


Comenzar la reproducción de disco

- 1 Pulse **[ABRIR/CERRAR ▲]** para abrir la bandeja para discos.
- 2 Sitúe el disco en la bandeja para discos con la etiqueta hacia arriba.

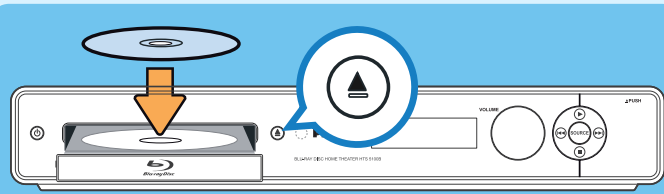

* Asegúrese de que el disco sea compatible con esta unidad. (Consulte la página 19 del manual del usuario para ver la lista de discos compatibles.)

- 3 Pulse **[ABRIR/CERRAR ▲]** para cerrar la bandeja para discos.

Puede que tarde un poco en cargar el disco.

- 4 La reproducción puede comenzar automáticamente. Si no, pulse **[REPRODUCIR ►]**.

Para pausar la reproducción:

Pulse **[PAUSAR II]**.

Para volver a la reproducción normal:

Pulse **[REPRODUCIR ►]**.


Para detener la reproducción:

Pulse **[DETENER ■]**.

Para expulsar el disco:

Pulse **[ABRIR/CERRAR ▲]** para abrir la bandeja para discos. Retire el disco.

Pulse **[ABRIR/CERRAR ▲]** para cerrar la bandeja para discos.

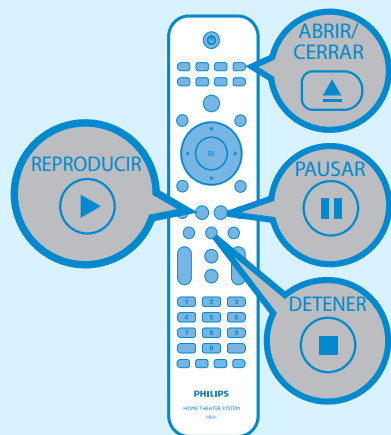

¿Necesita ayuda?

Manual del Usuario

Consulte el manual del usuario que viene incluido en su sistema de Teatro en Casa para discos Blu-ray de Philips.

En Línea


Visite www.philips.com/welcome.

Línea de Ayuda

Llame al 1-866-309-0866 para ser atendido por nuestros operadores.



Reproducción de otro dispositivo admitido

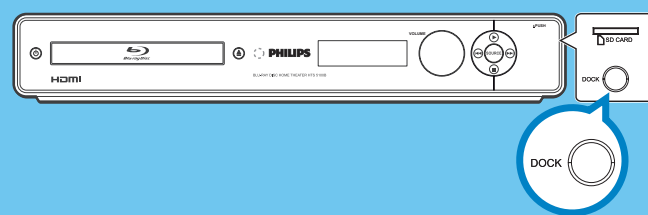

iPod de Apple

- 1 Conecte la estación de anclaje a la toma DOCK.
- 2 Ancle su iPod en la estación de anclaje y ajuste el soporte para adaptarlo. Después encienda el iPod.
- 3 Pulse **[SOURCE]** para cambiar a modo "iPod".
- 4 Inicie la reproducción en su iPod.

Registre su producto y obtenga asistencia técnica en www.philips.com/welcome

HTS5100B




- 1 Conexión
- 2 Configuración
- 3 Que lo disfrute

Guía de arranque rápido


¿Qué viene en la caja?



Unidad principal

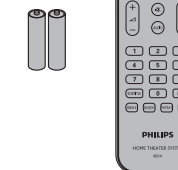


Mando a Distancia con Pilas (AAA x 2)

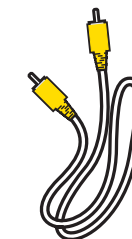


Cable de vídeo RCA




Antena monofilar de FM

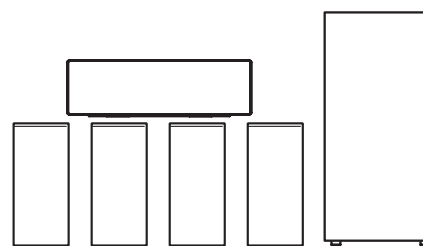

1 central, 2 delanteros, 2 altavoces traseros y realzador de graves

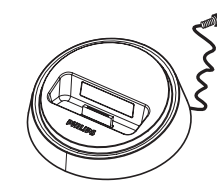

Estación de acoplamiento

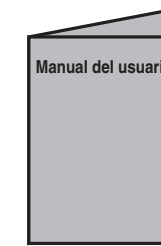

Manual del usuario



Guía de arranque rápido



Tarjeta de Registro

PHILIPS




© 2009 P&F USA, Inc.
PO Box 430 Daleville, IN 47334-0430
All rights reserved.
Printed in China
JpnYN-0923/F7-3
CQE1A433X★★★★
E1P00UD

1 Conexión

Conexión básica

A Colocación

La colocación correcta del sistema de altavoces es importante para asegurar un rendimiento óptimo del sonido.

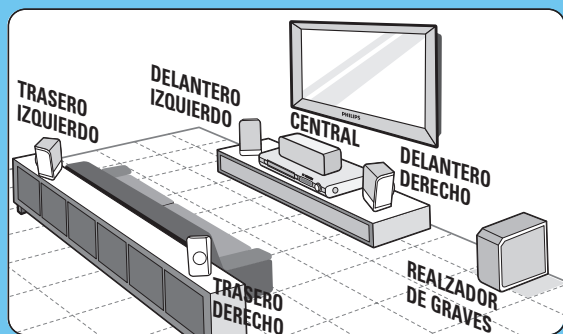


- 1 Coloque el altavoz central encima o cerca del TV.
- 2 Coloque el realizador de graves en el suelo, al menos a un metro de distancia del TV.
- 3 Coloque los altavoces delanteros a distancias iguales del TV.
- 4 Coloque los altavoces traseros al nivel de escucha normal de los oídos.

B Conecte la unidad principal al TV

Uso de HDMI (lo calidad mejor)*1

- 1 Coja un cable HDMI.
- 2 Enchufe un extremo del cable HDMI en la toma HDMI OUT de esta unidad.
- 3 Enchufe el otro extremo del cable HDMI a la toma de entrada de HDMI de su TV.

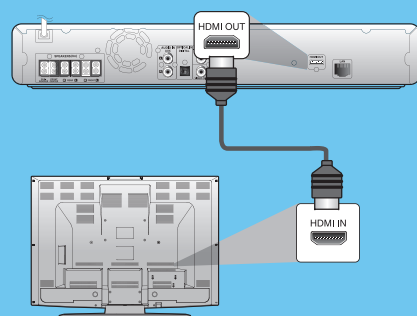


O

CONEXIÓN DEL VÍDEO ANALÓGICO


Opción 1 - Uso de vídeo compuesto (calidad estándar)

- 1 Coja el cable de vídeo RCA incluido.
- 2 Enchufe el cable RCA amarillo en la toma VIDEO OUT de esta unidad.
- 3 Enchufe el otro extremo del cable de vídeo RCA a la toma de entrada de vídeo de su TV.

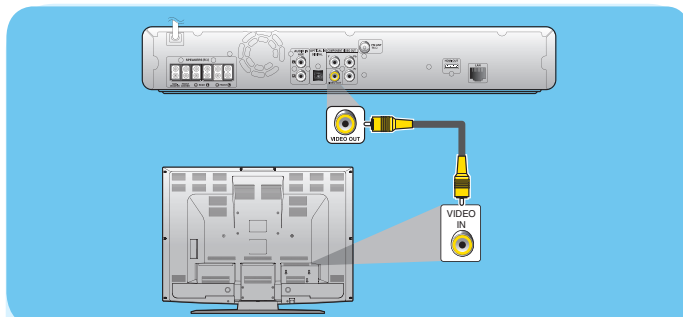

Opción 2 - Uso de vídeo componentes (calidad mejor)*1

- 1 Coja un cable de vídeo de componentes verde, azul y rojo.
- 2 Enchufe el cable de vídeo de componentes en la tomas COMPONENT VIDEO OUT de esta unidad.
- 3 Enchufe los otros extremos del cable de vídeo de componentes a la tomas de entrada de vídeo de componentes de su TV.

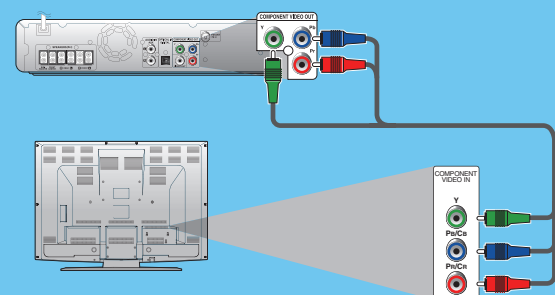


*1) Esta unidad es compatible con el sistema de escaneado progresivo. La función le proporciona imágenes de mejor calidad que el sistema de emisión tradicional. Para utilizar esta función es necesaria una conexión de componentes o HDMI. Consulte "Resolución de vídeo" de la página 41 del manual del usuario para configurar la resolución.

Los cables suministrados utilizados en estas conexiones son:

- Cable de vídeo RCA x 1
- Por favor, adquiera el resto de los cables necesarios en su tienda local.


C Conexión de los altavoces y del realizador de graves

Conecte los distintos cables de colores de los altavoces y del realizador de graves a las tomas de los mismos colores de la parte trasera de la unidad principal.

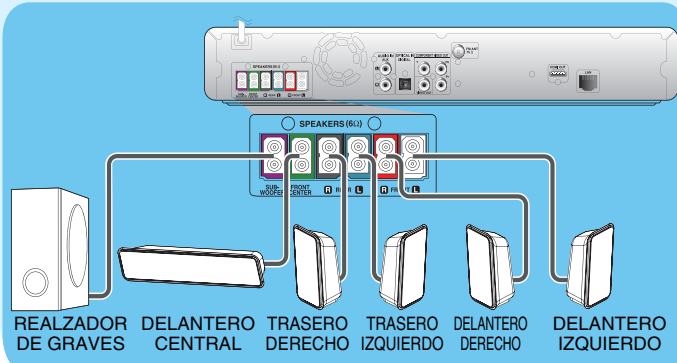

D Conexión de la antena de radio y del cable de alimentación

Mantenga alejada la antena de aparatos eléctricos para prevenir interferencias no deseadas.

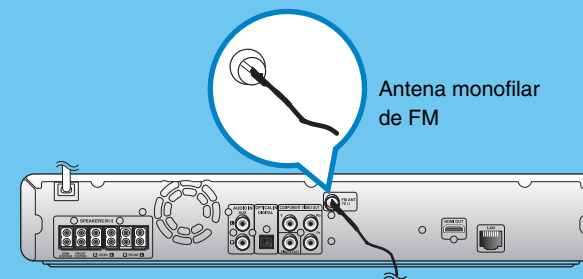

Conecte la antena monofilar de FM incluida en la patilla interna de la toma FM ANT 75 Ω. Extienda el cable para una recepción óptima.

CONEXIÓN DEL CABLE DE CA

Después de que haya hecho todas las conexiones necesarias, conecte el cable de CA al enchufe de CA.

Meta las clavijas de manera segura. Las conexiones incompletas tienen como resultado la generación de ruido.



Nota Consulte el manual del usuario para otras conexiones posible e importantes instrucciones de seguridad.

E Conexión de salida de sonido del TV (opcional)

Para oír el audio de televisión a través de esta unidad, utilice un cable de audio RCA rojo y blanco (no incluido) para conectar las tomas de AUDIO IN (AUX) de la unidad principal a las tomas AUDIO OUT de su televisor.

Nota Cuando vea los programas de TV, puede pulsar [SOURCE] repetidamente en el mando a distancia hasta que se visualice "AUX" para conseguir la salida del sonido desde los altavoces.

2 Configuración


Cómo encontrar el canal de visualización en su TV

- 1 Después de que haya hecho todas las conexiones necesarias, pulse [ESPERA-ACTIVIDAD ⏸] para volver a la unidad.
- 2 Encienda su TV.
- 3 Pulse el botón del mando a distancia del TV que da acceso al canal de entrada externa. Puede que esté marcado con "SOURCE", "AV" o "SELECT" (consulte el manual del usuario de su TV). O pulse "2" en el mando a distancia del TV y después pulse el botón canal abajo repetidamente hasta que vea la pantalla de inicio de PHILIPS.



Este es el canal de visualización correcto (canal de entrada externa).

* Para sacar el menú de inicio, pulse [INICIO ▲]. Menú de inicio:

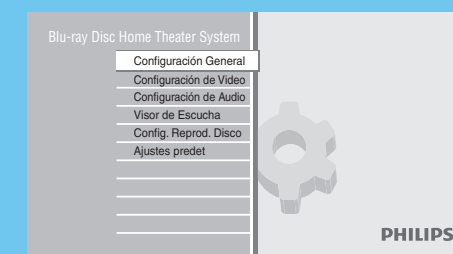

El HTS5100B ya está listo para su uso.