


**PHILIPS**

AHR5246KS

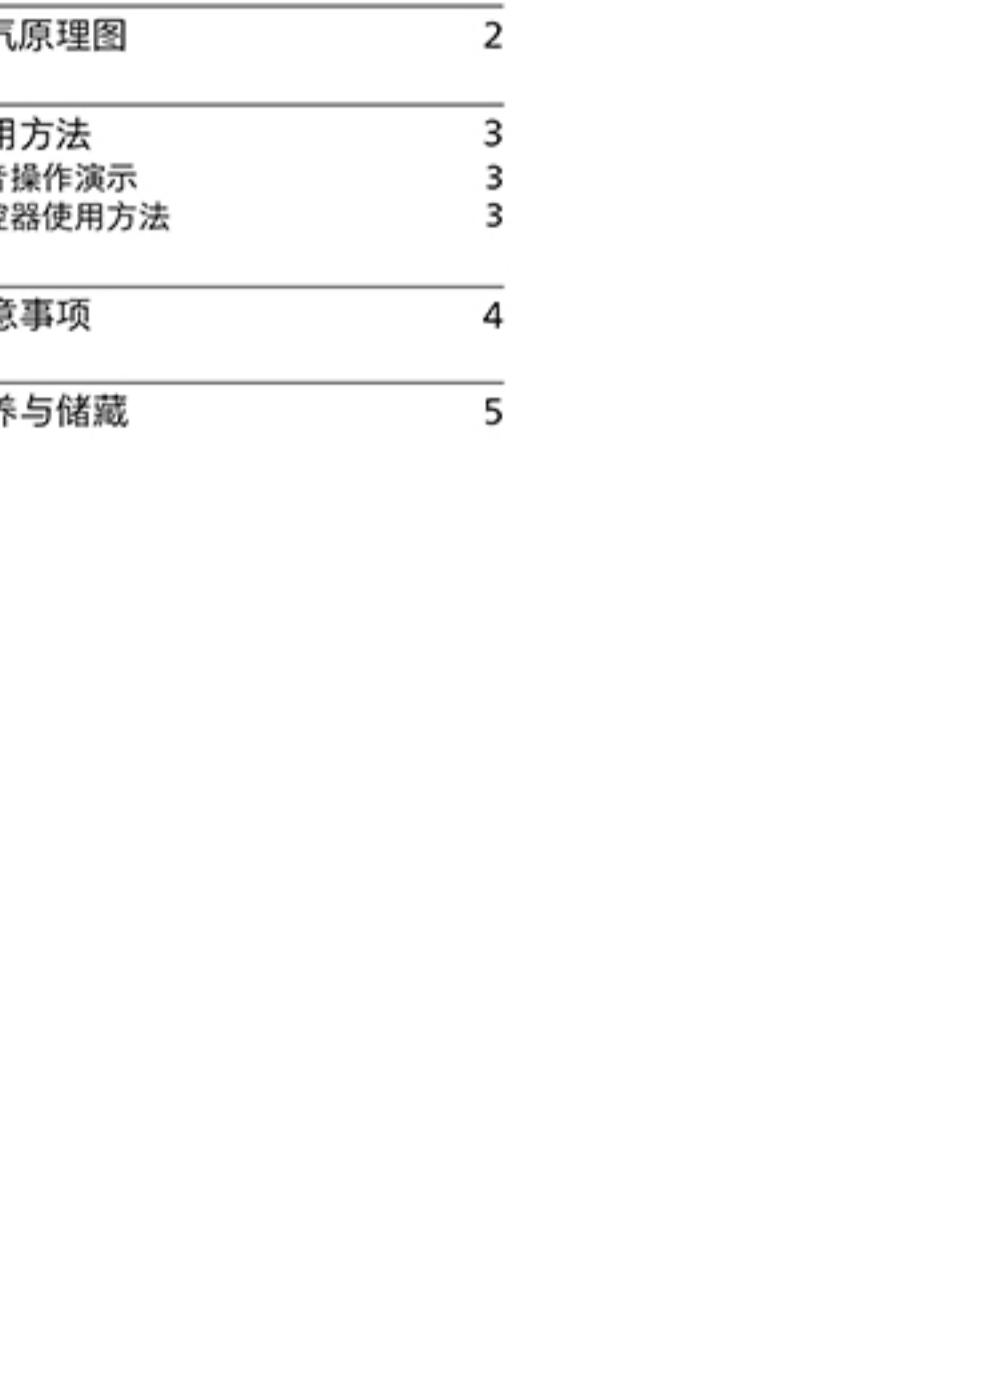

### 飞利浦 5000i 系列 石墨烯踢脚线电暖器 使用手册

使用产品前请仔细阅读本使用手册并妥善保管，以备查阅

## 内容

1 结构简图	2
2 技术参数	2
3 装箱单	2
4 功能特点	2
5 电气原理图	2
6 使用方法	3
语音操作演示	3
遥控器使用方法	3
7 注意事项	4
8 保养与储藏	5

## 1 结构简图



## 2 技术参数

型号	AHR5246KS
额定电源	220V~ 50Hz
额定功率	2200W
防水等级	IPX4

本产品已通过3C认证  
本产品根据国标：GB4706.1  
GB4706.23 制造


## 3 装箱单

名称	数量	单位
主机	1	台
说明书	1	本
遥控器	1	个

## 4 功能特点

- 优质发热体，石墨烯涂层，升温更快。
- 释放远红外光波，发热时无耗耗、无光耗。
- 电子式采用远红外线遥控控制和电子式触控开关，只需轻压按键即可。
- 自带语音控制，可直接声控操作本机功能。

## 5 电气原理图

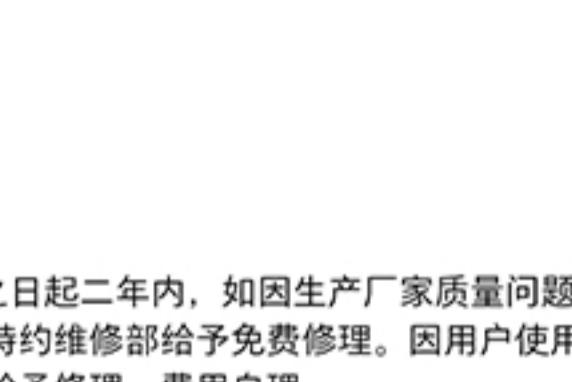

(产品结构、功能若有更改，恕不另行通知)

## 6 使用方法



- 打开包装箱取出机体，确认产品完好无损。

- 按照控制面板上的按键及说明书进行操作使用。

- 使用前将电源插头插入 220V~ 50Hz 15A 插座。

- 1. 通电后，蜂鸣器长鸣一声，设备进入待机状态；同时控制面板上显示屏亮。

- 2. 长按“”键2秒，机器以9档启动开始加热，散热口盖板自动打开，控制面板显示9d，再按一次“”键，当关机延时20秒散热后，自动关闭散热口盖板，设备进入待机状态。

- 3. 按“”键一次为“1档加热”，控制面板显示1d，按第二次为“2档加热”，控制面板显示2d，按第三次为“3档加热”，控制面板显示3d，每按一次递增1档，本机设有9个加热档位，依次循环。

- 4. 按“”或“”键进入温度设定模式，当显示屏上均有相应的显示，当按至控制面板上显示为“00”时，说明本机已取消定时功能。

- 5. 按“”或“”键进入温度设定模式，温度设定范围为15~45℃，可通过“”或“”键来升高/降低使用环境温度；也可控制加热器是否工作；例：按“”键将温度设定调节至20℃，当室内温度达到20℃时，加热器停止加热，当室内温度降低后又开始加热，把室内温度控制在20℃左右。

- 6. 按“”或“”键进入湿度设定模式，当显示屏上均有相应的显示，当按至控制面板上显示为“00”时，说明本机已取消定时功能。

注：当室内环境温度高于设定温度时，加热功能不启动。

6. 熄屏功能：本机工作状态下，无任何操作3分钟后熄屏，按任意键显示屏亮。遥控器按“”键一次，即可熄屏。

7. 喷雾加湿功能的使用方法：

本机侧端带有水箱，先将水箱取出，然后往水箱中加入清洁的自来水，再装回原处，按“”键一次，开启喷雾加湿功能，再按一次关闭该功能。

提示：本机开启喷雾加湿连续工作120分钟后，会自动关闭，需加水后重新手动开启。

(注：往水箱中加水时不得超过最高指示刻度)

## 语音操作演示

- 1. 开关控制：“小飞，小飞，打开取暖器”

- 2. 档位控制：“小飞，小飞，关闭取暖器”

- 3. 温度控制：“小飞，小飞，温度20℃”

- 4. 加湿控制：“小飞，小飞，打开加湿”

- 5. 定时控制：“小飞，小飞，关闭定时”

- 6. 屏显控制：“小飞，小飞，打开显示”

- 7. “小飞，小飞，关闭显示”

## 遥控器使用方法

打开遥控器背部电池盖装上两节7号电池，即可使用；遥控器上按“”键，加热档位递增一档，其它各键功能与控制面板上的功能相同；使用时遥控器应对准遥控接收窗，有效距离为5米。不使用时，请将遥控器保存好，以便下次使用。

注意：

a. 新旧电池不能混合使用。

b. 长期不使用遥控器时请取下电池。



警告：为避免过热，禁止覆盖加热器。

- 本标识内数字表示产品在正常使用状态下的环保使用期限为十年。

- 本标识内数字表示产品在正常使用状态下的环保使用期限为十年。