

PHILIPS

Televisions

5505 series



androidtv

La conception du produit et l'interface utilisateur sont fournies à titre indicatif uniquement.
Le produit réel et l'interface utilisateur peuvent varier.

Guide de démarrage rapide

Appelez-nous:

1-866-309-5962

Balayez pour nous appeler:



Heure d'ouverture:

De 9 h à 21 h EST,
du lundi au samedi,

De 9 h à 18 h EST le
dimanche.

Clavardez avec nous:

<http://tinyurl.com/y2e29xsq>

Balayez pour clavardez avec nous:



1 Contenu de la boîte




avec vis fournies




★★★★★

2 Utilisation de la télécommande

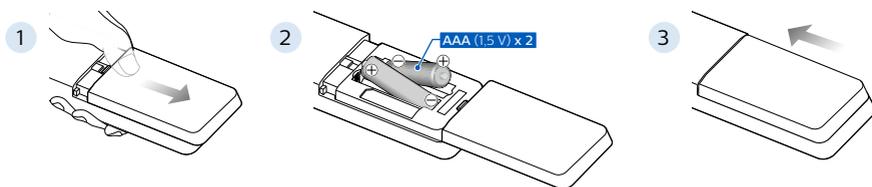

Plage contrôlable pour la télécommande

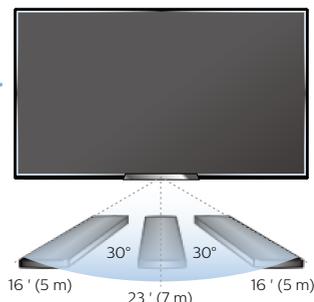

1 (POWER)

Allumer/éteindre le téléviseur en mode veille à démarrage rapide. Un appui maintenu sur le bouton pendant au moins 1 seconde place le téléviseur en veille basse puissance.

2 (TV GUIDE)

Accédez au guide d'émissions électronique.

3 **L'Assistant Google**

Appuyez sur le bouton Assistant Google de votre télécommande pour demander Google.

4 (PRÉCÉDENT)

Retourne à l'écran du menu précédent.

5 **PREV.CH**

Accès direct aux chaînes TV en direct. Affiche le dernier terminal ou canal sélectionné.

6 (OPTIONS)

Affiche une liste d'options de menus applicables à l'écran actif.

7 **• (CURSEUR comme ▲▼◀▶) et OK**

Il se déplace pour sélectionner un élément et déterminer dans les différents menus.


8 (Maison)

Accédez à vos applications, la Live TV, aux périphériques d'entrée, aux réglages et à la boutique Google Play.

9 (INPUT)

Modifiez la source d'entrée. Sélectionnez et modifiez l'accès aux périphériques connectés comme un lecteur Blu-Ray, des consoles de jeux ou un décodeur de câble.

3 Installer les supports

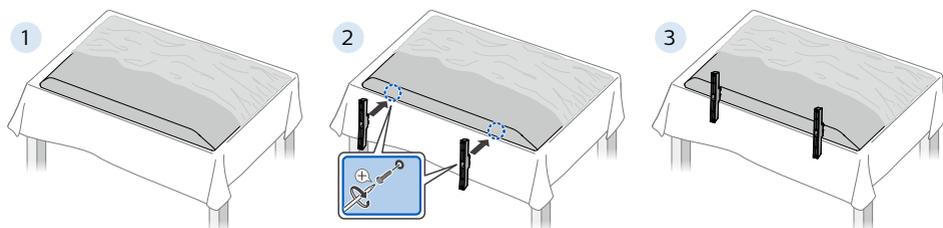

Retirez le ruban au bas du téléviseur et le sac de plastique.

❗ Fixez le support au téléviseur avec vis fournies. Lorsque vous fixez les vis, maintenez le support afin de l'empêcher de tomber.

Les deux doivent maintenant être fixés de façon sécuritaire.

• Si vous prévoyez de monter votre téléviseur au mur, reportez-vous à la section « Support mural » au verso de ce guide pour le kit.

4 Connecter vos périphériques



Comment utiliser les périphériques externes

Connecter un décodeur de câble, de satellite ou d'IPTV

❁ Conseil:

Connectez vos périphériques externes à votre téléviseur Android TV™ avant de mettre en marche. Si vous connectez à une antenne via un câble RF Toute émission de DTV diffusée dans votre région peut être captée gratuitement au moyen d'une antenne.

Si vous connectez un décodeur via un câble HDMI Si le téléviseur est connecté à un décodeur câble ou satellite via un câble HDMI, vous devez sélectionner la source correcte en utilisant **INPUT** sur votre télécommande.

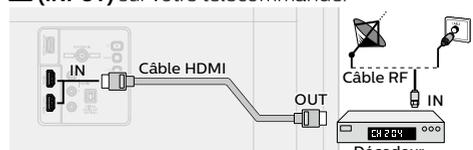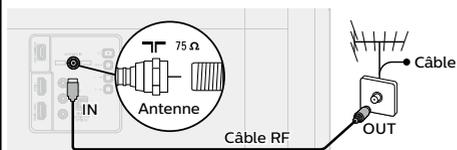

Changer l'entrée des périphériques qui sont connectés au téléviseur

Appuyez sur **INPUT** pour changer la liste de périphériques d'entrée.

Comment l'utiliser Chromecast intégré

La diffusion vous permet de reproduire vos applications préférées sur le grand écran.

❁ Conseil:

Le périphérique que vous utilisez pour diffuser vers votre téléviseur doit être sur le même réseau.

1. Ouvrez l'application activée avec Chromecast intégré.
2. Touchez .
3. Touchez le périphérique que vous souhaitez diffuser.

Comment connecter vos périphériques Bluetooth®


Pour appairer vos périphériques Bluetooth®, comme un casque d'écoute, un clavier ou un périphérique de jeu sans fil, avec votre téléviseur Android TV.

1. À l'écran d'accueil d'Android TV, sélectionnez **Paramètres** dans le coin supérieur droit de l'écran et appuyez sur **OK**.
2. Sélectionnez **Télécommande et accessoires** et appuyez sur **OK**.
3. Activez le mode Appairer sur votre périphérique.
4. À l'aide de la télécommande du téléviseur, sélectionnez votre appareil dans la liste qui apparaît sur le téléviseur.
5. Votre téléviseur Android TV s'appairera à votre périphérique.

❁ Conseil:

Certains périphériques peuvent nécessiter des étapes supplémentaires. Veuillez consulter le guide du périphérique Bluetooth pour de plus amples renseignements.

5 Présentation de la connexion

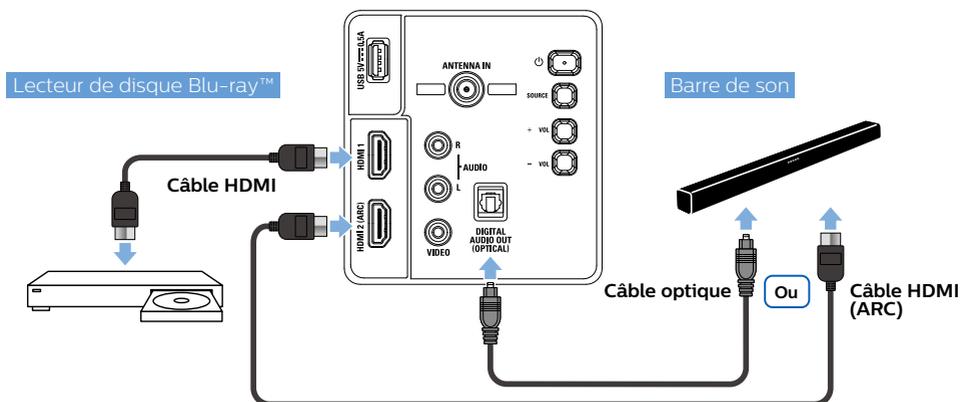

6 Meilleure expérience

Google account

Libérez le vrai potentiel de votre téléviseur. Avec un Google® account, vous pouvez facilement accroître votre bibliothèque de divertissements via la boutique Google Play et à l'application Google Play et aussi maintenir les applications à jour.

Bien que vous puissiez profiter de ce téléviseur Philips Android TV™ sans compte Google grâce à la sélection d'applications préinstallées, nous vous recommandons un compte Google pour télécharger des applications supplémentaires à partir du Google Play Store ou utiliser l'Assistant Google.

Remarque:
Connectez-vous simplement à votre Google account.

Conseil:
Il est recommandé de créer un nouveau Google account spécifiquement pour votre téléviseur Android TV. Un nouveau compte évitera toute interférence et la synchronisation de votre compte personnel. Pour créer un nouveau Google account, visitez <http://accounts.google.com/signup> sur votre téléphone intelligent, tablette ou ordinateur.

Routeur du réseau

Connexion sans fil:

Le téléviseur Android Philips série 5000 est équipé d'un RLE sans fil 802.11ac pour la diffusion sans fil.

Remarque:
La performance sans fil peut être affectée par divers facteurs, incluant la distance entre le téléviseur et le routeur Wi-Fi. Pour améliorer la performance sans fil, nous recommandons de placer votre routeur Wi-Fi à moins de 15 pieds de votre téléviseur. L'utilisation de réseaux Wi-Fi ouverts ou non chiffrés n'est pas recommandée puisque ces réseaux ne sont pas sécurisés et vos données pourraient être à risque.

Conseil:
Si votre Routeur Wi-Fi a été réglé par votre fournisseur de service Internet, vous pouvez trouver une étiquette en bas de votre routeur indiquant votre identifiant SSID et votre mot de passe.

Configurer Android TV avec votre smartphone ou tablette Android.


Si vous avez un téléphone ou une tablette Android, vous pouvez configurer rapidement et facilement votre Android TV à partir de votre appareil Android. Le couplage de votre appareil Android vous permettra de synchroniser sans fil vos informations d'identification Wi-Fi, votre compte Google et vos applications compatibles avec Android TV. Lors de la configuration initiale, vous serez invité à configurer votre téléviseur avec votre appareil Android, sélectionnez Oui et suivez les instructions à l'écran.

Remarque:
Veillez à activer le mode de couplage sur votre appareil Android au début.

7 Découvrez votre téléviseur

À partir de l'écran Accueil d'Android TV, vous pouvez facilement accéder aux films, aux émissions de télévision, à la musique, aux applications, aux périphériques d'entrée, aux paramètres et bien plus.

Pour revenir à l'écran d'accueil à tout moment, appuyez sur **🏠 (Maison)** sur votre télécommande.

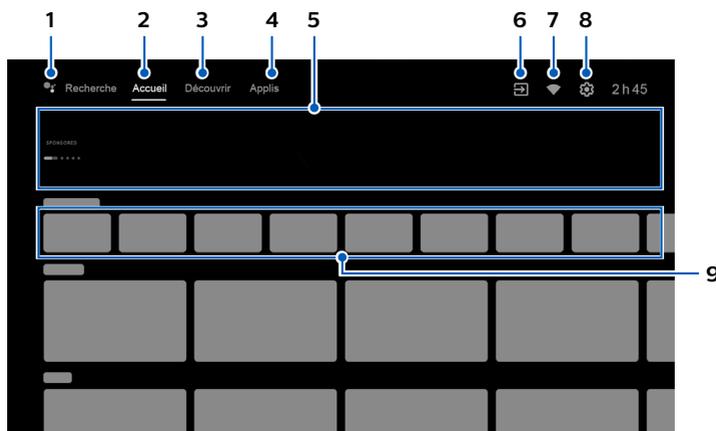

1 L'Assistant Google

Avec le Assistant Google, accédez rapidement aux divertissements, contrôlez les appareils intelligents, obtenez des réponses à l'écran et plus encore en utilisant votre voix.

2 Onglet Accueil

3 Onglet Découvrir

Les recommandations sont présentées par sujet ou thème.

Les recommandations sont basées sur l'historique de la montre, les intérêts et les nouvelles tendances.

4 Onglet Applis

Galerie d'applications qui sont pré-installées ou que vous avez installées.

Vous devez vous connecter avec un compte Google pour visiter et télécharger des applications à partir du Google Play Store.

5 Points saillants

Vous pouvez trouver des suggestions de films et d'émissions à regarder qui sont triés sur le volet par les experts du divertissement de Google Play ou parrainés par les partenaires des médias.

6 Entrées

Basculez les entrées entre vos appareils sources préférés et le tuner RF intégré.

7 État du réseau

Affichez l'état du réseau et ouvrez les paramètres réseau si sélectionnés.

8 Paramètres

Configurez les paramètres de votre téléviseur et connectez-vous aux appareils sans fil.

9 Comment organiser vos applications préférées

Sélectionnez l'application et appuyez longuement sur **OK** sur votre télécommande.

Pour vous déplacer, sélectionnez **Déplacer** dans la liste et appuyez sur **OK**. Utilisez **◀▶** pour vous déplacer vers la gauche ou la droite. Appuyez sur **OK**.

Pour supprimer, sélectionnez **Supprimer des favoris** dans la liste et appuyez sur **OK**.


8 Live TV/Antenne

Pour sélectionner les chaînes, utilisez **CH + / -** sur votre télécommande. Pour l'installation des chaînes de télévision à l'aide d'un décodeur, allez à « 4 Connecter vos périphériques ».

Ajouter des chaînes

Pour ajouter pour la première fois ou des chaînes supplémentaires, suivez les étapes ci-dessous:

1. Dans le menu Accueil, accédez à la ligne **Applis** et sélectionnez **How to...**

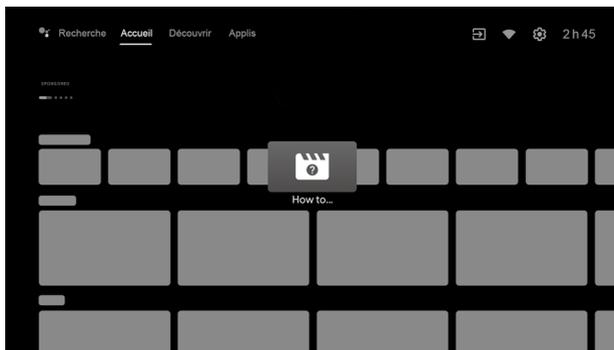

2. Sélectionnez **Live TV** pour ouvrir la page d'installation de la chaîne. Une fois ouvert, sélectionnez **Setup** et appuyez sur **OK**.
3. Sélectionnez votre type de signal **Antenne / Câble** pour démarrer l'installation des canaux.



Liste des chaînes

Appuyez sur **OK** lorsque vous regardez la télévision en direct pour ouvrir la liste des chaînes.

Guide des émissions

Pour afficher la dernière programmation des programmes TV, appuyez sur **TV GUIDE** sur votre télécommande.

* Tip:

La fonction TV en direct est uniquement compatible avec l'antenne et certaines chaînes câblées. Pour accéder à votre décodeur ou à d'autres entrées de source, vous devez appuyer sur **INPUT** sur votre télécommande.

9 L'Assistant Google

Comment utiliser le Assistant Google avec votre télécommande.

Pour utiliser le Assistant Google sur votre télécommande, assurez-vous que la télécommande est connectée via Bluetooth au téléviseur. Pour vérifier cela, accédez à **Paramètres > Télécommande et accessoires** sur votre téléviseur. Si la télécommande n'est pas connectée, maintenez enfoncés simultanément le bouton Volume (-) et le bouton Assistant Google pendant 3 secondes et sélectionnez « Ajouter un accessoire » dans le menu.

Vous pouvez démarrer une conversation en appuyant simplement sur le bouton Assistant Google de votre télécommande pour poser une question à Google ou prononcer une commande.

Lors d'une activation par bouton, la barre de dialogue Assistant Google s'affiche au bas de l'écran du téléviseur.



Protection de la vie privée intégrée

Assistant Google est conçu en tenant compte de votre confidentialité. Vous pouvez supprimer l'historique des commandes vocales en appuyant sur le bouton Assistant Google et en disant simplement « Supprimer ce que je viens de dire ».

Pour plus de détails sur la confidentialité, veuillez visiter:

<https://safety.google/intl/en-US>

10 Contrôles parentaux

Contrôles parentaux

Vous pouvez empêcher vos enfants de regarder certaines émissions ou chaînes en configurant les contrôles parentaux à l'aide d'un verrouillage de classement.

Comment configurer les contrôles parentaux

1. À l'écran d'accueil d'Android TV, sélectionnez **Paramètres** dans le coin supérieur droit de l'écran et appuyez sur **OK**.
2. Sélectionnez **Chaîne > Contrôles parentaux** et appuyez sur **OK**.
3. Saisissez votre code PIN (*) > **Restrictions liées aux programmes > Classifications**.
4. Sélectionnez **Classifications** comme décrit dans le tableau ci-dessous et appuyez sur **OK**.

! Remarque:

Le code PIN par défaut est "1234".

Si vous avez oublié le code PIN à 4 chiffres actuel, vous pouvez réinitialiser le code en effectuant une réinitialisation des données d'usine.

Restrictions liées aux programmes s'affiche uniquement lorsque la dernière entrée sélectionnée n'est pas HDMI.

■ Types de classement et niveau de restrictions

	États-Unis						États-Unis (Film ratings)					
	TV-Y	TV-Y7	TV-G	TV-PG	TV-14	TV-MA	G	PG	PG-13	R	NC-17	X
Restrictions élevées Contenu convenable pour les enfants		✓		✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓
Restrictions moyennes Contenu convenable pour les enfants plus vieux				✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓
Faibles restrictions Contenu convenable pour les adolescents						✓						✓

Filtre SafeSearch pour la recherche sur Google

SafeSearch peut vous aider à bloquer des images explicites ou inappropriées à partir de vos résultats de recherche sur Google. Le filtre SafeSearch aide à bloquer la majeure partie du contenu destiné aux adultes de votre téléviseur. La supervision parentale est fortement recommandée.

1. À l'écran d'accueil d'Android TV, sélectionnez **Paramètres** dans le coin supérieur droit de l'écran et appuyez sur **OK**.
2. Sélectionnez **Préférences de l'appareil** et appuyez sur **OK**.
3. Sélectionnez **Assistant Google** et appuyez sur **OK**.
4. Sélectionnez **Filtre SafeSearch** et appuyez sur **OK**.

11 Caractéristiques

Modèle n°		32PFL5505
Image		
Type	HD (1366 x 768 pixels 60 Hz)	
Taille de la diagonale de l'écran / Rapport de format	31,5" / 16:9	
Angles de visionnement	178° (V) by 178° (H)	
Numérique intégré / syntoniseur analogique	ATSC (numériques) / NTSC (analogiques)	
Son		
Mono / Stéréo	Mono, Stéréo	
Puissance de sortie (Watts RMS)	8 W x 2	
Égaliseur	5 bandes	
Convivialité		
Format de l'image	SD (4:3 source) HD (16:9 source)	Automatique/Plein/Pas à l'échelle/4:3/Développer pour les films
Chaîne		
Couverture des chaînes	TVN en direct (ATSC)	VHF: 2-13 UHF: 14-69 (Chaque chaîne peut avoir par ex. 2,1-2,9, 3,1-3,9, etc)
	Over-the-Air Analog (NTSC)	VHF: 2-13 UHF: 14-69
CATV (NTSC analogique)	2-13, A-W W+1-W+94 (Analogiques W+1-W+84), A-5-A-1, 5A	
Système de syntonisation	Système de syntonisation synthétisé de fréquence de chaîne	
Accès aux chaînes	Clavier numérique pour accès direct, Balayage programmable et Chaîne + (haut) / - (bas)	
Connectivité		
Entrée vidéo en composantes	1	
Entrée HDMI	2 (sélectionnable modes HDMI)	
	Prend en charge les signaux vidéo HDMI : 480i/p, 720p, 1080i @60 Hz, 1080p	
	Prend en charge les signaux audio numériques HDMI : LPCM, AC3, DD+	
Prend en charge le signal vidéo d'entrée de l'ordinateur jusqu'à 1920 x 1080		
Entrée audio analogique G/D	1 (Entrée audio analogique G/D)	
Entrée PC	Via HDMI et DVI-HDMI + Audio analogique G/D	
USB	1	
Wireless LAN	Wireless LAN Supportant les normes sans fil : IEEE 802.11a/b/g/n/ac (2,4 GHz / 5 GHz)	
Sortie audio numérique	1 Prend en charge le Dolby Digital	
Alimentation		
Alimentation	120 V- +/- 10 %, 60 Hz +/- 0,5 %	
Température		
Température de fonctionnement	41 °F (5 °C) to 104 °F (40 °C)	

* Les caractéristiques sont sujettes à des modifications sans préavis.

12 Dépannage

Catégorie	Problème	Conseils
Accessibilité	Le téléviseur dit des messages-guides à haute voix.	<ul style="list-style-type: none"> Pour désactiver TalkBack sur votre téléviseur, appuyez sur  (Maison) sur votre télécommande, accédez à l'icône des paramètres dans le coin supérieur droit de l'écran d'accueil et sélectionnez Préférences de l'appareil > Accessibilité, sélectionnez TalkBack, appuyez sur OK pour basculer entre activé ou désactivé.
Image sur l'entrée HDMI	La télévision a un son sans image ou image anormale.	<ul style="list-style-type: none"> Changer la résolution de sortie de votre périphérique source.
Son sur HDMI avec des appareils externes supplémentaires	La télévision n'a pas de son.	<ul style="list-style-type: none"> Veillez vérifier que l'appareil est connecté à l'entrée HDMI 2 (ARC) du téléviseur.
Power	Aucune alimentation	<ul style="list-style-type: none"> Assurez-vous que la prise CA fournit la tension appropriée. Branchez un autre appareil électrique dans la prise CA afin d'assurer que la prise CA fonctionne normalement. Si une panne de courant se produit, débranchez le cordon d'alimentation CA pendant 1 minute pour permettre à l'appareil de se réinitialiser.
Télécommande	Les boutons de la télécommande ne sont pas fonctionnels.	<ul style="list-style-type: none"> Réinsérez ou remplacez les piles AAA avec leurs polarités (+/-) comme indiqué dans la zone des piles de la télécommande.
	Le bouton Assistant Google sur votre télécommande ne fonctionne pas.	<ul style="list-style-type: none"> Vérifiez que la télécommande est connectée au téléviseur via Bluetooth. L'Assistant Google utilise la fonction Bluetooth pour créer une connexion sûre entre la télécommande et le téléviseur. (Voir l'étape « 4 Connecter vos périphériques » à la page précédente) Vérifiez que la fonction Assistant Google a été activée pendant l'installation initiale. Pour le vérifier, accédez à Paramètres > Préférences de l'appareil > Assistant Google > Comptes pour déterminer si vous êtes connecté à un compte actif.

Catégorie	Problème	Conseils
Réseau	Impossible de se connecter au réseau.	<ul style="list-style-type: none"> Assurez-vous que votre routeur et/ou modem est bien connecté. Mettez le routeur et/ou le modem sous tension. Vérifiez les paramètres de votre réseau.
	Connexion de données lente ou mise en mémoire-tampon.	<ul style="list-style-type: none"> Vérifiez les réglages entre votre routeur et le modem ISP ou la passerelle (s'il y a lieu). Connectez à une connexion sans fil stable à partir d'un réseau sans fil. L'utilisation des points d'accès mobiles ou des connexions sans fil publiques n'est pas recommandée.
Image	Est sous tension, mais l'image de l'écran est éteinte.	<ul style="list-style-type: none"> Vérifiez si la connexion pour votre périphérique de source est bien sécurisée. Vérifiez si la bonne entrée est sélectionnée en appuyant  (INPUT). Assurez-vous que votre mode HDMI, pour l'entrée sélectionnée, correspond à la résolution de la sortie de votre périphérique source. Changez la source d'entrée que vous avez. Pour des instructions complètes, veuillez visiter l'image et le son.
Performance	La réponse de la télécommande est retardée ou lente durant l'utilisation initiale.	<ul style="list-style-type: none"> Votre téléviseur télécharge et installe automatiquement les plus récentes applications pour une meilleure expérience des utilisateurs. Pendant ce temps, vous pouvez rencontrer une réponse retardée de votre télécommande. Une fois l'installation réussie, votre télécommande fonctionnera normalement.

Pour de l'aide supplémentaire, appelez au service à la clientèle de votre pays.

- Pour obtenir de l'aide, contactez le centre de service à la clientèle Philips;

aux États-Unis, au Canada, à Puerto Rico ou aux Îles Vierges américaines **1 866 309 5962**

Saisissez les numéros de série et de modèle ci-dessous situés du côté gauche et à l'arrière du boîtier du téléviseur.

Modèle :

Série :

Instructions de sécurité

Enregistrez-vous en ligne à www.philips.com/welcome le plus tôt possible pour profiter pleinement de votre achat.

L'enregistrement de votre modèle auprès de Philips confirme votre éligibilité à tous les bénéfices mentionnés ci-dessous.

Enregistrez-vous en ligne à www.philips.com/welcome pour assurer :

AVIS sur la sécurité des produits
En enregistrant votre produit, vous serez avisé - directement par le fabricant - de toutes défectuosités compromettant la sécurité ou de tout retrait du produit du marché.


Bénéfices additionnels
L'enregistrement de votre produit garantit que vous bénéficierez de tous les privilèges auxquels vous avez droit y compris des offres-rabais spéciales.

Sachez reconnaître ces symboles de sécurité



ATTENTION: AFIN DE RÉDUIRE LES RISQUES DE CHOC ÉLECTRIQUES, NE PAS RETIRER LE COUVERCLE (OU L'ARRIÈRE). AUCUNE PIÈCE RÉPARABLE PAR L'UTILISATEUR N'EST À L'INTÉRIEUR. CONFIEZ L'ENTRETIEN AU PERSONNEL D'ENTRETIEN QUALIFIÉ.

L'étiquette mentionnant les précautions se trouvent à l'arrière ou sur le dessous du boîtier.

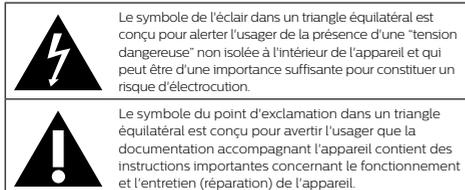

Le symbole de l'éclair dans un triangle équilatéral est conçu pour alerter l'utilisateur de la présence d'une "tension dangereuse" non isolée à l'intérieur de l'appareil et qui peut être d'une importance suffisante pour constituer un risque d'électrocution.

Le symbole du point d'exclamation dans un triangle équilatéral est conçu pour avertir l'utilisateur que la documentation accompagnant l'appareil contient des instructions importantes concernant le fonctionnement et l'entretien (réparation) de l'appareil.

AVERTISSEMENT:

Afin de réduire les risques d'incendie ou de choc électrique, ne pas exposer cet appareil à la pluie ou à l'humidité et les objets remplis de liquide, comme les vases, ne doivent pas être placés sur le dessus de l'appareil.

ATTENTION:

Pour éviter les chocs électriques, introduire la lame la plus large de la fiche dans la borne correspondante de la prise et pousser à fond.

PHILIPS

Pour un soutien plus rapide, visitez-nous en ligne pour des solutions en libre-service et de clavardage au www.philips.com/support

LA SÉCURITÉ DES ENFANTS:

L'IMPORTANCE D'UN EMPLACEMENT APPROPRIÉ POUR LE TÉLÉVISEUR L'INDUSTRIE DE L'ÉLECTRONIQUE GRAND PUBLIC EST SOUCIEUSE DE VOTRE SÉCURITÉ

- Les fabricants, les détaillants et l'industrie de l'électronique grand public dans son ensemble sont déterminés à faire en sorte que le divertissement domestique soit sûr et plaisant.
- Alors que vous vous divertissez devant la télévision, n'oubliez pas que tous les téléviseurs, neufs comme anciens, doivent être : soit positionnés sur un socle approprié, soit installés selon les recommandations spécifiques du fabricant. Les téléviseurs placés de façon non appropriée sur des commodes, des bibliothèques, des étagères, des bureaux, des haut-parleurs, des armoires, des chariots, etc. peuvent tomber et entraîner des blessures.

RESTER À L'ÉCOUTE DE LA SÉCURITÉ

- Respectez **TOUJOURS** les recommandations du fabricant pour une installation sûre de votre téléviseur.
- Lisez et suivez **TOUJOURS** toutes les instructions données pour un bon usage de votre téléviseur.
- Ne permettez **JAMAIS** aux enfants de grimper ou de jouer sur le téléviseur ou le meuble sur lequel le téléviseur est placé.
- Ne placez **JAMAIS** le téléviseur sur un meuble pouvant facilement être utilisé comme marche-pied, telle qu'une commode par exemple.
- Installez **TOUJOURS** le téléviseur à un endroit où il ne peut pas être poussé, tiré ou renversé.
- Faites **TOUJOURS** passer les prises et câbles connectés au téléviseur à un endroit où ils ne pourront pas faire trébucher quelqu'un ou encore où ils ne pourront pas être tirés ou attrapés.

FIXATION DU TÉLÉVISEUR SUR LE MUR OU LE PLAFOND

- Contactez **TOUJOURS** votre revendeur pour une installation professionnelle au moindre doute quant à votre capacité à fixer le téléviseur de manière sûre.
- Utilisez **TOUJOURS** un support recommandé par le fabricant du téléviseur et dont la sécurité a été certifiée par un laboratoire indépendant (tel que UL, CSA, ETL).
- Suivez **TOUJOURS** toutes les instructions fournies par les fabricants du téléviseur et du support.
- Assurez-vous **TOUJOURS** que le mur ou le plafond sur lequel vous fixez le téléviseur est approprié. Certains supports ne sont pas conçus pour être fixés aux murs ou aux plafonds ayant une armature en acier ou construits avec des parpaings. En cas de doute, contactez un installateur professionnel.

- Les téléviseurs peuvent être lourds. Deux personnes minimum sont nécessaires pour la fixation au mur ou au plafond.

DÉPLACER UN ANCIEN TÉLÉVISEUR DANS VOTRE MAISON

- Nombreux sont les personnes déplaçant leur ancien téléviseur CRT dans une autre pièce de la maison après l'achat d'un téléviseur à écran plat. Une attention particulière doit être portée au nouvel emplacement d'un ancien téléviseur CRT.
- Placez **TOUJOURS** votre ancien téléviseur CRT sur un meuble solide et adapté à la taille et au poids du téléviseur.
- Ne placez **JAMAIS** votre ancien téléviseur CRT sur une commode dont les enfants sont susceptibles d'utiliser les tiroirs pour grimper.
- Assurez-vous **TOUJOURS** que votre ancien téléviseur CRT ne dépasse pas le bord de votre meuble.

CTA.tech/safety Consumer Technology Association

Consignes importantes de sécurité


1. Lire ces instructions.
2. Conserver ces instructions.
3. Obéir à tous les avertissements.
4. Suivre toutes les instructions.
5. Éviter d'utiliser cet appareil à proximité de l'eau.
6. Nettoyer à l'aide d'un linge sec seulement.
7. Ne pas boucher les orifices de ventilation. Effectuer l'installation selon les instructions du fabricant.
8. Ne pas installer l'appareil près d'une source de chaleur comme un radiateur, un registre de chaleur, une cuisinière ou tout autre appareil (y compris les amplificateurs) qui dégage de la chaleur.
9. Ne pas contourner la mesure de sécurité de la fiche polarisée ou de mise à la terre. Une fiche polarisée est dotée de deux lames dont l'une est plus large que l'autre. Une fiche avec mise à la terre est dotée de deux lames auxquelles s'ajoute une troisième broche de mise à la terre. La lame large, la troisième broche, est fournie pour votre sécurité. Si la fiche fournie ne rentre pas dans votre prise secteur, consultez un électricien qui changera votre prise murale obsolète.
10. Protéger le cordon d'alimentation pour éviter que l'on marche dessus ou qu'il soit plié en particulier au niveau de la fiche, des prises de courant de commodité et à l'endroit où il sort de l'appareil.
11. Utiliser uniquement des équipements/accessoires spécifiés par le fabricant.
12. L'appareil ne doit être utilisé qu'avec le chariot, socle, trépied, support ou table spécifié par le fabricant ou vendu avec l'appareil. Un appareil utilisé en combinaison avec un chariot doit être déplacé avec soin afin d'éviter les risques de blessures occasionnelles par le renversement de l'appareil.
13. Débrancher cet appareil durant les orages électriques ou lorsqu'il n'est pas utilisé pour une période de temps prolongée.
14. L'entretien ou la réparation de l'appareil doit être effectué par du personnel qualifié uniquement. Il faut faire réparer l'appareil dès que celui-ci est endommagé d'une façon quelconque, qu'il s'agisse du cordon ou de la fiche d'alimentation, si du liquide a été renversé ou des objets sont tombés dans l'appareil, s'il a été exposé à la pluie ou à une humidité excessive, s'il ne fonctionne pas normalement ou s'il a subi un choc.



Remarque pour les installateurs de système de câble:

Ce rappel s'adresse aux installateurs de système de câble afin d'attirer leur attention sur l'article 820-40 du code NEC qui indique la marche à suivre pour une mise à la terre adéquate et, en particulier, spécifie que le câble de masse doit être raccordé au système de mise à la terre du bâtiment, aussi près que possible du point d'entrée du câble.

Exemple de mise à la terre d'une antenne suivant les recommandations du National Electrical Code (NEC)

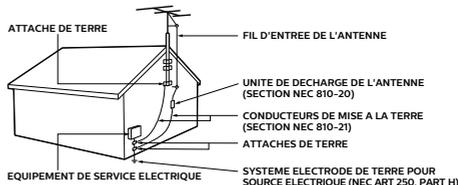

Avis

Les marques de commerce sont la propriété de Koninklijke Philips NV ou de leurs détenteurs respectifs. Funai Corporation se réserve le droit de modifier les produits à tout moment, mais n'est pas contraint de modifier les offres précédentes en conséquence. Le contenu de document est jugé conforme à l'usage auquel ce système est destiné. Si le produit ou les modules et procédures correspondants sont utilisés à d'autres fins que celles spécifiées dans ce document, vous devrez obtenir la confirmation de leur validité et de leur adéquation. Funai Corporation garantit que le matériel ne constitue pas en lui-même une contrefaçon de brevet aux États q q Unis.

Aucune garantie supplémentaire n'est expresse ou tacite.

Funai Corporation ne peut être tenue responsable de toute erreur pouvant s'être glissée dans le contenu de document ou pour tout problème résultant du contenu de document. Les erreurs rapportées à Funai Corporation seront corrigées et publiées sur le site Web de soutien technique de Funai Corporation dès que possible.

Caractéristiques des pixels

L'écran à cristaux liquides de ce téléviseur possède un grand nombre de pixels couleur. Bien que le taux de pixels effectifs soit de 99,999 % ou plus, des points noirs ou des points de lumière (rouge, vert ou bleu) peuvent apparaître constamment à l'écran. Il s'agit d'une propriété structurelle de l'affichage (selon les normes industrielles standard), et non d'un dysfonctionnement.

Garantie

Aucun composant ne peut être réparé par l'utilisateur. N'ouvrez pas ou n'enlevez pas les couvercles donnant accès à l'intérieur du produit. Seuls les centres de service agréés et les ateliers de réparation officiels sont autorisés à réparer nos produits. Le non respect de cette consigne entraîne l'annulation de toute garantie, expresse ou tacite.


Toute opération expressement interdite dans document, ou tout réglage ou toute procédure d'assemblage non recommandé(e) ou autorisé(e) par document entraîne l'annulation de la garantie.

Positionnement du téléviseur

- Les téléviseurs à grand écran sont lourds. 2 personnes sont requises pour soutenir et manipuler le téléviseur à grand écran.
- Veillez à tenir fermement les cadres supérieur et inférieur de l'appareil de la façon indiquée.
- Installez le téléviseur en position horizontale et stable.
- Ne placez rien directement sous ou sur le téléviseur.
- Ne pas installer l'appareil dans un endroit exposé directement aux rayons du soleil, à la poussière ou aux fortes vibrations.
- En fonction de l'environnement, la température du téléviseur peut augmenter légèrement. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement.
- Lorsque vous installez cet appareil dans un environnement tempéré, évitez les endroits ayant des changements brusques de température.
 - Température de fonctionnement: 41°F (5°C) à 104°F (40°C)
- Cet appareil ne doit pas être utilisé dans un environnement tropical puisqu'il n'a pas été évalué dans ces conditions.
- Aucun objet ne doit être placé directement sur ou sous cet appareil, particulièrement des chandelles allumées ou autres objets avec flammes.
- Si le téléviseur est placé trop près de vos équipements externes, il est possible que ceux-ci (selon leur type) provoquent du bruit ou des perturbations de l'image et / ou du son. Dans ce cas, assurez-vous de laisser suffisamment d'espace entre les équipements externes et le téléviseur.
- Effectuez tous les raccordements nécessaires avant de brancher le cordon d'alimentation à la prise d'alimentation.
- Vérifiez que vous pouvez toujours accéder facilement au cordon et à la prise d'alimentation CA pour débrancher le téléviseur de la prise CA.
- Avant de déplacer le téléviseur, débranchez tous les câbles qui y sont reliés afin d'éviter d'endommager les connecteurs, particulièrement le syntonisateur du téléviseur.
- Assurez-vous de débrancher la fiche d'alimentation CA de la prise CA avant de déplacer ou transporter l'appareil.
- Lorsque vous déplacez et déposez le téléviseur, évitez d'éviter de coincer le cordon d'alimentation CA sous l'appareil.



Fiche d'alimentation CA



Ne jamais utiliser d'époussoiruseuse au gaz sur ce téléviseur. Le gaz contenu dans l'appareil pourrait s'enflammer et exploser.

Protection de l'environnement



L'emballage de ce produit est conçu pour être recyclé. Communiquez avec les autorités locales pour obtenir des renseignements sur la manière de recycler l'emballage. Pour tout renseignement sur le recyclage des produits, veuillez visiter - www.recycle.philips.com

Directives de fin de vie

Philips prête une attention toute particulière à la fabrication de produits écologiques dans les zones locales vertes. Votre nouveau téléviseur contient des pièces qui peuvent être recyclées et réutilisées.

À la fin de sa vie utile, le téléviseur peut être démonté par des entreprises spécialisées en vue de concentrer les matériaux réutilisables et de minimiser la quantité de matériel à mettre au rebut. Veuillez vous assurer de mettre votre ancien téléviseur au rebut selon la réglementation locale.

▲ Utilisation des piles

ATTENTION: Il y a danger d'explosion si les piles ne sont pas remplacées correctement. Remplacez-les uniquement avec des piles du même modèle ou d'un modèle équivalent.

AVERTISSEMENT: Les piles (le bloc-piles ou la pile installée) ne doivent pas être exposées à la chaleur excessive comme le soleil, le feu, l'équivalent:

- Ne pas mélanger d'anciennes piles avec des nouvelles.
- Ne pas mélanger les piles alcalines, standards (carbone-zinc) ou rechargeables (ni-cad, ni-ni, Li-ion, etc.).


Mise au rebut des piles usagées

Les piles fonctionnelles ne contiennent pas de métaux lourds, le mercure et le cadmium, cependant, dans certaines localités, jeter les piles dans les déchets domestiques est interdit. Veuillez vous assurer que vous éliminez les piles selon la réglementation locale.

Préparation au déplacement / expédition de l'unité

Veillez emballer l'appareil correctement selon le diagramme sur la boîte.

- Pour éviter d'endommager l'écran, ne pas emballer le support du même côté que l'écran du téléviseur, reportez-vous à l'illustration.

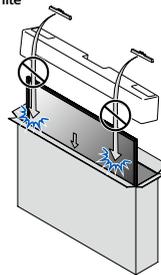

Avis d'application de la réglementation

AVERTISSEMENT: Afin de prévenir une blessure, l'appareil doit être fixé de façon sécuritaire au meuble ou au mur conformément aux instructions. Incliner, secouer ou balancer l'appareil peut entraîner une blessure ou la mort.

AVERTISSEMENT: Ne jamais placer un téléviseur dans un endroit instable. Un téléviseur peut tomber, causer des dommages corporels graves ou la mort. De nombreuses blessures peuvent être évitées, particulièrement chez les enfants, en prenant de simples précautions comme:

- Utiliser des armoires ou des supports recommandés par le fabricant du téléviseur.
- Utiliser seulement un meuble qui peut supporter le téléviseur de façon sécuritaire.
- S'assurer que le téléviseur ne dépasse pas le bord du meuble qui le supporte.
- Ne pas placer le téléviseur sur tout meuble haut (par exemple, des armoires ou des bibliothèques) sans fixer le meuble et le téléviseur à un support approprié.
- Ne pas placer le téléviseur sur un lit ou tout autre type de matériau pouvant être situé entre le téléviseur et le meuble qui le supporte.
- Informer les enfants au sujet des dangers de grimper sur le meuble pour atteindre le téléviseur ou ses commandes.

Si votre téléviseur actuel est retenu ou relocalisé, les mêmes considérations susmentionnées doivent s'appliquer.

Ne placez pas cet appareil sur un meuble qui pourrait être renversé par un enfant ou un adulte qui pourrait s'y appuyer, le tirer ou monter dessus. La chute de l'appareil peut causer des blessures graves ou même la mort. Afin d'éviter l'interruption de la ventilation, cet appareil ne doit pas être placé dans un équipement intégré comme une bibliothèque, une étagère, etc. et les événements de cet appareil ne doivent pas être couverts avec quoi que ce soit comme une nappe, un rideau, un journal, etc. Assurez-vous qu'il y a assez d'espace de ventilation (4" / 10 cm ou plus) autour de l'appareil. Appuyez sur **⏻** pour allumer l'appareil et passer en mode Veille. Pour éteindre totalement l'appareil, vous devez débrancher la fiche d'alimentation CA de la prise d'alimentation CA. Débranchez la fiche d'alimentation CA pour éteindre l'appareil lorsqu'un problème survient ou qu'il n'est pas utilisé. La fiche CA doit demeurer rapidement disponible.

Avis de la commission fédérale des communications

Cet équipement a été testé et jugé compatible avec les limites s'appliquant aux appareils numériques de la classe B, conformément à l'article 15 du règlement de la FCC.

Ces limites ont été définies pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans le cadre d'une installation résidentielle.

Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé ni utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences gênantes pour les communications radio. Rien ne garantit toutefois que des interférences ne surviendront pas dans une installation particulière. + Si cet équipement cause des interférences nuisibles pour la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en mettant l'équipement hors tension puis sous tension, l'utilisateur devra essayer de corriger ces interférences en effectuant une ou plusieurs des opérations suivantes:

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
 - Augmentez la distance entre l'équipement et le récepteur.
 - Branchez l'équipement à une prise d'un circuit autre que celui auquel le récepteur est branché.
 - Consultez le détaillant ou un technicien de radiotélévision expérimenté.
- Cet appareil est conforme à la partie 15 des réglementations de la FCC. Le fonctionnement est assujéti à ces deux conditions : (1) cet appareil ne peut pas causer du brouillage préjudiciable et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, notamment les interférences qui peuvent entraîner un fonctionnement non désiré.

Déclaration de conformité

Nom Commercial: PHILIPS
Partie responsable: Funai Corporation, Inc.
Modèle: 32PFL5505/F7
Adresse: 12489 Lakeland Road, Santa Fe Springs, CA 90670, USA
Numéro de téléphone : 1 866 309 5962

Modifications

Cet appareil peut générer ou utiliser de l'énergie de radiofréquence. Les changements ou modifications à cet appareil peuvent entraîner du brouillage préjudiciable. Toute modification à cet appareil doit être approuvée par Funai Corporation.

L'utilisateur pourrait perdre l'autorisation d'utiliser cet appareil si un changement ou une modification non autorisée est effectuée.

Câbles

Les connexions à cet appareil doivent être effectuées avec des câbles blindés munis de boîtiers de connecteur RFI / EMI métalliques afin de demeurer conformes aux règles et réglementations de la FCC.

Avis de conformité à la réglementation d'Industrie Canada

CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B)
Appareil de réception de télévision analogique et numérique, Canada
BETS-7 / NTRM-7

Le FCC/IC RSS suivant s'applique à l'adaptateur du réseau local sans fil dans ce produit.

Avertissement FCC : tout changement ou modification qui n'est pas expressément agréé par la partie responsable de la déontologie peut annuler l'autorité de l'utilisateur liée à l'usage de cet équipement.

Cet émetteur ne doit pas être situé au même endroit ou fonctionner en association avec une autre antenne ou un autre émetteur.

Conformité FCC / IC RF Exposition

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements énoncées pour un environnement non contrôlé et respecte les règles des radioélectriques (RF) de la FCC lignes directrices d'exposition et d'exposition aux fréquences radioélectriques (RF) CNR-102 de l'IC. Cet équipement doit être installé et utilisé en gardant une distance de 20 cm ou plus entre le radiateur et le corps humain.

Le présent appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC et CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'appareil doit accepter tout brouillage subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement. La bande 5150-5250 MHz est restreinte à une utilisation à l'intérieur seulement.

Les radars de haute puissance sont désignés comme utilisateurs principaux (c'est-à-dire utilisateurs prioritaires) pour les bandes 5250-5350 MHz et 5650-5850 MHz, et que ces radars peuvent provoquer du brouillage et/ou des dommages aux dispositifs LAN-EL.

Conformité avec l'exigence FCC 15.407 (c) et l'exigence IC CNR-210A9.4.4

La transmission des données est toujours initiée par le logiciel, puis les données sont transmises par l'intermédiaire du MAC, par la bande de base numérique et analogique et, enfin, à la puce RF. Plusieurs paquets spéciaux sont initiés par le MAC. Ce sont les seuls moyens pour qu'une partie de la bande de base numérique active l'émetteur RF, puis désactive celui-ci à la fin du paquet. En conséquence, l'émetteur reste uniquement activé lors de la transmission d'un des paquets susmentionnés. En d'autres termes, ce dispositif interrompt automatiquement toute transmission en cas d'absence d'information à transmettre ou de défaillance.

Télécharger un guide d'utilisation

Pour obtenir un guide d'utilisation plus détaillé:

1. Allez jusqu'au site : www.philips.com/support
2. Choisissez votre pays de résidence avec le langage.
3. Entrez le nom ou le numéro dans le champ de recherche. Vous pouvez aussi parcourir notre catalogue.
4. Cliquez ensuite sur le Modèle ou la Description du produit.
5. Sous Support produit, cliquez sur "Manuel d'utilisation"

Funai Corporation Inc. ne garantit pas l'accès au portail ou tout service, contenu, logiciel et publicité. Funai Corporation Inc. peut, à sa seule discrétion, ajouter ou retirer l'accès à tout service, contenu, logiciel et publicité spécifiques en tout temps. Même si Funai Corporation Inc. s'efforcera de fournir un bon choix de services, contenu ou logiciels. Funai Corporation Inc. ne garantit pas un accès continu à tout service, contenu ou logiciel spécifique. Funai Corporation Inc. ne garantit pas compatibilité de screencasting sans fil avec toutes les sources des périphériques tels que les smartphones, les tablettes, les ordinateurs portables, etc. parce que il y a grande variabilité dans le matériel, le firmware, les pilotes, les logiciels et la mise en œuvre des applications de casting sans fil sur ces dispositifs source. Bien que Funai Corporation Inc. s'efforcera d'améliorer la compatibilité Et performance dans une gamme d'appareils source, Funai Corporation Inc. ne garantit pas compatibilité avec des périphériques sources spécifiques.

Support mural

Ensemble de support mural

Votre produit	Marque	Modèle n°	Taille de vis
32PFL5505/F7	SANUS	AST16	M4 x 1,378 " (35 mm)

- Les kits de montage mural compatibles sont disponibles auprès de fournisseurs externes et permettent le montage du téléviseur au mur.
- Le kit de support mural recommandé (vendu séparément) permet le montage du téléviseur sur le mur.
- Pour des informations détaillées sur l'installation du support mural, reportez-vous au Livret d'instructions du support mural.
- Funai Corporation n'est pas responsable des dommages causés au produit ou des blessures qui pourraient vous être occasionnées ou causées à des tiers si vous choisissez d'installer le support mural de téléviseur ou de monter le téléviseur sur le support par vous-même.
- Le support mural doit être installé par des experts

Funai Corporation n'est pas responsable de ces types d'accident et de blessure indiqués ci-dessous.

- Installez le support mural sur un mur vertical solide.
- En cas d'installation sur un plafond ou un mur penché, le téléviseur et le support mural peuvent tomber, ce qui peut occasionner de graves blessures.
- N'utilisez pas des vis plus longues ou plus courtes que la longueur spécifiée. Si des vis trop longues sont utilisées, cela peut causer des dommages mécaniques ou électriques à l'intérieur du poste de télévision. Si des vis trop courtes sont utilisées, cela peut entraîner la chute du poste de télévision.
- Ne fixez pas les vis avec une force excessive ; cela peut endommager le produit ou entraîner la chute du produit, occasionnant des blessures.
- Pour des raisons de sécurité, 2 personnes doivent monter le téléviseur sur un support mural.
- Ne montez pas le téléviseur sur le support mural alors qu'il est branché ou allumé. Cela peut entraîner une électrocution.

Lors de l'installation de l'appareil sur le mur, laissez de l'espace.

Haut:	11,8 " (30 cm)
Côtés gauche et droit:	5,9 " (15 cm)
Bas:	3,9 " (10 cm)

Copyright

Toutes les autres marques, déposées ou non déposées, sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.



Les termes HDMI et HDMI High- Definition Multimedia Interface, de même que le logo HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.



Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, et le symbole double-D sont des marques de commerce de Dolby Laboratories Licensing Corporation.



Le mot servant de marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et tout usage de ces marques par HDMI control Funai Electric Co., Ltd. est sous licence. Les autres marques de commerce et noms commerciaux sont ceux de leurs détenteurs respectifs.

- Google, Google Play, Android ainsi que les marques et les logos associées sont des marques de commerce de Google LLC.
- L'utilisation de ce téléviseur nécessite le consentement à la politique de confidentialité et aux conditions d'utilisation de Google.
- Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Le fonctionnement est assujéti à ces deux conditions : (1) cet appareil ne peut pas causer du brouillage préjudiciable et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, notamment les interférences qui peuvent entraîner un fonctionnement non désiré.
- Les caractéristiques et spécifications sont soumises à des modifications sans préavis.

- Les services en réseau, le contenu et les systèmes d'exploitation et les logiciels de ce Produit peuvent être assujettis aux conditions générales individuelles et peuvent être modifiés, interrompus et suspendus en tout temps et ils peuvent nécessiter des frais, une inscription et des renseignements de carte de crédit.
- L'Académie Américaine de Pédiatrie déconseille la télévision pour les enfants de moins de deux ans.
- Certaines fonctions nécessitent une connexion Internet à large bande en continu, une mise à jour du micrologiciel et/ou une bande passante minimale. Les services Internet varient selon la région.

License

Funai Corporation, Inc. offre par les présentes à fournir, sur demande, une copie du code source correspondant d'ouvrir le code sous copyright, sur un « TEL QUEL » code utilisé dans ce produit pour lequel une telle offre est demandée par les licences respectives. Cette offre est valable jusqu'à trois ans après l'achat du produit à toute personne qui reçoit ces informations. Pour obtenir le code source, s'il vous plaît contacter Funai Corporation, Inc. Doit écrire Funai Service Corporation OSS Request, 2425 Spiegel Drive, Groveport, OH 43125, USA. Funai Corporation, Inc. décline toute garantie et les représentations concernant logiciel et code source connexe, y compris la qualité, la fiabilité, la facilité d'utilisation et la précision, et aussi renoncer à tout expresse, implicite, légale ou autre, y compris, sans limitation, toute garantie implicite de titre, de non-contrefaçon, la qualité marchande ou aptitude à un usage particulier. Funai Corporation, Inc. ne est tenu de faire une correction au code source ou le code source open source ou fournir un soutien ou une aide à son sujet. Funai Corporation, Inc. décline toute responsabilité ou liée à l'utilisation de ce logiciel et / ou le code source.

Garantie limitée

Garantie limitée un (1) an

Couverture de garantie:

La provision pour la garantie se limite aux termes énumérés cidessous.

Qui est couvert:

La compagnie garantit le produit au premier acheteur ou à la personne relevant la garantie en cadeau contre tout défaut de matière ou de main d'oeuvre conformément à la date d'achat originale (« Période de garantie ») d'un distributeur agréé. Le reçu de vente original indiquant le nom du produit ainsi que la date d'achat d'un détaillant agréé est considéré comme une preuve d'achat. **Qu'est-ce qui est couvert:**

La garantie couvre les nouveaux produits contre tout défaut de matière ou de main d'oeuvre et suivant la réception d'une réclamation valide dans les limites de la garantie. La compagnie s'engage, à son choix, à (1) réparer le produit gratuitement avec des pièces de rechange neuves ou remises à neuf, ou à (2) échanger le produit pour un produit neuf ou ayant été fabriqué à partir de pièces neuves ou usagées en bon état et au moins fonctionnellement équivalent ou comparable au produit d'origine dans l'inventaire actuel de Philips, ou à (3) rembourser le prix d'achat initial du produit. La compagnie garantit les produits ou pièces de remplacement prévus sous cette garantie contre tout défaut de matière ou de main d'oeuvre à partir de la date de remplacement ou de réparation pour une période de quatre-vingt-dix (90) jours ou pour la portion restante de la garantie du produit d'origine, la plus longue de ces couvertures étant à retenir. Lorsqu'un produit ou une pièce est échangée, tout article de rechange devient votre propriété et l'article remplacé devient la propriété de la compagnie. Lorsqu'un remboursement est effectué, votre produit devient la propriété de la compagnie.

Remarque: tout produit vendu et identifié comme étant remis à neuf ou rénové porte une garantie limitée de qua-tre-vingt-dix (90) jours.

Un produit de remplacement ne pourra être envoyé que si toutes les exigences de la garantie ont été respectées. Tout manquement de répondre à toutes les exigences pourra entraîner un délai.

Ce qui n'est pas couvert - Exclusions et limitations:

Cette garantie limitée ne s'applique qu'aux nouveaux produits fabriqués par ou pour la compagnie pouvant être identifiés par la marque de commerce, le nom commercial ou le logo qui y sont apposés. Cette garantie limitée ne s'applique à aucun produit matériel ou logiciel, même si celui-ci est incorporé au produit ou vendu avec celui-ci. Les fabricants, fournisseurs ou éditeurs peuvent fournir une garantie séparée pour leurs propres produits intégrés au produit fourni.

La compagnie ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte de programmes, données ou autres informations mis en mémoire dans tous médias contenus dans le produit, ou autre additionnel produit ou pièce non couvert par cette garantie. La récupération ou réinstallation des programmes, données ou autres informations n'est pas couverte par cette garantie limitée.

Cette garantie ne s'applique pas (a) aux dommages causés par un accident, un abus, un mauvais usage, une négligence, une mauvaise application ou à un produit non fournis, (b) aux dommages causés par un service réalisé par quiconque autre que la compagnie ou qu'un centre de service agréé de la compagnie, (c) à un produit ou pièce ayant été modifié sans la permission écrite de la compagnie, ou (d) si tout numéro de série a été supprimé ou défiguré, ou (e) à un produit, accessoire ou produit non durable vendu « TEL QUEL » sans garantie de quelque description que ce soit par l'inclusion de produits remis vendu « TEL QUEL » par certains détaillants.

Cette garantie limitée ne couvre pas:

- les frais d'expédition pour le renvoi du produit défectueux
- les frais de main-d'oeuvre pour l'installation ou la configuration du produit, le réglage des commandes sur le produit du client ainsi que l'installation ou la réparation du système d'antenne/source sonore externe au produit.
- la réparation du produit et/ou le remplacement des pièces à cause d'une mauvaise installation ou entretien, d'un raccordement à une alimentation électrique incorrecte, d'une surtension temporaire, de dommages occasionnés par la foudre, d'une rémanence de l'image ou de marques à l'écran résultant de l'affichage d'un contenu stationnaire fixe pour une période de temps prolongée, de l'aspect esthétique du produit causé par une usure normale, d'une réparation non autorisée ou de toute autre cause non contrôlable par la compagnie.
- tout dommage ou réclamation pour des produits non disponibles à l'utilisation ou pour des données perdues ou logiciel perdu.
- tout dommage causé par un mauvais acheminement du produit ou par un accident encouru lors du renvoi du produit.
- un produit nécessitant une modification ou adaptation afin de permettre l'utilisation dans tout pays autre que celui pour lequel il était désigné, fabriqué, approuvé et/ou autorisé ou toute réparation du produit endommagé par ces modifications.
- un produit utilisé à des fins commerciales ou institutionnelles (y compris mais non de façon limitative les fins de location).
- un produit perdu lors de l'expédition sans preuve signée de la réception.
- tout manquement d'exploiter le produit selon document.

Pour obtenir de l'aide...

Communiquez avec le centre de service à la clientèle:

1 866 309 5962

Chattez avec nous en anglais:

<https://tinyurl.com/y2e29xsq>

LA RÉPARATION OU LE REMPLACEMENT CONFORMÈMENT À CETTE GARANTIE CONSTITUE LE SEUL REMÈDE POUR LE CONSOMMATEUR, AVEC LA COMPAGNIE EMETTRICE NON RESPONSABLE N'EST AUCUNEMENT RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE ACCESSOIRE OU INDIRECT RÉSULTANT DE LA VIOLATION DE TOUTE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE SUR CE PRODUIT. SAUF DANS LA MESURE INTERDITE PAR LES LOIS APPLICABLES, TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ LOYALE ET MARCHANDE AU D'UTILITÉ PARTICULIÈRE DU PRODUIT EST LIMITÉE DANS LE TEMPS À LA DURÉE DE CETTE GARANTIE.

Certains états ne reconnaissent pas l'exclusion ou la limitation de la responsabilité pour dommages indirects ou accessoires, ou autorisent des limitations sur la durée d'une garantie implicite, il est donc possible que les limitations ou exclusions mentionnées cidessus soient sans effet dans votre cas.

Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques. Il est possible que vous bénéficiez de droits supplémentaires variant d'un Etat/Province à l'autre.

Funai Service Corporation,

2425 Spiegel Drive, Groveport, OH 43125, USA

Pour des instructions complètes, veuillez visiter www.philips.com/support pour télécharger la version complète du manuel de l'utilisateur en ligne.

Ce produit a été fabriqué par et est vendu sous la responsabilité de Funai Corporation, Inc., et Funai Corporation, Inc. est le garant en ce qui concerne ce produit.

Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

