

PHILIPS

EasyKey

6000 ซีรีส์

สวิตช์ประตูอัจฉริยะแบบก้านโยก

DDL603E

คู่มือ

ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณและรับการสนับสนุน

จากเว็บไซต์ด้านล่าง

www.philips.com/support



สารบัญ

1 ข้อมูลสำคัญ	02	5 วิธีใช้ EasyKey ของคุณ	16
ความปลอดภัย		ปลดล็อกจากด้านนอกหรือด้านใน	
ข้อควรระวัง		ปลดล็อกจากด้านนอก	
		-ปลดล็อกด้วยการ์ด	
		-ปลดล็อกด้วยสแกนลายนิ้วมือ	
		-ปลดล็อกด้วย รหัส	
		Unlock from inside	
		-โยกมือจับ	
		Locking	
		-ล็อกจากด้านนอก	
		-ล็อกจากด้านนอกใน	
		หมุนล็อกจากด้านใน	
		เปิดด้วยกุญแจ	
2 ติดตั้ง EasyKey ของคุณ	08		
รายการบรรจุภัณฑ์			
มุมมองแบบกระจายออก			
คำแนะนำก่อนการติดตั้ง			
ขั้นตอนการติดตั้ง			
3 รู้จักกับ EasyKey ของคุณ	09		
บอดีด้านนอก			
บอดีด้านใน			
4 วิธีการตั้งค่า EasyKey ของคุณ	10	6 พักที่อื่นอื่นๆ	19
-คำแนะนำก่อนการติดตั้ง		พักที่อื่นมือจับปลอดภัย	
-แก้ไขรหัส PIN รหัส		กลับคืนสู่การตั้งค่าโรงงาน	
-เพื่อบันทึกฟังก์ชัน		พักที่อื่นเปิดเสียงปุ่มเดียว	
-ลบฟังก์ชัน			
-ตั้งค่าระบบ			
-พักที่อื่นเสริม			
-การสลับระบบ			
		7 การใช้ตัวแสดงสถานะ	20
		ตัวแสดงสถานะ:ประตู	
		ตัวแสดงสถานะ:โหมดปิดเสียง	
		ตัวแสดงสถานะ:ระบบล็อก	
		8 การแก้ไขปัญหา	22
		ประเภทการเตือนและโหมดการเตือน	
		วิธีการใช้พลังงานฉุกเฉิน	
		วิธีการเปลี่ยนแบตเตอรี่	

1 ข้อมูลสำคัญ

ความปลอดภัย

- ◆ ก่อนที่จะใช้ Philips EasyKey กรุณาอ่านและทำความเข้าใจคำแนะนำทุกข้อ ความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานที่ไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำจะไม่ได้ถูกครอบคลุมโดยประกัน
- ◆ ใช้งานเฉพาะอุปกรณ์/ชิ้นส่วนจากผู้ผลิตเท่านั้น
- ◆ ใช้แบตเตอรี่อัลคาไลน์หรือแบตเตอรี่ประเภทเดียวกันอัลคาไลน์
- ◆ ห้ามใช้กำลังบังคับกดแยกชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ มีขั้วที่บิ่นอาจกระตุ้นเปิดสวิตช์ความปลอดภัย หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อตัวผลิตภัณฑ์
- ◆ ห้ามบูตเซิร์ฟเวอร์ด้วยมือด้วยสิ่งของมีคม มีขั้วที่บิ่นอาจเกิดความเสียหายถาวรต่อผลิตภัณฑ์
- ◆ ห้ามนำผลิตภัณฑ์ไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีน้ำหรือความชื้น
- ◆ ห้ามนำผลิตภัณฑ์สัมผัสหรือใกล้สารกัดกร่อนซึ่งอาจทำให้หุ้มป้องกันด้านนอกอาจมีความเสียหาย
- ◆ ห้ามแขวนสิ่งของใดๆที่ตามบนตัวอุปกรณ์เพราะอาจมีผลกระทบกับการใช้งานปกติของตัวล็อก
- ◆ กรุณาทำความสะอาดผลิตภัณฑ์ด้วยผ้าที่อ่อนนุ่ม
- ◆ ห้ามนำเอาแบตเตอรี่ออกในขณะที่กำลังตั้งการทำงาน
- ◆ กรุณาให้ผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิคติดตั้งล็อกตามที่คู่มือการติดตั้งให้มา ห้ามถอดแยกชิ้นส่วนของล็อกด้วยตนเอง เก็บข้อมูลที่มาพร้อมกับสินค้าไว้กับตัวของท่าน
- ◆ กรุณาแก้ไขรหัส PIN หลักที่มีอยู่แล้วทันทีหลังจากที่ติดตั้งและตรวจสอบความผิดพลาดเสร็จแล้ว กรุณาเก็บคุณเองใช้กลไกอย่างถูกต้องและห้ามเปิดเผยข้อมูลรหัสของท่านอย่างง่ายดาย

- ◆ กรุณาเปลี่ยนแบตเตอรี่ทั้งหมดทันทีถ้าหากมีสัญญาณเตือนแบตเตอรี่ต่ำ กรุณาทำให้แน่ใจว่าใส่ขั้วแบตเตอรี่อย่างถูกต้อง (+/-) เมื่อทำการติดตั้งแบตเตอรี่


ข้อควรระวัง

- ◆ ห้ามวางแบตเตอรี่ใกล้กับแหล่งมีไฟเพื่อหลีกเลี่ยงการระเบิด
- ◆ ห้ามใช้งานพลังงานฉุกเฉินใดๆก็ตามที่ไม่ตรงตามความต้องการทางด้านความปลอดภัยต่อพลังงานของผลิตภัณฑ์
- ◆ ห้ามเชื่อมต่อ 2 ขั้วของแบตเตอรี่ด้วยโลหะเพื่อหลีกเลี่ยงไฟฟ้าลัดวงจรซึ่งอาจนำไปสู่การระเบิด
- ◆ กรุณาทำให้แน่ใจในการเปลี่ยนส่วนประกอบใดๆก็ตามต้องดำเนินการโดย Philips ศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Philips หรือผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิค
- ◆ ห้ามใช้งานอุปกรณ์เสริมหรือส่วนประกอบที่ถูกผลิตโดยผู้ผลิตอื่นหรือไม่ได้การแนะนำจาก Philips โดยเฉพาะ การใช้งานอุปกรณ์เสริมหรือส่วนประกอบข้างต้นอาจทำให้ประกันของท่านเป็นโมฆะ


2 ติดตั้ง EasyKey ของคุณ

รายการบรรจุภัณฑ์


รายการบรรจุภัณฑ์นี้ใช้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น กรุณาอ้างอิงบรรจุภัณฑ์จริง

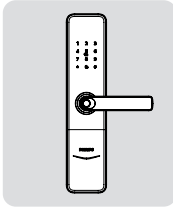


1. ไล้ด้านนอก
(มากับแผ่นซีลโคน)

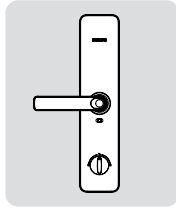


2. ไล้ด้านใน
(มากับแผ่นซีลโคน)

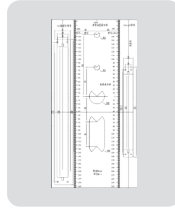

3. แม่แบบการเจาะ

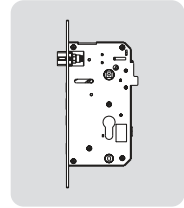

4. ตัวล็อก

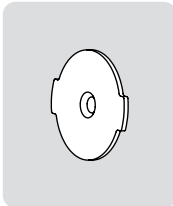


5. ฟาครอบ




6. คู่มือ




7. ใบประกัน

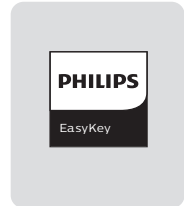


8. ใบรับรองคุณภาพ

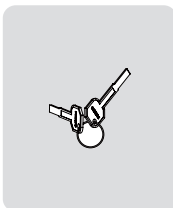


9. กุญแจ

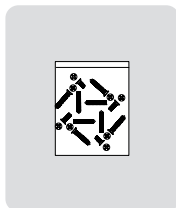


10. ชุดติดตั้ง

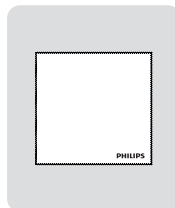

11. ฟาทำความสะอาด

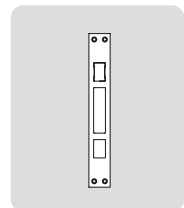


12. กลอน

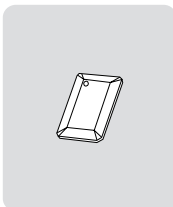

13. คีย์การ์ด

แบบถอดแยกอุปกรณ์

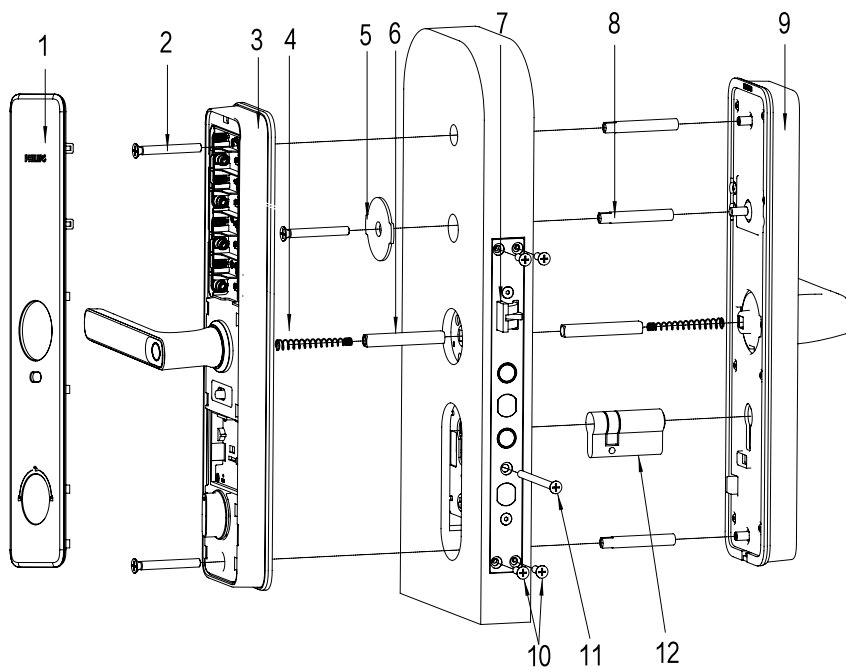


1. ฟาครอบแบบเดือซี่ x1
2. สกรูยึด x3
3. ชุดฟาล้าง x1
4. สปริงมือจับ x2
5. แป้นยึด x1
6. แกนมือจับ x2

7. กล่องล็อก x1
8. ขั้วต่อยึดสกรู x3
9. ชุดด้านหน้า x1
10. สกรูยึดกล่องล็อก x4
11. สกรูยึดใส่กุญแจ x1
12. ใส่กุญแจ x1

คำแนะนำก่อนการติดตั้ง

ขั้นตอนที่ 1 ตรวจสอบทิศทางการเปิดของประตู


พลัดกันหน้าสามารถติดตั้งกับประตูที่มีทิศทางการเปิด 4 ประเภท ดังออกทางซ้าย, พลัดเข้าทางขวา, ดังออกทางขวา และพลัดเข้าทางซ้าย

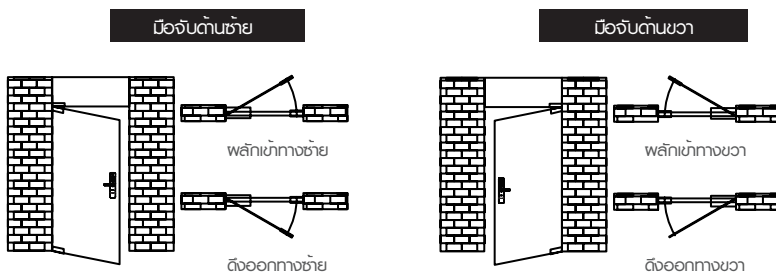

⚠️ ข้อควรระวัง


1. โปรดเลือกชุดติดตั้งที่เหมาะสมเพื่อให้เหมาะกับขนาดของประตูของคุณ
2. ชุดติดตั้งเริ่มต้นมีไว้สำหรับประตูที่มีความหนา 60-90 มม. หากความหนาของประตูของคุณไม่อยู่ในช่วงนี้โปรดติดต่อเรา

ขั้นตอนที่ 2 เปลี่ยนทิศทางการของมือจับ

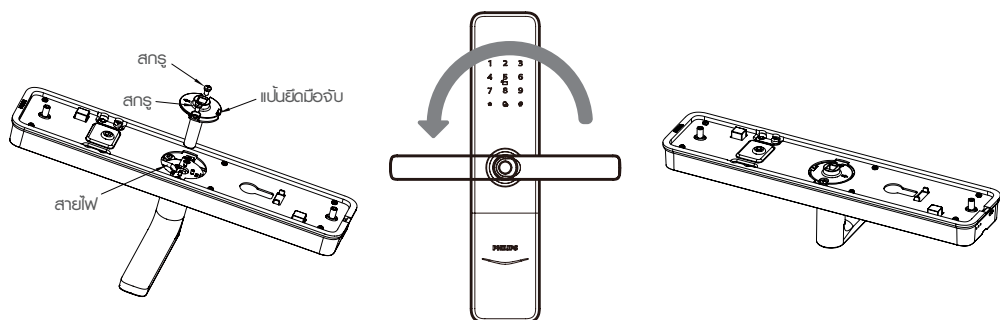

1. เอาสกรูที่ติดไว้ 2 ตัวและพาล็อกกันด้านนอกออก
2. หมุนแกนจับไป 180 องศา
3. เช็กให้แน่ใจสายไฟอยู่ตำแหน่งด้านบนเหมือนในรูป ใส่ถั่วแป้นยึดและสกรูลูกกลับไปเหมือนเดิม

เปลี่ยนทิศทางของมือจับ

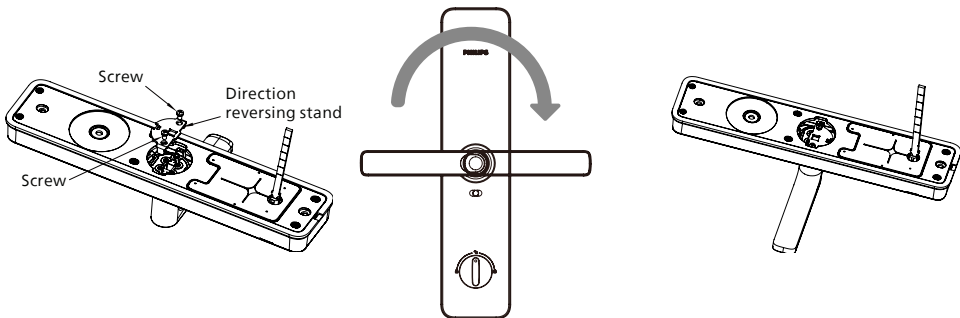


- 1 เอาสกรูที่ติดไว้ 2 ตัวและพา
น่องกันกันจับออก.
- 2 หมุนกันจับไป 180 องศา
- 3 เชื้อให้แน่ใจสายไฟอยู่ตำแหน่งด้าน
บนเหมือนในรูป ใส่ท่อนับยึดและ
สกรูลงกลับเหมือนเดิม

⚠️ ข้อควรระวัง

1. ใช้ชุดการติดตั้งที่ตรงตามความหมายของประตู
2. ชุดการติดตั้งที่มีมากำหนดไว้ใช้ได้กับประตูที่มีความหนา 38-60 มม. ถ้าหากว่าความหมายของประตูของท่านไม่ตรงตามนี้ กรุณาติดต่อเรา

ขั้นตอนที่ 3 เปลี่ยนทิศทางของสลัก

ท่านสามารถเปลี่ยนทิศทางของสลักเพื่อให้เข้ากับความต้องการของทิศทางการเปิดประตู เมื่อหมุนสลักหันหน้าออกจากประตู
จะเป็นการเปิดประตูออกด้านนอก และเมื่อหมุนสลักหันหน้าเข้าหาประตู จะเป็นการเปิดประตูเข้าด้านใน

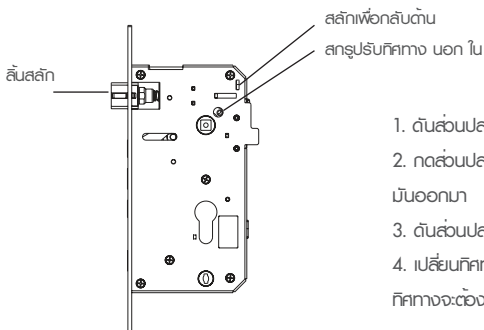


1. ด้านส่วนปลายที่ทำกลับด้านไปที่ส่วนบน.
2. กดส่วนปลายลงที่พื้นผิวตัวล็อก จากนั้นหมุน 180 องศาและดึง
มันออกมา
3. ด้านส่วนปลายเข้าด้านล่างสุด
4. เปลี่ยนทิศทางของสกรูทิศทางตามความต้องการของท่าน (สกรู
ทิศทางจะต้องถูกติดตั้งที่ด้านในของประตู เช่น ไม้ด้านใน)

ขั้นตอนการติดตั้ง


ขั้นตอนการติดตั้งต่อไปนี้เป็นสำหรับประตูเปิดซ้าย สำหรับประตูเปิดขวา กรุณาอ่าน [คำแนะนำก่อนการติดตั้ง] อย่างเข้าใจและทำการปรับแต่งที่จำเป็น

- 1 ใช้แม่แบบการเจาะเพื่อเจาะรูที่จำเป็น บนบนประตูและติดตั้งล๊อคเข้าไปในประตู
- 2 ทำให้อุปกรณ์ 4 ติดแน่นกับตัวล๊อค

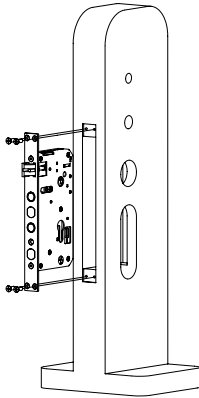


⚠ ข้อควรระวัง


จากความหนาของประตู ท่านอาจจะต้องตัดส่วนปลายแม่แบบเพื่อให้สั้นลง กรุณาใช้พลาสติกหุ้มฉนวนที่มีขนาดยาวเหมาะสม เมื่อติดตั้งรูสกรู และตัวติดรูสกรู

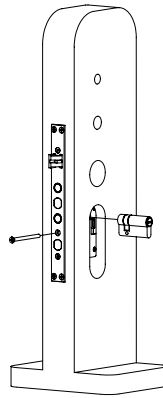

- 3 ติดตั้งท่อเชื่อมต่อสกรู และติดตั้งสกรูที่ใต้ด้านนอกใส่พลาสติกหุ้มฉนวนและสปริงอัดเข้าไปในรูของมือจับ (พลาสติกหุ้มฉนวนและสปริงอัดจะต้องถูกใส่ไปทางกันจับ)

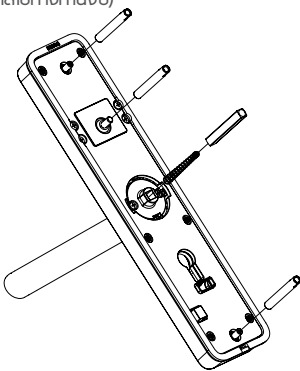


- 4 พาดสายไฟเชื่อมต่อไปที่รูบนตัวล๊อค จัดตำแหน่งของส่วนปลายแม่แบบ และพลาสติกหุ้มฉนวนให้ตรงกับรูบน บนตัวล๊อค และใส่เข้าไปเพื่อทำให้แน่ใจว่าใส่ด้านนอกนั้นถูกเก็บไว้ใกล้กับด้านนอกของประตู

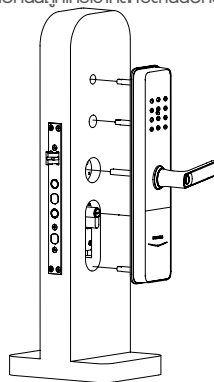


⚠ ข้อควรระวัง

ส่วนประกอบป้องกันการรื้อถอนควรติดกับประตู มิฉะนั้นระบบจะแจ้งเตือนเมื่อมีการเปิดสวิตช์ Philips easykey

- 5 ทำไฟฟ้ากรอบนั้นแน่นขึ้นด้วยสกรูยึด M5 4 อันตรงด้านในของประตู.

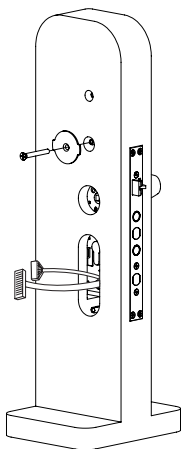


- 6 ใส่สกรูยึดจากนั้นใส่ฟลอสส์หุ้มฉนวนเข้าไปที่ใต้ด้านใน จากนั้นใส่สายไฟเชื่อมต่อกับสายไฟใต้ด้านนอกและสายไฟตัวล๊อคเข้ากับรูที่ตรงกับบนใต้ด้านใน จากนั้นทำให้ฟลอสส์หุ้มฉนวนติดกับรูหมอบบนตัวล๊อคแล้วขันเพื่อทำให้ใต้ด้านในนั้นถูกเก็บไว้ใกล้กับด้านในของประตู

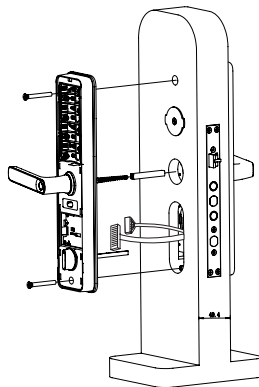

ข้อควรระวัง

จากขนาดของประตู ท่านอาจจะต้องตัดส่วนปลายแม่กุญแจให้สั้นลง กรุณาใช้ฟลอสส์หุ้มฉนวนที่มีความยาวเหมาะสม เชื่อมต่อกับรูสกรู และตัวติดรูสกรู.

- 7 ใส่เบตเตอร์ ปิดฝาครอบ และปิดเคสส่วนล่างด้านใน สองไว้กันจับด้าน นอกและด้านใน ลูกบิด หมุน ตัวกุญแจ และเช็คว่าส่วนประกอบทั้งหมด นั้นเชื่อมต่อกันอย่าง ถูกต้อง

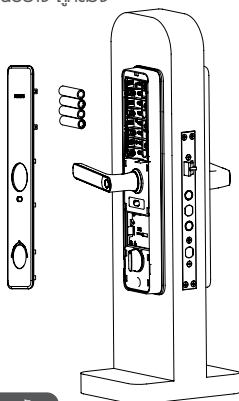


ข้อควรระวัง

กรุณาทำให้แน่ใจว่าส่วนเสริมของสายไฟนั้นซ่อนอยู่ข้างในประตู


3. รู้จักกับ EasyKey ของคุณ

โสตันนอก

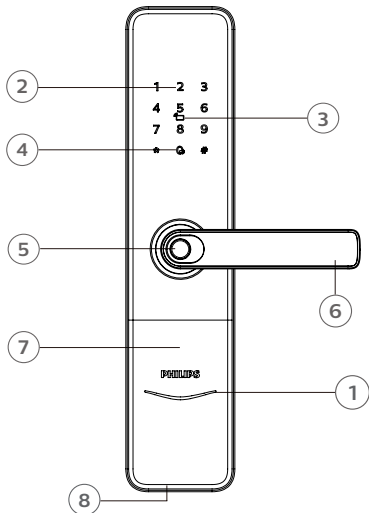


1	ตัวนํ้าตานะประตู
2	ปุ่มกด
3	เครื่องอ่านคีย์การ์ด
4	ปุ่มปิดเสียง
5	เซ็นเซอร์ลายนิ้วมือ
6	ด้ามจับ
7	รูกุญแจ
8	อินเทอร์เฟซ USB

โสตันใน

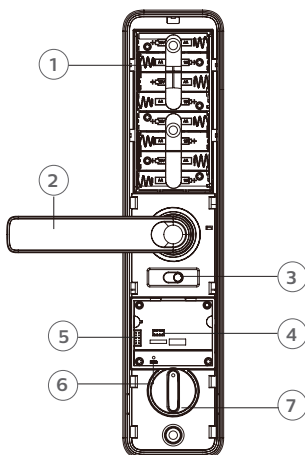

1	ฟลักซ์แบตเตอรี่
2	ด้ามจับ
3	สวิทช์กันความปลอตกัย
4	อินเทอร์เฟซโมดูลเสริม
5	การเผาไหม้พอร์ต
6	ปุ่มรีเซ็ต
7	ปุ่มหมุน

การเข้าสู่โหมดหลัก

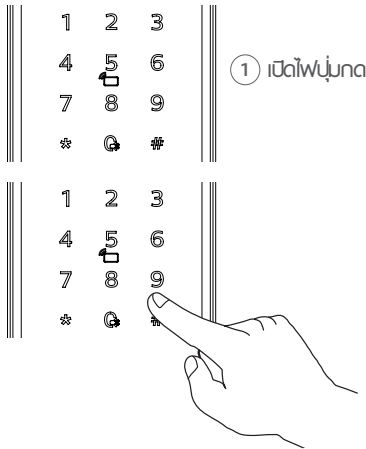

② กด [#] โดยไม่ต้องใส่ตัวเลขใดๆ หลังจากได้ยินเสียงบอกว่า “ใส่รหัส PIN หลัก” ใส่รหัส PIN หลักและยืนยันด้วยปุ่ม [#] เพื่อเข้าสู่โหมดหลัก

แก้ไขรหัส PIN หลัก



กดปุ่ม [#] ใส่รหัส PIN หลักและกด [#] เพื่อยืนยัน

1

กดปุ่ม [1] เพื่อแก้ไขรหัส PIN หลัก



ใส่รหัส PIN หลักใหม่และยืนยันด้วยปุ่ม [#] ใส่รหัส PIN หลักเดิมและยืนยันด้วยปุ่ม [#] หลังจากได้ยินเสียงบอกว่า “การตั้งค่าสำเร็จ” กดปุ่ม [*] เพื่อกลับไปที่เมนูก่อนหน้าจนกว่าท่านจะออกจากโหมดตั้งค่าได้เ็นที่สุด

การตั้งค่าพู่ใจ

ลงทะเบียนรหัส PIN ของพู่ใจ



กดปุ่ม [#] ใส่ตัวเลขรหัส PIN หลัก และยืนยันด้วยปุ่ม [#]

2 1

กดปุ่ม [2] เพื่อเข้าสู่การลงทะเบียนพู่ใจ จากนั้นกดปุ่ม [1] เพื่อเพิ่มรหัส PIN ของพู่ใจ ระบบจะกำหนดตัวเลขโดยอัตโนมัติ และจะมีเสียงออกมา



ใส่รหัส PIN ของพู่ใจ 6-12 หลักและยืนยันด้วยปุ่ม [#] ใส่รหัส PIN ของพู่ใจอีกครั้งและยืนยันด้วยปุ่ม [#] หลังจากได้ยินเสียงบอกว่า “การลงทะเบียนสำเร็จ” กดปุ่ม [*] เพื่อกลับไปที่เมนูก่อนหน้าจนกว่าท่านจะออกจากโหมดตั้งค่าได้ในที่สุด

ลงทะเบียนรหัสพู่ใจสำหรับใช้ซ้ำเดียว



กดปุ่ม [#] ใส่ตัวเลขรหัส PIN หลัก และยืนยันด้วยปุ่ม [#]

2 2

กดปุ่ม [2] เพื่อเข้าสู่การตั้งค่าพู่ใจ จากนั้นกดปุ่ม [2] อีกครั้ง เพื่อเข้าสู่การลงทะเบียนรหัสพู่ใจสำหรับใช้ซ้ำเดียว



ใส่รหัสพู่ใจสำหรับใช้ซ้ำเดียว 6-12 หลักและยืนยันด้วยปุ่ม [#] ใส่รหัสเดิมและยืนยันด้วยปุ่ม [#] หลังจากได้ยินเสียงว่า “การลงทะเบียนสำเร็จ” กดปุ่ม [*] หลายๆ ครั้งจนกว่าจะออกจากโหมดหลัก

ลงทะเบียนลายนิ้วมือ



กดปุ่ม [#] ใส่ตัวเลขรหัส PIN หลัก และยืนยันด้วยปุ่ม [#]



กดปุ่ม [2] เพื่อเข้าสู่การตั้งค่าฟิวส์ จากนั้นกดปุ่ม [3] เพื่อเพิ่มลายนิ้วมือ ระบบจะนำตัวเลขโดยอัตโนมัติและจะมีเสียงออกมา



วางนิ้วของท่านลงบนเซนเซอร์ลายนิ้วมือ หลังจากได้ยินเสียงว่า “อาเน็บบองท่านออกและลงทะเบียนอีกครั้ง” ก็ทำตามนั้นและวางนิ้วลงบนเซนเซอร์อีกครั้ง หลังจากได้ยินเสียงบอกว่า “การลงทะเบียนสำเร็จ” กดปุ่ม [*] เพื่อกลับไปที่เมนูก่อนหน้าจนกว่าท่านจะออกจากโหมดตั้งค่าได้เป็นที่สุด

ลงทะเบียนการสั่น



กดปุ่ม [#] ใส่รหัส PIN หลักและยืนยันด้วยปุ่ม [#]



กดปุ่ม [2] เพื่อเข้าสู่การเพิ่มฟิวส์ จากนั้นกดปุ่ม [4] เพื่อเพิ่มการสั่น ระบบจะนำตัวเลขโดยอัตโนมัติและจะมีเสียงออกมา



แบบการสั่นให้อยู่ใกล้กับพื้นที่อ่านการสั่นจนกว่าท่านจะได้ยินเสียงบี๊ป หลังจากได้ยินเสียงบอกว่า “การลงทะเบียนสำเร็จ” กดปุ่ม [*] เพื่อกลับไปที่เมนูก่อนหน้าจนกว่าท่านจะออกจากโหมดตั้งค่าได้เป็นที่สุด

การลบข้อมูลฟิวส์

ลบรหัส PIN ฟิวส์



กดปุ่ม [#] ใส่ตัวเลขรหัส PIN หลัก และยืนยันด้วยปุ่ม [#]



กดปุ่ม [3] เพื่อเข้าสู่การลบฟิวส์ จากนั้นกดปุ่ม [1] เพื่อเข้าสู่การลบรหัส PIN ฟิวส์ จากนั้นกดปุ่ม [1] อีกครั้งเพื่อลบรหัส PIN ฟิวส์รหัสเดียว



ใส่ตัวเลขฟิวส์ 2 หลัก (00-09) ของรหัสฟิวส์ที่ต้องการจะลบ และยืนยันด้วยปุ่ม [#] หลังจากได้ยินเสียงว่า “สำเร็จ” กดปุ่ม [*] หลายๆ ครั้งจนกว่าจะออกจากโหมดหลัก

ลบรหัส PIN ฟิวส์ทั้งหมด



กดปุ่ม [#] ใส่ตัวเลขรหัส PIN หลัก และยืนยันด้วยปุ่ม [#]



กดปุ่ม [3] เพื่อเข้าสู่การลบฟิวส์ จากนั้นกดปุ่ม [1] เพื่อเข้าสู่การลบรหัส กดปุ่ม [2] เพื่อลบรหัสฟิวส์ทั้งหมด หลังจากได้ยินเสียงว่า “สำเร็จ” กดปุ่ม [*] หลายๆ ครั้งจนกว่าจะออกจากโหมดหลัก

ลบรหัสพื้สำหรับโทรศัพท์มือถือ



กดปุ่ม [#] ใส่ตัวเลขรหัส PIN หลัก และยืนยันด้วยปุ่ม [#]



กดปุ่ม [3] เพื่อเข้าสู่การลบพื้ จากนั้นกดปุ่ม [2] เพื่อเข้าสู่การลบรหัสพื้สำหรับโทรศัพท์มือถือ



หลังจากได้ยินเสียงว่า “สำเร็จ” กดปุ่ม [*] หลายๆ ครั้งจนกว่าจะออกจากโหมดหลัก

ลบสายมือถือ



กดปุ่ม [#] ใส่ตัวเลขรหัส PIN หลัก และยืนยันด้วยปุ่ม [#]



กดปุ่ม [3] เพื่อเข้าสู่การลบพื้ จากนั้นกดปุ่ม [3] อีกครั้งเพื่อเข้าสู่การลบสายมือถือ กดปุ่ม [1] เพื่อเข้าสู่การลบสายมือถือ 1 สาย



ใส่ตัวเลขพื้ 2 หลัก (00-99) ของสายมือถือที่ต้องการจะลบ และยืนยันด้วยปุ่ม [#] หลังจากได้ยินเสียงว่า “สำเร็จ” กดปุ่ม [*] หลายๆ ครั้งจนกว่าจะออกจากโหมดหลัก

ลบสายเมื่อมือถือทั้งหมด



กดปุ่ม [#] ใส่ตัวเลขรหัส PIN หลัก และยืนยันด้วยปุ่ม [#]



กดปุ่ม [3] เพื่อเข้าสู่การลบพื้ จากนั้นกดปุ่ม [3] อีกครั้งเพื่อเข้าสู่การลบสายเมื่อมือถือ กดปุ่ม [2] เพื่อลบสายเมื่อมือถือทั้งหมด

หลังจากได้ยินเสียงว่า “สำเร็จ” กดปุ่ม [*] หลายๆ ครั้งจนกว่าจะออกจากโหมดหลัก

ลบการ์ด



กดปุ่ม [#] ใส่ตัวเลขรหัส PIN หลัก และยืนยันด้วยปุ่ม [#]



กดปุ่ม [3] เพื่อเข้าสู่การลบพื้ จากนั้นกดปุ่ม [4] เพื่อเข้าสู่การลบการ์ด กดปุ่ม [1] เพื่อลบการ์ดใบเดียว จากนั้นกดปุ่ม [*] หลายๆ ครั้งจนกว่าจะออกจากโหมดหลัก

ลบการ์ดทั้งหมด




กดปุ่ม [#] ใส่ตัวเลขรหัส PIN หลัก และยืนยันด้วยปุ่ม [#]



กดปุ่ม [3] เพื่อเข้าสู่การลบพื้ จากนั้นกดปุ่ม [4] เพื่อเข้าสู่การลบการ์ด กดปุ่ม [2] เพื่อลบการ์ดทั้งหมด หลังจากได้ยินเสียงว่า “สำเร็จ” กดปุ่ม [*] หลายๆ ครั้งจนกว่าจะออกจากโหมดหลัก

การเริ่มต้นระบบ

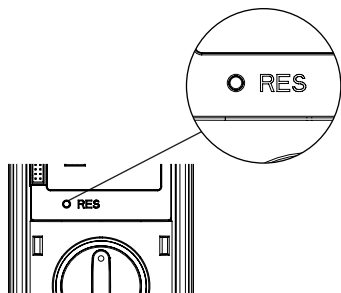

กดดฟ้าครอบบนเบตเตอร์ออก แล้วดับเบต
กดดู [RES] ด้วยความคมชัด
วัตถุ. เมื่อคุณได้ยินเสียงเตือน
ของ “การเรียกคืนการตั้งค่าเริ่มต้น” มัน
หมายความว่าข้อมูลผู้ใช้ทั้งหมดถูกรีเซ็ต

การตั้งค่าระบบ

ตั้งค่าภาษา



กดปุ่ม [#] ใส่ข้อมูลรหัส PIN หลัก และยืนยันด้วยปุ่ม [#]



กดปุ่ม [4] เพื่อเข้าสู่การตั้งค่าระบบ จากนั้นกดปุ่ม [1] เพื่อ
เข้าสู่การตั้งค่าภาษา

1

2

3

4

5



สำหรับภาษาจีน กด [1]; สำหรับภาษาอังกฤษ กด [2];
สำหรับภาษาสเปน กด [3]; สำหรับภาษารัสเซีย กด [4];
สำหรับภาษาอาหรับ ไร้ขีด [5] หลังจากได้ยินเสียงแจ้งว่า
“สำเร็จ” ไร้ขีด [*] จนกว่าคุณจะได้รับเสียงจากโหมดนาฬิกาสี
ในที่สุด



ภาษาเริ่มต้นคือภาษาอังกฤษ

ตั้งค่าระดับเสียง



กดปุ่ม [#] ใส่ข้อมูลรหัส PIN หลัก และยืนยันด้วยปุ่ม [#]

4

2

กดปุ่ม [4] เพื่อเข้าสู่การตั้งค่าระบบ จากนั้นกดปุ่ม [2]
เพื่อเข้าสู่การตั้งค่าระดับเสียง



ปรับเสียงตามที่ต้องการ: สำหรับเสียงดังขึ้นกดปุ่ม [1]
สำหรับเสียงเบาลงกดปุ่ม [2] สำหรับโหมดไร้เสียงกดปุ่ม
[3] หลังจากได้ยินเสียงว่า “การลงทะเบียนสำเร็จ” กดปุ่ม
[*] หลายๆ ครั้งจนกว่าจะได้รับเสียงจากโหมดนาฬิกา



เสียงเริ่มต้นจะเป็นเสียงที่ต่ำกว่า

เปลี่ยนไปสู่มือใหม่ด้ายยืนสองระบบ



กดปุ่ม [#] ใส่ข้อมูลรหัส PIN หลัก และยืนยันด้วยปุ่ม [#]



กดปุ่ม [4] เพื่อเข้าสู่การตั้งค่าระบบ จากนั้นกดปุ่ม [3] เพื่อเลือกวิธีการยืนยัน



สำหรับการยืนยันระบบด้วยกดปุ่ม [1] สำหรับการยืนยันสองระบบกดปุ่ม [2] หลังจากได้ยืนยันเสียงว่า “สำเร็จ” กดปุ่ม [*] หลายคนอาจจินตนาการว่าออกจากโหมดหลัก

ฟังก์ชันเสริม



กดปุ่ม [#] ใส่ข้อมูลรหัส PIN หลัก และยืนยันด้วยปุ่ม [#]



กดปุ่ม [5] เพื่อเข้าสู่ฟังก์ชันเสริม



เพื่อเข้าร่วมเครือข่ายกดปุ่ม [1] เพื่อออกจากเครือข่ายกดปุ่ม [2]



ฟังก์ชันเพิ่มเติมใช้ได้กับผลิตภัณฑ์ที่เปิดใช้งาน Wi-Fi โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำด้านล่างเพื่อเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi

การสับคันระบบ

การสับคันรหัสรักษาความปลอดภัย



กดปุ่ม [#] ใส่ข้อมูลรหัส PIN หลัก และยืนยันด้วยปุ่ม [#]



กดปุ่ม [6] เพื่อเข้าสู่การสับคันระบบ จากนั้นกดปุ่ม [1] เพื่อตรวจสอบรหัสรักษาความปลอดภัย โดยระบบจะบอกหมายเลขของผลิตภัณฑ์โดยอัตโนมัติ



ใส่ 400# จะเป็นทางลัดสำหรับการสับคันระบบ

การสับคันเวอร์ชันซอฟต์แวร์



กดปุ่ม [#] ใส่ข้อมูลรหัส PIN หลัก และยืนยันด้วยปุ่ม [#]



กดปุ่ม [6] เพื่อเข้าสู่การสับคันระบบ จากนั้นกดปุ่ม [2] ระบบจะบอกเวอร์ชันซอฟต์แวร์โดยอัตโนมัติ



ใส่ 114# จะเป็นทางลัดสำหรับการสับคันเวอร์ชันซอฟต์แวร์

!

คำแนะนำการผูกแอป

⚠️ ข้อควรรู้

หมายเหตุ: เนื่องจากฟังก์ชันแตกต่างกันไปในแต่ละรุ่น โปรดปรึกษาผู้ขายที่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการเพื่อยืนยันว่าผลิตภัณฑ์ที่คุณซื้อรองรับระบบเครือข่ายหรือไม่

ดาวน์โหลดแอป



โปรดสแกนรหัส QR ด้านบนเพื่อดาวน์โหลดแอปและติดตั้ง

เพิ่มลิ้น

1. สำหรับลิ้นคโปร: ดูจอร์จระบบบลูทูธ

- ① ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ติดตั้งลิ้นคโปร: ดูจอร์จด้วยแบตเตอรี่หรือเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟ
- ② ลงชื่อเข้าใช้แอป คลิกเพื่อ “เพิ่มอุปกรณ์” บนโฮมเพจ เลือก [Bluetooth Smart Door Lock] เพื่อเข้าสู่หน้าการจับคู่ จากนั้นทำการจับคู่ให้เสร็จสิ้นตามที่แอปชี้แจง

2. สำหรับลิ้นคโปร: ดูจอร์จระบบ Wi-Fi ลิ้นคโปร: ดูจอร์จระบบจดจำใบหน้า และวิดีโอลิ้นคโปร: ดูจอร์จระบบ

- ① ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ติดตั้งลิ้นคโปร: ดูจอร์จด้วยแบตเตอรี่หรือเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟ

- ② คลิกที่ [#] บนลิ้นคโปร: ดูจอร์จระบบและป้อนรหัส PIN หลัก คลิกที่ [#] อีกครั้งเพื่อเข้าสู่โหมดหลัก กด [5] จากนั้นกด[1] เพื่อเข้าสู่โหมดการกระจายเครือข่าย จากนั้นคุณจะได้ยินเสียงแจ้งว่า “กำลังเชื่อมต่อ โปรดรอสักครู่”


- ③ ลงชื่อเข้าใช้แอป คลิกเพื่อ “เพิ่มอุปกรณ์” บนโฮมเพจ เลือก [Wi-Fi/ลิ้นคโปร: ดูจอร์จระบบจดจำใบหน้า/ลิ้นคโปร: ดูจอร์จระบบ] เพื่อเข้าสู่หน้าการจับคู่ จากนั้นทำการจับคู่ให้เสร็จสิ้นตามที่แอปชี้แจง

⚠️ ข้อควรรู้


หมายเหตุ: ลิ้นคโปร: ดูจอร์จระบบเฉพาะการเชื่อมต่อกับเราเตอร์ 2.4Ghz Wi-Fi (ไม่รองรับ Wi-Fi 5Ghz) โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าระยะห่างระหว่างเราเตอร์กับลิ้นคโปร: ดูจอร์จมากกว่า 10 เมตร มิฉะนั้น สัญญาณอาจไม่ดี

5 วิธีใช้ EasyKey ของคุณ


ปลดล็อก / ปลดล็อกจากด้านนอก

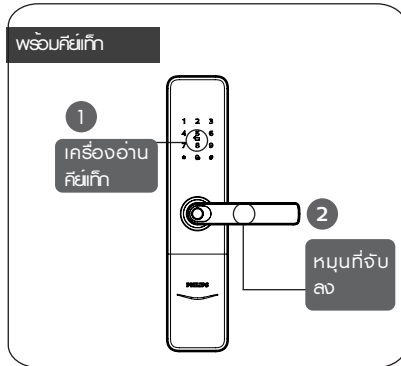

1. วางคีย์เก็ทที่ล็อกกระป๋องไว้บนเครื่องอ่านคีย์เก็ท
2. เมื่อคุณได้ยินเสียงแจ้งว่า “Door open” ให้หมุนที่จับลงเพื่อปลดล็อกประตู

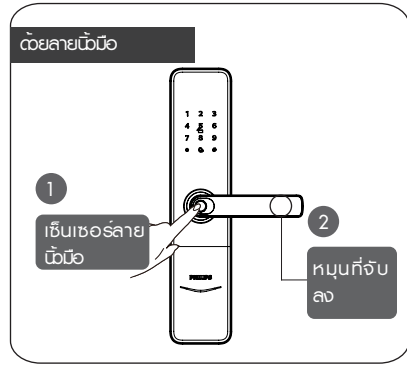

1. วางนิ้วที่ล็อกกระป๋องไว้บนเซ็นเซอร์ลายนิ้วมือ
2. เมื่อคุณได้ยินเสียงแจ้งว่า “Door open” ให้หมุนที่จับลงเพื่อปลดล็อกประตู

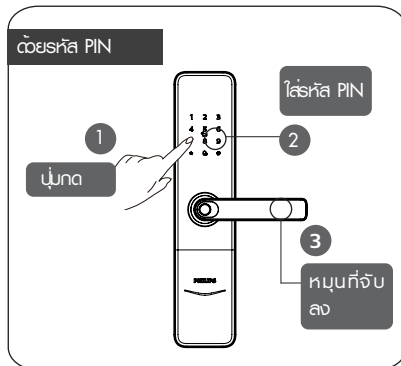

1. แตะที่พื้นที่บ่อนตัวเลขเพื่อให้ฟองปุ่มกดสว่างขึ้น
2. บ่อนรหัส PIN ที่ล็อกกระป๋องและยืนยันด้วย [#]
3. หลังจากได้ยินเสียงเตือนของ “Door open” ให้หมุนที่จับลงเพื่อปลดล็อกประตู


ปลดล็อก / ปลดล็อกจากด้านใน

พร้อมที่จับ

Philips EasyKey ใช้ช่องเปิดอย่างรวดเร็วจนใน
ร่ม ช่วยให้คุณกดที่จับเพื่อปลดล็อกประตูได้
โดยตรง


⚠️ ข้อควรระวัง

เมื่อเปิดประตูจากด้านใน โปรดตรวจสอบให้
แน่ใจว่าได้สลับสวิตช์ที่จับตู้มีรกายเป็นระดับสี
เขียว และเปิดใช้งานฟังก์ชันที่จับตู้มีรกายแล้ว

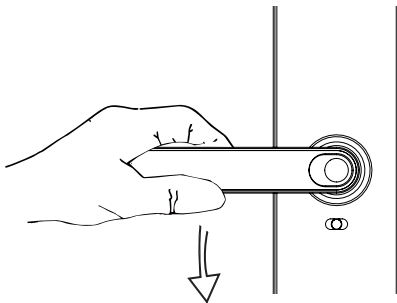

ล็อก / ล็อกจากด้านนอก / ใน


ล็อกจากภายนอก

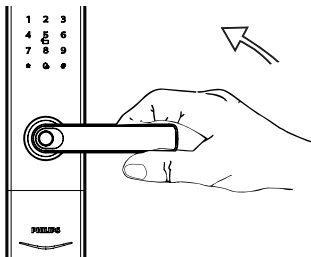


หลังจากปิดประตูแล้ว การยกที่จับขึ้นจะทำให้สลักสลักเปิด
ขึ้นเพื่อล็อกประตู

ล็อกจากภายใน

หลังจากปิดประตูแล้ว การยกที่จับขึ้นจะ
ทำให้สลักสลักเปิดขึ้นเพื่อล็อกประตู

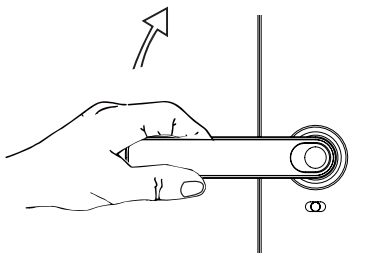


ล็อกจากด้านใน

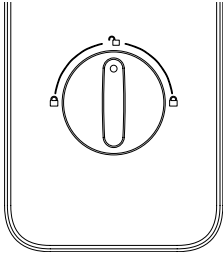


หลังจากที่ประตูล็อกแล้ว การหมุนปุ่มหมุนไปที่ไอคอน "ล็อก" ที่ด้านซ้ายหรือด้านขวาของปุ่มหมุนตามที่แสดงในภาพด้านซ้ายสามารถเปิดใช้งานการหยุดชะงักภายในได้ การบิดปุ่มหมุนไปที่ไอคอน "ปลดล็อก" สามารถปลดล็อกโหมดการหยุดชะงักภายในได้


เปิดด้วยกุญแจ

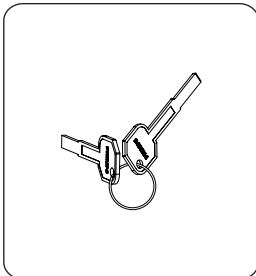

- ① คั่นหากุญแจกลในกล่อง Philips Easykey

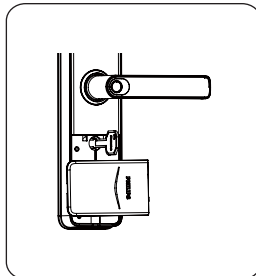

- ② เปิดฝาครอบกุญแจแบบเครื่องกล ยกขึ้นแล้วหมุน 90

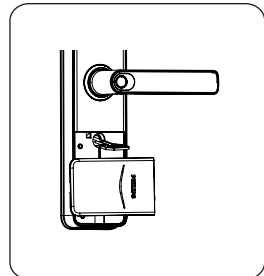


- ③ ใส่กุญแจกลเข้าไปในรูกุญแจและตรวจสอบให้แน่ใจว่ากุญแจจะยังคงอยู่ในตำแหน่งแนวนอนตามที่แสดงในภาพ หมุนตามเข็มนาฬิกาหรือทวนเข็มนาฬิกาเป็นวงกลมครึ่งวงกลมเพื่อปลดล็อกประตู



เราแนะนำให้ท่านอย่าใช้กุญแจในการเปิดประตูเป็นการปกติ ใช้กุญแจสำหรับตอนฉุกเฉิน ตัวอย่างเช่น เมื่อแบตเตอรี่หมด เมื่อคุณลืมรหัส PIN หรือเมื่อระบบไม่ทำงานอย่างถูกต้อง

ฟังก์ชันปิดเสียงปุ่มเดียว

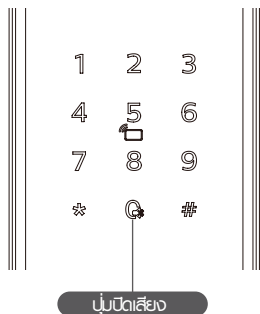

ฟังก์ชัน:


ใช้แค่ปุ่มเดียวในการปิดเสียงของล็อก เหมาะกับเวลาที่คุณไม่
อยากรบกวนครอบครัวของคุณ

วิธีการใช้

1. ปิดเสียง: เมื่อระบบแสดงพลขึ้นมา กดปุ่มปิดเสียง [Mute]
เป็นเวลา 2 วินาทีเพื่อเข้าสู่โหมดปิดเสียงครั้งเดียว ปุ่มกดจะมี
สีเขียว
2. เปิดเสียง: เมื่อระบบแสดงพลขึ้นมา กดปุ่มปิดเสียง [Mute]
เป็นเวลา 2 วินาทีเพื่อเปิดเสียง ปุ่มกดจะมีสีขาว

7. การใช้แสงแสดงสถานะ:

แสงแสดงสถานะล็อก

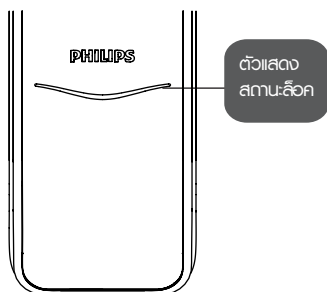


สีของแสงและความหมายของมัน:

ฟ้า: หลังจากที่ระบบแสดงพลขึ้นมา จะมีแสงสีฟ้า
หมายความว่าท่านสามารถใช้งานล็อกได้

เขียว: หลังจากประตูถูกปลดล็อก จะมีแสงสีเขียว
หมายความว่าประตูถูกเปิดแล้ว


แดง: หลังจากประตูถูกล็อก จะมีแสงสีแดง หมายความว่า
ประตูถูกปิดแล้ว

แสดงโหมดปิดเสียง

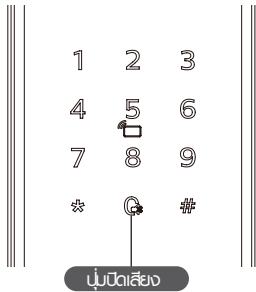

เสียงแสดงและความหมายของมัน:
สีขาว: เปิดหรือปิดโหมดปิดเสียง

แสดงระบบล็อก

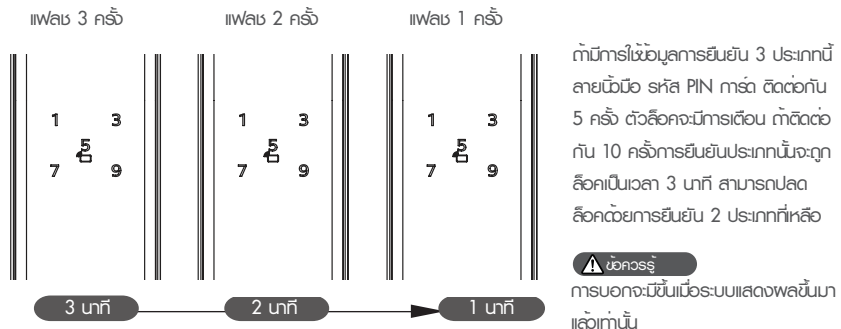

8 การแก้ไขปัญหา

การแจ้งเตือนเกี่ยวกับ Philips Easykey

การเตือนแบตเตอรี่ต่ำ เตือนให้คุณเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้ทันเวลา




จะเกิดขึ้นเมื่อ: ตามลือคทำงานผิดปกติ ประสิทธิภาพลือคหรือปลดลือคได้

โหมดการเตือน: จะเตือนแบบต่อเนื่อง

การปิด: การเตือนจะปิดโดยอัตโนมัติ

การเตือนเนื่องจากการแรง:

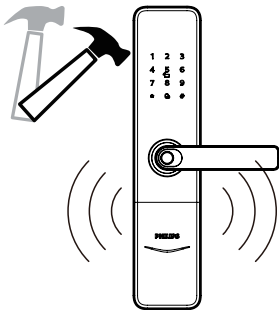

จะเกิดขึ้นเมื่อ 1: มีการแรงประทุให้ปิดและเซนเซอร์สัมผัสเปิดออกมา

โหมดการเตือน: จะเตือนแบบต่อเนื่อง


การปิด: เสียงเตือนนั้นสามารถปิดได้อัตโนมัติหรือด้วยการยืนยันที่ถูกต้อง

จะเกิดขึ้นเมื่อ 2: โส้ตันนอกถูกแรงให้เปิดและเ็นพอดดีกับประทุ

โหมดการเตือน: จะเตือนแบบต่อเนื่อง

การปิด: ปิดโดยอัตโนมัติหรือปิดหลังจากการยืนยันถูกต้องสำเร็จหรือปิดหลังจากการปลดลือคปกติจากต้นใน


วิธีการใช้พลังงานฉุกเฉิน

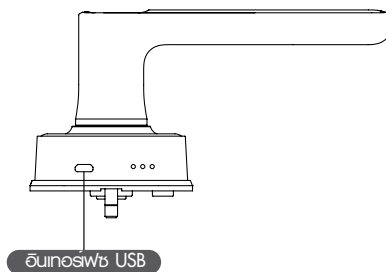

เมื่อแบตเตอรี่นั้นไม่พอให้เสียบประตูดึงสามารถเปิดได้จากด้านนอก ท่านสามารถเพิ่มพลังงานผ่านทางช่อง Micro USB ด้วย power bank 5V เพื่อเป็นพลังงานฉุกเฉิน หลังจากเปิดประตูดึงแล้วเปลี่ยนแบตเตอรี่ในทันที

ในกรณีที่ระบบล้มและเป็นไปไม่ได้ที่จะเปิดประตูดึงจากด้านนอก กรุณากดปุ่มรีเซ็ตและปล่อยเพื่อให้ล็อกคีย์สตราโดยอัตโนมัติ

วิธีการเปลี่ยนแบตเตอรี่

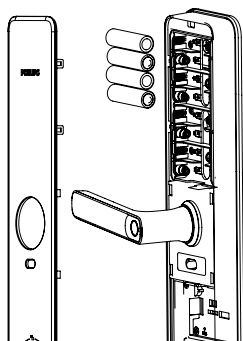

ตัวล็อกนี้ใช้พลังงานจาก แบตเตอรี่อัลคาไลน์ 1.5V 4 ก้อน จะมีพลังงานที่ใช้งานได้สองชุดภายในที่ใส่แบตเตอรี่ สามารถใส่แบตเตอรี่ได้ 8 ก้อน เพื่อเพิ่มระยะเวลาการใช้งานของแบตเตอรี่และลดความถี่ของการเปลี่ยนแบตเตอรี่ ที่ใส่แบตเตอรี่นั้นจะอยู่ที่ด้านบนของโถงด้านใน ด้านฟ้ากรอบ แบตเตอรี่ขึ้นเพื่อเอาแบตเตอรี่ออก



เครื่องหมายการค้าของ Philips และ Philips Shield Emblem เป็นเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการลงทะเบียนของ Koninklijke Philips N.V. ในภายใต้ใบอนุญาต สจวนลิขสิทธิ์ Shenzhen Conex Intelligent Technology Co., Ltd. พลิคภัณฑ์นี้ขายและบริการภายใต้ความรับผิดชอบของ Shenzhen Conex Intelligent Technology Co., Ltd. และ Shenzhen Conex Intelligent Technology Co., Ltd. เป็นผู้รับประกันที่เกี่ยวข้องกับพลิคภัณฑ์นี้