For product support, visit Para obtener asistencia técnica, visite Pour en savoir plus sur l'assistance sur les produits, visitez le site

www.philips.com/support

BDP1200



User manual 7		Manuel d'utilisation	35
Manual del usuario	21		

EN: For further assistance, call the customer support service in your country.

- To obtain assistance in the U.S.A., Canada, Puerto Rico, or the U.S. Virgin Islands, contact Philips Customer Care Center at 1-866-310-0744
- To obtain assistance in Mexico, contact Philips Customer Care Center at 01 800 839 1989;
 Mexico city: 5887-9736

ES: Para obtener mas informacion, llame al servicio de soporte al cliente de su pais.

- Para obtener asistencia en los Estados Unidos, en Canada, Puerto Rico o en las Islas Virgenes de los Estados Unidos, comuniquese con Centro de atencion al cliente de Philips al 1-866-310-0744
- Solo para Mexico CENTRO DE ATENCION A CLIENTES LADA, 01 800 839 1989 Solo Para Mexico; Mexico city: 5887-9736

FR: Pour obtenir de l'aide supplementaire, communiquez avec le centre de service a la clientele de votre pays.

- Pour obtenir de l'aide aux Etats-Unis, au Canada, a Puerto Rico ou aux lles Vierges americaines, communiquez avec le centre de service a la clientele Philips au : 1-866-310-0744
- Pour obtenir l'aide au Mexique, entrez en contact avec le centre de soin de client de Philips a 01 800 839 1989; Mexico city: 5887-9736






- **EN** Before you connect this Blu-ray disc/ DVD player, read and understand all accompanying instructions.
- ES Antes de utilizar este reproductor de Blu-ray / DVD, asegúrese de leer y comprender las instrucciones adjuntas.
- FR Avant de brancher ce lecteur de disques Blu-ray/DVD, prenez le temps de lire toutes les instructions et assurez-vous que vous les comprenez.

For Product recycling information, please visit - www.recycle.philips.com
Para obtener información de productos de reciclaje, por favor visite
- www.recycle.philips.com

Pour tout renseignement sur le recyclage des produits, veuillez visiter - www.recycle.philips.com





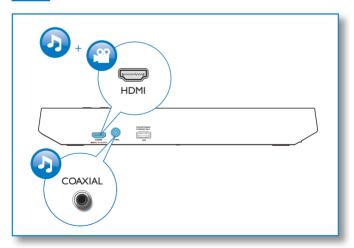






HDMI






COAXIAL

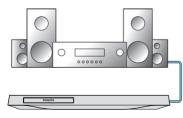




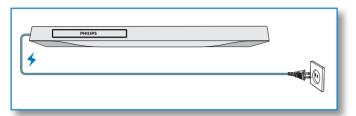





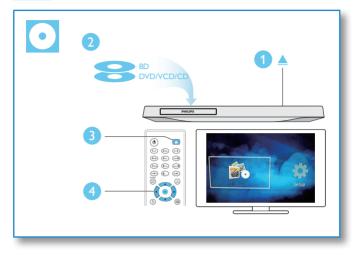


Contents

1	Utilisation de votre lecteur de disques Blu-ray/DVD Commandes de lecture de base Options vidéo et audio BonusView sur Blu-ray Utilisation de Philips EasyLink	36 36 37 39 39
2	Modification des réglages Image Son Préférences (langue, contrôle parental) Options avancées (effacement de la mémoire)	40 40 41 41 42
3	Mise à jour logicielle Mise à jour logicielle par USB	43 43
4	Spécifications	44
5	Résolution de problèmes	45

1 Utilisation de votre lecteur de disques Blu-ray/DVD

Nous vous félicitons de votre achat et vous souhaitons la bienvenue chez Philips! Pour profiter pleinement du soutien offert par Philips, par exemple les mises à niveau logicielles, enregistrez votre produit à l'adresse www.philips.com/welcome.

Commandes de lecture de base

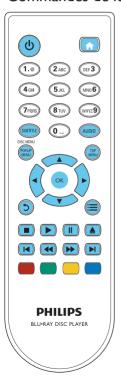


En cours de lecture, vous pouvez utiliser les touches suivantes.

Touche	Action
Ф	Allumer le lecteur ou passer en mode veille.
f	Accéder au menu d'accueil
SUBTITLE	Sélectionner la langue des sous-titres
AUDIO	Sélectionner un canal ou une langue audio
DISC MENU / POP-UP MENU	Accéder au menu du disque ou le quitter
TOP MENU	Accéder au menu principal d'un disque vidéo
	Naviguer dans les menus. Appuyez sur ▲ ▼ pour faire pivoter une image dans le sens horaire ou anti-horaire pendant un diaporama.
OK	Valider un choix ou une entrée
5	Revenir au menu précédent
5 <u>≡</u> ▶	Afficher plus d'options en cours de lecture
	Arrêter la lecture
•	Démarrer ou reprendre la lecture
П	Mettre la lecture en pause. Appuyez de façon répétée pour lire au ralenti, écran par écran.
<u></u>	Pour ouvrir ou fermer le logement du disque.
 	Aller à la piste, au chapitre ou au fichier suivant ou précédent
44/	Retour ou avance rapide. Appuyez sur la touche plusieurs fois pour changer la vitesse de recherche. Appuyez une fois sur II, puis appuyez sur P pour avancer au ralenti.
Boutons de couleur	Sélectionner des tâches ou des options dans les disques Blu-ray.

Options vidéo et audio

D'autres options sont disponibles lors de la lecture de vidéos depuis un disque.

Options vidéo

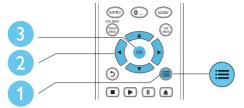

Vous avez accès à plus d'options pendant la lecture d'une vidéo.

- [Langue audio] : permet de choisir une langue audio
- [Langue des sous-titres] : permet de choisir la langue des sous-titres
- [Repositionnement sous-titres] : permet d'ajuster le positionnement des soustitres à l'écran. Appuyez sur ▲ ▼ pour déplacer les sous-titres.
- [Info] : affiche de l'information sur la lecture.
- [Recherche temps] : permet de passer directement à un moment précis de la vidéo à l'aide des touches numériques de la télécommande
- [2e langue audio] : permet de sélectionner une deuxième langue audio (seulement pour les disques Blu-ray offrant le mode BonusView)
- [2e langue de sous-titre] : permet de sélectionner une deuxième langue de soustitres (seulement pour les disques Blu-ray offrant le mode BonusView)
- [Titres] : permet de sélectionner un titre
- [Chapitres] : permet de sélectionner un chapitre
- [Liste des angles] : permet de sélectionner un angle de caméra
- [Menus] : affiche le menu du disque
- [Sélection PIP] : affiche une fenètre incrustée (seulement pour les disques Blu-ray offrant le mode BonusView)
- [Zoom] : permet de zoomer sur une image. Appuyez sur ◀▶ pour choisir le facteur d'agrandissement.
- [Répétition] : permet de répéter la lecture d'un chapitre ou d'un titre
- [Répéter A-B] : permet de marquer deux points au sein d'un chapitre en vue de la lecture répétée ou de désactiver la répétition
- [Réglages image] : permet de sélectionner un réglage de couleurs prédéfini



Remarque

• Les options vidéo offertes dépendent de la source vidéo.

Options audio



Appuyez sur \equiv de facon répétée pour faire défiler les options suivantes :

- Répéter la piste en cours
- Répéter toutes les pistes du disque ou du dossier
- Lire toutes les pistes audio sous forme de boucle aléatoire
- Désactiver le mode de répétition

BonusView sur Blu-ray

Vous pouvez afficher du contenu spécifique, par exemples des commentaires, dans une petite fenêtre incrustée à l'écran.

Cette fonction, également appelée «image sur image», est exclusive aux disques Blu-ray qui offrent le mode Bonus View.

- 1 Pendant la lecture, appuyez sur
 - → Le menu options s'affiche.
- Sélectionnez [Sélection PIP] > [PIP], puis appuyez sur OK.
 - → Les options image sur image [1]/[2] dépendent du contenu vidéo.
 - → La seconde fenêtre vidéo s'affiche.
- 3 Sélectionnez [2e langue audio] ou [2e langue de sous-titre], puis appuyez sur OK.

Utilisation de Philips EasyLink

Ce lecteur prend en charge la fonction Philips EasyLink, qui utilise le protocole HDMI CEC (Consumer Electronics Control). Vous pouvez utiliser une seule télécommande pour tous les appareils compatibles EasyLink qui sont connectés par liaison HDMI. Philips ne garantit pas une compatibilité totale avec tous les appareils HDMI CEC.

- 1 Connectez par liaison HDMI les appareils compatibles HDMI CEC et activez la fonction HDMI CEC du téléviseur et des autres appareils connectés (pour en savoir plus, consultez le manuel d'utilisation du téléviseur ou de ces appareils).
- Appuyez sur n.
- 3 Sélectionnez [Réglage] > [EasyLink].
- 4 Sélectionnez [Sous tension] pour les options [EasyLink], [Lecture 1 seule touche] et [Veille 1 seule touche].
 - → La fonction EasyLink est activée.

Lecture à 1 touche


Lorsqu'un disque est inséré dans le logement, appuyez sur ▶ pour allumer le téléviseur en veille et lancer la lecture du disque.

Veille à 1 touche

Lorsqu'un appareil auquel ce lecteur est raccordé, par exemple un téléviseur, est mis en veille à l'aide de sa télécommande, le lecteur passe également en veille automatiquement.

2 Modification des réglages

Cette section est destinée à vous aider à régler les paramètres de ce lecteur.

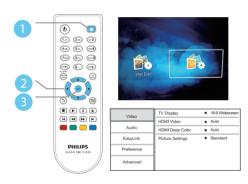



Remarque

- Vous ne pouvez pas modifier les options de menu grisées.
- Pour retourner au menu précédent, appuyez sur 🕽. Pour quitter le menu, appuyez sur 🦍.

Image

- 1 Appuyez sur 🛖.
- 2 Sélectionnez [Réglage] > [Video] pour afficher les options de configuration vidéo.
- [Affich.TV] : permet de choisir un format d'image adapté à l'écran du téléviseur.
- [Vidéo HDMI] : permet de sélectionner une résolution vidéo HDMI.

- [HDMI Deep Color] : permet d'afficher des teintes plus vives lorsque le contenu vidéo est enregistré selon la technologie Deep Color et que le téléviseur prend cette caractéristique en charge
- [Réglages image] : permet de sélectionner un réglage de couleurs prédéfini



Remarque

Lorsque vous modifiez un paramètre, assurez-vous que le téléviseur prend bien en charge le nouveau paramètre.

Son

- Appuyez sur 🛖.
- Sélectionnez [Réglage] > [Audio] pour afficher les options de configuration audio.
- [Mode Nuit] : permet de choisir entre un son discret et l'ensemble de la plage audio dynamique. Le mode Nuit permet d'atténuer les sons forts et d'augmenter les sons doux, comme les dialogues.
- [Audio HDMI]: permet de définir un format audio HDMI dans le cadre d'une connexion HDMI
- [Audio numérique] : permet de choisir un format de sortie audio lorsque ce lecteur est connecté au moyen d'un connecteur coaxial numérique
- [Échantillon, PCM]: permet de choisir un taux d'échantillonnage pour la sortie du son PCM lorsque ce lecteur est connecté au moyen d'un connecteur coaxial numérique



Remarque

• Le mode Nuit n'est disponible que sur les disques Blu-ray et les DVD avec encodage

Préférences (langue, contrôle parental...)

- Appuyez sur 🏫
- Sélectionnez [Réglage] > [Préférences] pour afficher les options de configuration des préférences.
- [Langue du menu] : permet de sélectionner la langue des menus à l'écran
- [Audio]: permet de sélectionner la langue audio de la vidéo
- [Sous-titres] : permet de sélectionner la langue des sous-titres de la vidéo
- [Menu disque] : permet de sélectionner la langue d'un disque vidéo

- [Contrôle parental] : permet de restreindre l'accès aux disques encodés avec une cote. Pour accéder aux options de restrictions, entrez le code «0000». Pour lire tous les disques peu importe leur cote, sélectionnez le niveau 8.
- [Économiseur d'écran] : permet d'activer ou de désactiver l'économiseur d'écran. S'il est activé, l'écran se met en veille après 10 minutes d'inactivité (en mode pause ou arrêt, par exemple).
- [Repositionnement automatique des sous-titres]: permet d'activer ou de désactiver le repositionnement des sous-titres. Lorsque cette fonction, offerte par certains téléviseurs Philips seulement, est activée, les sous-titres sont ajustés automatiquement à l'écran.
- [Modifier le mot de passe]: permet de définir ou de modifier un mot de passe pour un disque restreint. Si vous n'avez pas défini de mot de passe ou que vous l'avez oublié, entrez «0000».
- [Veille automatique] : permet d'activer ou de désactiver la veille automatique. Si
 cette option est activée, le lecteur se met en veille après 30 minutes d'inactivité (en
 mode pause ou arrêt, par exemple).
- [VCD PBC] : permet d'afficher ou d'ignorer le menu de contenu des disques
 VCD et SVCD.



Remarque

- Si votre langue préférée n'est pas disponible pour les menus, l'audio ou les sous-titres du disque, vous pouvez sélectionner [Autres] dans les options et entrer un code de langue à 4 chiffres figurant au dos de ce manuel d'utilisation,
- Si vous choisissez une langue non disponible sur le disque, ce lecteur utilise la langue par défaut du disque.

Options avancées (effacement de la mémoire...)

- 1 Appuyez sur 🛖.
- 2 Sélectionnez [Réglage] > [Avancé] pour afficher les options de configuration avancées.
- [Mise à jour logicielle] : permet de procéder à une mise à jour logicielle depuis un dispositif de stockage USB.
- [Info version] : affiche la version logicielle de ce lecteur
- [Restaurer les paramètres par défaut] : permet de rétablir les paramètres par défaut de ce lecteur, à l'exception du mot de passe et du niveau du contrôle parental
- [Effacer mémoire]: permet de supprimer certaines données du disque Blu-ray (par exemple, BonusView) qui sont copiées automatiquement sur le périphérique USB connecté. Un dossier BUDA est créé automatiquement pour le stockage des données nécessaires du disque Blu-ray.

3 Mise à jour logicielle

Avant de mettre à jour le logiciel de ce lecteur, vérifiez la version courante :

 Appuyez sur A, sélectionnez [Réglage] > [Avancé] > [Info version], puis appuyez sur OK.

Mise à jour logicielle par USB

- 1 Pour connaître la version la plus récente du logiciel, visitez le site www.philips.com/ support.
- Cherchez votre modèle et cliquez sur «Logiciels et pilotes».
- 2 Téléchargez le logiciel sur un dispositif de stockage USB.
 - ① Décompressez le fichier téléchargé et vérifiez que le dossier décompressé s'appelle bien «UPG».
 - 2 Placez le dossier «UPG» dans le répertoire racine.
- 3 Branchez le dispositif de stockage USB sur le connecteur USB situé à l'arrière de ce lecteur.
- 4 Appuyez sur ♠ et sélectionnez [Réglage].
- Sélectionnez [Avancé] > [Mise à jour logicielle] > [USB].
 - → Si une mise à niveau est détectée, vous êtes invité à lancer la mise à jour.
- 6 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran du téléviseur pour mettre le logiciel à jour.
 - Une fois la mise à jour terminée, ce lecteur s'éteint puis se rallume automatiquement.

!

Mise en garde

 Ne coupez pas l'alimentation et ne retirez pas votre dispositif de stockage pendant la mise à jour logicielle, car vous pourriez endommager votre lecteur.

4 Spécifications



Remarque

• Les caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Code de région

Ce lecteur permet de lire des disques portant les codes de région suivants.

DVD Blu-ray Pays







États-Unis et Canada

Supports compatibles

- Blu-ray
- DVD-Video
- VCD/SVCD
- CD audio, CD-R/CD-RW

Vidéo

- Système TV : PAL/NTSC
- Sortie HDMI: 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i, 1080p, 1080p/24 Hz

Audio

- Sortie HDMI
- Sortie numérique : 0,5 V crête à crête (75 ohm)
 - Coaxial

USB

- Port USB: 5 V —, 200 mA
- Prise en charge des mises à jour logicielles et du contenu BonusView.
 - Compatibilité : USB haute vitesse (2.0)
 - Classe prise en charge : stockage de masse USB
 - Système de fichiers : FAT16, FAT32

Unité principale

- Alimentation nominale: 100 127 V~ c. a., 50 Hz 60 Hz
- Consommation: 10,5 W
- Consommation électrique en mode veille : < 0,5 W
- Dimensions (larg. x haut. x prof.): 310 x 44 x 203 mm / 12, 2" x 1, 7" x 8, 0"
- Poids net: 1,18 kg / 2,60 lbs

44 FR-CA

Accessoires fournis

- Télécommande et 2 piles AAA
- Mode d'emploi

Spécifications du laser

- Type de laser (diode): AlGalnN (BD), AlGalnP (DVD/CD)
- Longueur d'onde : 405 + 7 nm/-7 nm (BD), 660 + 4 nm/-10 nm (DVD). 790 + 6 nm/-6 nm (CD)
- Puissance de sortie : 1 mW (BD), 0,3 mW (DVD), 0,28 mW (CD)

5 Résolution de problèmes



Remarque

- Consultez la plaque signalétique apposée derrière ou sous l'appareil pour l'identification du modèle et les spécifications d'alimentation.
- Avant d'effectuer un branchement ou de le modifier assurez-vous qu'aucun périphérique n'est branché sur la prise électrique.



Avertissement

• Risque d'électrocution. Ne retirez jamais le boîtier du lecteur.

Pour que votre garantie reste valide, n'essayez jamais de réparer le lecteur vous-même. En cas de problème lors de l'utilisation de ce lecteur, vérifiez les points suivants avant de faire appel au service d'assistance. Si le problème persiste, enregistrez votre lecteur afin d'obtenir de l'assistance sur le site www.philips.com/support.

Lors de vos communications avec Philips, vous devrez indiguer le numéro de modèle et le numéro de série de votre lecteur. Le numéro de modèle et le numéro de série se trouvent à l'arrière de ce lecteur. Écrivez ces numéros ici :

Numéro	de	modèle	
Numéro	de	série	

Unité principale

Les boutons de ce lecteur ne fonctionnent pas.

Débranchez le lecteur pendant quelques minutes, puis rebranchez-le.

Image

Aucune image

• Vérifiez que le téléviseur est réglé sur la source d'entrée correspondant à ce lecteur.

Aucune image en connexion HDMI

- Assurez-vous que le câble HDMI n'est pas défectueux, S'il l'est, procurez-vous en un nouveau.
- Sur la télécommande, appuyez sur A, puis entrez le code «731» (à l'aide des touches chiffrées) pour rétablir l'image. Vous pouvez aussi patienter 10 secondes que l'image soit rétablie automatiquement.
- Si ce lecteur est raccordé par un câble HDMI à un dispositif d'affichage non autorisé, il est possible qu'il n'y ait pas de signal audio/vidéo de sortie.

Le disque ne lit pas de vidéo haute définition.

Assurez-vous que le disque contient du contenu vidéo haute définition.

Son

Aucun son ne sort du téléviseur.

Vérifiez que le téléviseur est réglé sur la source d'entrée correspondant à ce lecteur.

Aucun son ne sort des haut-parleurs de l'appareil audio externe (cinéma maison ou amplificateur).

Réglez l'appareil audio externe sur la source d'entrée appropriée.

Aucun son n'est émis dans le cadre d'une connexion HDMI.

 Il se peut que vous n'entendiez aucun son à la sortie HDMI si l'appareil connecté n'est pas compatible HDCP ou s'il est uniquement compatible DVI.

La deuxième sortie audio ne fonctionne pas en mode image sur image.

 Lorsque l'option [Bitstream] est sélectionnée dans la rubrique [Audio HDMI] ou le menu [Audio numérique], les sons interactifs tels que ceux provenant de la source secondaire en mode image sur image sont coupés. Désélectionnez [Bitstream].

Lecture

Impossible de lire un disque

- Nettoyez le disque.
- Vérifiez que le disque a été inséré correctement.
- Vérifiez que le lecteur peut lire le disque. Voir les spécifications.
- Vérifiez que ce lecteur prend en charge le code de région du DVD ou du disque Blu-ray.

L'indication «Aucune entrée» ou «x» apparaît sur le téléviseur.

Cette opération n'est pas possible.

Le lien EasyLink ne fonctionne pas.

Vérifiez que ce lecteur est connecté à un téléviseur EasyLink de marque Philips et que l'option EasyLink est activée (voir la rubrique «Utilisation de votre lecteur de disgues Blu-ray/DVD» > «Utilisation de Philips EasyLink»).

Impossible de lire le périphérique USB sur cet appareil.

Cet appareil ne peut pas lire les fichiers audio/vidéo/photo stockés sur un périphérique USB, La connexion USB fonctionne uniquement pour les mises à jour logicielles et le contenu BonusView.



'Blu-ray Disc' and 'Blu-ray Disc' logo are trademarks of Blu-ray Disc Association.



HDMI, and HDMI logo and High-Definition Multimedia Interface are trademarks or registered trademarks of HDMI licensing LLC in the United States and other countries.



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



For DTS patents,see http://patents.dts.com. Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS, the Symbol, & DTS and the Symbol together are registered trademarks, and DTS 2.0+Digital Out is a trademark of DTS, Inc. © DTS, Inc. ALL Rights Reserved.



'DVD Video' is a trademark of DVD Format/Logo Licensing Corporation.



Java and all other Java trademarks and logos are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc. in the United States and/or other countries.

OGARANTIE LIMITÉE DE UN (1) AN

COLIVERTURE DE CARANTIE

Cette provision pour garantie est limitée aux conditions établies

OUI EST COUVERT?

La gazantie du présent produit couvre l'acheteur original ou toute personne recevant le produit en cadeau contre tout défaut de matière ou de main d'œuvre conformément à la date originale d'achat, «c Période de agrantie ») auprès d'un distributeur agréé. Le reçu de vente original indiquant le nom du produit ainsi que la date d'achat d'un détaillant agréé est considéré comme une preuve d'achat.

OU'EST-CE OUI EST COUVERT?

Cette garantie couvre les nouveaux produits dans le cas où un défaut de matière ou de main d'œuvre se présenterait et une réclamation valide était présentée dans la période de garantie.La société pourra, à sa seule discrétion: (1) réparer le produit gratuitement avecdes pièces de rechange neuves ou remises à neuf; ou (2) échanger le produit pour un produit neuf ou ayant été fabriqué à partir de pièces neuvesou usagées en bon état et au moins fonctionnellement équivalent ou comparable au produit d'origine actuellement en inventaire; ou (3) rembourser le prix d'achat initial du produit. La société garantit les produits ou pièces de remplacement prévus sous cette garantie contre tout défaut de matière ou de mai d'œuvre à n partir de la date de remplacement ou de réparation, pour une période de quatre-vingt-dix (90) jours ou pour la portion restante de la garantie du produit d'origine, la plus longue de ces couvertures étant à retenir. Lorsqu'un produit ou une pièce est échangé. tout article de rechanged evient votre propriété et l'article remplacé devient la propriété de la société. Lorsqu'un remboursement est effectué. votre produit devient la propriété de la société.

Remarque : tout produit vendu et identifié comme étant remis à neuf ou rénové porte une garantie limitée de quatre-vingt-dix

Un produit de remplacement ne pourra être envoyé que si toutes les exigences de la garantie ont été respectées. Tout manquement de répondre à toutes les exigences pourra entraîner un délai.

CE QUI N'EST PAS COUVERT - EXCLUSIONS ET LIMITATIONS:

Cette garantie limitée ne s'applique qu'aux nouveaux produits pouvant être identifiés par la marque de commerce, le nom commercial ou le logo qui y sont apposés. Cette garantielimitée ne s'applique à aucun produit matérielou logiciel non Philipsnéme si celui-ci est incorporé au produit ou venduavec celui-cles fabricants, fountisseus ou deliteurs onn-Philips peuvent fournir une garantie séparée pour leurs propres produits intégrés au ronduit foumit.

La société ne suurait être tenue pour responsable de tout dommage ou pertre de programmes, données ou autres informations nise nimémoire dans tous les médias contenus dans le produit ou de tout produit ou pièce non-Philips non couvert par cette garantée. La récupération ou ut réinstallation des programmes, données ou autres informations n'est pas couverte par cette garantée limitée. Cette garantée ne s'applique pas (a) aux dommages causés par un accèdent, un abus, un maurais usage une négligence, une mauvaise application ou à un produit non-Philips, (b) aux dommages causés par un service réalise par quiconque autre qu'un centre de service agréé (c) à un produit ou pièce ayant été modifié sans permission écrite, ou (d) si tout numéro de série à et de supprimée ou défigure, ou (e) à un produit, accessoire ou produit non durable vendu « TEL QUEL » sans garantie de quelque description que ce soit par l'inclusion de produits remis à neuf Philips vendu « TEL QUEL » par certains détaillants.

Cette garantie limitée ne couvre pas:

- les frais d'expédition pour le renvoi du produit défectueux.
 les frais de main-d'euvre pour l'installation ou la configuration du produit, le réglage des commandes sur le produit du client ainsi que l'installation ou la réparation du système d'antenne/source sonor externe au produit.
 - la réparation du produit et/ou le remplacement des pièces à cause d'une mauvaise installation ou d'un mauvais entretien, d'un raccordement à une alimentation eléctrique incorrecte, d'une surtersion temporaire, de domanges occasionnés par la foudre, d'une rémanence de l'image ou de marques à l'écran residuant de l'affichage d'un contenu stationnaire fixe pour une période de temps prolongée, de l'aspect esthéquie du produit causé par une surse normale, d'une réparation non autorisée ou de toute autre cause non contrôlable par la scriété.
 - tout dommage ou réclamation pour des produits non disponibles
 - à l'utilisation ou pour des données perdues ou logiciel perdu.
 - ou par un accident encouru lors du renvoi du produit. • un produit nécessitant une modification ou adaptation afin de
 - permettre l'utilisation dans tout pays autre que celui pour lequel il était désigné, fabriqué, approuvé et/ou autorisé ou toute réparation du produit endommagé par ces modifications.
 - un produit utilisé à des fins commerciales ou institutionnelles (y compris mais non de façon limitative les fins de location).
 - un produit perdu lors de l'expédition sans preuve signée de la réception
 - tout manquement d'exploiter le produit selon le manuel de l'utilisateur.

POUR OBTENIR DE L'AIDE AUX ÉTATS-UNIS, AU CANADA, À PUERTO RICO OU AUX ÎLES VIERGES AMÈRICAINES ...

Communiquez avec le centre de service à la clientèle au: 1-866-310-0744

LA RÉPARATION OU LE REMPLACEMENT CONFORMÉMENT À CETTE GRANTIE CONSTITUE LE SUL REMÉDE POUR LE CONSOMMATEUR, PHILIPS N'EST AUCUNEMENT RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE ACCESSIORE OU INDIRECT RÉSULTANT DE LA VIOLATION DE TOUTE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE SUR CE PRODUIT. SAUF DANS LAMESURE INTERDITE PAR LES LOIS APPLICABLES, TOUTEGARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ LOYALE ET HARCHANDEOU D'UTILITÉ PASTICULIÈRE DU PRODUIT EST LIMITÉE DANSLE TEMPS À LA DURÉE DE CETTE CABANTIE

Certains états ne reconnaissent pas l'exclusion ou la limitation de la responsabilité pour dommages indirects ou accessoires, ou autorisent des limitations sur la durée d'une garantie implicite; il est donc possible que les limitations ou exclusions mentionnées cidessus soient sans effet dans votre cas.

Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques. Il est possible que vous bénéficilez de droits supplémentaires variant d'un État/Province à l'autre.

P&F USA Inc. PO Box 2248 Alpharetta, GA 30023-2248

Language Code

Abkhazian	6566	Inupiaq	7375	Pushto	8083
Afar	6565	Irish	7165	Russian	8285
Afrikaans	6570	Íslenska	7383	Quechua	8185
Amharic	6577	Italiano	7384	Raeto-Romance	8277
Arabic	6582	lvrit	7269	Romanian	8279
Armenian	7289	Japanese	7465	Rundi	8278
Assamese	6583	Javanese	7486	Samoan	8377
Avestan	6569	Kalaallisut	7576	Sango	8371
Aymara	6589 6590	Kannada Kashmiri	7578 7583	Sanskrit Sardinian	8365 8367
Azerhaijani	7783	Kasnmiri Kazakh	7575	Sardinian	8387
Bahasa Melayu Bashkir	6665	Kazakn Kernewek	7575 7587	Shona	8382
Bashkir Belarusian	6669	Khmer	7577		83/8
Bengali	6678	Kinyarwanda	8287	Shqip Sindhi	8368
Bihari	6672	Kinyarwanda Kirghiz	7589	Sindni	8373
Bislama	6673	Komi	7586	Slovensky	8373
Bokmål, Norwegian	7866	Korean	7579	Slovenian	8376
Bosanski	6683	Kuanyama; Kwanyama	7574	Somali	8379
Brezhoneg	6682	Kurdish	7585	Sotho: Southern	8384
Bulgarian	6671	Lao	7679	South Ndebele	7882
Burmese	7789	Latina	7665	Sundanese	8385
Castellano, Español	6983	Latvian	7686	Suomi	7073
Catalán	6765	Letzeburgesch;	7666	Swahili	8387
Chamorro	6772	Limburgan; Limburger	7673	Swati	8383
Chechen	6769	Lingala	7678	Svenska	8386
Chewa; Chichewa; Nyanja		Lithuanian	7684	Tagalog	8476
中文	9072	Luxembourgish;	7666	Tahitian	8489
Chuang; Zhuang	9065	Macedonian	7775	Taiik	8471
Church Slavic: Slavonic	6785	Malagasy	7771	Tamil	8465
Chuvash	6786	Magyar	7285	Tatar	8484
Corsican	6779	Malayalam	7776	Telugu	8469
Česky	6783	Maltese	7784	Thai	8472
Dansk	6865	Manx	7186	Tibetan	6679
Deutsch	6869	Maori	7773	Tigrinya	8473
Dzongkha	6890	Marathi	7782	Tonga (Tonga Islands)	8479
English	6978	Marshallese	7772	Tsonga	8483
Esperanto	6979	Moldavian	7779	Tswana	8478
Estonian	6984	Mongolian	7778	Türkçe	8482
Euskara	6985	Nauru	7865	Turkmen	8475
Ελληνικά	6976	Navaho; Navajo	7886	Twi	8487
Faroese	7079	Ndebele, North	7868	Uighur	8571
Français	7082	Ndebele, South	7882	Ukrainian	8575
Frysk	7089	Ndonga	7871	Urdu	8582
Fijian	7074	Nederlands	7876	Uzbek	8590
Gaelic; Scottish Gaelic	7168	Nepali	7869	Vietnamese	8673
Gallegan	7176	Norsk	7879	Volapuk	8679
Georgian	7565	Northern Sami	8369	Walloon	8765
Gikuyu; Kikuyu	7573	North Ndebele	7868	Welsh	6789
Guarani	7178	Norwegian Nynorsk;	7878	Wolof	8779
Gujarati	7185	Occitan; Provencal	7967	Xhosa	8872
Hausa	7265	Old Bulgarian; Old Slavonic	6785	Yiddish	8973
Herero	7290	Oriya	7982	Yoruba	8979
Hindi	7273	Oromo	7977	Zulu	9085
Hiri Motu	7279	Ossetian; Ossetic	7983		
Hrwatski	6779	Pali	8073		
ldo	7379	Panjabi	8065		
Interlingua (Internationa		Persian	7065		
Interlingue	7365	Polski	8076		
Inuktitut	7385	Português	8084		

P&F USA, Inc. PO Box 2248 Alpharetta, GA 30023-2248



Specifications are subject to change without notice © 2014 Koninklijke Philips N.V. All rights reserved. Trademarks are the property of Koninklijke Philips N.V. or their respective owners.

BDP1200_F7_UM_V1.0

