

PHILIPS

EasyKey

6300系列

推拉式智能门锁

用户手册

在以下网站上注册产品并获得支持
www.philips.com/support

图片为全功能产品外观，根据不同功能组合，产品的外观略微不同，具体以实物为准。



目录

1 重要信息	02	5 如何使用易锁	14
安全 警告 旧产品和电池的处理		开启 室外开门 - 密码开门 - 指纹开门 (选配) - 卡片开门 (选配)	
2 安装您的易锁	03	室内开门 - 手柄开门 - 按键开门 上锁 - 自动/手动模式 - 室外上锁 - 室内上锁 室内反锁 机械钥匙开启	
产品清单 安装立体装配图 安装前须知 安装步骤			
3 了解您的易锁	08	6 其他功能	17
外面板 内面板		防猫眼功能 恢复出厂设置 一键静音功能 布防功能	
4 如何设置您的易锁	09	7 提示灯光的含义与使用	19
- 修改管理密码 - 用户设置 - 用户删除 - 系统设置 - 扩展功能 - 系统查询 - 关于本机查询 - 蓝牙设置 (选配)		门锁状态提示灯 低电量提示灯 布防提示灯 静音状态提示灯 室内反锁提示灯 系统锁定提示灯 开/关门按键【CLOSE】提示灯	
8 故障排除	21		
		报警功能的种类与报警方式 如何使用紧急电源 如何更换电池	

1 重要信息

安全

- ◆ 在使用易锁前, 请阅读并理解所有说明。因未遵守说明而造成的损坏不在保修范围内。
- ◆ 建议使用制造商指定的附件/配件
- ◆ 仅使用本产品配置的碱性电池, 或同样规格类型的电池
- ◆ 请勿强行拆卸本产品, 以免触发警报或损坏产品
- ◆ 请勿用尖锐物品擦指纹采集器, 否则可能造成永久性损坏
- ◆ 请勿将产品暴露在漏水或溅水环境下
- ◆ 请勿将产品接触腐蚀性物质, 以免破坏外壳保护层
- ◆ 请勿在执手上悬挂物件, 以免影响门锁的正常使用
- ◆ 清洁产品, 请用软布擦拭
- ◆ 请勿在设置操作时拆卸电池
- ◆ 请你选择专业的工人安装门锁, 并按照本公司提供的安装标准进行操作。切勿私自拆装门锁, 并保护好相关固封标志
- ◆ 门锁安装调试合格后, 请在第一时间内修改出厂设置的默认管理密码, 并妥善保管好机械钥匙, 不要轻易泄露密码信息。
- ◆ 门锁触发低电量报警后, 请及时更换掉全部电池, 并确保电池正负极安装正确。

警告

- ◆ 不要将电池靠近火源, 以免发生爆炸
- ◆ 请勿使用不符合安全规定的应急电源给产品供电
- ◆ 请勿用金属物将电池引线的两极连接短路, 以免引起爆炸
- ◆ 确保由飞利浦、飞利浦授权的服务中心或专业的维修人员进行更换。
- ◆ 使用由其它制造商生产的, 或未经飞利浦特别推荐的附件或部件。如果使用此类附件和部件, 您的保修可能失效。


旧产品和电池的处理

- ◆ 您可以在由飞利浦和飞利浦授权的服务中心回收您的智能锁, 如果您的产品符合条件, 您将获得折抵款项。
- ◆ 请自行了解当地的电子产品分类收集系统。
- ◆ 请遵守当地规定, 不要将旧产品丢弃到普通生活垃圾中。
- ◆ 正确弃置旧产品有助于避免对环境和人类健康造成潜在的负面影响。
- ◆ 涉及电池, 该电池不可与普通生活垃圾一起处理。
- ◆ 请自行了解当地关于分类收集电池的规定, 正确弃置电池有助于避免对环境和人类健康造成负面影响。


2 安装您的易锁

产品清单


本产品清单仅供参考,一切以实物包装内容为准。

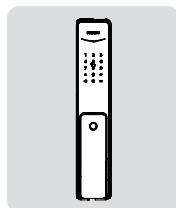


①外面板含硅胶垫

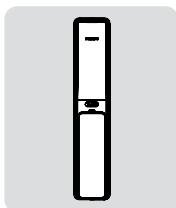


②内面板含硅胶垫

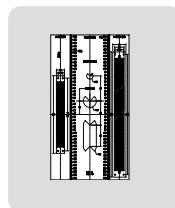

③开孔模板(选配)

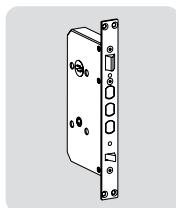

④锁体

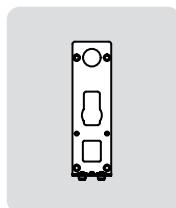


⑤固定板



⑥用户手册




⑦合格证

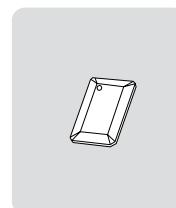

⑧智能门卡(选配)




⑨保修卡

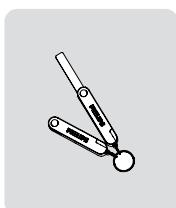


⑩机械钥匙




⑪电池

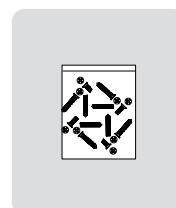

⑫安装配件包

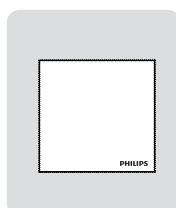


⑬百洁布

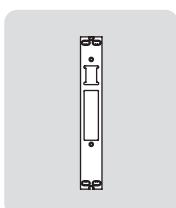

⑭侧扣板

安装立体装配图

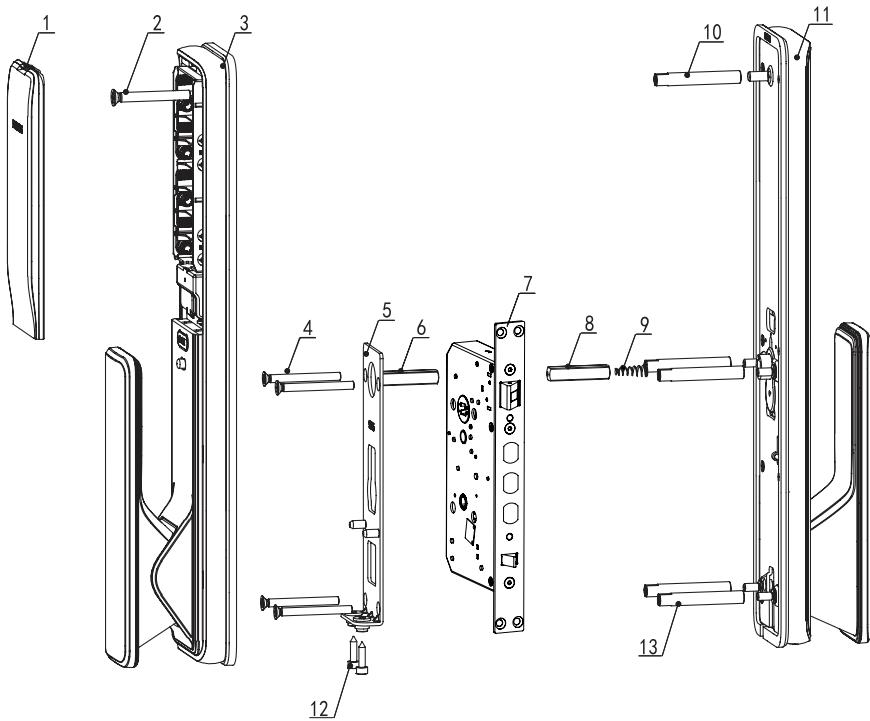

- 1. 电池盖 (1块)
- 2. M6沉头螺丝 (1颗)
- 3. 内面板组件 (1套)
- 4. M5沉头螺丝 (4颗)
- 5. 固定板 (1个)


- 6. 40方轴 (1根)
- 7. 锁体 (1套)
- 8. 35方轴 (1根)
- 9. 压簧 (1个)
- 10. M6螺管 (1颗)

- 11. 外面板组件 (1套)
- 12. M4内六角螺丝 (2颗)
- 13. M5螺管 (4颗)

安装前须知


第一步 | 安装前确认开门方向

本智能锁产品适用于左外拉，右内推，右外拉，左内推四种开向的门。

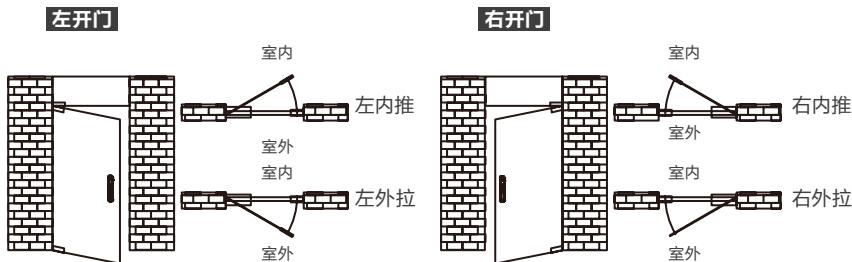

第二步 | 推拉换向

请按照门的开向选择螺丝安装在什么位置。

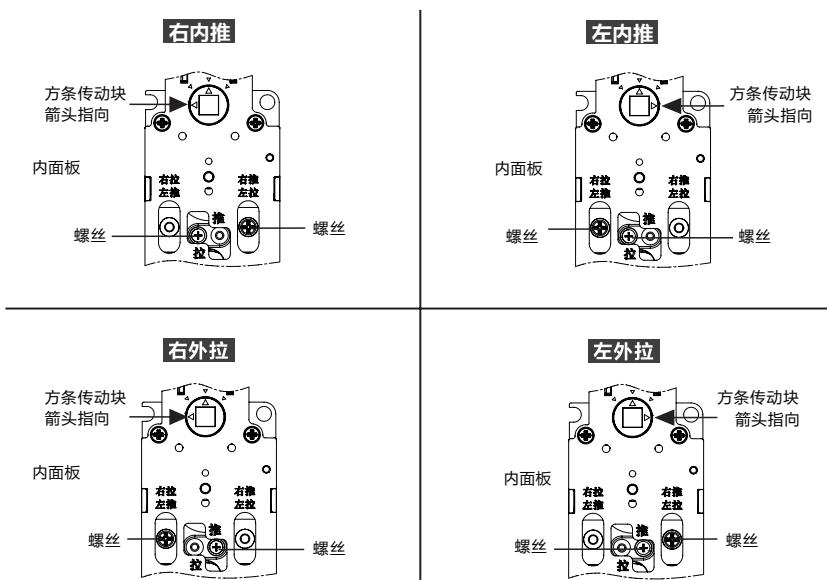


⚠ 注意


- 1.根据门的厚度选择不同规格的配件包。
- 2.默认出厂配置的配件包适用60~90mm的门厚，如果是其他规格的门请联系客服。

第三步 | 斜舌换向


- 1 用内六角扳手逆时针方向松开螺丝，取下
导向板。

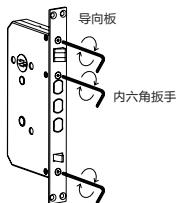

- 2 拿出斜舌，然后旋转 180°，再放回斜舌。

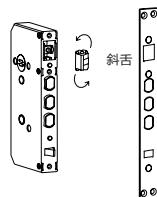


- 3 装上导向板，旋紧螺丝，换向完成。

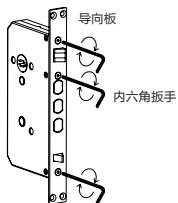


安装步骤

以下安装步骤，适用于右开门。如果是左开门，请仔细阅读[安装前须知]，完成相关换向调节。


- 1 根据开孔模板在门上开好孔，将锁体放入门框内。

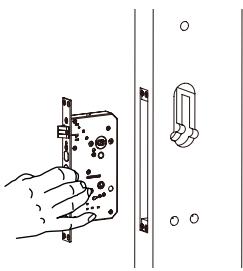

- 2 旋紧锁体上的四颗固定螺丝。

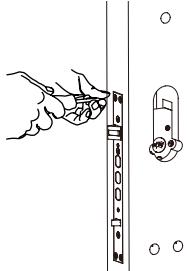

- 3 在外面板上装上连接螺管，手柄孔中放上压簧和方轴。

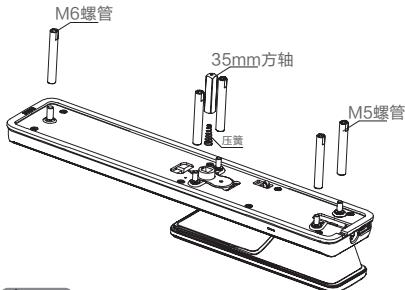


▲ 注意

安装时主锁舌不能打出。


▲ 注意

选择适当长度的方轴和连接螺管。


- 4 将连接线穿过门上方的过线口。外面板上的方轴对准锁体上的转动口插入，使外面板紧贴门外侧。

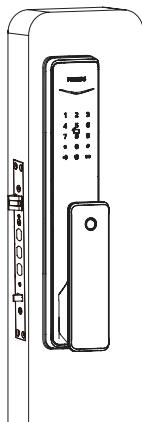


- 5 将固定板紧贴门内面，用4颗M5沉头螺丝固定紧。

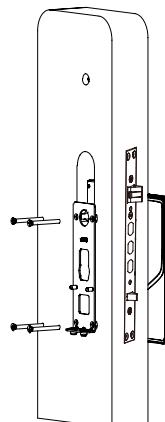

- 6 在内面板上依次放入压簧、方轴
(方轴压簧朝向执手一侧)。

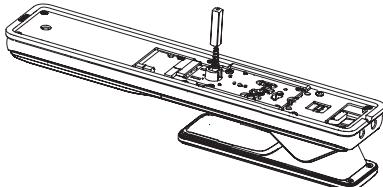


- 7 将外面板连接线及连接线插入内面板
相应的插座中，再将
内面板上的方轴对准
锁体上的转动口插入，
内面板紧贴门内面。

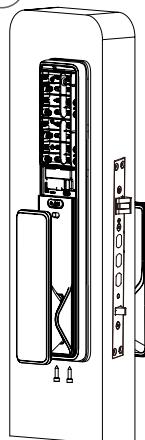


▲注意
请务必把多出的连接线藏于
门孔内。


- 8 旋紧上方一颗M6沉头
螺丝和底部两颗M4内
六角螺丝。

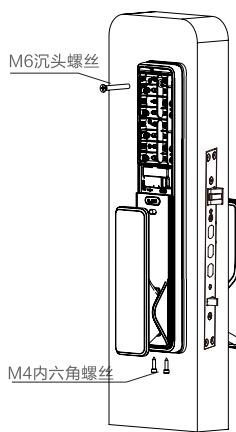

- 9 装上电池，盖上电池
盖，装上侧扣板组件之
后智能锁安装完成。

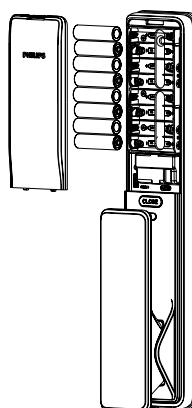

- 10 推拉内外手柄、防猫眼
开关、机械钥匙，检查
各部件是否连接完好。




▲注意

侧扣板组件安装好之后，请
测试一下开关门是否顺畅。


3 了解您的易锁

外面板

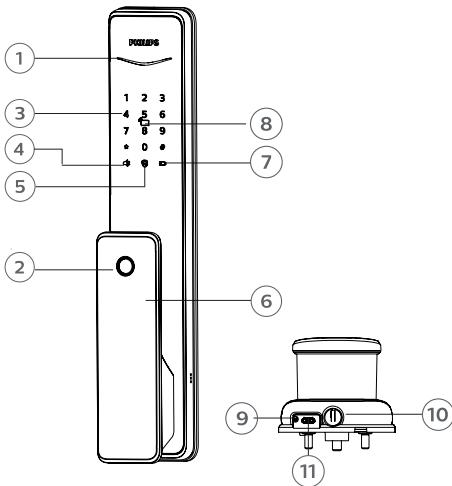

1	门锁状态提示灯
2	指纹传感器(选配)
3	数字键盘区
4	静音按键
5	布防键
6	推拉手柄
7	低电量提示灯
8	卡片识别区(选配)
9	重启键
10	机械钥匙孔
11	紧急电源接口

内面板

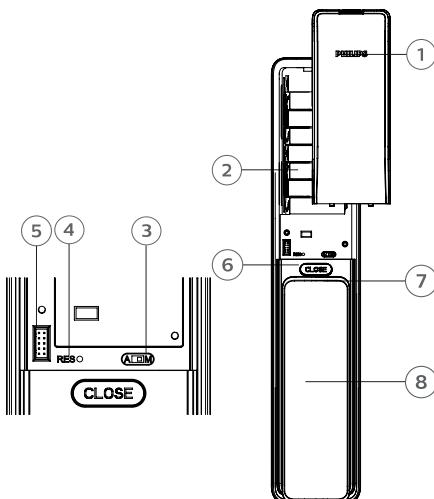

1	电池盖
2	电池仓
3	自动/手动模式拨动开关
4	恢复出厂设置键
5	扩展功能
6	【CLOSE】键
7	防猫眼开关
8	推拉手柄

4 如何设置您的易锁

设置前须知

- ◆易锁的系统模式分为一般模式与双重验证模式。

一般模式

双重验证模式

任意已经登记的开门方式开门

密码+卡+指纹任意两种组合方式开门

⚠ 注意

指纹与卡片是选配功能，具体的组合方式开门会根据功能的不同有差异，请以所购买产品实际功能为准。

◆用户编号

当您需要删除单个用户时，您可以依据其编号，在系统中直接删除，无需全部删除。

◆您可以将用户信息填入此编号表，方便您管理和查看：

编号	姓名	指纹(选配)	密码	卡(选配)
00				
01				
02				
03				
04				
05				
06				
07				
08				
09				

◆图标注释




⚠ 注意

1.进入菜单操作流程时，如需返回上一级菜单，请按【*】键

2.默认初始密码为12345678

◆如何进入管理模式

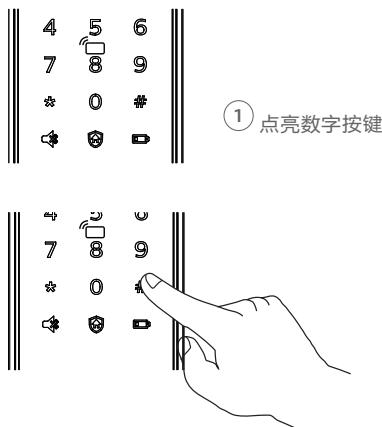

- ② 在未输入其他数字的情况下按[#]号键，输入管理密码后，按[#]确认，进入管理模式。

修改管理密码



按下[#]号键，输入管理密码后，按[#]确认。

1

按【1】选择修改管理密码。



输入新的管理密码，按[#]确认，再次输入管理密码，按[#]确认。语音提示设置成功后，按[*]返回上级菜单直至退出管理模式。

用户设置

添加用户密码



按下[#]号键，输入管理密码后，按[#]确认。

2 1

按【2】进入用户添加，再按【1】进入添加用户密码，系统自动编号并进行语音播报。



输入6-12位用户密码，按[#]确认；再次输入用户密码，按[#]确认。语音提示添加成功后，按[*]返回上级菜单直至退出管理模式。

添加一次性用户密码



按下[#]号键，输入管理密码后，按[#]确认。

2 2

按【2】进入用户设置，再按【2】进入添加一次性用户密码。



输入6-12位用户密码，按[#]确认；再次输入用户密码，按[#]确认。语音提示添加成功后，按[*]返回上级菜单直至退出管理模式。

添加用户指纹(选配)



按下【#】号键，输入管理密码后，按【#】确认。

2 3

按【2】进入用户添加，再按【3】进入添加用户指纹，系统自动编号并进行语音播报。



将手指按压在指纹采集器上，待听到语音提示“请拿开手指，再放一次”时，拿开手指重新放回指纹采集器上。语音提示添加成功后，按【*】返回上级菜单直至退出管理模式。

添加用户卡片(选配)



按下【#】号键，输入管理密码后，按【#】确认。

2 4

按【2】进入用户添加，再按【4】进入添加用户卡片，系统自动编号并进行语音播报。



将卡片靠近卡片识别区，直到“嘀”声响。语音提示添加成功后，按【*】返回上级菜单直至退出管理模式。

用户删除

删除单个用户密码



按下【#】键，输入管理密码后，按【#】确认。

3 1 1

按【3】进入删除用户，再按【1】进入删除用户密码，再按【1】进入删除单个用户密码。



输入需要删除密码的2位【用户编号】(编号范围：00~19)，按【#】确认。语音提示删除成功后，按【*】返回上级菜单直至退出管理模式。

删除全部用户密码



按下【#】号键，输入管理密码后，按【#】确认。

3 1 2 *

按【3】进入删除用户，再按【1】进入删除用户密码，再按【2】删除所有密码用户。语音提示成功后，按【*】返回上级菜单直至退出管理模式。

删除一次性用户密码



按下【#】号键，输入管理密码后，按【#】确认。

3 2

按【3】进入删除用户，再按【2】进入删除一次性用户密码。



语音提示删除成功后，按【*】返回上级菜单直至退出管理模式。

删除单个用户指纹(选配)



按下【#】键，输入管理密码后，按【#】确认。

3 3 1

按【3】进入删除用户，再按【3】进入删除用户指纹，按【1】进入删除单个用户指纹。



输入需要删除指纹信息的2位【用户编号】(编号范围: 00~99)，按【#】确认，按【*】返回上级菜单直至退出管理模式。

删除全部用户指纹(选配)



按下【#】键，输入管理密码后，按【#】确认。

3 3 2 *

按【3】进入删除用户，再按【3】进入删除用户指纹，按【2】删除所有指纹用户。语音提示成功后按【*】返回上级菜单直至退出管理模式。

删除单个用户卡片(选配)



按下【#】键，输入管理密码后，按【#】确认。

3 4 1 *

按【3】进入删除用户，再按【4】进入删除用户卡片，按【1】进入删除单个用户卡片。按【*】返回上级菜单直至退出管理模式。

删除全部用户卡片(选配)




按下【#】键，输入管理密码后，按【#】确认。

3 4 2 *

按【3】进入删除用户，再按【4】进入删除用户卡片，再按【2】删除所有用户卡片。语音提示成功后

系统数据初始化

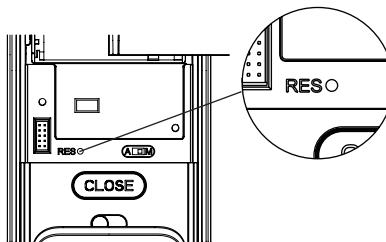

打开电池盖，拿尖锐物体双击【RESO】键，听到语音恢复出厂设置后，即可删除所有用户信息。

语言设置



按下【#】键，输入管理密码后，按【#】确认。

4 1

按【4】进入系统设置，再按【1】进入语言设置。

1 或 2 *

选择您需要的语言：中文，请按【1】；英文，请按【2】。语音提示设置成功后，按【*】返回上级菜单直至退出管理模式。

⚠ 注意

默认语言为中文。

音量设置



按下【#】键，输入管理密码后，按【#】确认。

4 2

按【4】进入系统设置，再按【2】进入音量设置。



选择您需要的音量：高音量请按【1】；低音量请按【2】；静音模式请按【3】。语音模式设置成功后，按【*】返回上级菜单直至退出管理模式。

▲注意

默认音量为高音量。

系统设置

切换为双重验证模式



按下【#】键，输入管理密码后，按【#】确认。

4 3

按【4】进入系统设置，再按【3】进入验证方式组合。



单个验证方式请按【1】，双重验证方式请按【2】，语音提示设置成功后按【*】返回上级菜单直至退出管理模式。

扩展功能



按下【#】键，输入管理密码后，按【#】确认。

5

按【5】进入扩展功能。

1 或 2

加入网络，请按【1】；退出网络，请按【2】。扩展功能设置前，请下载并打开手机APP【飞利浦智控锁】。

▲注意

扩展功能是选配。

系统查询

防伪码查询



按下【#】键，输入管理密码后，按【#】确认。

6 1

按【6】进入系统查询，再按【1】进行防伪码查询，系统自动播报产品序列号。

▲注意

系统查询快捷方式，直接输入400#开启系统查询。

关于本机查询



按下【#】键，输入管理密码后，按【#】确认。

6 2

按【6】进入系统查询，再按【2】系统软件版本查询，系统自动播报软件版本。

▲注意

本机查询快捷方式114#开启本机查询。

蓝牙设置(选配)



按下【#】键，输入管理密码后，按【#】确认。



按【7】进入蓝牙设置菜单。




关闭蓝牙请按【3】。语音提示设置成功后，按【*】返回上级菜单直至退出管理模式。

▲ 注意

1. 蓝牙开关快捷方式，直接输入403#开启蓝牙模块，404#关闭蓝牙模块。
2. 当蓝牙模块未开启时，提示开启蓝牙模块请按[1]。


5 如何使用易锁

开启 | 室外开门

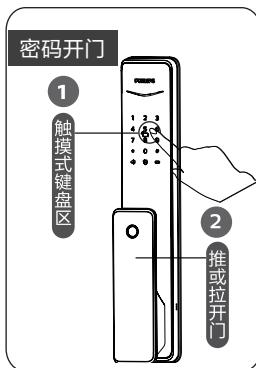


① 触摸数字键区域，点亮数字键。直接输入已经添加的密码，按【#】确认。

② 语音提示“已开门”后，推动或拉动手柄进行开门。

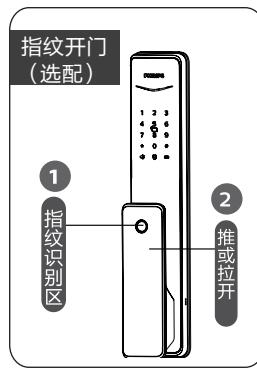

① 将已经添加指纹的手指以正确的方式放在指纹传感器上。


② 语音提示“已开门”后，推动或拉动手柄进行开门。

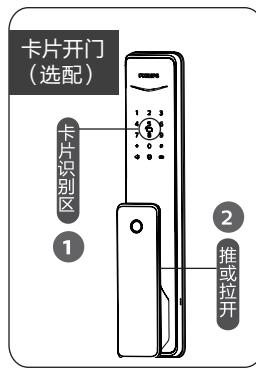

① 将已经添加的卡片以正确的方式放在卡片识别区。


② 语音提示“已开门”后，推动或拉动手柄进行开门。

开启 | 室内开门

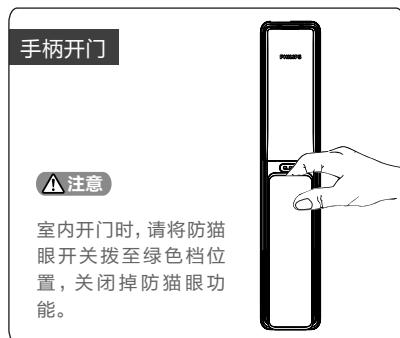

注意 (Attention)

室内开门时，请将防猫眼开关拨至绿色档位置，关闭掉防猫眼功能。

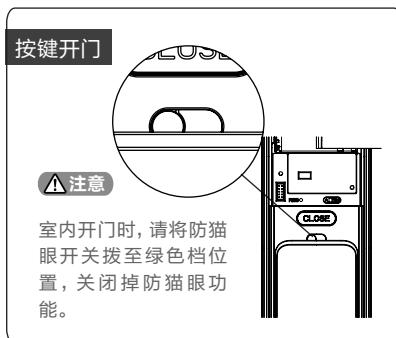


注意 (Attention)

室内开门时，请将防猫眼开关拨至绿色档位置，关闭掉防猫眼功能。



易锁采用室内快开锁体，直接推动或拉动手柄进行开锁。

在一秒内双击开/关门按键【CLOSE】，然后再推动或拉动手柄进行开锁。


上锁 | 自动/手动模式

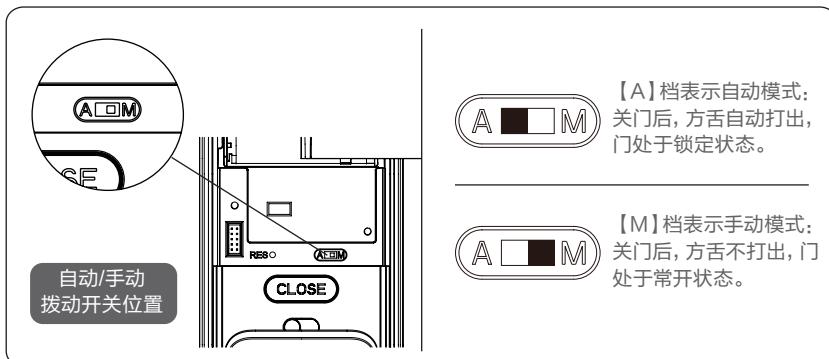


室外上锁



室内上锁

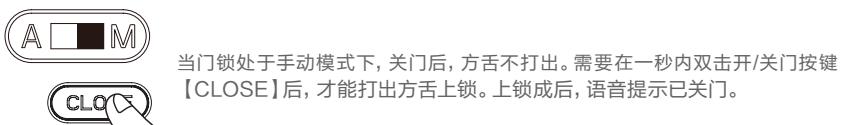

室内反锁

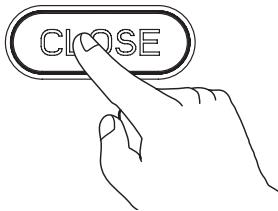


门上锁后，长按开/关门按键【CLOSE】，该键闪烁1次红灯，语音提示已反锁。

⚠ 注意

门锁在处于反锁状态下，外面板功能锁定。手动唤醒系统时，键盘区域会显示15937(X)，并语音提示已反锁，表示已经启动反锁。

反锁状态下，外门板无法进行操作，室外需要验证管理密码或机械钥匙开启，才能解除反锁。

机械钥匙开启

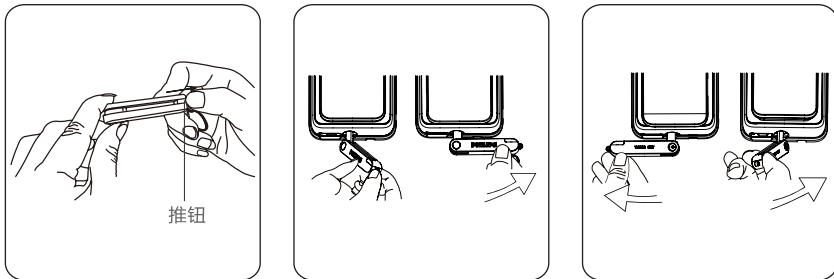


- ① 剪开钥匙盒，取出机械钥匙，推开推钮，划开钥匙。
- ② 把机械钥匙插入锁孔，钥匙套与钥匙成垂直90°，钥匙套向执手方向旋转90°，直至靠近门面。
- ③ 将钥匙套向下旋转180°，使钥匙套平行于水平面。向执手方向水平旋转钥匙套，即可开锁。

⚠ 注意

建议日常不要使用机械钥匙。当电池电量耗尽，忘记密码或系统无法正常运作等紧急情况下采用机械钥匙开锁。

6 其他功能

防猫眼功能，内部锁定手柄

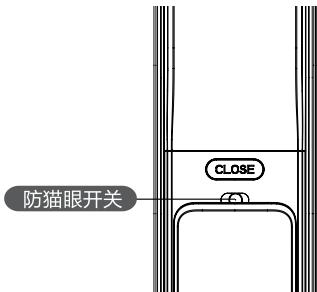


功能:

开启此功能，可以实现从内部锁定手柄，室内不能开启门锁。

使用:

- 1.防猫眼功能开启：将防猫眼开关拨至红色档位置。
- 2.防猫眼功能关闭：将防猫眼开关拨至绿色档位置。

恢复出厂设置，一键回到初始状态

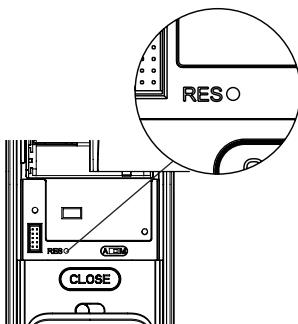


功能:

清空所有用户信息，恢复到出厂状态。

使用:

拿尖锐物体双击恢复出厂设置键【RES】，门锁系统内的所有信息将被清空，恢复到出厂设置状态。

一键静音功能

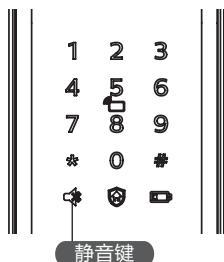

功能:


可一键快捷启用静音模式，开门时屏蔽掉语音提示，适用于不打扰家人休息的场景。

使用:

1.语音切换为静音：系统唤醒情况下，长按【静音键】2秒，进入一次性静音模式，呈现绿色灯光。

2.静音切换为语音：系统唤醒情况下，长按【静音键】2秒，恢复系统语音模式，呈现白色灯光。

布防功能

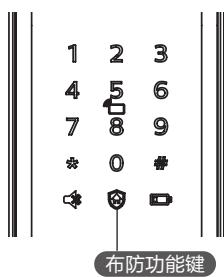

功能:

门锁一旦从室内开启，将触发警报。

使用:

门成功上锁后，长按布防键2秒，即可进入布防模式。


⚠ 注意

布防模式不影响室外正常开启。

7 提示灯光的含义与使用

门锁状态提示灯

灯光颜色与所代表的含义

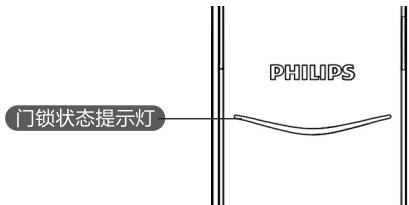


蓝色: 当系统唤醒时, 门锁状态提示灯呈现蓝色, 表示您可以进行门锁操作。

绿色: 当门锁成功开锁后, 门锁状态提示灯呈现绿色, 表示已开门。

红色: 当门锁成功上锁后, 门锁状态提示灯呈现红色, 表示已关门。

低电量提示灯


灯光颜色与所代表的含义

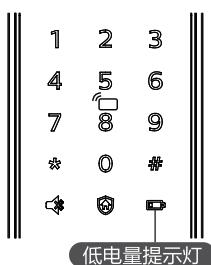

红色: 门锁系统唤醒时, 系统自动检测电池电压, 当电池电压过低时, 低电量提示灯亮起, 闪烁红色灯光, 开锁时会有语音提示电量低, 请更换电池。

布防提示灯


灯光颜色与所代表的含义:

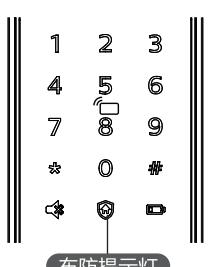

白色:

1. 门锁上锁状态下, 布防指示灯单独亮起, 提示可启用布防模式。
2. 如已启用布防模式, 系统唤醒时, 布防指示灯会亮起, 提示门锁在布防状态中。


静音状态提示灯

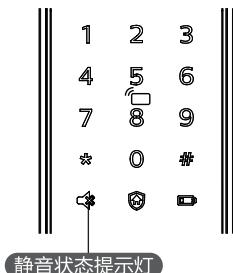

灯光颜色与所代表的含义：

- 1.白色：表示为静音模式已关闭。
- 2.绿色：表示为静音模式已开启。


室内反锁提示灯

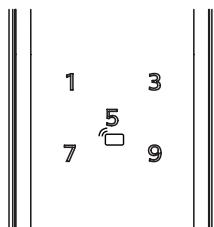

门锁在处于反锁状态下，外部电子功能锁定。

手动唤醒系统时，键盘区域会显示15937(X)，并语音提示已反锁，表示已经启动反锁。

系统锁定提示灯

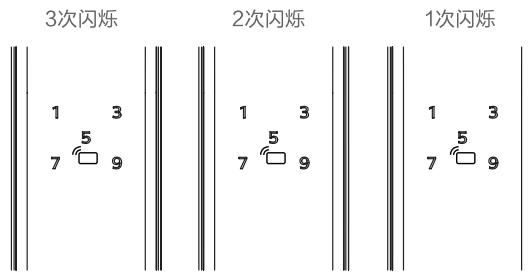

指纹、密码或卡片在5分钟内，连续错误输入次数达到5次时，门锁将被锁定3分钟。

⚠ 注意

触摸唤醒面板或者验证密钥时，才会出现提示。

开/关门按键【CLOSE】提示灯光

灯光颜色与所代表的含义：




1. 红色灯光并闪烁2下：表示门已上锁成功。
2. 绿色灯光并闪烁2下：表示门已开锁成功。
3. 红灯闪烁1下：表示门锁已反锁成功。

8 故障排除

报警功能的种类与报警方式

布防模式，室内开启报警

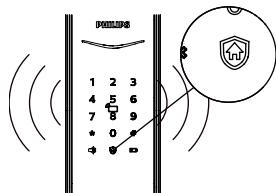


触发：门锁处于布防模式时，从室内开启门锁，将触发报警。

警报方式：连续反复警报声。

关闭方式：任意一种密钥验证成功结束报警。

低电量报警，提示您及时更换电池

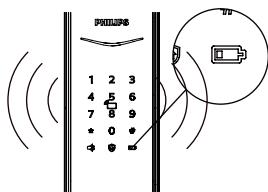


触发：当系统唤醒后，将自动检测电池电压，当电池电压不足时，发出警报，提示您及时更换电池。

警报方式：开锁时语音提示电量低，请更换电池。

关闭方式：自动关闭。

防拆报警

触发1: 门缝撬开后, 感应锁舌弹出。

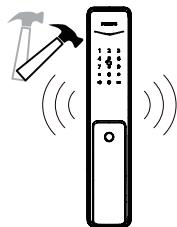

警报方式: 连续反复报警。

关闭方式: 自动关闭或密钥验证成功关闭。

触发2: 外面板被撬开, 没有和门贴合好。

警报方式: 连续反复报警。

关闭方式: 自动关闭、门外密钥验证成功后关闭, 或门内正常开锁成功后关闭。

锁舌异常报警


如何触发: 锁舌动作异常, 开锁或关锁失败。



警报方式: 连续反复报警。


关闭方式: 自动关闭。

如何使用紧急电源

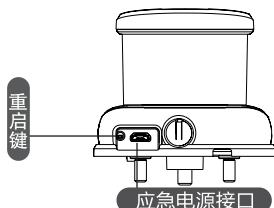

当电池电压不足，无法从外部开启时，您可以通过使用5V充电宝作为应急电源通过Micro USB接口给门锁上电。打开门锁后，请立即更换电池。如遇系统死机，在门外无法开门，请按重启键后，系统自动重启。

如何更换电池

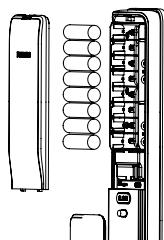

飞利浦智能锁基础工作电源为4节1.5V碱性电池。电池盒内设两组工作电源，可安装8节电池，延长续航时间，减少更换电池次数。
电池盒位于内面板上端，向上推动电池盖，拿下电池盖后即可取下电池。



Philips和Philips盾牌图形是皇家飞利浦有限公司的注册商标，经许可使用。本产品由深圳市柯尼斯智能科技有限公司负责生产和销售，且深圳市柯尼斯智能科技有限公司是本产品的担保方。