



## 8 Activate your smart TV ES Active su smart TV

- You need a Roku account to activate your Roku TV and access entertainment across thousands of streaming channels.
- Necesita una cuenta Roku para activar su Roku TV y tener acceso a entretenimiento a través de miles de canales Streaming.
  - **Payment required for some channels and content. Channels can change and vary by region.**
  - Algunos canales requieren pago. La disponibilidad de canales puede cambiar y varía según el país.


**Your Roku account** • Su cuenta Roku  
Follow the on-screen instructions on your Roku TV. You need to activate your Roku TV using your smartphone, tablet or computer to link to a Roku account. See more information below.

- Siga las instrucciones en la pantalla de su Roku TV. Necesitará activar su Roku TV usando su teléfono inteligente, tableta o computadora para enlazarse a una cuenta Roku. Ver más información abajo.
- Roku accounts are free, and while a valid credit card number is not required to your account, providing your credit card information makes renting and purchasing entertainment from the Roku Channel Store fast and convenient.
  - Las cuentas Roku son gratuitas, y aunque no se requiere una tarjeta de crédito válida para crear su cuenta, proporcionar la información de su tarjeta de crédito hace que rentar y comprar entretenimiento a partir de la Tienda de Canal Roku sea rápido y conveniente.
- If you choose to provide a payment method, you will be able to seamlessly rent content, download channels and subscribe to services without having to enter your credit card information each time.
  - Si elige proporcionar un método de pago, podrá alquilar contenido, descargar canales y suscribirse a los servicios sin tener que ingresar la información de su tarjeta de crédito cada vez.
- A unique PIN can be added to the account to prevent unauthorized purchases.
  - Se puede agregar un PIN único a la cuenta para evitar compras no autorizadas.

**Tip** • Consejo  
Roku does not charge for activation support-beware of scams.  
Roku no cobra por el soporte de activación, tenga cuidado con las estafas.

## 9 Connect antenna or cable (optional) ES Conectar antena o cable (opcional)

- With the tuner built-in you can connect your TV to antenna or cable (free cable only, does not work with cable TV using a set-top box) and enjoy over-the-air entertainment.
- Con el sintonizador incorporado, puede conectar su TV a una antena o cable (solo cable gratis, no funciona con TV por cable usando un decodificador) y disfrutar de entretenimiento por aire.

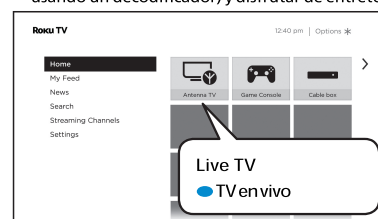

- User interface may vary.**  
• La interfaz del usuario puede variar.
1. When the setup wizard is complete, select the Live TV tile from the home screen.
    - Cuando se complete el asistente de configuración, seleccione la casilla TV en vivo de la pantalla de inicio.
  2. Follow the on-screen instructions.
    - Siga las instrucciones en la pantalla.
  3. Whenever you want to watch local broadcast TV, select this tile.
    - Siempre que desee ver TV de transmisión local, seleccione esta casilla.
- Tip** • Consejo  
While in the Live TV input, you can use your remote to access additional features.
- D-Pad left: Pressing this key brings up the smart guide, a list of antenna TV channels.
  - Play / Pause: Pressing this key allows you to pause Live TV for up to 90 minutes when a 16 GB USB drive is connected.
  - RWD scan and FWD scan: Allows you to fast forward and rewind while using the Live TV pause feature.
  - D-Pad left and right: Allows you to scroll through the paused Live TV and select scenes.
- **Consejo** Mientras el equipo está en modo TV, puede usar su control remoto para acceder a funciones adicionales.
- D-Pad de izquierda: Al presionar esta tecla, aparece la guía inteligente, una lista de canales de TV en vivo.
  - Inicia / Pausa: Presionando este botón le permite pausar TV en vivo hasta por 90 minutos cuando se conecta una unidad USB de 16 GB al televisor.
  - RWD scan y FWD scan: le permite avanzar rápidamente y retroceder mientras usa la función Live TV pause.
  - D-Pad de izquierda y derecha: le permite desplazarse a través de la TV en vivo en pausa y seleccionar las escenas.

## 10 Download the Roku mobile app (optional) ES Descargue la app móvil Roku (opcional)

- The free Roku mobile app allows you to use your mobile device as a fully functioning remote control with voice search and keyboard as well as enjoy private listening through headphones.
- La aplicación móvil gratuita Roku le permite utilizar su dispositivo móvil como un control remoto totalmente funcional con búsqueda por voz y teclado, así como disfrutar de la escucha privada a través de audífonos.
  - Download the Roku mobile app on your smartphone or tablet through Google Play or Apple App Store.
    - Descargue la app móvil Roku en su smartphone o tablet a través de Google Play o Apple App Store.
  - Simply search for "Roku app" and choose the "Roku" app provided by Roku Inc.
    - Simplemente busque "Roku app" y elija la app "Roku" provista por Roku Inc.
  - Follow the on-screen prompts and you are on your way.
    - Siga las instrucciones en la pantalla y ya está listo.

**Caution** • Precaución  
P&F MEXICANA, S.A. de C.V. does not warrant access to the portal or to any of the services, content, software and advertising. P&F MEXICANA, S.A. de C.V. or third party content/service providers may, in its sole discretion, add or remove access to any specific services, content, software and advertising at any time. Although P&F MEXICANA, S.A. de C.V. will strive to provide a good selection of services, content or software, P&F MEXICANA, S.A. de C.V. does not warrant continued access to any specific services, and content or software.


P&F MEXICANA, S.A. de C.V. does not warrant screen mirroring compatibility with all source devices such as smartphones, tablets, laptops, etc. due to large variability in hardware, firmware, drivers, software and implementation of wireless casting applications on these source devices. Although P&F MEXICANA, S.A. de C.V. will strive to enhance compatibility and performance across a range of source devices, P&F MEXICANA, S.A. de C.V. does not warrant compatibility with specific source devices.

- P&F MEXICANA, S.A. de C.V. no garantizan acceso al portal o cualquiera de los servicios, contenido, software y publicidad.
- P&F MEXICANA, S.A. de C.V. o proveedores de contenido/servicios de terceros pueden, a su sola discreción, agregar o retirar acceso a cualquier servicio, contenido, software y publicidad específicos en cualquier momento. Aunque P&F MEXICANA, S.A. de C.V. intentará proporcionar una buena selección de servicios, contenido o software, P&F MEXICANA, S.A. de C.V. no garantiza el acceso continuo a cualquier servicio, contenido o software específico.
- P&F MEXICANA, S.A. de C.V. no garantiza compatibilidad con screencasting inalámbrico con todas las fuentes como celulares inteligentes, tabletas, ordenadores portátiles, etc. por gran variabilidad en hardware, firmware, controladores, software, e implementación de aplicaciones inalámbricas de estos dispositivos de fuente. Aunque P&F MEXICANA, S.A. de C.V. se esforzará por mejorar la compatibilidad y el rendimiento en una amplia gama de dispositivos de origen, P&F MEXICANA, S.A. de C.V. no garantiza compatibilidad con dispositivos de fuente específicos.

## 11 Using the remote control ES Uso del control remoto

This remote control is designed to be incredibly intuitive for watching TV and navigating on-screen menus.

- Este control remoto está diseñado para ser increíblemente intuitivo para ver la TV y navegar en menús en pantalla.

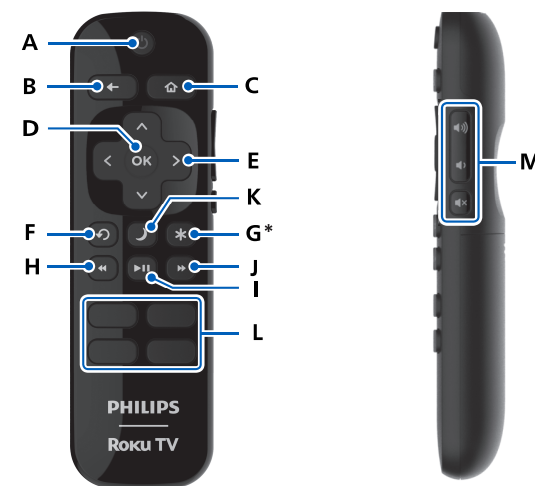

Here are some buttons you should know about.  
• Estos son algunos botones que debe conocer.

- A Power:** Turn TV on and off  
• Encendido: Encendido y apaga la TV
- B Back:** Return to previous screen  
• Atrás: Regresa a la pantalla anterior
- C Home:** Return to Roku Home screen  
• Inicio: Regresa a la Pantalla de inicio de Roku
- D OK:** Select an option from a menu  
• OK: Selecciona una opción de un menú
- E Directional keypad:** Move up or down; The left arrow will bring up the antenna TV channel list or Smart Guide. The left and right arrow are used for Live TV Pause to select scenes.  
• Teclado direccional: La flecha hacia la izquierda mostrará la lista de canales de TV de antena o la Guía inteligente. Las flechas izquierda y derecha se utilizan para Pausa de TV en Vivo para seleccionar escenas
- F Instant replay:** Replay the last few seconds of streaming video  
• Repetición instantánea: Repite los últimos segundos de transmisión de video
- G Options:** Access to picture settings, move streaming channel icons and more  
• Opciones: Accede a ajustes de imagen, mueve iconos de canal de transmisión y más
- H RWD scan:** Rewind streaming video, scroll left one page at a time  
• Escaneo RWD: Retrocede el video en reproducción, se desplaza a la izquierda una página a la vez
- I Play/Pause:** Pause or resume playback. This button also used to activate and use the live TV Pause feature when a 16GB USB drive or larger is attached to the TV.  
• Inicia / Pausa: Inicia o pausa la reproducción. Este botón también se usa para pausar TV en vivo hasta por 90 minutos cuando se conecta una unidad USB de 16 GB al televisor.
- J FWD scan:** Fast forward streaming video, scroll right one page at a time. This button is also used to fast forward paused live TV using Live TV Pause.  
• Escaneo FWD: Avanzar rápido el video en reproducción, se desplaza a la derecha una página a la vez. Este botón también se usa para adelantar la TV en vivo en pausa usando Pausa de TV en Vivo.
- K Sleep:** Set the sleep timer  
• Suspensión: Ajusta el temporizador de apagado automático
- L Featured channel shortcut:** Let you directly access featured channels  
• Acceso directo a canales destacados: Le permite acceder directamente a canales destacados
- M Volume / Mute:** Increase / Decrease volume and mutes the TV sound  
• Volumen / Silencio: Incrementa/Disminuye el volumen y silencia el sonido del TV

\* The **\*** gives you easy access to picture settings, display options and more. Try it on every screen.  
• El botón **\*** le da acceso fácil a ajustes de imagen, opciones de pantalla y más. Pruébalo en cada pantalla.

## PHILIPS | Roku TV

39PFL4756/F8



Product design and user interface are for illustrative purposes only. Actual product and user interface may vary.  
• Diseño del producto e interface del usuario son solamente con propósito ilustrativo. Producto actual e interface del usuario puede variar.

# Quick start guide

## ES Guía de inicio rápido

If you have any questions or need a detailed manual, please visit our support web site at: [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support). Or call Customer Support Service in Mexico City at (55) 5887 9736 and Other Cities in Mexico (800) 8391 989.

- Si tiene cualquier pregunta o necesita un manual detallado, por favor visite nuestro sitio web de soporte; [www.philips.com.mx](http://www.philips.com.mx) o llame por teléfono al Servicio de Atención a Clientes, en Cd. De México (55) 5887 9736 y en otras Ciudades de México (800) 8391 989.

Chat with us: <https://tinyurl.com/y2e29xsq>

Scan to chat with us:

- Chattee con nosotros:

- Escanee para chatear con nosotros:



## What's in the box ES Qué hay en la caja

- TV
- TV remote with batteries
- TV stands
- Screws
- Quick start guide
- Safety instruction/ Limited warranty
- Addendum sheet

PLEASE READ THIS GUIDE CAREFULLY BEFORE USING YOUR DEVICE.  
• LEA CUIDADOSAMENTE ESTA GUIA ANTES DE USAR SU TV.

PHILIPS | Roku TV

# 1 What you need (not included)

ES Qué necesita (no incluido)

- Phillips screw driver
  - Destornillador phillips
- Network router (needed to connect your TV to the Internet)
  - Enrutador de red (necesario para conectar su televisor a internet)
- Internet connection (needed for streaming)
  - Conexión de Internet (necesaria para transmisión)



Computer, mobile phone, or tablet (needed to create a free Roku account\*)

- \* A Roku account gives you access to streaming entertainment.
- Computadora, teléfono móvil o tableta (necesaria para crear una cuenta gratuita de Roku\*)
- \* Una cuenta de Roku le da acceso a entretenimiento de transmisión.


For additional support, please see online owner's manual at [www.philips.com.mx](http://www.philips.com.mx).

Key things to know: A paid subscription or other payments may be required for some streaming channel content. Channel availability is subject to change and varies by country.

- Para soporte adicional, por favor consulte el manual de usuario en línea en [www.philips.com.mx](http://www.philips.com.mx).
- Puntos clave a conocer: Se puede requerir una suscripción pagada u otros pagos para algún contenido de canal de transmisión. La disponibilidad de canales está sujeta a cambio y varía por país.

# 2 Mount base onto TV

ES Acople la base al TV

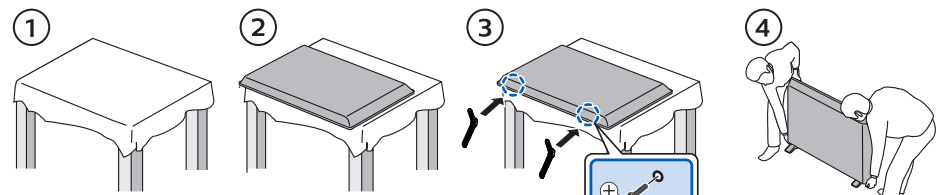

Carefully lift the TV set as shown in the illustration and place it onto a stable, level surface.


- ES Levante la TV cuidadosamente como se muestra en la ilustración y colóquela sobre una superficie estable y nivelada.

If you plan to wall mount your TV, refer to "Wall mount bracket kit" of the Safety instruction / Limited warranty for recommended wall mount bracket kit.

- Si planea instalar en la pared su TV, consulte "Juego de soporte de montaje en pared" de las Instrucciones de seguridad / Garantía limitada respecto al juego de soporte de montaje de pared recomendado.


# 3 Connections and controls overview

ES Revisión de conexiones y controles

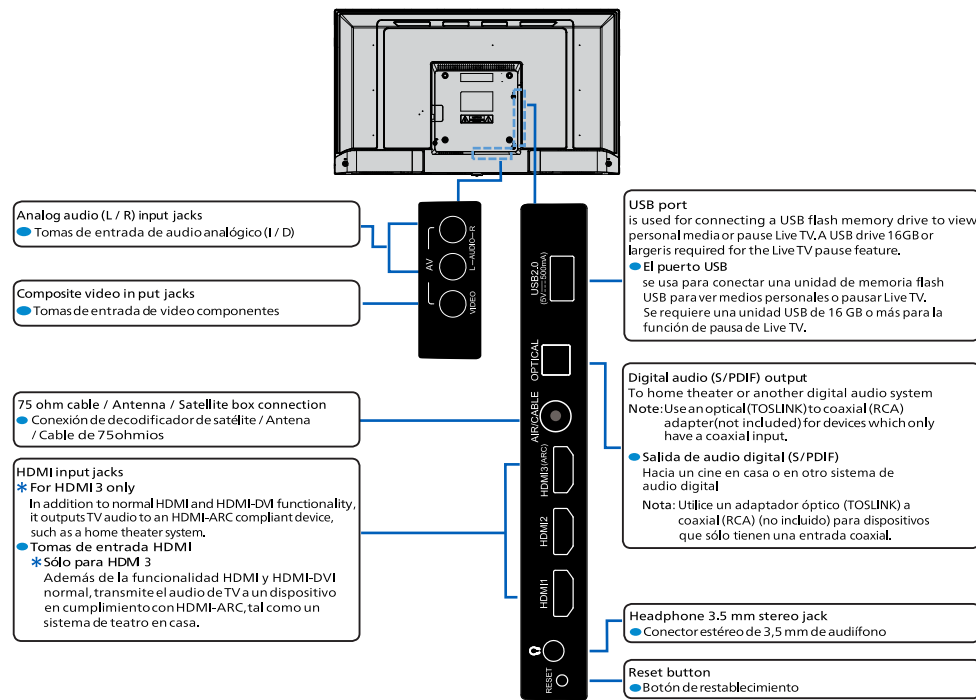

Control panel located on the bottom of the TV.

- Tablero de control ubicado en la parte inferior de la TV.
- 1. Press to turn the TV on/select connected device Press and hold to turn the TV off
  - Presione para encender la TV / ó seleccione componente conectado.
  - Presione y mantenga presionado para apagar la TV.
- 2. Remote control sensor
  - Sensor de control remoto

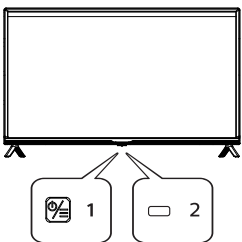

# 4 Connect to external devices


ES Conectar a dispositivos externos

## High quality

ES Alta definición (HD)

Blu-ray disc™ or DVD player / Home theater system / Cable, satellite or IPTV box / Gaming console / PC / Digital camera / Camcorder / Tablet

- Reproductor de disco Blu-ray™ o DVD / Sistema de teatro en casa / Decodificador de cable, satélite o IPTV / Consola de videojuego / PC / Cámara digital / Cámara de video / Tablet

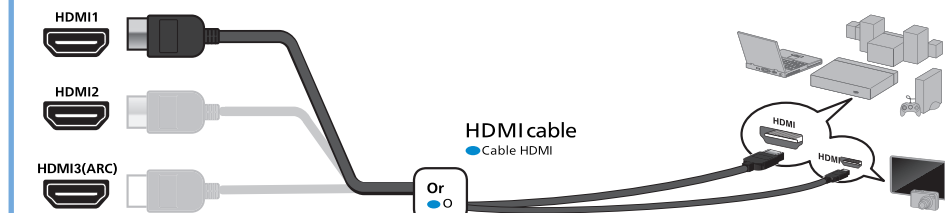

## Standard quality

ES Definición estándar (SD)

DVD player / Home theater system / Cable, satellite or IPTV box / Video cassette recorder / Gaming console

- Reproductor de DVD / Sistema de teatro en casa / Decodificador de cable, satélite o IPTV / Grabadora de video cassette / Consola de videojuego



## USB memory stick

- Dispositivo de memoria USB




See the Roku website for supported file formats and resolutions. <https://go.roku.com/rokumediaplayer>

- Ver la página web Roku para los formatos y las resoluciones compatibles. <https://go.roku.com/rokumediaplayer>

## Soundbar or Home Theater lacking ARC

- Barra de sonido o cine en casa sin ARC

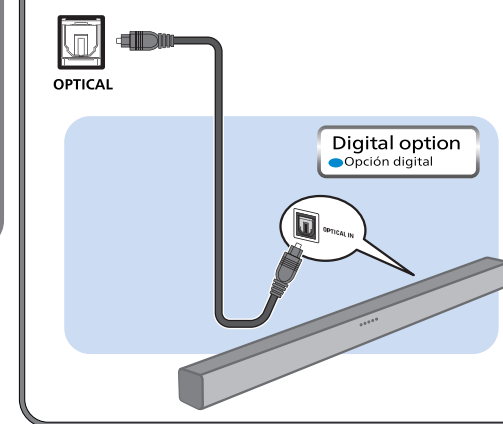

## Caution

- Precaución
- Disconnect the AC power cord before connecting devices.
- Desconecte el cable de suministro eléctrico antes de conectar dispositivos.

# 5 Place batteries in remote

ES Coloque las baterías en el control remoto


Power your TV remote by inserting the included batteries carefully matching (+) and (-) indicated inside the battery compartment.

If your remote gets warm hot/during use, discontinue use and contact customer support immediately at [www.philips.com.mx](http://www.philips.com.mx).

- Encienda el control remoto de su TV insertando las baterías incluidas igualando cuidadosamente los símbolos (+) y (-) indicados dentro del compartimento de batería
- Si su control remoto se pone tibio/caliente durante el uso, deje de usarlo y póngase en contacto con soporte al cliente de inmediato en [www.philips.com.mx](http://www.philips.com.mx).

Tip Always replace used batteries with two brand-new batteries from the same manufacturer. Never use damaged batteries.

- Consejo Siempre reemplace las baterías usadas con dos baterías completamente nuevas del mismo fabricante. Nunca use baterías dañadas.

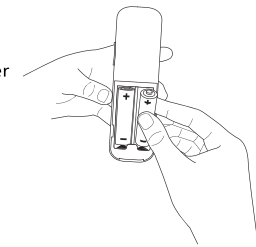

# 6 Plug in and turn on TV


ES Conectar y encender su TV

Connect the AC power cord to the AC outlet. Press the power button on the TV's remote control.

- Conecte el cable de energía ca al tomacorriente ca. Presione el botón de encendido en el control remoto de su TV.

# 7 Follow the on-screen instructions

ES Siga las instrucciones en la pantalla

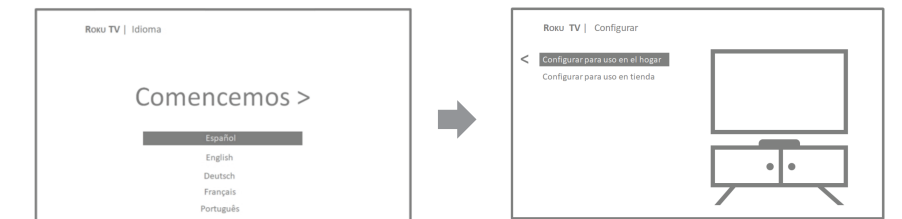

- Once your Roku TV powers on, follow the on-screen instructions. Your Roku TV will walk you through initial setup.
  - Una vez que su Roku TV se encienda, siga las instrucciones en pantalla. Su Roku TV lo ayudará a través de la configuración inicial.
- After you select **Set up for home use**, the TV prompts you to make a network connection. Follow the instructions on the screen to connect to the internet.
  - Después de seleccionar **Configurar para uso doméstico**, el televisor le solicita que realice una conexión de red. Siga las instrucciones en la pantalla para conectarse a internet.
- Once connected your TV will automatically update with the latest software. This can take a few minutes to update.
  - Una vez que la conecte, su TV se actualizará automáticamente con el software más reciente. Puede tomar unos cuantos minutos para que se actualice.

- User interface may vary.
  - La interfaz del usuario puede variar.

Once you complete guided setup, your TV will automatically update with the latest software. Your new Philips Roku TV automatically receives regular software updates in the background when it's connected to the Internet. This allows you to give you a better experience over time.

- Una vez que complete la configuración guiada, su TV se actualizará automáticamente con el software más reciente. Su nueva Philips Roku TV recibe automáticamente actualizaciones de software regulares en segundo plano cuando se conecte a Internet. Esto le permite brindarle una mejor experiencia con el tiempo.