


PHILIPS

EasyKey易锁

7200系列

执手式智能门锁  
Lever Lock

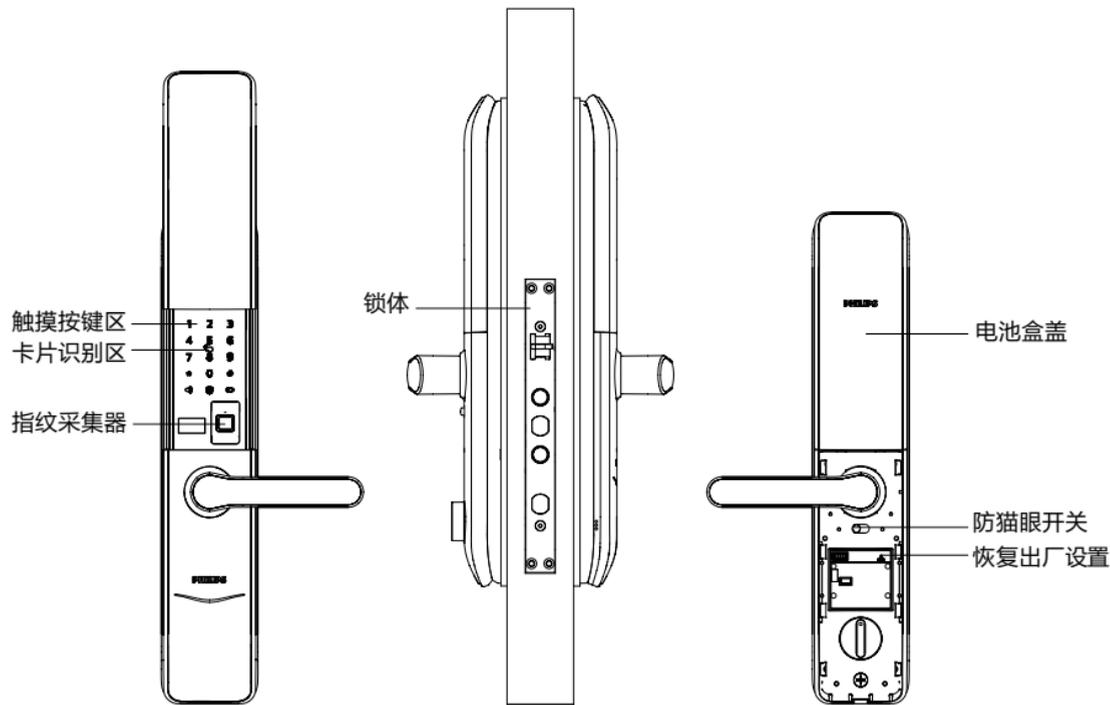

# Quick Start Guide

# 快速使用指南

### 温馨提示：

1. 产品外形根据型号不同会有差异，请以实际机型为准！
2. 使用产品前请阅读用户手册（具体操作详见操作导引）并请保留备用！

在以下网站上注册产品并获得支持  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

# 重要信息

## 安全

◆在使用易锁前，请阅读并理解所有说明。

因未遵守说明而造成的损坏不在保修范围内。

◆建议使用制造商指定的附件/配件

◆仅使用本产品配置的碱性电池

◆请勿强行拆卸本产品，以免触发警报或损坏产品

◆请勿用尖锐物品刮擦指纹采集器，否则可能造成永久性损坏

◆请勿将产品暴露在漏水或溅水环境下

◆请勿将产品接触腐蚀性物质，以免破坏外壳保护层

◆请勿在执手上悬挂物件，以免影响门锁的正常使用

◆清洁产品，请用软布擦拭

◆请勿在设置操作时拆卸电池

◆请你选择专业的工人安装门锁，并按照本公司提供的安装标准进行操作。切勿私自拆装门锁，并保护好相关固封标志。

◆门锁安装调试合格后，请您在第一时间内修改出厂设置的默认管理密码，并妥善保管好机械钥匙，不要轻易泄露密码信息。

◆门锁触发低电量报警后，请及时更换掉全部电池，并确保电池正负极安装正确。

## 警告

◆不要将电池靠近火源，以免发生爆炸

◆请勿使用不符合安全规定的紧急电源给产品供电

◆请勿用金属物将电池引线的两极连接短路，以免引起爆炸

◆确保由飞利浦、飞利浦授权的服务中心或专业的维修人员进行更换部件。

◆请勿使用其它制造商生产的，或未经飞利浦特别推荐的附件或部件。如果使用此类附件和部件，您的保修可能失效。

# 目录

重要信息 01

设置 03

- 图标注释
- 如何进入管理模式
- 修改管理密码
- 添加用户密码
- 添加用户指纹
- 添加用户卡片

使用 06

- 密码开门
- 指纹开门
- 卡片开门
- 手柄开门
- 室外上锁
- 室内反锁

# 设置


## 图标注释



### 注意

1. 进入菜单操作流程时, 如需返回上一级菜单, 请按【\*】键。
2. 默认初始密码为12345678

## 如何进入管理模式

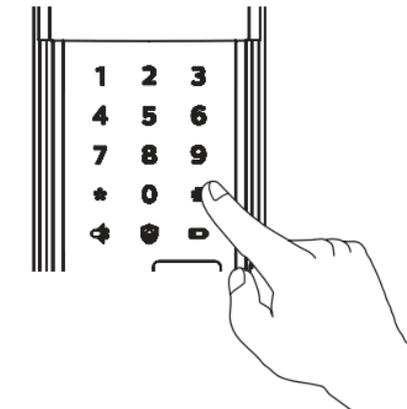

在未输入其他数字的情况下按#号键【#】, 按#号键后听到语音提示“输入管理员密码”后。输入管理密码, 按#确认, 进入管理模式。

### 修改管理密码



按下【#】号键，输入管理密码后，按#确认。

1

按【1】选择修改管理密码。



输入新的管理密码，按【#】确认，再次输入管理密码，按【#】确认。语音提示设置成功后，按【\*】返回上级菜单直至退出设置模式。

### 添加用户密码



按下【#】号键，输入管理密码后，按#确认。

2 1

按【2】进入用户添加，再按【1】进入添加用户密码，系统自动编号并进行语音播报。



输入6-12位用户密码；再次输入用户密码，按【#】确认。语音提示添加成功后，按【\*】返回上级菜单直至退出设置模式。

### 添加用户指纹



按下#号键，输入管理密码后，按#确认。

2 3

按【2】进入用户添加，再按【3】进入添加用户指纹，系统自动编号并进行语音播报。



将手指按压在指纹采集器上，待听到语音提示“请拿开手指，再放一次”时，拿开手指重新放回指纹采集器上。语音提示添加成功后，按【\*】返回上级菜单直至退出设置模式。

### 添加用户卡片



按下【#】号键，输入管理密码后，按#确认。

2 4


按【2】进入用户添加，再按【4】进入添加用户卡片，系统自动编号并进行语音播报。



将卡片靠近卡片识别区，直到“嘀”声响。语音提示添加成功后，按【\*】返回上级菜单直至退出设置模式。


# 使用

## 密码开门

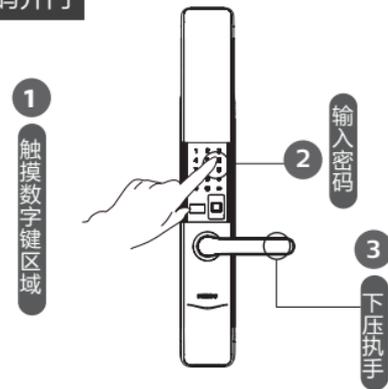


- ① 触摸数字键区域，唤醒系统。
- ② 在数字键区输入已经添加的密码，按【#】确认。
- ③ 语音提示“已开门”后，下压执手，完成开锁。

## 指纹开门

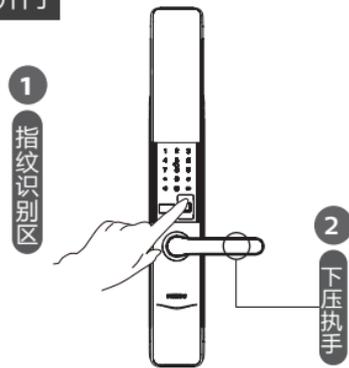

- ① 直接将已经添加指纹的手指放到指纹传感器上。
- ② 语音提示“已开门”后，下压执手开锁。


## 卡片开门

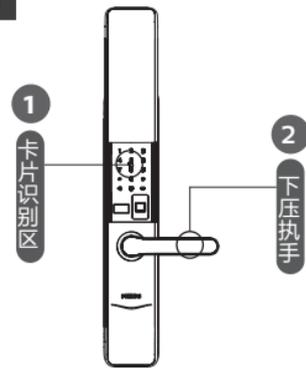

- ① 将已经添加的卡片以正确的方式放在卡片识别区。
- ② 语音提示“已开门”后，下压执手开锁。

## 手柄开门

易锁采用室内快开锁体，直接下压手柄即可室内开锁。

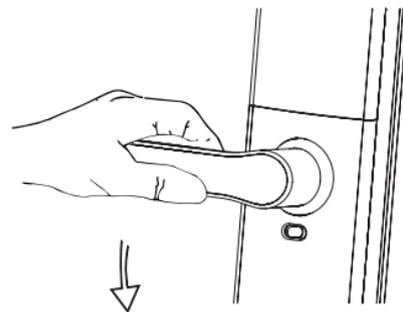


### ⚠ 注意

室内开门时，请将防猫眼开关拨至绿色档位置，关闭掉防猫眼功能。


## 室外上锁

关门后，上提执手，锁舌弹出，完成上锁。

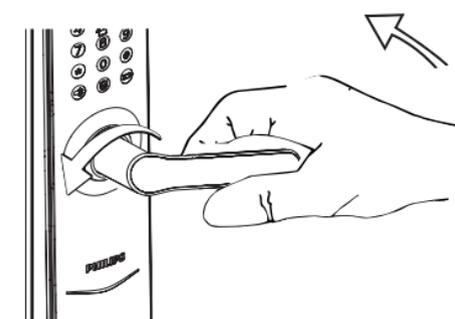

## 室内反锁

在易锁处于已上锁状态时，扭动旋钮至红色刻度处（如左图所示），启用室内反锁。反之，扭动旋钮至绿色刻度处，解除室内反锁。

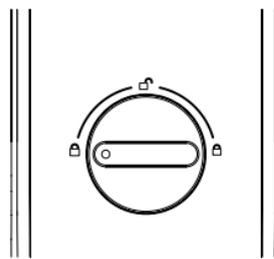



Philips和Philips盾牌图形是皇家飞利浦有限公司的注册商标, 其使用需遵循皇家飞利浦有限公司的许可。

2018©深圳市柯尼斯智能科技有限公司 保留所有权利。

本产品由深圳市柯尼斯智能科技有限公司负责销售与售后, 深圳市柯尼斯智能科技有限公司是本产品的担保人。  
规格如有变更, 恕不另行通知。

版本: 1.2