

**PHILIPS**

Televisions

6000 series

75PFL6621  
65PFL6621



Register your product and get support at

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

---

EN **User Manual**

---

ES **Manual del Usuario**

---

EN **For further assistance, call the customer support service in your country.**

- To obtain assistance, contact Philips Customer Care Center;  
México D.F. and Área Metropolitana; **58 87 97 36**  
Interior de la Republica; **01 800 839 19 89**  
Colombia; **01 800 952 0640**  
Costa Rica; **0800 052 1564**  
Guatemala; **1 800 835 0351**  
El Salvador; **1 800 6141**  
Honduras; **01 800 122 6276**

ES **Para obtener más información, llame al servicio de soporte al cliente de su país.**

- Para obtener asistencia, póngase en contacto con el CENTRO DE INFORMACION AL CLIENTE,  
México D.F. y Área Metropolitana; **58 87 97 36**  
Interior de la Republica; **01 800 839 19 89**  
Colombia; **01 800 952 0640**  
Costa Rica; **0800 052 1564**  
Guatemala; **1 800 835 0351**  
El Salvador; **1 800 6141**  
Honduras; **01 800 122 6276**

# Contenido

<b>1</b>	<b>Aviso</b>	5		
<b>2</b>	<b>Importante</b>	6		
	Ubicación del TV	6		
	Avisos reglamentarios	6		
	Cuidado ambiental	6		
	▲ Uso de baterías	6		
	Preparando la unidad para mover/enviar	6		
<b>3</b>	<b>Cómo comenzar</b>	7		
	Características	7		
	Accesorios suministrados	7		
	Símbolos utilizados en este manual	7		
	Desempaquete	8		
	Instalación de soportes	10		
	Levantamiento de la TV	10		
	Retiro de cartón	10		
	Instalación de baterías en el control remoto	10		
	Control remoto	11		
	Tablero de control	12		
	Terminales	12		
	Conectar la antena o el decodificador de cable / Satélite / IPTV	13		
	Conexión del cable de energía CA	13		
	Selección de calidad de conexión	14		
	Conexión de sus dispositivos	14		
	Ajuste inicial de TV	18		
	Configuración de Google Cast	20		
<b>4</b>	<b>Uso de su TV</b>	21		
	Encendido de su TV y modo de espera	21		
	Ajuste de volumen	21		
	Cambio de canales	21		
	Sintonización de canales desde un dispositivo externo	22		
	Crear una lista de canales favoritos	22		
	Cambio de formato de imagen	23		
	Información de pantalla de TV	24		
	Uso de menú de opciones	24		
	USB	25		
<b>5</b>	<b>Aprovechando al máximo su TV</b>	28		
	<b>Ajustes de imagen y sonido</b>	29		
	<b>Ajustes de TV</b>	29		
	Imagen	29		
	Sonido	31		
	Ajustes de Cast TV	32		
	Opciones	32		
	Instalación	34		
	<b>Buscar canal</b>	37		
	Instalar canales	37		
	<b>Ajustes de canal</b>	37		
	Instalación de canal	37		
	Bloqueo infantil	38		
	Cambiar código	39		
	Idioma audio digital	39		
	Mono/Estéreo	39		
	<b>Actual. software</b>	40		
	Preparación para actualización de software	40		
	Descarga de software	40		
	Actualización de USB	40		
	Actualización Red	41		
	<b>Actual. de software</b>	41		
	Actual. Software	41		
<b>6</b>	<b>Consejos útiles</b>	42		
	FAQ	42		
	Consejos de solución de problemas	43		
<b>7</b>	<b>Información</b>	45		
	Glosario	45		
	Mantenimiento	45		
<b>8</b>	<b>Especificaciones</b>	46		
<b>9</b>	<b>Garantía</b>	47		
	P&F MEXICANA, S. A. de C. V.	48		
	License		Final del manual	

## Conozca estos símbolos de **seguridad**



La marca de precaución está ubicada en la parte trasera o debajo del gabinete.



El símbolo del rayo con punta de flecha, en el interior de un triángulo equilátero, tiene la finalidad de avisar al usuario de la presencia de "tensión peligrosa" dentro de la caja del aparato que podría ser de suficiente intensidad como para constituir un riesgo para las personas en caso de que éstas recibiesen una descarga eléctrica.



El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero tiene la finalidad de avisar al usuario de la presencia de instrucciones de utilización y mantenimiento (servicio) en el material impreso que acompaña al aparato.

**ADVERTENCIA:** Para reducir el riesgo de incendios o de descarga eléctrica, este aparato no se debe exponer a la lluvia ni a la humedad, y no se le deben colocar encima objetos llenos de líquido como jarrones.

**PRECAUCIÓN:** Para evitar descargas eléctricas, haga que la paleta ancha del enchufe coincida con la ranura ancha e introdúzcala hasta el fondo.

**ATTENTION:** Pour éviter les chocs électriques, introduire la lame la plus large de la fiche dans la borne correspondante de la prise et pousser jusqu'au fond.

**PHILIPS** Visite nuestro sitio en el World Wide Web en [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

## SEGURIDAD DE LOS NIÑOS:

### ASUNTOS RELACIONADOS CON LA CORRECTA COLOCACIÓN DEL TELEVISOR

#### A LA INDUSTRIA DE LOS ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS DE CONSUMO LE IMPORTA

- Los fabricantes, los minoristas y el resto de la industria de los artículos electrónicos de consumo han asumido el compromiso de lograr que el entretenimiento en el hogar sea seguro y se pueda disfrutar.
- Cuando disfrute de su televisor, tenga en cuenta que todos los televisores —ya sean nuevos o viejos— deben estar colocados sobre un soporte adecuado o instalados según las recomendaciones del fabricante. Los televisores que se colocan en forma inadecuada sobre tocadores, bibliotecas, estantes, escritorios, parlantes, cajoneras, carros, etc. pueden caer y provocar lesiones.

#### SINTONICE LA SEGURIDAD

- **SIEMPRE** siga las recomendaciones del fabricante para instalar el televisor de manera segura.
- **SIEMPRE** lea y siga todas las instrucciones para el uso adecuado del televisor.
- **NUNCA** permita que los niños trepen o jueguen sobre el televisor o sobre el mueble en el que se encuentra ubicado el televisor.
- **NUNCA** coloque el televisor sobre un mueble que se pueda usar fácilmente como escalera; por ejemplo, una cajonera.
- **SIEMPRE** instale el televisor donde no se pueda empujar, ni sea posible tirar de él o voltearlo.
- **SIEMPRE** acomode los cables conectados al televisor de manera tal que nadie pueda tropezar con ellos ni tirar de ellos.

#### INSTALACIÓN DEL TELEVISOR EN LA PARED O EN EL CIELO RASO

- **SIEMPRE** comuníquese con su vendedor para consultarle acerca de un instalador profesional si tiene dudas con respecto a su capacidad de instalar el televisor de manera segura.
- **SIEMPRE** utilice un soporte recomendado por el fabricante de televisores que tenga una certificación de seguridad de un laboratorio independiente (como UL, CSA, ETL).
- **SIEMPRE** siga todas las instrucciones proporcionadas por los fabricantes del televisor y del soporte.
- **SIEMPRE** asegúrese de que la pared o el cielo raso sobre el que instala el televisor sea adecuado. Ciertos soportes no están diseñados para ser instalados en paredes o cielo rasos con travesaños de acero o construcciones con bloques de cemento prefabricados. Si no está seguro al respecto, comuníquese con un instalador profesional.
- Los televisores pueden ser pesados. Se requieren como mínimo dos personas para instalar un televisor en la pared o el cielo raso.

#### CÓMO REUBICAR UN TELEVISOR VIEJO EN EL HOGAR

- Muchas personas llevan sus viejos televisores CRT a una habitación secundaria de la casa cuando compran un televisor de pantalla plana. Se debe prestar especial atención a la ubicación de los viejos televisores CRT.
- **SIEMPRE** coloque su viejo televisor CRT sobre un mueble resistente que resulte adecuado para su tamaño y su peso.
- **NUNCA** coloque su viejo televisor CRT sobre un tocador en el que los niños puedan usar los cajones para trepar.
- **SIEMPRE** asegúrese de que su viejo televisor CRT no sobresalga por los bordes del mueble.

**CTA.tech/safety** Consumer Technology Association™

# Instrucciones de Seguridad Importantes

1. Lea estas instrucciones.
2. Guarde estas instrucciones.
3. Preste atención a todas las advertencias.
4. Siga todas las instrucciones.
5. No utilice este TV cerca del agua.
6. Límpielo solamente con un paño seco.
7. No bloquee ninguno de los orificios de ventilación. Instálelo de acuerdo con las instrucciones de los fabricantes.
8. No lo instale cerca de fuentes de calor, tales como radiadores, compuertas de tiro (registros) de calor, estufas u otros aparatos (lo que incluye amplificadores) que generen calor.
9. No anule el objetivo de seguridad del enchufe polarizado o de conexión a tierra. Un enchufe polarizado tiene dos paletas, una más ancha que la otra. Un enchufe de conexión a tierra tiene dos paletas y una tercera espiga de conexión a tierra. La paleta más ancha o la tercera espiga se entrega para su seguridad. Si el enchufe que se proporciona no se ajusta a su tomacorriente, consulte a un electricista para que reemplace el tomacorriente obsoleto.
10. Evite pisar o apretar el cable de suministro eléctrico, especialmente en los enchufes, tomacorrientes y en el punto en que salen del aparato.
11. Sólo utilice los aditamentos/accesorios que especifique el fabricante.
12. Utilice sólo un carro, soporte, trípode, repisa o mesa que especifique el fabricante o que se venda junto con el TV. Si usa un carro, tenga precaución cuando mueva la combinación carro/TV para evitar lesiones si éste se vuelca.




13. Desenchufe este TV durante las tormentas eléctricas o cuando no se utilice durante períodos prolongados.
14. Deje que personal calificado realice todo el servicio. Es necesario que el TV reciba servicio si se ha dañado de algún modo, como cuando se daña el cable o enchufe de suministro eléctrico, se ha derramado líquido o le han caído objetos dentro, cuando el TV ha estado expuesto a lluvia o humedad, no funciona bien o se ha caído.

## Nota para el instalador del sistema CATV:

Se hace este recordatorio para llamar la atención del instalador del sistema CATV sobre el Artículo 820-40 del Código Eléctrico Nacional (NEC, por sus siglas en inglés), en donde se proporcionan instrucciones para la adecuada conexión a tierra y en donde, en particular, se especifica que la tierra de los cables se debe conectar al sistema de conexión a tierra del edificio, tan cerca del punto de entrada del cable como sea posible.

## Ejemplo de la conexión a tierra según NEC (National Electric Code, es decir, Código eléctrico nacional)

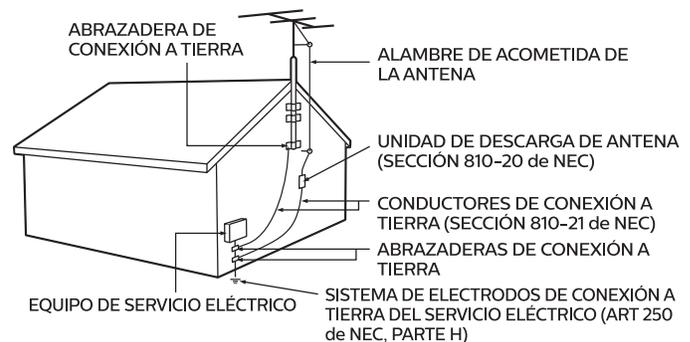

## Kit de Soporte de Montaje en Pared

	Marca	Modelo nº	Dimensiones de los tornillos
75PFL6621 65PFL6621	SANUS	VMPL3	M6 x 12mm (0,472")

- Su TV cumple con la norma VESA para montaje en pared. Consulte a su distribuidor local respecto a un soporte de montaje en pared que sea compatible con el modelo de su TV.
- El Kit de Soporte de Montaje en Pared recomendado (que se vende por separado) permite instalar el televisor en la pared.
- Para obtener información detallada sobre el montaje en pared, consulte el Libro de Instrucciones de Montaje en Pared.
- P&F Mexicana no se hace responsable de los daños materiales o personales que pudieran producirse si decide instalar el Soporte de Montaje en Pared del televisor o montar el televisor en un Soporte por su cuenta.
- La instalación del soporte de montaje mural tiene que encargarse a expertos.

P&F Mexicana no se hace responsable de los tipos de accidentes o lesiones que se indican a continuación.

- Instale el Soporte de Montaje en Pared en una pared vertical robusta.
- Si se instala en un techo o en una pared inclinada, el televisor y el Soporte de Montaje en Pared podrían caer y ocasionar lesiones graves.
- No utilice tornillos que sobrepasen o no alcancen la longitud especificada. Si utiliza tornillos demasiado largos, podría ocasionar daños mecánicos o eléctricos en el interior del televisor. Si utiliza tornillos demasiado cortos, el televisor podría desprenderse.
- No apriete los tornillos con demasiada fuerza porque con ello puede dañar el producto o hacer que falle provocando daños.
- Por razones de seguridad hay que encargar a dos personas el montaje de la televisión en el soporte de montaje mural.
- No monte la televisión en el soporte de montaje si ésta está enchufada o funcionando. Ello puede causar lesiones por descarga eléctrica.

Quando instale el televisor en la pared, deje estos espacios.

Arriba:	1,8 pulg (30cm)
Lado izquierdo y derecho:	5,9 pulg (15cm)
Abajo:	3,9 pulg (10cm)

# 1 Aviso

Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus respectivos propietarios.

P&F Mexicana se reserva el derecho de cambiar productos en cualquier momento sin estar obligada a ajustar suministros anteriores de acuerdo con dicho cambio.

Se cree que el material de este manual es adecuado para el uso pretendido del sistema. Si el producto o sus módulos o procedimientos individuales se usan para fines distintos de los especificados en este documento, se debe obtener la confirmación de su validez y adecuación. P&F Mexicana garantiza que el material mismo no infringe ninguna patente de los Estados Unidos. No se ofrece ninguna garantía adicional expresa ni implícita.

P&F Mexicana no será responsable de ningún error en el contenido de este documento ni de los problemas que pudieran surgir como resultado del contenido de este documento. Los errores de los que se informe a P&F Mexicana se adaptarán y publicarán en el sitio Web de soporte de P&F Mexicana lo antes posible.

## Características de píxeles

Este producto LCD tiene un alto número de píxeles de colores. Aunque tiene píxeles efectivos de 99,999% o más, pueden aparecer constantemente en la pantalla puntos negros o puntos brillantes de luz (rojos, verdes o azules). Ésta es una propiedad estructural de la pantalla (dentro de estándares comunes de la industria), no una falla.

## Garantía

El usuario no puede realizar el servicio de ninguno de los componentes. No abra el producto ni retire las cubiertas que cubren su interior. Las reparaciones sólo podrán llevarlas a cabo los centros de servicio y establecimientos de reparación oficiales. De lo contrario, se anulará la garantía, ya sea expresa o implícita.

Cualquier operación expresamente prohibida en este manual, cualquier ajuste o procedimientos de ensamble no recomendados o autorizados en este manual anulará la garantía.

## Copyright

Todas las demás marcas comerciales registradas y no registradas son propiedad de sus respectivos propietarios.



Los términos HDMI y HDMI High-Definition Multimedia Interface y el logotipo de HDMI son marcas registradas de HDMI Licensing LLC en EE. UU. y otros países.



Dolby, Dolby Audio, y el símbolo de doble D son marcas comerciales de Dolby Laboratories.



Sonic Emotion y el símbolo de logotipo de Sonic Emotion son marcas comerciales registradas de sonic emotion ag.

Partes de este software están protegidos por copyright © The FreeType Project ([www.freetype.org](http://www.freetype.org)).

La Academia Americana de Pediatría desaconseja que niños menores de dos años vean la televisión.


Algunas características pueden requerir una conexión de Internet de banda ancha encendida todo el tiempo, actualización de firmware y/o un ancho de banda mínimo. Los servicios de Internet varían por ubicación.

P&F USA Inc./P&F MEXICANA, S.A. de C.V. no garantizan acceso al Portal o cualquiera de los servicios, contenido, software y publicidad. P&F USA Inc./P&F MEXICANA, S.A. de C.V. pueden, a su criterio, agregar o retirar acceso a cualquier servicio, contenido, software y publicidad específicos en cualquier momento. Aunque P&F USA Inc./P&F MEXICANA, S.A. de C.V. intentará proporcionar una buena selección de servicios, contenido o software, P&F USA Inc./P&F MEXICANA, S.A. de C.V. no garantizan el acceso continuo a cualquier servicio, contenido o software específico.

## 2 Importante

### Ubicación del TV

- Las TV de pantalla grande son pesadas. Es necesario que 2 personas las levanten y manipulen.
- Asegúrese de sostener los marcos superior e inferior de la unidad firmemente como se ilustra.
- Instale la unidad en una posición horizontal y estable.
- No instale la unidad bajo la luz directa del sol o en un lugar expuesto al polvo o a fuertes vibraciones.
- Dependiendo del medio ambiente, la temperatura de esta unidad puede aumentar un poco, pero esto no indica ningún fallo de funcionamiento.
- Evite colocar la unidad donde se produzcan cambios extremos de temperatura.
- No ponga nada directamente encima o debajo de la unidad.
- Dependiendo de los dispositivos externos, es posible que se produzcan ruidos y alteraciones en la imagen y / o sonido si la unidad se coloca demasiado cerca de ellos. En este caso, deje un buen espacio entre los dispositivos externos y la unidad.
- No inserte el cable de alimentación de CA en la toma de corriente sin haber antes realizado todas las conexiones.
- Asegúrese de tener siempre fácil acceso al cable de alimentación y tomacorriente clavija para desconectar la TV del tomacorriente CA.
- Antes de mover la TV, desconecte los cables conectados para evitar daño a los conectores, en especial al sintonizador de TV.
- Desenchufe el enchufe de alimentación de CA de la toma de CA antes de transportar la unidad.
- Cuando mueva la TV y la baje, tenga cuidado de no atrapar el cable de alimentación CA debajo de la unidad.

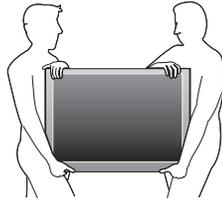


### Avisos reglamentarios

No coloque la unidad sobre un mueble que pueda volcar si algún niño o adulto lo inclina, empuja, se coloca encima o trepa por él. La caída de la unidad puede provocar lesiones graves e incluso la muerte. Este aparato no deberá colocarse en una instalación empotrada como, por ejemplo, una librería o estantería, a menos que disponga de una ventilación apropiada. Asegúrese de dejar un espacio libre de unos 4 pulgadas (10 cm) alrededor de este aparato.

Presione  para encender la unidad y entrar a modo de espera. Para apagar la unidad por completo, debe desconectar el cable de alimentación de CA del tomacorriente de CA.

Desconecte el enchufe de CA para apagar la unidad cuando se encuentre un problema o cuando no esté en uso. El enchufe CA deberá permanecer disponible.

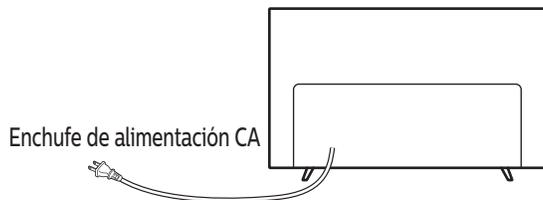

No utilice nunca un plumero de gas comprimido en el televisor. El gas del interior de la unidad puede inflamarse y explotar.

- AVISO:** Si la pila se sustituye incorrectamente existe el riesgo de que se produzca una explosión. Sustitúyala siempre por otra de tipo equivalente.
- ADVERTENCIA:** Las baterías (paquete de baterías o batería instaladas) no deben exponerse a calor excesivo como la luz del sol, el fuego o similares.
- ADVERTENCIA:** Para evitar lesiones, este aparato se debe asegurar al mueble / pared de acuerdo con las instrucciones. Inclinar, agitar, o balancear la unidad puede causar lesiones / muerte.

### Cuidado ambiental



El empaque de este producto se debe reciclar. Comuníquese con sus autoridades locales para obtener información acerca de cómo reciclar el empaque.

Para obtener información de productos de reciclaje, por favor visite - [www.recycle.philips.com](http://www.recycle.philips.com)

#### Propósito de directivas de vida

Philips está muy atento a fabricar productos que no dañen el medio ambiente en las áreas principales de preocupación para ecologistas. Su nueva TV contiene materiales que se pueden reciclar y volver a usar. Al final de su vida útil, empresas especializadas pueden desmantelar la TV desechada para concentrar los materiales reutilizables y para minimizar la cantidad de los que se eliminarán. Asegúrese de eliminar su TV antigua según las normativas locales.

#### Eliminación de baterías usadas


**Las baterías incluidas no contienen los metales pesados mercurio y cadmio, sin embargo, en ciertas localidades, no se permite desechar las baterías con el desperdicio doméstico. Por favor asegúrese de desechar las baterías de acuerdo con las regulaciones locales.**

#### ⚠ Uso de baterías

- No mezcle baterías viejas con nuevas.
- No mezcle baterías alcalinas, estándar (carbono-zinc) o recargables (ni-cad, ni-mh, ion Li, etc).

### Preparando la unidad para mover/enviar

Por favor empaque la unidad correctamente siguiendo el diagrama en el cartón.

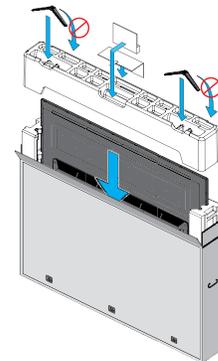

- Para evitar daño a la pantalla, no empaque el soporte\* en el mismo lado de la pantalla de TV, consulte la ilustración anterior.

\* 75PFL6621 viene con el Soporte pre-instalado.

# 3 Cómo comenzar

## Características

- DTV / televisión Analógica / CATV**  
 Puede utilizar su control remoto para seleccionar canales que son transmitidos en formato Digital y formato Análogo convencional. Además, los suscriptores de cable y satélite pueden acceder a sus canales de televisión por cable.
- Desplegado de información**  
 Puede mostrar en la pantalla de TV el Título, contenido (sólo DTV) y otra información sobre el Programa actual.
- Sintonización automática**  
 Esta unidad busca y memoriza automáticamente los canales disponibles en su área, eliminando procedimientos de configuración difíciles.
- Bloqueo infantil**  
 Esta característica le permite bloquear el acceso de los niños a programas inapropiados.
- Decodificador de Subtítulos**  
 El decodificador de Subtítulos integrado despliega el texto para programas on soporte de Subtítulos.
- Sintonizador MTS / SAP**  
 Se puede seleccionar el audio desde el control remoto.
- Reposo automático**  
 Si no hay señal de entrada y ninguna operación durante 15 minutos, la unidad pasará a modo de Reposo automáticamente.
- Temporizador de apagado**  
 Puede ajustar la unidad para entrar en modo de Reposo después de un periodo específico de tiempo.
- Elecciones para idioma en pantalla**  
 Seleccione su idioma en pantalla: Inglés, Español o Francés.
- Función de sonido estéreo**
- PLL sintonización de frecuencia sintetizada**  
 Provee selección gratuita y fácil de canales y le permite sintonizar directamente cualquier canal utilizando los botones numéricos y de punto decimal \*\*.\*\* en el control remoto.
- Varios ajustes para imagen y sonido**  
 Personaliza la calidad de imagen adecuada para su habitación y establece su preferencia de sonido.
- EasyLink por medio del enlace HDMI**  
 EasyLink permite que sus demás dispositivos con enlace HDMI sean controlados por el cable HDMI conectado a su TV.
- Entrada HDMI**
- Entrada HDMI-DVI**  
 Si su dispositivo de vídeo tiene una toma de Salida DVI, use un cable de conversión HDMI-DVI para conectar la unidad.
- Entrada de Vídeo Componente**
- Entrada PC**
- Entrada AV**  
 Entrada de Audio y Vídeo desde un dispositivo externo.
- Terminal USB**  
 Los archivos de imagen, música y vídeo almacenados en una Memoria USB se pueden reproducir en esta unidad.
- Salida de Audio Digital**
- Salida de Audio para auriculares**  
 Toma estéreo de 3,5mm para auricular para escucha personal.

## Accesorios suministrados

Manual de Usuario Guía de Inicio Rápido Hoja de precaución



Guía de configuración Google Cast para instalación inicial



Control Remoto y baterías (AAA, 1,5V x 2)



Base de TV y tornillos \*



Los tornillos embalados con 65PFL6621 son; M4 x 14mm (0,551") x 4pcs.

\*75PFL6621 viene con el Soporte pre-instalado.

### Nota

- Si pierde los tornillos, por favor adquiera los tornillos de cabeza Phillips mencionados anteriormente en su tienda local.
- Si necesita reemplazar estos accesorios, por favor consulte el nombre No de parte con las ilustraciones y llame y llame a nuestra línea de soporte al cliente gratuita que se encuentra en la portada de este manual.

### A la hora de utilizar un mando a distancia universal para esta unidad.

- Verifique que está seleccionada nuestra marca en el código del componente del mando a distancia universal. Consulte el manual que acompaña a su control remoto respecto a detalles adicionales.
- No garantizamos la interoperabilidad al 100% con todos los mandos a distancia universales.

## Símbolos utilizados en este manual

La siguiente es la descripción para los símbolos usados en este manual. La descripción se refiere a:

**Funcionamiento de TV Digital**

**Funcionamiento de TV por cable / NTSC (analógica)**


- Si no aparece ninguno de los símbolos bajo el encabezamiento de función, el funcionamiento es aplicable a ambos.

## Desempaque


Se recomienda que dos o más personas retiren la TV de la caja. Tenga cuidado de no lastimar sus dedos y mantenga a los niños alejados durante el ensamble.

(75PFL6621)

- 1 Abra las aletas superiores de la caja.

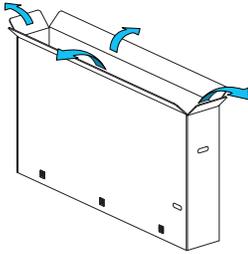


- 2 Retire todos los accesorios.

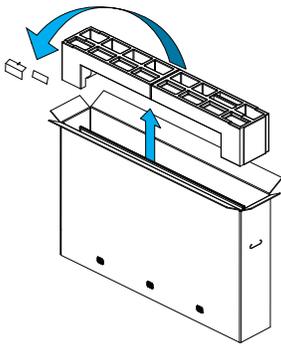


### ! Precaución

- NO saque la TV de la caja aún.


- 3 Retire las uniones de empaque de la caja.

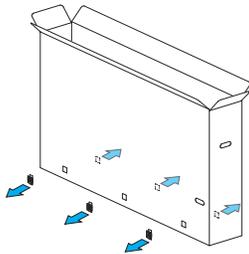


- 4 Retire la caja deslizable exterior con cuidado.

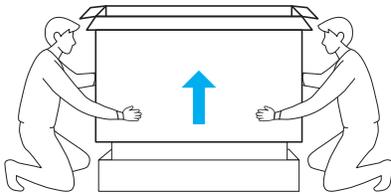


- 5 Despliegue el lado izquierdo y derecho del empaque inferior.

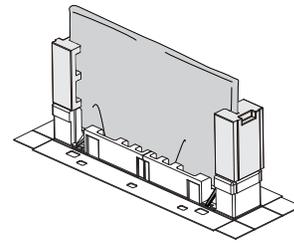


- 6 Retire el lado izquierdo y derecho de la espuma de poliestireno.

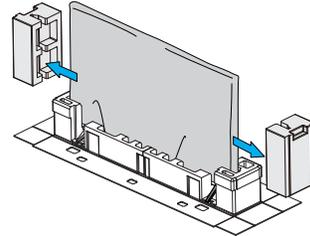

- 7 Cuando retire el empaque inferior, soporte ambos lados del aparato de TV para evitar que caiga.

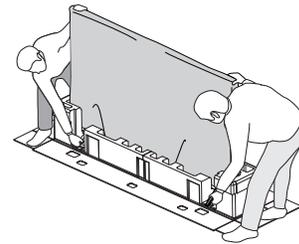


- 8 Retire la cinta de la parte inferior de la TV y la bolsa de plástico.

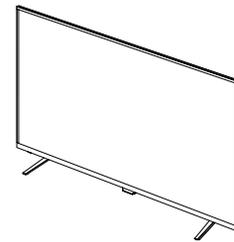


(65PFL6621)

1 Abra las aletas superiores de la caja.

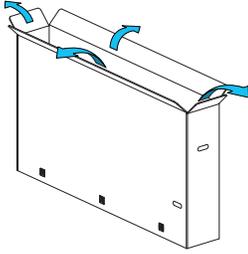


2 Retire todos los accesorios.

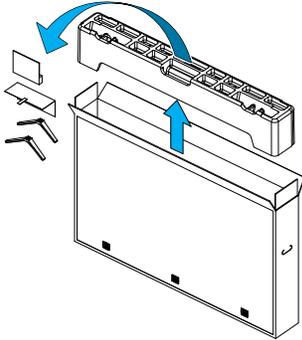


**!** Precaución

- NO saque la TV de la caja aún.


3 Retire las uniones de empaque de la caja.

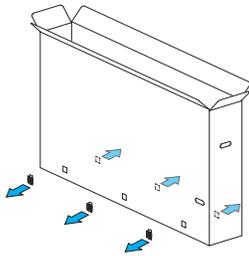


4 Retire la caja deslizante exterior con cuidado.

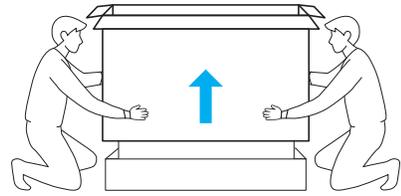

5 Prepare una mesa y cubra la parte superior con un mantel, cobija o similar para evitar dañar la TV. Soporte ambos lados de la TV y muévala a la mesa.

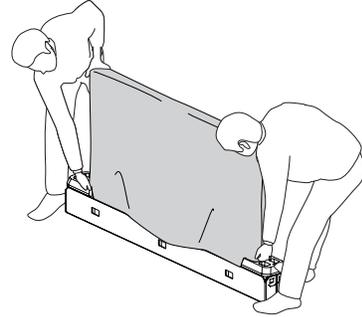


6 Coloque cuidadosamente la TV, con la pantalla hacia abajo sobre la mesa.

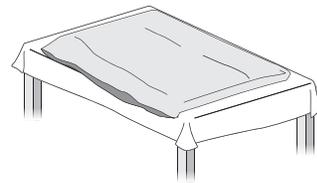


## Instalación de soportes

(65PFL6621 únicamente)

- 1 Retire la cinta de la parte inferior de la TV y la bolsa de plástico.

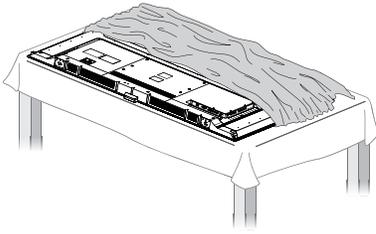


- 2 Sujete el soporte de empate a la TV con 2 tornillos (incluidos). Mientras aprieta los tornillos, sostenga el soporte para evitar que caiga. Además, asegúrese de colocar el soporte paralelo a la parte inferior de la TV, como se muestra en la ilustración ampliada.

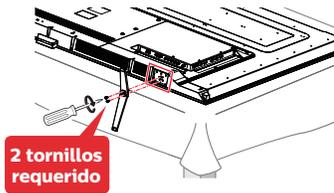

- 3 Sujete el otro soporte a la TV con 2 tornillos. Mientras aprieta los tornillos, sostenga el soporte para evitar que caiga.



- 4 Ambos soportes deben estar asegurados firmemente ahora.

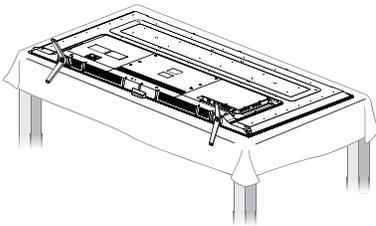


### Nota

- Se recomienda un espacio abierto para el ensamble.
- Se requiere un destornillador Phillips para sujetar los soportes a la TV.
- Al poner el soporte, compruebe que todos los tornillos están bien apretados. Si el montaje no está bien puesto, podría hacer que se caiga la unidad con el resultado de heridas así como daños a la unidad.
- Para retirar la base de esta unidad, desatornille los tornillos de cabeza Phillips por el procedimiento inverso. Tenga cuidado de no dejar caer el soporte cuando lo retire.


## Levantamiento de la TV

Levante la TV cuidadosamente como se muestra en la ilustración y colóquela sobre una superficie estable y nivelada.

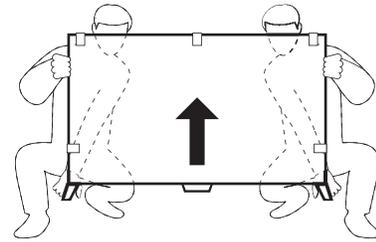


## Retiro de cartón

Retire el cartón sujeto a la pantalla. Ahora está listo para configurar y disfrutar su TV Philips.

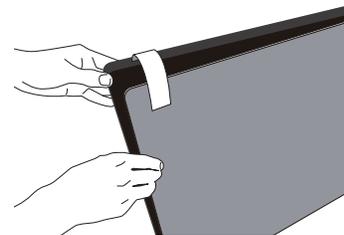

## Instalación de baterías en el control remoto

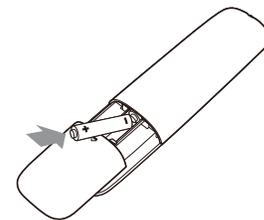


- 1 Deslice la cubierta de la batería hacia afuera de la parte posterior del control remoto.
- 2 Inserte las dos baterías incluidas (AAA, 1.5V). Asegúrese que los extremos + y - de las baterías se alineen con las marcas en el interior de la caja.
- 3 Deslice la cubierta de nuevo en su posición.

### Nota

- Retire las baterías si no usa el control remoto por un periodo prolongado de tiempo.

## Control remoto

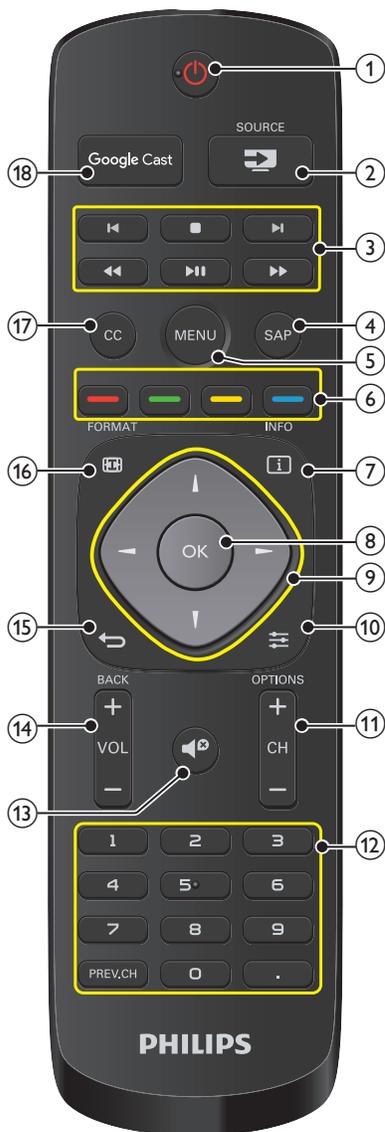

- ① **⏻ (ENCENDIDO)**  
Enciende la televisión desde modo en espera o la apaga a modo en espera.
- ② **➡ SOURCE**  
Selecciona los dispositivos conectados.
- ③ **botones EasyLink**  
  - ⏪/⏩ : Busca hacia atrás o adelante a través del disco.
  - ⏸ : Inicia, pone pausa o reanuda la reproducción.
  - : Detiene la reproducción del disco.
  - ⏪/⏩ : Salta hacia atrás o adelante capítulos, títulos o pistas en un disco.

### Nota

- La pausa puede no funcionar adecuadamente en algunos vehículos incluso si cumplen con EasyLink (HDMI CEC).


- ④ **SAP**  
Selecciona el modo de Audio (MONO / ESTÉREO / SAP) / Idioma de Audio.
- ⑤ **MENU**  
Abre el menú en pantalla principal.
- ⑥ **Botones de Apps**  
Trabaja como acceso directo para las aplicaciones de red especificadas del usuario.
- ⑦ **ℹ INFO**  
Despliega información sobre el canal de TV.
- ⑧ **OK**  
Presione para decidir el comando de ajuste cuando se despliegue el menú Principal.
- ⑨ **▲▼◀▶ (Botones de NAVIGATION)**  
Mueve el cursor, Selecciona los elementos del menú en pantalla.
- ⑩ **☰ OPTIONS**  
Despliega una lista de elementos de menú aplicables al objeto o pantalla resaltados.
- ⑪ **CH + / -**  
Selecciona un canal.
- ⑫ **0 - 9 (Botones NOMBRES)**  
Se usa para ingresar un número de canal / programa.
  - **(PUNTO)** : Use 0-9 para seleccionar canales digitales. Por ejemplo, para ingresar 2.1, presione



**PREV.CH** : Regresa al canal visto anteriormente.


- ⑬ **🔇 (SILENCIO)**  
Enciende y apaga el sonido.
- ⑭ **VOL + / -**  
Ajusta el volumen.
- ⑮ **↶ BACK**  
Regresa la operación del menú previo.
- ⑯ **🖼️ FORMAT**  
Selecciona un formato de imagen.
- ⑰ **CC**  
Selecciona los ajustes de subtítulos (**Apagado, Encendido, CC sin Audio**).
- ⑱ **Google Cast**  
Cambia a fuente de entrada de Google Cast.

## Tablero de control

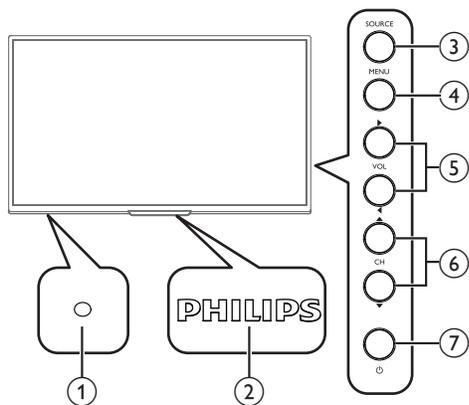

- ① **Sensor de Control Remoto**  
Recibe la señal infrarroja (IR) del control remoto.
- ② **Indicador de encendido / espera**  
(on: luces en blanco, en espera: sin luz)
- ③ **SOURCE**  
Selecciona los dispositivos conectados.
- ④ **MENU**  
Abre el menú en pantalla principal.
- ⑤ **VOL ◀/▶**  
Ajusta el volumen. En la pantalla de menú, mueve el cursor a la izquierda (◀) / derecha (▶).  
VOL ◀ : Volumen Abajo  
VOL ▶ : Volumen Arriba
- ⑥ **CH ▲/▼**  
Selecciona un canal. En la pantalla de menú, mueve el cursor hacia arriba (▲) / abajo (▼).
- ⑦ **⏻ (ENCENDIDO)**  
Enciende y apaga la televisión.

## Terminales

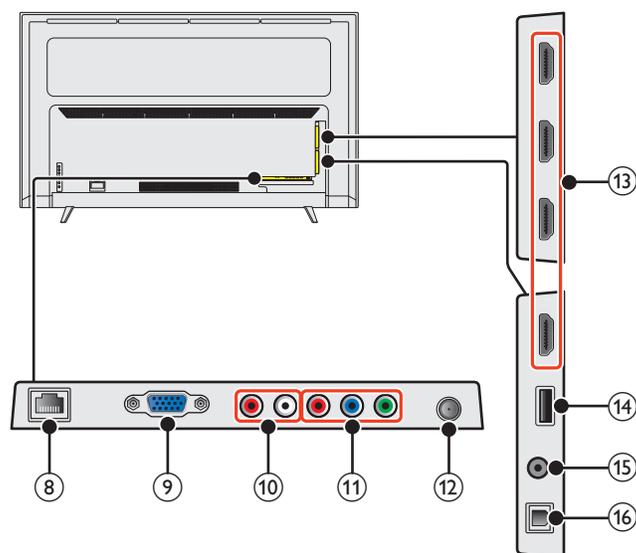


- ⑧ **Puerto Ethernet**  
Para conexión de Internet utilizando un cable Ethernet con un conector RJ-45.
- ⑨ **Toma de entrada PC**  
Conexión de cable VGA para PC.
- ⑩ **Tomas de entrada de Audio Análogo (I/D)**  
Conecte las señales de Audio Análogo desde:  
– Señal de tomas de HDMI-DVI / Audio Análogo (I/D)  
– Señal de tomas de Vídeo Componente / Audio Análogo (I/D)  
– Señal de tomas de Vídeo Compuesto / Audio Análogo (I/D)  
– Señal de tomas de Conexión de PC / Audio Análogo (I/D) con cable de audio de conector Estéreo mini 3,5mm en PC
- ⑪ **Tomas de entrada de Vídeo Componente (Y/Pb/Pr) / Compuesto (VIDEO) para VIDEO**  
La toma de entrada de Vídeo Compuesto (VIDEO) es compartida con la toma de entrada de Vídeo Componente (Y). El orden de color Verde / Amarillo depende del modelo.
- ⑫ **Cable de 75 ohms / conexión de Antena**  
Entrada de señal desde antena, cable o satélite.
- ⑬ **Toma(s) de entrada HDMI**  
Entrada de audio y vídeo digital desde dispositivos Digitales de alta definición tales como reproductores de DVD / Blu-ray disc, decodificadores de cable / satélite, PC's, etc.  
\* Sólo para HDMI 1  
Además de la funcionalidad HDMI y HDMI-DVI normal, transmite el Audio de TV a un dispositivo en cumplimiento con HDMI-ARC, tal como un sistema de teatro en casa.
- ⑭ **Terminal USB**  
Entrada de datos sólo desde Memoria USB.  
No conecte a este terminal dispositivos tales como cámaras Digitales, teclados, ratones, etc.
- ⑮ **Toma de salida de Audio para Auricular**  
Toma estéreo de 3,5mm para auricular para escucha personal.
- ⑯ **Toma de salida de Audio Digital**  
Salida de Audio Digital (S/PDIF) a teatros en casa y otros sistemas de Audio Digital.

## Conectar la antena o el decodificador de cable / Satélite / IPTV

Asegúrese de que la antena u otros dispositivos están bien conectados antes de enchufar el cable de alimentación de CA.


### Si conecta a una antena a través de RF cable

Cualquier programa de DTV que se transmita en su área se puede recibir a través de una conexión de antena.

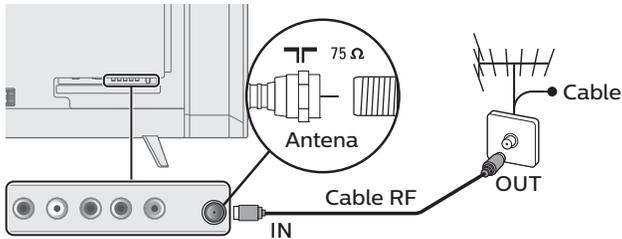


### Si conecta un decodificador de cable / Satélite / IPTV decodificador con un cable RF

Si la TV está conectada a un decodificador de TV por cable o un decodificador por medio de una conexión coaxial, ajuste la TV en el canal 3/4 o el canal especificado por el proveedor del servicio.

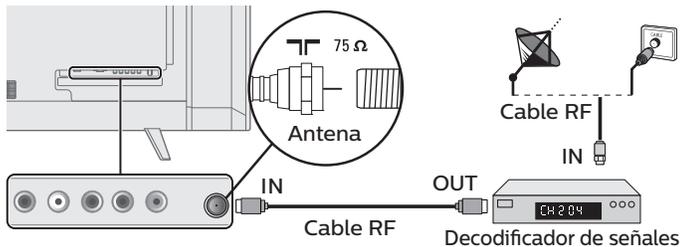


### Si conecta un decodificador de cable / Satélite / IPTV decodificador con un cable HDMI

Si el TV está conectado a un cable o de satélite decodificador de señales mediante HDMI, seleccione la fuente correcta utilizando **SOURCE**.

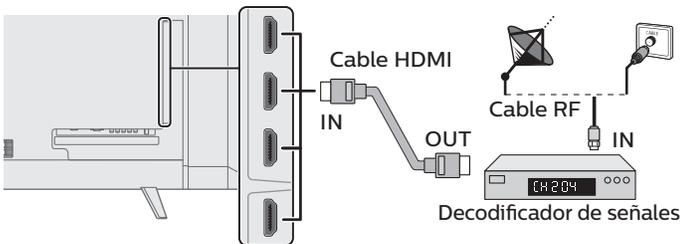


### Si conecta un decodificador de cable/Satélite/IPTV decodificador con una Entrada de Vídeo Componente

Si la TV está conectada a un decodificador de TV por cable o satélite a través de una Entrada de Vídeo Componente, asegúrese seleccionar la Fuente de Vídeo Componente utilizando **SOURCE**.

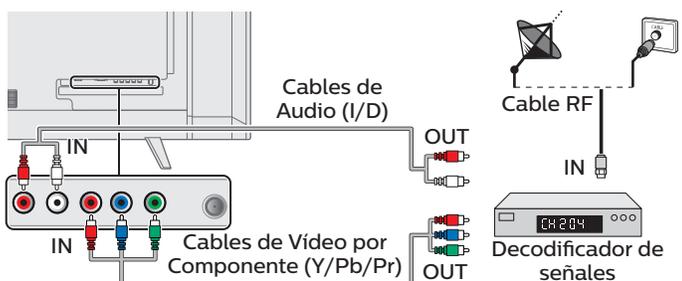

## Conexión de decodificador de cable / Satélite / IPTV, grabador de disco Blu-ray / DVD por medio de conectores compuestos y Audio Análogo

No coloque su grabador demasiado cerca de la pantalla ya que algunos grabadores pueden ser susceptibles a la interferencia dañina a partir de la TV.

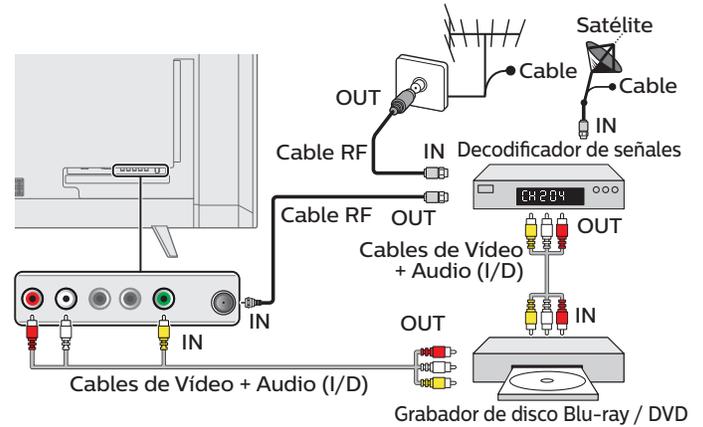

### Nota

- Si tiene cualquier pregunta respecto a la antena DTV, visite [www.antennaweb.org](http://www.antennaweb.org) para información adicional.
- Dependiendo de su sistema de antena, puede necesitar diferentes tipos de combinadores (mezcladores) o separadores (divisores) para señal HDTV. El paso de banda RF mínimo para estos dispositivos es 2.000MHz o 2GHz.
- Para su seguridad y para evitar daño a esta unidad, por favor desconecte el cable coaxial RF de la toma de Entrada de la antena antes de mover la unidad.
- Si utilizó una antena para recibir TV Análoga, también debe funcionar para recepción de DTV. Las antenas externas o de techo serán más efectivas que un decodificador o una antena interna.
- Para cambiar su Fuente de recepción fácilmente entre antena y cable, instale un selector de antena.
- Si no recibe una señal de su servicio de cable, póngase en contacto con el proveedor de cable.

## Conexión del cable de energía CA

Asegúrese de que el cable de alimentación esté enchufado a una toma de CA, después de que todas las conexiones necesarias estén completas.

### Precaución

- Conecte los cables de señal de Audio Análogo desde el dispositivo externo a los conectores de Entrada Izq./Der. De Audio Análogo.
- Si tiene un amplificador, conecte el cable HDMI a la entrada HDMI por medio de su amplificador.

### Nota

- Cada vez que conecte el cable de energía CA, no se realizarán operaciones durante unos cuantos segundos. Esto no es un fallo de funcionamiento.

Con estas conexiones no se utiliza ninguno de los cables facilitados:


• Deberá adquirir los cables necesarios en su establecimiento local.

### Antes de conectar el cable de energía CA:

Asegúrese que los otros dispositivos estén conectados adecuadamente en antes de conectar el cable de energía CA.

## Selección de calidad de conexión

### HDMI - Mayor calidad

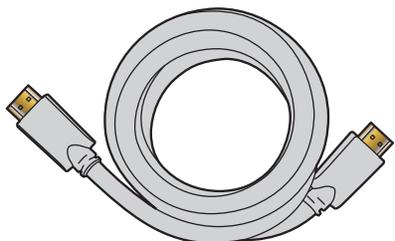


Soporta señales Digitales de alta definición y proporciona la mayor calidad de imagen y sonido. Las señales de vídeo y de audio se combinan en un cable. Debe usar HDMI para vídeo de alta definición completa y activar EasyLink (HDMI CEC).

#### Nota


- Philips HDMI soporta HDCP (Alta Protección de Contenido Digital de Banda Ancha). HDCP es una forma de Gestión de Derechos Digitales que protege el contenido de alta definición en discos Blu-ray o DVD.
- El conector HDMI-ARC en la TV presenta funcionalidad HDMI-ARC. Esto permite la salida de Audio de TV a un dispositivo compatible con HDMI-ARC.

### Componente (Y Pb Pr) - Alta calidad

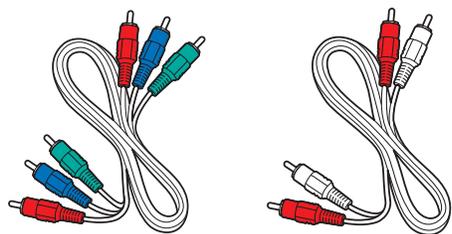

Soporta señales Análogas de alta definición pero proporciona menor calidad de imagen que HDMI. Los cables de Vídeo Componente (Y/Pb/Pr) combinan cables de vídeo rojo / verde / azul con cables de audio rojo / blanco (I/D). Haga coincidir los colores de los cables cuando los conecte a la TV.

### Compuesto - Calidad básica

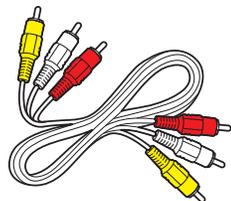


Para conexiones analógicas. El cable Análogo de Vídeo / Audio Compuesto por lo general combina un cable de vídeo amarillo con cables de audio rojo / blanco (I/D). Con esta unidad, se debe conectar el cable Amarillo a Y (Verde) de las tomas de Entrada de Vídeo de Componentes.

## Conexión de sus dispositivos

### Conexión Digital HDMI

La conexión HDMI ofrece la mayor calidad de imagen. HDMI (Interfaz Multimedia de Alta Definición) transporta vídeo Digital de alta definición y Audio Digital de canales múltiples a través de un solo cable.

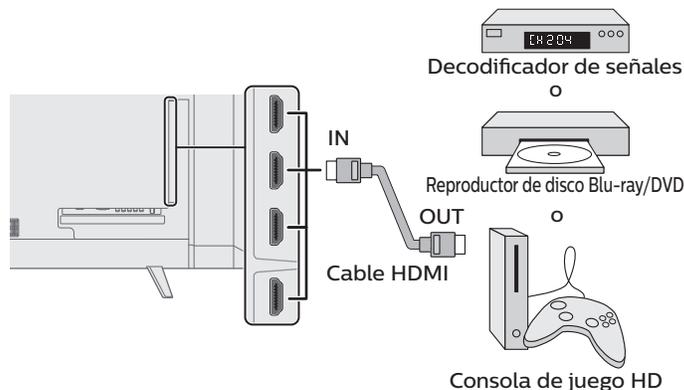


#### Nota

- Si hay problemas con la imagen/color y/o sonido cuando conecte un dispositivo externo con el puerto HDMI, por favor intente cambiar el **Modo HDMI**. (Consulte **Modo HDMI** → p. 35)
- Algunos cables y dispositivos HDMI pueden no ser compatibles con la TV debido a diferentes especificaciones de HDMI.
- Use un cable HDMI con el logotipo HDMI (cable HDMI certificado). Se recomienda el cable HDMI de Alta Velocidad para mejor compatibilidad.
- La unidad acepta 480i / 480p / 720p / 1080i, 1080p, 2160p 24/30/60Hz de señales de vídeo, 32kHz / 44,1kHz y 48kHz de señales de audio.
- La unidad acepta señal de audio LPCM, AC-3, DD+.
- Esta unidad solamente acepta señales compatibles con la norma EIA861.

### Conexión HDMI-DVI

Esta unidad se puede conectar a su dispositivo que tenga una terminal DVI.

Use un cable de conversión HDMI-DVI para esta conexión y también requiere un cable de audio para señal de Audio Análogo.

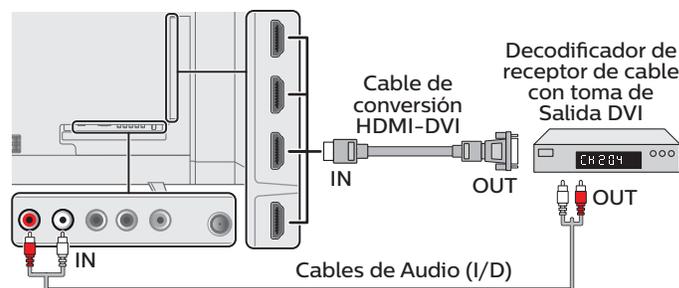


#### Nota

- Algunos cables y dispositivos HDMI pueden no ser compatibles con la TV debido a diferentes especificaciones de HDMI.
- Use un cable HDMI con el logotipo HDMI (cable HDMI certificado). Se recomienda el cable HDMI de Alta Velocidad para mejor compatibilidad.
- La unidad acepta señales de vídeo de 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p y 2160p.
- La conexión HDMI-DVI requiere conexiones de audio separadas así como que las señales de audio se conviertan de Digital a Análogas.
- DVI no visualiza una imagen de 480i que no está en cumplimiento con EIA/CEA-861/861B.

## Conexión HDMI-ARC

HDMI-ARC le permite usar EasyLink para emitir el Audio de TV directamente a un dispositivo de Audio conectado, sin la necesidad de un cable de Audio Digital adicional.

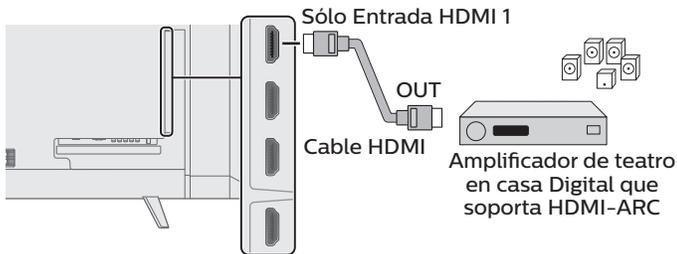


### Nota

- El conector HDMI 1 es compatible con Canal de Retorno de Audio (ARC) HDMI. Úselo para emitir Audio Digital a un sistema de teatro en caso HDMI.
- Asegúrese que el dispositivo sea compatible con HDMI CEC y ARC y que la TV esté conectada al dispositivo utilizando un cable HDMI conectado a los conectores HDMI-ARC.

## Conexión de Vídeo Análogo por Componente

La conexión de Vídeo Análogo por Componente ofrece mejor calidad de imagen para dispositivos de vídeo conectados a la unidad.

Si conecta las tomas de Entrada de Vídeo Componente (Y/Pb/Pr) de la unidad, conecte cables de Audio Análogo a las tomas de Entrada de Audio Análogo (I/D).

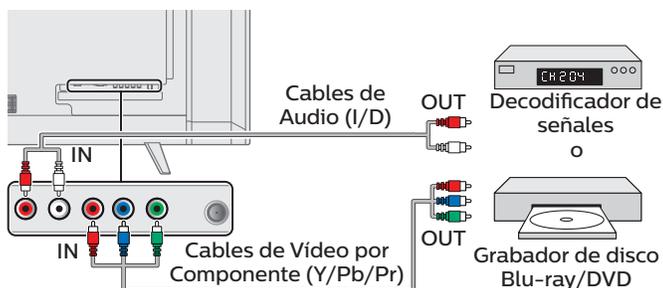


### Nota

- La unidad acepta 480i, 480p, 720p, 1080i y 1080p de señales de vídeo para esta conexión.

## Conexión de Vídeo Análogo Compuesto

La conexión de Vídeo Análogo Compuesto ofrece calidad estándar de vídeo para dispositivos de vídeo conectados a la unidad.


Si conectó la toma de Entrada (verde) de Vídeo Componente/Compuesto (Y/VIDEO) de la unidad, conecte cables de audio para las tomas de Entrada de Audio (I/D). Cuando el Audio es mono, conecte únicamente a la toma de Entrada de Audio I.

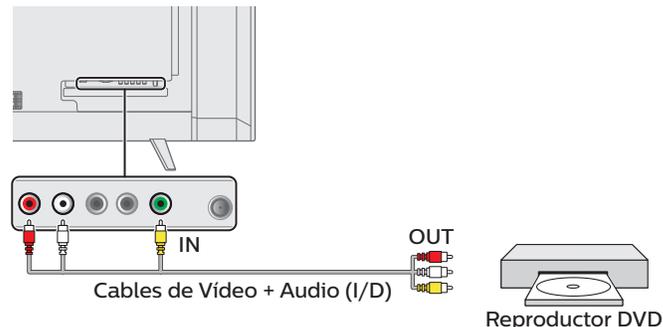

### Nota

- Con esta unidad, se debe conectar el cable Amarillo a Y (Verde) de las tomas de Entrada de Vídeo de Componentes.
- Siempre que conecte a la toma de Entrada de Vídeo Compuesto (Y/VIDEO), debe desconectar las tomas de Entrada de Vídeo por Componente (Pb y Pr). Si deja estas tomas conectadas, puede causar una imagen inestable.


## Conexión de la TV a Internet con cable Ethernet

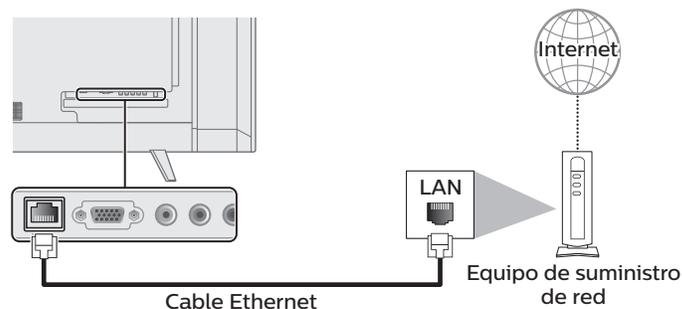

### Nota

- Adquiera cables Ethernet blindados en su establecimiento habitual y utilícelos para conectarse a los equipos en red.
- Para evitar infligir daños a la unidad, no inserte un cable que no sea Ethernet en el puerto Ethernet.
- Si su equipo de telecomunicaciones (módem, etc.) no tiene funciones de router de banda ancha, conecte un router de banda ancha.
- Si su equipo de telecomunicaciones (módem, etc.) tiene funciones de router de banda ancha pero no hay un puerto libre y luego agregar un hub.
- Para un router de banda ancha, use un router que soporte 10BASE-T / 100BASE-TX.
- No conecte su PC directamente al puerto Ethernet de esta unidad.

## Conexión de la TV a Internet con LAN inalámbrica

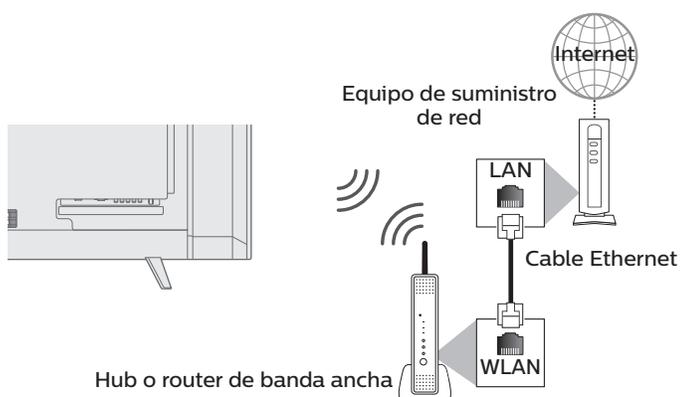


### Nota

- Use un punto de Acceso LAN Inalámbrico (AP) (por ej. router de banda ancha inalámbrico) que soporte IEEE 802.11 b/g/n. (n se recomienda para operación estable de la red inalámbrica.)
- Esta unidad no es compatible con el modo Ad-hoc.
- Otros dispositivos de radio u obstáculos pueden causar interferencia a la conexión de red inalámbrica.

## Conexión de Salida de Audio Digital

Si conecta esta unidad a un dispositivo de Audio Digital externo, puede disfrutar audio de canales múltiples como sonido de transmisión Digital de 5,1 canales.


Use un cable óptico de Audio Digital para conectar la unidad a los dispositivos de Audio Digital externos.

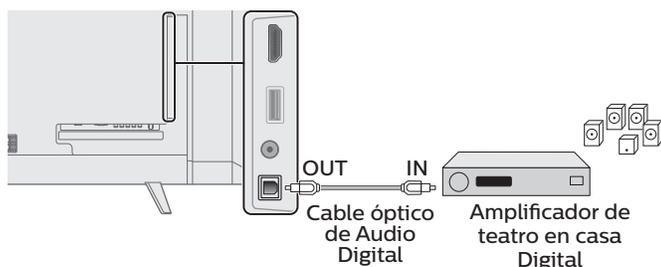

## Conexión PC


### Conexión HDMI

Esta unidad se puede conectar a una PC que tenga una terminal HDMI. Use un cable HDMI para esta conexión Digital.

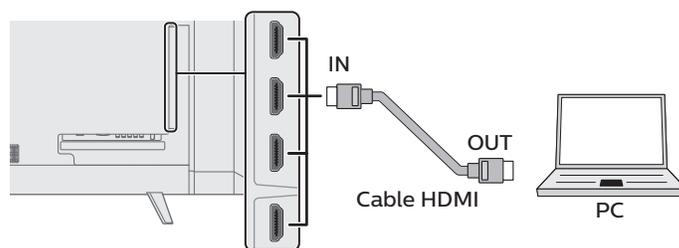

### Conexión HDMI-DVI


Esta unidad se puede conectar a una PC que tenga una terminal DVI. Use un cable de conversión HDMI-DVI para esta conexión Digital de Vídeo y también requiere cable de audio con conector Estéreo mini de 3,5mm para señal de Audio Análogo.

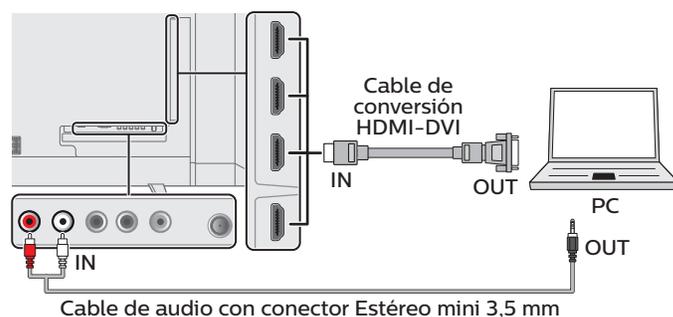

### Conexión VGA

Esta unidad está equipada con una toma de Entrada PC. Si conecta esta unidad a su PC, puede usar esta unidad como un monitor de PC.

Use un cable VGA para esta conexión de Vídeo y también requiere un cable de audio con conector Estéreo mini de 3,5 mm para señal de Audio Digital.

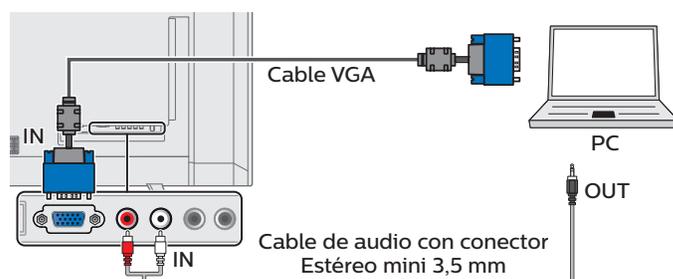

Las siguientes señales de Video de entrada de PC se pueden mostrar:

Formato	Resolución	Frecuencia vertical
VGA	640 x 480	60Hz
SVGA	800 x 600	
XGA	1.024 x 768	
WXGA	1.280 x 768	
	1.360 x 768	
FHD	1.920 x 1.080	24/30/60Hz *2
UHD *1	3.840 x 2.160	
	4.096 x 2.160	

Otros formatos o señales no estándares no aparecerán correctamente.

- \*1 El formato UHD sólo está disponible cuando use la Conexión HDMI y la Conexión HDMI-DVI.
- \*2 La tasa de actualización para Conexión VGA sólo es de 60Hz.

#### Nota


- Por favor adquiera el cable VGA que tiene núcleo de ferrita (0,6 pulgadas (15mm) o más de diámetro).
- Por favor adquiera el cable de conversión HDMI-DVI que tenga un núcleo de ferrita.
- Las siguientes operaciones podrían reducir el ruido en la pantalla del televisor.
  - Coloque un núcleo de ferrita al cable de energía CA de su PC.
  - Desconecte el cable de energía AC y use la batería integrada de su Computadora Portátil / Laptop.
- Algunos cables y dispositivos HDMI pueden no ser compatibles con la TV debido a diferentes especificaciones de HDMI.
- Use un cable HDMI con el logotipo HDMI (cable HDMI certificado). Se recomienda el cable HDMI de Alta Velocidad para mejor compatibilidad.
- La Unidad acepta señales de Video de 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p y 2160p únicamente cuando use la Conexión HDMI y la Conexión HDMI-DVI.
- La conexión HDMI-DVI requiere conexiones de audio separadas así como que las señales de audio se conviertan de Digital a Análogas.
- DVI no visualiza una imagen de 480i que no está en cumplimiento con EIA/CEA-861/861B.

## Memoria USB

Esta unidad ofrece reproducción fácil de sus archivos de imagen, música y video.

Inserte la Memoria USB en la terminal USB que se muestra a continuación.

**USB** → p. 25

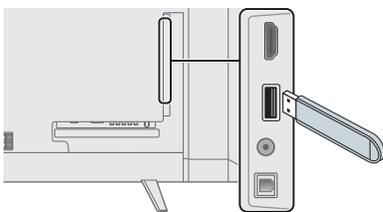

#### Nota

- La unidad sólo reconoce una Memoria USB.
- No use un distribuidor USB o cable de extensión para conectar un disco duro externo a la unidad. (No se soporta.)
- Siempre se debe insertar una Memoria USB directamente a esta unidad.
- No se suministra una Memoria USB con esta unidad.
- No garantizamos que esta unidad soporte todas las Memorias USB.
- Asegúrese de conservar una copia de respaldo de los archivos originales en su dispositivo USB antes de reproducirlos en esta unidad. No nos hacemos responsables por daños o pérdidas que le sucedan a sus datos almacenados en USB.
- Para evitar que los archivos de su Memoria USB sean eliminados coloque la lengüeta deslizable de protección de escritura en la posición de protección (si está disponible).
- Cuando esté listo para retirar la Memoria USB, ajuste la unidad para entrar en modo de Espera para evitar cualquier daño a sus datos y a la unidad.
- No se soporta una Memoria USB que requiera su propio controlador con un sistema especial tal como reconocimiento de huella dactilar.
- No se permite que esta unidad use una Memoria USB que requiera un suministro de energía externa (500mA o más).

Se puede acceder a estas operaciones mediante el mando a distancia.

Algunas también pueden ser accesibles por medio del tablero de control en la unidad principal.


## Ajuste inicial de TV

Esta sección lo guiará a través del ajuste inicial de la unidad que incluye seleccionar un idioma para su menú en pantalla, país, ubicación y sintonización automática, que explora y memoriza automáticamente los canales que se pueden ver. También puede establecer la conexión de red en este ajuste.


### Antes de comenzar:

Asegúrese de que la unidad esté conectada a la antena o al cable.

- Después de realizar todas las conexiones necesarias, presione **⏻** para Encender la unidad.
  - Puede tomar algunos minutos Encender la unidad por primera vez.
  - Aparece el menú **ajuste inicial de TV** automáticamente después de que se Enciende la unidad.
- Siga las instrucciones en pantalla para comenzar el Ajuste inicial de su TV.

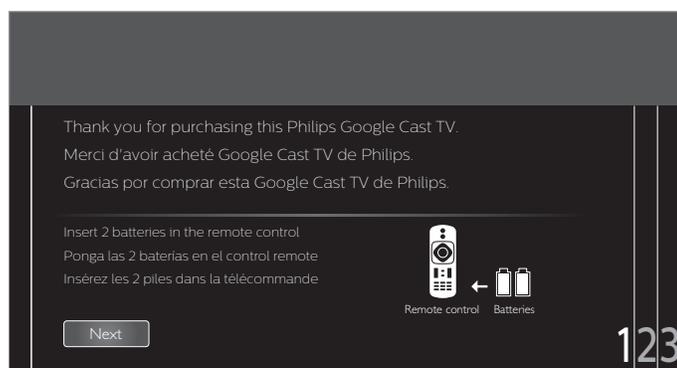


- Use **▲▼** para seleccionar la ubicación en la mitad de la pantalla de TV, después presione **OK**.

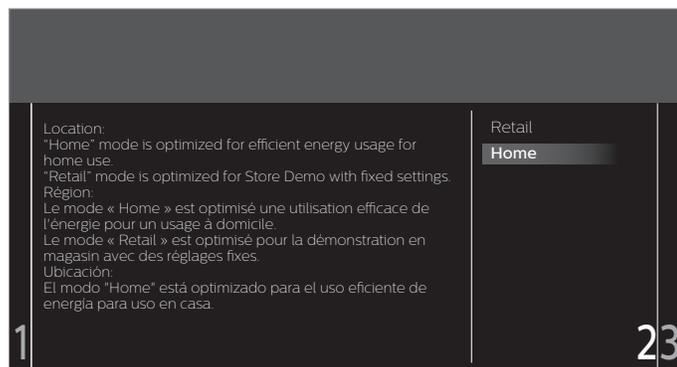


- Seleccionar **Ubicación** en **Tienda** mostrará la Demostración de tienda en la pantalla. Si desea apagar esta demostración en un ambiente de tienda, por favor consulte **Demostración de tienda** → p. 35.
- Use **▲▼** para seleccionar el modo de espera en la mitad de la pantalla de TV, después presione **OK**.
    - Active standby** permite que la TV se encienda rápido, mientras que **ECO standby** es el modo de bajo consumo de energía.


- Después que se complete el ajuste de modo de espera, aparecerá la pantalla de Ajuste de Google Cast.

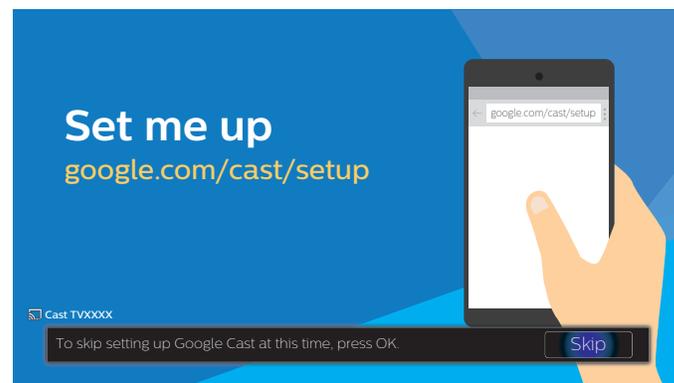

- Para Ajuste de Google Cast, consulte **Configuración de Google Cast** → p. 20.
  - Google Cast es controlado desde dispositivos en la misma red Wi-Fi, tales como smartphones, tablets, o computadoras.
  - Después que se complete el Ajuste de Google Cast, si presiona cualquier botón excepto Google cast (botón), se reanuda el Ajuste Inicial de la TV.
- En la pantalla de Ajuste de Google Cast, si presiona **MENU**, Seleccione **OK** y Presione **OK** para continuar con el Ajuste Inicial de la TV.
  - Use **▲▼** para seleccionar el idioma en pantalla y la ubicación de la pantalla en la mitad de la pantalla de TV, después presione **OK**.
  - Use **▲▼** para seleccionar el tipo de señal.
    - Si la TV está conectada a un decodificador de TV por cable o satélite, seleccione el 2do y continúe con el paso 9.

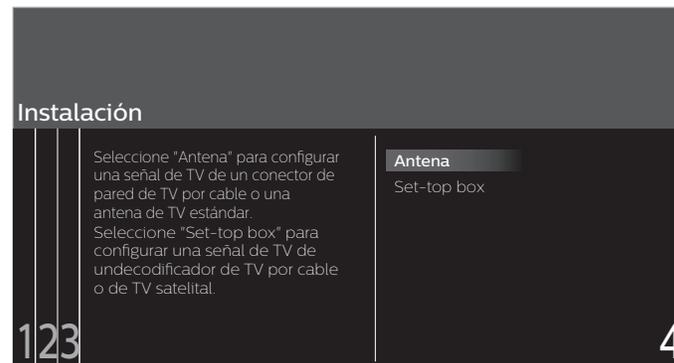


- 9 Use ▲▼ para seleccionar **Antena** para los canales de TV o **Cable** para los canales CATV, después presione **OK**.

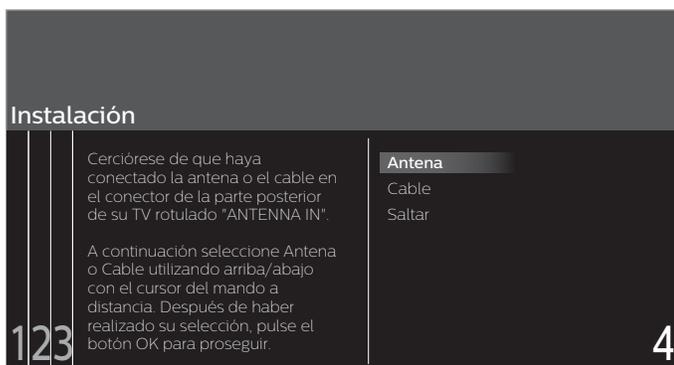


– Cuando se seleccione **Antena**, la TV detecta señales de la antena. La TV busca los canales DTV y televisión Analógica disponibles en su área.

– Cuando se seleccione **Cable**, la TV detecta señales suministradas por cable. La TV busca canales DTV, televisión Analógica y Cable disponibles en su área.


- Comenzará la programación automática.

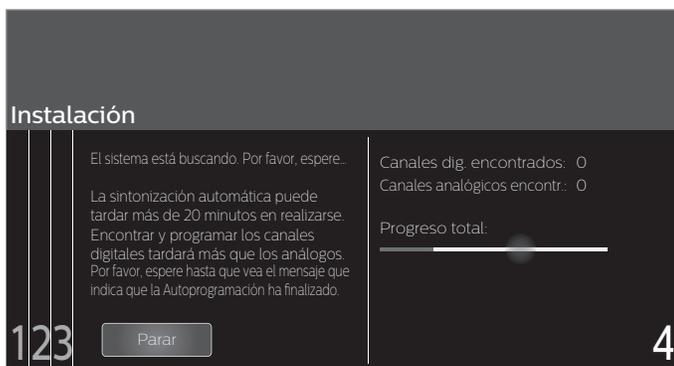

- 10 Use ▲▼ para seleccionar su ajuste de imagen preferido, después presione **OK**.

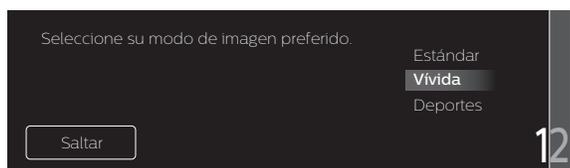

- 11 Use ▲▼ para seleccionar su ajuste de sonido preferido, después presione **OK**.

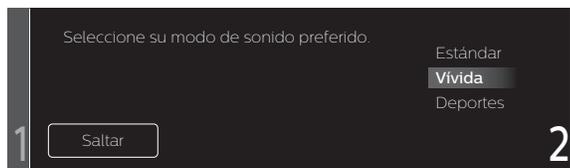

- 12 Después que se complete el **Ajuste Inicial de la TV**, aparecerá un mensaje si el software más reciente está disponible en el servidor de red.

#### Nota

- Si no recibe una señal de su servicio de cable, póngase en contacto con el proveedor de cable.
- Si presiona **OK** durante la sintonización automática, se cancelará esta configuración de los canales de TV.
- La función de sintonización automática inicial se puede ejecutar ya sea para **Antena** o **Cable** sólo una vez. Cuando cambie la conexión (Antena / Cable), ajuste la **Buscar canal** de nuevo. → p. 37

#### Después que se complete el Ajuste Inicial de la TV...

- Si desea explorar los canales automáticamente de nuevo. **Buscar canal** → p. 37
- Si desea cambiar a otro idioma. **Idioma** → p. 34
- Si desea cambiar el ajuste de la ubicación. **Ubicación** → p. 35
- Si desea restaurar el ajuste de la imagen y sonido. **Ajustes de imagen y sonido** → p. 29
- Si desea cambiar el ajuste de Google Cast. **Configuración de Google Cast** → p. 20

## Configuración de Google Cast

### Necesario para Ajuste de Google Cast

- iOS o Android smartphone / tablet con Bluetooth y servicio de Ubicación encendido.
- Tenga la SSID y Contraseña del Router inalámbrico a la mano.

#### 1 Durante la Instalación Inicial de la TV

- Conforme continúa la Instalación Inicial de la TV, aparecerá la pantalla "Set me up" para Ajuste de Google Cast. Consulte el Paso 4 en **Ajuste inicial de TV** → p. 18.

- **A partir de aquí, necesitará usar su Dispositivo Móvil para ajustar Google Cast.**

#### 2 Descarga/Instalación de App

- En su dispositivo móvil, acceda al URL para descargar e instalar la App de Google Cast.  
<http://www.google.com/cast/setup>




#### 3 Configuración de App

- Ejecute la App de Google Cast. Seleccione "DEVICES", después seleccione el mismo de nombre de dispositivo (CastTV\*\*\*\*) que el mostrado en la esquina inferior izquierda de la pantalla de la TV.




- Aparece el botón "SET ME UP" en su dispositivo móvil. **Al presionar se mueve a la pantalla de código de 4 letras.** Confirme que el código en su dispositivo móvil coincida con el código mostrado en la pantalla de TV. Si coinciden, presione el botón "I see the Code" en su dispositivo móvil.

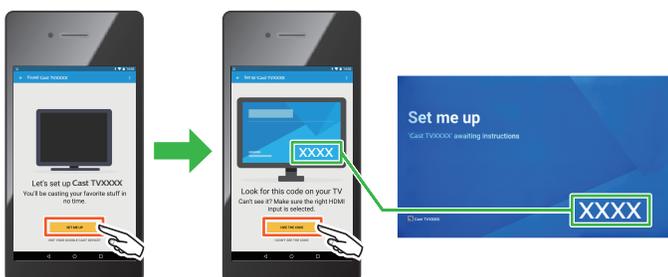


#### 4 Configuración de Red

- El botón "SET NAME" aparece en su dispositivo móvil, complete los ajustes en esta pantalla y después toque "SET NAME" para continuar.  
Al presionar se mueve a la pantalla de ajuste de Red Inalámbrica. Seleccione el nombre de su red inalámbrica (SSID) e ingrese la contraseña para continuar.

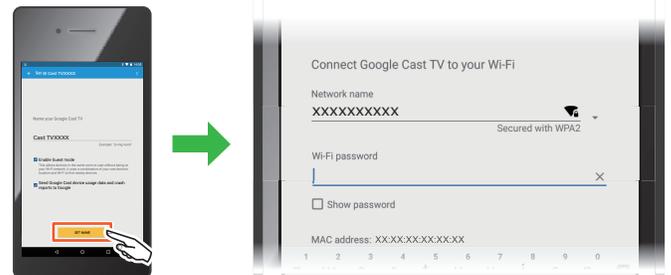

#### 5 Listo para Transmitir

- Se completó el Ajuste de Google Cast. Ahora, su TV está lista para recibir una Transmisión desde su dispositivo móvil. Si hay un firmware más nuevo disponible, comenzará la actualización.

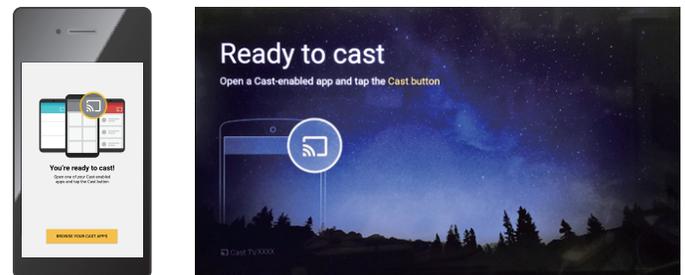

#### 6 Transmisión de un Video

- En una App con capacidad de transmisión (Cast) tal como YouTube™, toque el icono Cast para transmitir el video a su TV.



#### 7 Para ver la TV

- Para ver la TV, se necesita completar la Instalación Inicial de la TV después del Ajuste de Google Cast. En el Control Remoto de la TV, presione **SOURCE** y seleccione cualquier entrada diferente a **Google Cast**. La pantalla cambiará a la fuente seleccionada y le indicará que complete el resto del Asistente de Ajuste Inicial.

#### Nota

- Para más información,  
[www.google.com/cast/learn/](http://www.google.com/cast/learn/)  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

## 4 Uso de su TV

### Encendido de su TV y modo de espera





#### Para encender la televisión desde Standby o apagarla a Standby

- Presione en el panel lateral o el control remoto.

#### Nota

- El consumo de energía contribuye con la contaminación del aire y el agua. Cuando el cable de energía CA está conectado, su TV consume energía con un consumo de Energía de Espera muy bajo.

### Ajuste de volumen

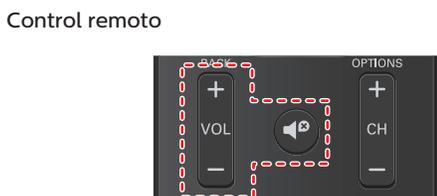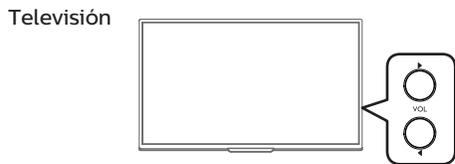

#### Para disminuir o incrementar el volumen

- Presione **VOL** / en el panel lateral o presione **VOL + / -** en el control remoto.


**VOL** (-) : Volumen Abajo

**VOL** (+) : Volumen Arriba

#### Para silenciar o quitar el silencio

- Presione en el control remoto para silenciar el sonido.
- Presione de nuevo o **VOL + / -** para recuperar el sonido original.

### Cambio de canales

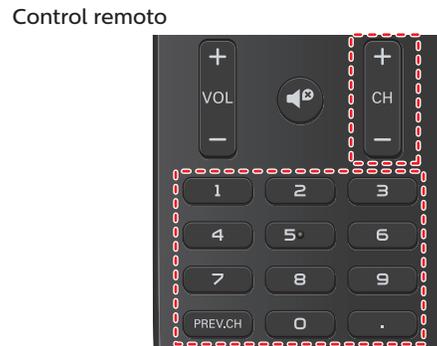

#### Para seleccionar canales con CH / o CH + / -

- Presione **CH** (arriba) / (abajo) en el panel lateral o presione **CH + / -** en el control remoto.

#### Para seleccionar canales con los botones NUMÉRICOS

##### Funcionamiento de TV Digital

- Para canales Digitales, presione un número seguido por un punto "•" y después el número del sub-canal correspondiente.
  - Cuando seleccione el canal digital 11.1
  - Asegúrese de presionar • antes de ingresar el número de sub-canal.



##### Funcionamiento de TV por cable / NTSC (analógica)

- Cuando seleccione el canal de cable o analógico 11



Presione **PREV.CH** para volver al canal que se estaba viendo antes.

#### Nota

- Para seleccionar los canales que no estén en memoria, use **los botones NUMÉRICOS**
- **Canal no disponible** o **No hay señal** aparecerá en la pantalla de la TV después que termine la transmisión del subcanal.
- El mensaje **Audio solamente** aparecerá en la pantalla de TV, cuando reciba una señal únicamente de sonido.

## Sintonización de canales desde un dispositivo externo

Cambiar cada Modo de Entrada se puede cambiar fácilmente con el control remoto entre la TV y los dispositivos externos cuando estén conectados a la unidad.

- 1 Encienda el decodificador o el dispositivo conectado.



- 1 Presione **SOURCE** y use **◀▶** para seleccionar el decodificador o el dispositivo conectado y espere unos cuantos segundos hasta que aparezca la imagen.



- 2 Use el control remoto del decodificador de señales o el dispositivo conectado para seleccionar canales.

## Bloquee o desbloquee su dispositivo desde el menú

Esta sección describe como bloquear o desbloquear el dispositivo especificado.

- 1 Presione **SOURCE** en el control remoto.
- 2 Use **◀▶** para seleccionar un dispositivo para bloquear o desbloquear.
- 3 Presione **≡ OPTIONS** en el control remoto.
- 4 Use **▲▼** para seleccionar **Bloquear** o **Desbloquear**, después presione **OK**.
  - Si el bloqueo de dispositivo está desbloqueado, se desplegará **Bloquear**. Si el bloqueo de dispositivo está bloqueado, se desplegará y se indicará **Desbloquear** en la parte superior derecha de los iconos de dispositivo.
- 5 Ingrese su PIN. **Cambiar código** ➔ p. 39

## Cambio de tipo de dispositivo

Puede cambiar los iconos del dispositivo mostrados en la lista de fuente.

- 1 Presione **SOURCE** en el control remoto.
- 2 Use **◀▶** para seleccionar el dispositivo deseado.
- 3 Presione el botón **rojo** en el control remoto.
- 4 Use **▲▼** para seleccionar el tipo deseado, después presione **OK**.

### Para restablecer el tipo

- Presione **≡ OPTIONS** en el control remoto en el paso 3, después seleccione **Icono original**.

## Explorar conexiones

Puede volver a escanear las conexiones de TV y actualizar la lista de fuente.

### Antes de comenzar:

Debe ajustar **Encendido** en **Contralar EasyLink**. ➔ p. 36

- 1 Presione **SOURCE** en el control remoto.
- 2 Use **◀▶** para mover el cursor a cualquier dispositivo.
- 3 Presione **≡ OPTIONS** en el control remoto.
- 4 Use **▲▼** para seleccionar **Buscar conexiones**, después presione **OK**.

## Crear una lista de canales favoritos

Puede crear listas de sus canales de TV preferidos de forma que los pueda encontrar fácilmente.

- 1 Presione **OK** mientras ve un programa de TV.
- 2 Use **▲▼◀▶** para seleccionar el canal deseado, después presione el botón **amarillo**.
- 3 Use **▲▼** para Seleccionar la lista de favoritos deseada (**Favorito 1 - Favorito 4**), y presione **OK** para agregar o eliminar en la lista de canales favoritos.
  - indica que se agregó el canal.
  - indica que se eliminó el canal.
  - El canal se marcará con el icono **◆**.

## Mostrar una lista de canales favoritos

- 1 Presione **OK** mientras ve un programa de TV.
- 2 Use **▲▼◀▶** para seleccionar **Favorito**.

### Para cambiar la lista de favoritos

- 1 Presione el botón **azul**.
- 2 Use **▲▼** para Seleccionar la lista de favoritos deseada (**Favorito 1 - Favorito 4**).

### Para eliminar un canal de la lista de favoritos

- 1 Seleccione el canal deseado, después presione el botón **amarillo**.
- 2 Use **◀▶** para seleccionar **Si**, después presione **OK**.

## Cambio de formato de imagen


Se pueden seleccionar los modos de desplegado cuando el TV reciba una señal de vídeo de 16:9 o 4:3.

Se pueden seleccionar tres tipos de modos de desplegado para la señal de Entrada PC.


Presione **FORMAT** repetidamente para cambiar la relación de aspecto de la TV.




### Para señal de vídeo 16:9 (4096 x 2160p)

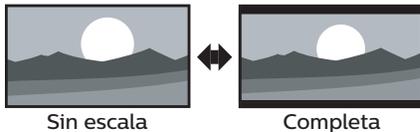

### Para señal de vídeo 16:9 (3840 x 2160p)

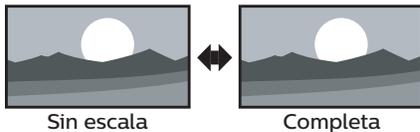


### Para señal de vídeo 16:9 (no 2160p)

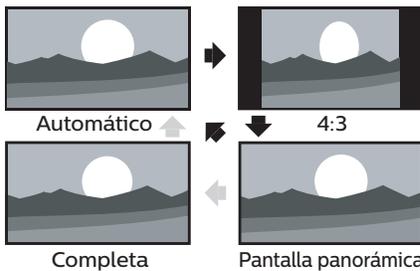


<b>Automático</b>	En dispositivos conectados diferentes a DTV y HDMI, amplifica la imagen para adaptarse mejor a la pantalla. Los dispositivos DTV y HDMI conectados muestran la imagen en su tamaño original. Los subtítulos pueden permanecer visibles.
<b>4:3</b>	Despliega una imagen de 16:9 en un tamaño de 4:3; la imagen se acorta horizontalmente. Las barras laterales aparecen en ambos extremos de la pantalla.
<b>Pantalla panorámica</b>	Despliega una imagen de 16:9 que se alarga horizontal y verticalmente.
<b>Sin escala</b>	Despliega una imagen de 16:9 en su tamaño original.
<b>Completa</b>	Muestra una imagen a escala 16:9. Barras aparecen tanto en la parte superior como inferior de la pantalla dependiendo del tipo de señal de vídeo.

### Para señal de vídeo 4:3

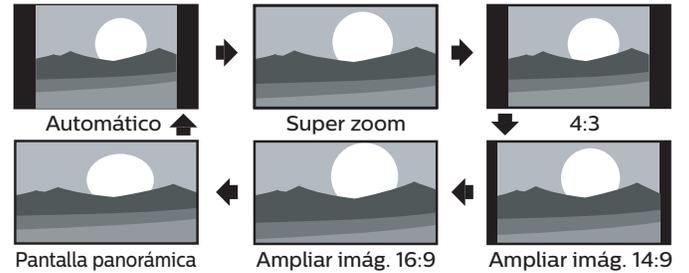

<b>Automático</b>	En dispositivos conectados diferentes a DTV y HDMI, amplifica la imagen para adaptarse mejor a la pantalla. Los dispositivos DTV y HDMI conectados muestran la imagen en su tamaño original. Los subtítulos pueden permanecer visibles.
<b>Super zoom</b>	Despliega una imagen de 4:3 en un tamaño de 16:9; la imagen se alarga horizontal y verticalmente y sus bordes izquierdo y derecho se agrandan. Se recorta un poco la parte superior e inferior de la imagen.
<b>4:3</b>	Despliega una imagen de 4:3 en su tamaño original. Las barras laterales aparecen en ambos extremos de la pantalla.
<b>Ampliar imág. 14:9</b>	Despliega una imagen de 4:3 en un tamaño de 14:9; la imagen se alarga horizontal y verticalmente. Se recorta un poco la parte superior e inferior de la imagen. Las barras laterales aparecen en ambos extremos de la pantalla.
<b>Ampliar imág. 16:9</b>	Despliega una imagen de 4:3 en un tamaño de 16:9; la imagen se alarga horizontal y verticalmente. Se recorta un poco la parte superior e inferior de la imagen.
<b>Pantalla panorámica</b>	Despliega una imagen que está alargada fuera de proporción para llenar la pantalla.

### Para señal de Entrada de PC

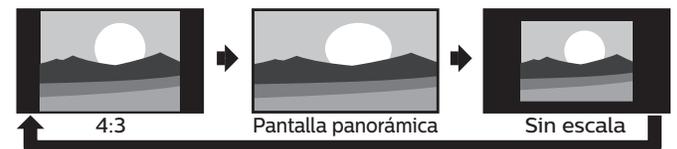

- Esta unidad también se puede conectar a su PC que tenga una terminal DVI. Use un cable de conversión HDMI-DVI para esta conexión de Vídeo y requiere un cable de audio de conector Estéreo mini 3,5mm para la señal de Audio Análogo también.
- Consulte la señal de vídeo 16:9 en esta página si la PC tiene Salida HDMI.

<b>4:3</b>	Despliega una imagen alargada proporcionalmente. Las barras laterales aparecen en ambos extremos de la pantalla.
<b>Pantalla panorámica</b>	Despliega una imagen que está alargada fuera de proporción para llenar la pantalla.
<b>Sin escala</b>	Despliega la imagen en su tamaño original.


Si la fuente de señal tiene barras laterales o arriba-abajo insertadas en la imagen, la función Picture Format (Formato de imagen) no las eliminará.

## Información de pantalla de TV

Puede visualizar en la pantalla del televisor el canal actualmente seleccionado u otra información, por ejemplo, la relación de aspecto.

En el modo Digital, se visualiza la información de transmisión detallada para el canal fuera del aire actual tal como el título de programa y guías de programación.

- 1 Presione **INFO**.

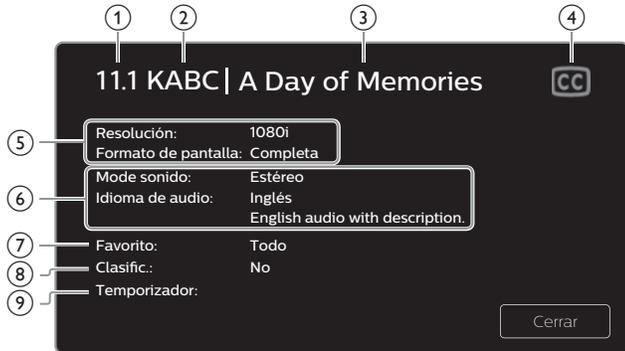

- 1 número de canal / Modo de entrada  
**Cambio de canales** ➔ p. 21  
**Sintonización de canales desde un dispositivo externo** ➔ p. 22
- 2 Estación de transmisión
- 3 título de programa (sólo para DTV)
- 4 CC (no disponible si los Subtítulos están ajustados en **Apagado**)  
**Ajustes Subtit.** ➔ p. 32
- 5 Relación de aspecto de imagen de programa  
**Cambio de formato de imagen** ➔ p. 23
- 6 Idioma de audio (DTV) / modo de audio (televisión Analógica)  
**Sonido** ➔ p. 31
- 7 Favoritos  
**Crear una lista de canales favoritos** ➔ p. 22
- 8 Clasificación de bloqueo para niños  
**Bloqueo infantil** ➔ p. 38
- 9 Tiempo restante de temporizador de apagado  
**Temporizador** ➔ p. 33

- 2 Presione **INFO** para ocultar la información.

### Nota

- Mientras se visualiza la guía de programación, se interrumpe la función de Subtítulos.
- El desplegado de información desaparecerá automáticamente en 5 segundos.


## Uso de menú de opciones

Puede tener acceso a algunos ajustes de la TV directamente usando **OPTIONS**.

- 1 Presione **OPTIONS** para mostrar el menú de opciones, después presione **OK**.



- 2 Use **▲▼◀▶** para seleccionar un ajuste deseado, después presione **OK**.

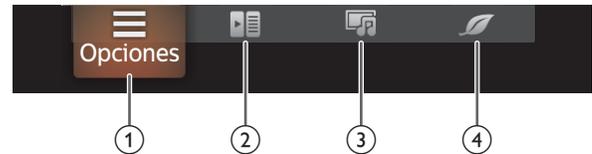

- 1 **Opciones**  
Se pueden configurar los siguientes ajustes.

<b>Subtítulos</b>	Para elegir el ajuste de pantalla de subtítulos. <b>Subtítulos</b> ➔ p. 32
<b>Idioma audio digital</b>	Para seleccionar el idioma de acuerdo con su preferencia. (Difiere dependiendo del programa.) <b>Idioma audio digital</b> ➔ p. 39
<b>Mono/Estéreo</b>	Para seleccionar un formato de audio. <b>Mono/Estéreo</b> ➔ p. 39

- 2 **Controles**  
Si tiene productos de nuestra marca tales como reproductor de disco Blu-ray o grabador de DVD que sean compatibles con las funciones EasyLink, conéctelos a esta unidad por medio de un cable HDMI de forma que pueda operar simplemente varios artículos desde el control remoto de esta unidad.  
**Antes de comenzar:**  
seleccione un dispositivo conectado a una conexión HDMI. ➔ p. 22  
Debe ajustar **Encendido en Contralar EasyLink** ➔ p. 36  
De otra manera, LINK no funciona incluso si conectó dispositivos de nuestra marca a esta unidad.

- 1 Presione **OPTIONS** para mostrar el menú de opciones.
- 2 Use **◀▶** para seleccionar **Controles** después presione **OK**.
- 3 Use **▲▼** para seleccionar el elemento deseado, después presione **OK**.

<b>Menú de disp.</b>	Controlar el menú de su dispositivo EasyLink conectado.
<b>Cont. dispos.</b>	Controla el menú superior de los discos DVD o Blu-ray.
<b>Disp. favorito</b>	Controla el menú emergente de los discos Blu-ray.

### Nota

- Algunas de las funciones EasyLink pueden no estar disponibles dependiendo de sus dispositivos o discos EasyLink.
- Debe conectar esta unidad a los dispositivos EasyLink de nuestra marca y asegurarse que su ajuste EasyLink (HDMI CEC) también esté ajustado en Encendido.
- No garantizamos la interoperabilidad al 100% con otras marcas de dispositivos que cumplan con el enlace HDMI.

### ③ Imagen y sonido

Se pueden configurar los siguientes ajustes.

<b>Cuadro auto</b>	Para ajustar el modo de imagen predefinido. <b>Imagen</b> → p. 29
<b>Sonido auto</b>	Para ajustar el modo de sonido predefinido. <b>Sonido</b> → p. 31
<b>Volumen auriculares</b>	Para ajustar el volumen de los auriculares. <b>Sonido</b> → p. 31
<b>Altavoces del televisor</b>	Para seleccionar la salida de audio desde los altavoces de la unidad o no. <b>Sonido</b> → p. 31
<b>Formato de pantalla</b>	Para cambiar la relación de aspecto de la TV. <b>Cambio de formato de imagen</b> → p. 23
<b>Configuración</b>	Para mostrar el menú de configuración de pantalla.

### ④ Configuración ECO


Se pueden configurar los siguientes ajustes.

<b>Apagar temporizador</b>	Puede apagar la unidad automáticamente cuando no haya operación durante el tiempo especificado. A pesar de este ajuste, la unidad entra en modo de espera automáticamente si no hay entrada de señal y no hay operación del usuario durante 15 minutos.
	Presione ▲ repetidamente para cambiar la cantidad de tiempo (incrementa el tiempo en 30 minutos hasta 240 minutos). Cada vez que oprima ▼ disminuirá el tiempo en 30 minutos.
	Para cancelar el temporizador, presione ▼ repetidamente hasta que se muestre "0".

## USB

Su TV está equipada con una conexión USB que le permite ver fotografías, escuchar música o ver archivos de video almacenados en una Memoria USB.

- 1 Presione **SOURCE** y use **◀▶** para seleccionar **USB**, después presione **OK**.
- 2 Use **▲▼◀▶** para seleccionar el archivo deseado, después presione **OK**.

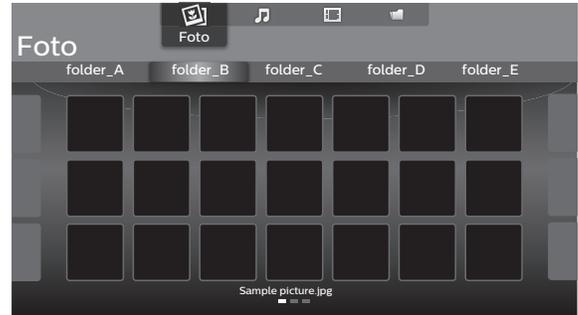

- Estos ficheros grabados deben cumplir con las especificaciones que se muestran a continuación:

Imagen (JPEG / JPEG progresivo)		
JPEG	Límite superior	4000x4000 pixeles
JPEG progresivo	Límite superior	1024x768 pixeles

Música (MP3 / WAV / AAC)		
MP3	Frecuencia de muestreo	16 kHz - 48 kHz
	Velocidad constante de bits	8 kbps - 320 kbps
WAV	Frecuencia de muestreo	8 kHz - 48 kHz
	Velocidad constante de bits	64 kbps - 1,5 Mbps
AAC	Frecuencia de muestreo	8 kHz - 48 kHz
	Velocidad constante de bits	-

Video (MPEG / VOB / AVI / MP4)						
Tamaño máximo de video	H.264, H.265/HEVC: 3840x2160@30fps, MPEG: 1920x1080@60fps					
Extensión	.avi	.mpg, .mpeg	.ts, .trp, .tp	.vob	.mp4	.mkv
Codec de video / Codec de audio	MPEG1, MPEG2, MPEG4, H.264	MPEG1, MPEG2, MPEG4	MPEG1, MPEG2, H.264, H.265/HEVC	MPEG1, MPEG2	MPEG1, MPEG2, MPEG4, H.264, H.265/HEVC	MPEG1, MPEG2, MPEG4, H.264, H.265/HEVC
Dolby Digital	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
MPEG1/2 capa de audio 1/2/3	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	NO	SÍ
LPCM	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
AAC-LC	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ

## Nota

- Esta unidad solo acepta memoria USB. Otros dispositivos de almacenamiento tales como HDD por USB no funcionarán.
- No use un cable de extensión y/o Hub USB para conectar dispositivos a esta unidad. Siempre inserte directamente la memoria flash USB en esta unidad directamente.
- No nos responsabilizamos si su Memoria USB no es soportada, ni aceptaremos ninguna responsabilidad por daño o pérdida de los datos almacenados.
- El dispositivo de memoria USB no se incluye con la TV.
- Se puede reconocer un máximo de 1.023 carpetas o archivos.
- Si el nombre del archivo excede los 256 caracteres o contiene un punto, no será soportado por esta televisión.
- Una memoria USB que requiera su propio controlador o el dispositivo con sistema especial tal como reconocimiento de huellas dactilares no son soportados.
- Asegúrese de conservar una copia de respaldo de los archivos originales en su dispositivo USB antes de reproducirlos en esta unidad. No nos hacemos responsables por daños o pérdidas que le sucedan a sus datos almacenados en USB.
- Para evitar dañar la memoria USB y la unidad, siempre apague la unidad antes de retirar la memoria USB.
- No se permite que esta unidad use una memoria USB que requiera suministro externo de energía (500 mA o más).
- Esta Unidad no soporta MTP (Protocolo de transferencia de medios) o archivos diferentes al sistema de archivo FAT16 y FAT32. Cuando no se soporta un archivo se emite un mensaje de error.
- Cuando la unidad no reconoce la memoria USB, intente volver a conectarla.
- Las imágenes se pueden interrumpir en ocasiones al reproducir los archivos grabados con altas velocidades de bit.
- Esta Unidad no soporta subtítulos externos.
- Esta Unidad no puede reproducir un archivo que exceda el Límite de restricción de archivo.

## Visualización de fotografías

- 1 Use ◀▶ para seleccionar **Foto**, después presione **OK**.
- 2 Use ◀▶ para seleccionar el elemento deseado, después presione **OK**.
- 3 Presione **OK** o ▶|| para comenzar la Presentación de los archivos.
  - Presione **OK** o ▶|| para pausar la Presentación.
  - Aparece el icono ||
  - Presione ◀◀ o ▶▶ para moverse entre las imágenes.
  - Presione ↶ **BACK** o ■ para detener la presentación.
  - Presione ≡ **OPTIONS** para mostrar el menú opcional, después use ▲▼ para seleccionar el elemento deseado.

<b>Repetir</b> *1	<b>Apagado</b>	Ajusta la reproducción de repetición en Apagado.
	<b>Uno</b>	Ajusta la repr. de repetición para un archivo de Imagen seleccionado.
	<b>Todo</b>	Ajusta la repr. de repetición para todos los archivos de Imagen en la carpeta actual.
<b>Tiemp. diaposit.</b> *1	<b>Pequeño</b>	Pasa a la siguiente imagen en 5 segundos.
	<b>Medio</b>	Pasa a la siguiente imagen en 10 segundos.
	<b>Largo</b>	Pasa a la siguiente imagen en 15 segundos.
<b>Transicione</b> *1	<b>Ninguno</b>	No hace nada cuando se pasa de una imagen a otra.
	<b>Disolver</b>	Superpone una imagen nueva sobre la imagen actual.
	<b>Borrar a la der.</b>	Desplaza la imagen actual hacia fuera desde la izquierda.
	<b>Borrar a la izq.</b>	Desplaza la imagen actual hacia fuera desde la derecha.
	<b>Borrar arriba</b>	Desplaza la imagen actual hacia fuera desde abajo.
	<b>Borrar abajo</b>	Desplaza la imagen actual hacia fuera desde arriba.
	<b>Recuad.entran.</b>	La siguiente imagen se pone en el centro desde el exterior.
<b>Recuad.salien.</b>	Sale una nueva imagen hacia fuera desde el centro.	
<b>Girar</b> *2	<b>0</b>	Muestra una imagen con su dirección original.
	<b>90</b>	Gira una imagen 90 grados a la derecha.
	<b>180</b>	Gira una imagen 180 grados a la derecha.
	<b>270</b>	Gira una imagen 270 grados a la derecha.
<b>Zoom</b> *2	<b>1X</b>	Muestra una imagen con su tamaño original.
	<b>2X</b>	Amplia la imagen actual dos veces.
	<b>4X</b>	Amplia la imagen actual cuatro veces.
<b>Cuadro auto</b> *1	Selecciona el modo de imagen de acuerdo con su preferencia. ( <b>Estándar, Natural, Vívida, Deportes, Cine, Juego, Ahorro de energía y Internet video</b> )	

\*1 Puede ajustar el **Repetir, Tiemp. diaposit., Transición** y **Cuadro auto** cuando las imágenes estén en la Presentación.

\*2 Puede ajustar **Girar** y **Zoom** cuando la Presentación esté en modo de Pausa.

## Reproducción de música

- 1 Use ◀▶ para seleccionar **Música**, después presione **OK**.
- 2 Use ◀▶ para seleccionar el elemento deseado, después presione **OK**.
- 3 Presione **OK** o ▶|| para reproducir los archivos seleccionados.
  - Presione **OK** o ▶|| para poner pausa, después presione **OK** o ▶|| de nuevo para reanudar.
  - Presione ▶▶ para búsqueda de avance rápido.
  - Presione ◀◀ para búsqueda de retroceso rápido.
  - Presione ■ para detener la reproducción.
  - Presione ≡ **OPTIONS** para mostrar el menú opcional, después use ▲▼ para seleccionar el elemento deseado.

Repetir	Apagado	Ajusta la reproducción de repetición en Apagado.
	Uno	Ajusta la reproducción de repetición para un archivo de Música seleccionado.
	Todo	Ajusta la reproducción de repetición para todos los archivos de Música en la carpeta actual.
Orden aleatorio	Apagado	Ajusta la reproducción aleatoria en Apagado.
	Encendido	Ajusta la reproducción aleatoria para todos los archivos de Música en la carpeta actual.
Altavoces del televisor	Apagado	El sonido no se transmitirá a través de los altavoces de la unidad.
	Encendido	El sonido se transmitirá a través de los altavoces de la unidad.
	Altavoces EasyLink	Puede controlar la Salida de Audio desde sus Dispositivos conectados que cumplan con EasyLink con <b>VOL + / -</b> utilizando el control remoto de esta unidad.
Sonido auto	Selecciona el modo de sonido de acuerdo con su preferencia. (Estándar, Vívida, Deportes, Cine, Música y Noticia)	

## Reproducción de películas

- 1 Use ◀▶ para seleccionar **Cine**, después presione **OK**.
- 2 Use ◀▶ para seleccionar el elemento deseado, después presione **OK**.
- 3 Presione **OK** o ▶|| para reproducir los archivos seleccionados.
  - Presione **OK** o ▶|| para poner pausa, después presione **OK** o ▶|| de nuevo para reanudar.
  - Presione ▶▶ para búsqueda de avance rápido.
  - Presione ◀◀ para búsqueda de retroceso rápido.
  - Presione ■ para detener la reproducción.
  - Presione ▶|| para reanudar desde el punto en el que se detuvo la reproducción. Presione **OK** para reproducir desde el inicio del archivo.
  - Presione ≡ **OPTIONS** para mostrar el menú opcional, después use ▲▼ para seleccionar el elemento deseado.

Repetir	Apagado	Ajusta la reproducción de repetición en Apagado.
	Uno	Ajusta la reproducción de repetición para un archivo de Vídeo seleccionado.
	Todo	Ajusta la reproducción de repetición para todos los archivos de Vídeo en la carpeta actual.
Altavoces del televisor	Apagado	El sonido no se transmitirá a través de los altavoces de la unidad.
	Encendido	El sonido se transmitirá a través de los altavoces de la unidad.
	Altavoces EasyLink	Puede controlar la Salida de Audio desde sus Dispositivos conectados que cumplan con EasyLink con <b>VOL + / -</b> utilizando el control remoto de esta unidad.
Cuadro auto	Selecciona el modo de imagen de acuerdo con su preferencia. (Estándar, Natural, Vívida, Deportes, Cine, Juego, Ahorro de energía y Internet video)	
Sonido auto	Selecciona el modo de sonido de acuerdo con su preferencia. (Estándar, Vívida, Deportes, Cine, Música y Noticia)	

### Nota

- La información de reanudación se conservará incluso cuando se apague la unidad.
- Si reproduce otro archivo mientras reanuda la visualización del archivo anterior, la información del archivo previamente visualizado será eliminada.
- El archivo o la carpeta en el modo de Paro de reanudación se resaltarán en gris en **Lista** o **Miniaturas**.

# 5 Aprovechando al máximo su TV

Esta sección describe una revisión de los menús principales que se visualizan cuando presiona **MENU**.

Los menús principales se componen de los siguientes elementos de ajuste de función.

- 1 Presione **MENU** para desplegar los menús principales.



- 2 Use **▲▼◀▶** para seleccionar el menú deseado y un elemento, después presione **OK**.



## Nota

- Si presiona **MENU** en modo Google Cast, la pantalla de apertura no es el menú Principal, sino la configuración de TV.

## Ajustes de imagen y sonido → p. 29

Lo guía a obtener el mejor ajuste de imagen y sonido.

## Ajustes de TV → p. 29

Tiene acceso a los menús que le permiten cambiar los ajustes de uso de imagen, sonido y de TV.

## Buscar canal → p. 37

Lo guía a través de la instalación de canales.

## Ajustes de canal → p. 37

Tiene acceso a los menús que le permiten cambiar los ajustes de canal.

## Actual. software → p. 40

Lo guía a través de una actualización del software de la TV.

## Actual. de software → p. 41

Tiene acceso a los menús que le permiten cambiar los ajustes de software.

# Ajustes de imagen y sonido

## Antes de comenzar:

Debe ajustar **Casa** en **Ubicación**. ➔ p. 35

De lo contrario, los ajustes de sonido e imagen personalizados no se memorizarán cuando el televisor pase al modo de reposo.

- 1 Presione **MENU** y use ▲▼◀▶ para Seleccionar **Ajustes de imagen y sonido**, y presione **OK**.
- 2 Siga los pasos **10** a **11** en **Ajuste inicial de TV** ➔ p. 19

# Ajustes de TV

## Imagen

### Antes de comenzar:

Debe ajustar **Casa** en **Ubicación**. ➔ p. 35

De lo contrario, los ajustes de sonido e imagen personalizados no se memorizarán cuando el televisor pase al modo de reposo.

- 1 Presione **MENU** y use ▲▼◀▶ para seleccionar **Ajustes de TV**, después presione **OK**.
- 2 Use ▲▼ para seleccionar **Imagen**, después presione **OK**.

<b>Imagen</b>	Cuadro auto
Sonido	Luz de fondo
Ajustes de Cast TV	Contraste
Opciones	Brillo
Instalación	Color
	Tono
	Realce
	Ajustes avanzados
	Formato de pantalla
	Modo selección
	Ajuste automático
	Reloj

- 3 Use ▲▼◀▶ para seleccionar el elemento que desee ajustar, después presione **OK**.

Se pueden configurar los siguientes ajustes de imagen. Dependiendo del formato de la Fuente de imagen, algunos ajustes de imagen no están disponibles.

<b>Cuadro auto</b>	para ajustar su TV en un ajuste de imagen predefinido.
	<b>Personal</b> Los ajustes personalizados que definió con el menú <b>Imagen</b> .
	<b>Estándar</b> Para ver la TV normalmente.
	<b>Natural</b> Modo de imagen ideal para ver contenido de alta calidad sin ninguna mejora de imagen.
	<b>Vívida</b> Contraste y nitidez de imagen mejorados para ver en una habitación bien iluminada.
	<b>Deportes</b> Ajustes de imagen brillante para alta acción.
	<b>Cine</b> Ajustes de imagen profunda para experiencia cinematográfica.
	<b>Juego</b> Optimizado para PCs y consolas de juego.
	<b>Ahorro de energía</b> Ajustes de Eco TV para bajo consumo de energía.
<b>Internet video</b> Optimizado para video por Internet de baja velocidad de bits.	

Cuando ajusta los siguientes ajustes, <b>Personal</b> se ajustará automáticamente.		
	<b>Cursor ▼</b>	<b>Cursor ▲</b>
<b>Luz de fondo</b>	para reducir el consumo eléctrico y brillo	para aumentar el consumo de energía y brillo de la luz de fondo
<b>Contraste</b>	para reducir el contraste	para aumentar el contraste
<b>Brillo</b>	para reducir el brillo	para aumentar el brillo
<b>Color</b>	para reducir la intensidad de color	para aumentar la intensidad de color
<b>Tono</b>	para agregar verde	para agregar rojo
<b>Realce</b>	para suavizar	para agudizar
<b>Ajustes avanzados</b>	Ingresa a los sub-menús para ajustar los siguientes ajustes: ( <b>Alineación color</b> , <b>Reduc. del ruido</b> , <b>Extensión del negro</b> , <b>Contr. dinámico</b> , <b>Gama</b> , <b>Perfect Motion Rate</b> , <b>Mejora 4K UHD</b> , <b>Luz de fondo dinámica</b> , <b>Artificio de reducción MPEG</b> , <b>Realce del color</b> , <b>Administración del color a elección</b> , <b>Franja azul</b> , <b>Modo de película</b> y <b>Mode HDR</b> )	
<b>Formato de pantalla</b>	<b>Automático</b>	<b>Cambio de formato de imagen</b> ➔ p. 23
	<b>Super zoom</b>	
	<b>4:3</b>	
	<b>Ampliar imág. 14:9</b>	
	<b>Ampliar imág. 16:9</b>	
	<b>Pantalla panorámica</b>	
	<b>Sin escala</b>	
	<b>Completa</b>	
<b>Modo selección</b>	<b>PC</b>	para Apagar las características de mejora de imagen lo que hace que la TV funcione únicamente como un monitor
	<b>HDTV</b>	para activar las características de mejora de imagen para mejorar la calidad de la imagen
<b>Ajuste automático</b>	para ajustar la posición horizontal / vertical, el reloj y la fase de la pantalla de PC automáticamente	
	<b>Cursor ▼</b>	<b>Cursor ▲</b>
<b>Reloj</b>	para decrementar el valor del ajuste	para incrementar el valor del ajuste
<b>Fase</b>		
<b>Posición horizontal</b>	para mover la pantalla PC a la izquierda	para mover la pantalla PC a la derecha
<b>Posición vertical</b>	para mover la pantalla PC hacia abajo	para mover la pantalla PC hacia arriba

Puede ajustar la calidad de la imagen y ajustes de mejora utilizando los sub-menús de ajustes **Ajustes avanzados**. Estos ajustes permiten el ajuste de color y calidad de imagen avanzado y preciso. Algunos pueden degradar la calidad de la imagen si no se configuran adecuadamente. Recomendamos dejarlos como están ajustados si no está seguro de lo que afectan.

Cuadro auto	<b>Alineación color</b>	Modo
Luz de fondo	Reduc. del ruido	Gain rojo
Contraste	Extensión del negro	Gain verde
Brillo	Contr. dinámico	Gain azul
Color	Gama	Offset del rojo
Tono	Perfect Motion Rate	Offset del verde
Realce	Mejora 4K UHD	Offset del azul
<b>Ajustes avanzados</b>	Micro Dimming	
Formato de pantalla	Artifecto de reducción MPEG	
Modo selección	Realce del color	
Ajuste automático	Administración del color a elección	
Reloj	Franja azul	
	Modo de película	
	Mode HDR	

Alineación color	Modo	para ajustar la temperatura del color en <b>Personal, Frío, Normal y Cálido</b> . Cuando configure los siguientes ajustes, <b>Personal</b> se ajustará automáticamente.	
		<b>Cursor ▼</b>	<b>Cursor ▲</b>
	Gain rojo	para disminuir el contraste con rojo	para incrementar el contraste con rojo
	Gain verde	para disminuir el contraste con verde	para incrementar el contraste con verde
	Gain azul	para disminuir el contraste con azul	para incrementar el contraste con azul
	Offset del rojo	para disminuir el brillo con rojo	para incrementar el brillo con rojo
	Offset del verde	para disminuir el brillo con verde	para incrementar el brillo con verde
Offset del azul	para disminuir el brillo con azul	para incrementar el brillo con azul	
Reduc. del ruido	para seleccionar el ajuste deseado, después presione <b>OK (Apagado, Minimum, Mediano y Maximum)</b>		
Extensión del negro	para seleccionar el ajuste deseado, después presione <b>OK (Apagado, Minimum, Mediano y Maximum)</b>		
Contr. dinámico	para seleccionar el ajuste deseado, después presione <b>OK (Apagado, Minimum, Mediano y Maximum)</b>		
Gama	para seleccionar el ajuste deseado, después presione <b>OK (Cuarto muy oscuro, Cuarto oscuro, Normal, Cuarto brillante y Cuarto muy brillante)</b>		
Perfect Motion Rate	para seleccionar el ajuste deseado, después presione <b>OK (Apagado, Minimum, Mediano y Maximum)</b>		
Mejora 4K UHD	para seleccionar el ajuste deseado, después presione <b>OK (Apagado, Minimum, Mediano y Maximum)</b>		
Luz de fondo dinámica	para seleccionar el ajuste deseado, después presione <b>OK (Apagado, Minimum, Mediano y Maximum)</b>		
Artifecto de reducción MPEG	para seleccionar el ajuste deseado, después presione <b>OK (Apagado, Minimum, Mediano y Maximum)</b>		

Realce del color	<b>Apagado</b>	para ajustar realce del color en Apagado	
	<b>Encendido</b>	para hacer los colores más vivos y brillantes	
Administración del color a elección		para seleccionar el ajuste deseado, después presione <b>OK (Rojo, Amarillo, Verde, Cyan, Azul y Magenta)</b>	
		<b>Cursor ▼</b>	<b>Cursor ▲</b>
	Tono	para girar sólo el tinte de color seleccionado en dirección de las manecillas del reloj	para girar sólo el tinte de color seleccionado en dirección contraria a las manecillas del reloj
	Saturación	para disminuir el color sólo con el color seleccionado	para incrementar el color sólo con el color seleccionado
	Brillo	para disminuir el brillo sólo con el color seleccionado	para incrementar el brillo sólo con el color seleccionado
Franja azul	para seleccionar el ajuste deseado, después presione <b>OK (Apagado, Minimum, Mediano y Maximum)</b>		
Modo de película	<b>Apagado</b>	para ajustar modo de película en Apagado	
	<b>Auto</b>	para optimizar la imagen grabada por la película originalmente	
Mode HDR	<b>Apagado</b>	para ajustar el modo HDR en Apagado	
	<b>Auto</b>	Cambia automáticamente a un ajuste de calidad de imagen dedicada cuando recibe señal HDR	

#### Nota

- **Modo selección** está disponible sólo si
  - los modos de Entrada externa se seleccionan como HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3 o HDMI 4.
  - el dispositivo HDMI conectado emite una señal de video.

## Sonido

### Antes de comenzar:

Debe ajustar **Casa** en **Ubicación**. → p. 35

De lo contrario, los ajustes de sonido e imagen personalizados no se memorizarán cuando el televisor pase al modo de reposo.

1 Presione **MENU** y use ▲▼◀▶ para seleccionar **Ajustes de TV**, después presione **OK**.

2 Use ▲▼ para seleccionar **Sonido**, después presione **OK**.

Imagen	Sonido auto
<b>Sonido</b>	Ecualizador
Ajustes de Cast TV	Balance
Opciones	Sonic Emotion Premium
Instalación	Nivelador automat. Volumen
	Altavoces del televisor
	Volumen auricular
	Formato de salida digital
	Nivelador de volumen

3 Use ▲▼◀▶ para seleccionar el elemento que desee ajustar, después presione **OK**.

Se pueden configurar los siguientes ajustes de sonido. Dependiendo del formato de la transmisión, algunos ajustes de sonido no están disponibles.

Sonido auto	para ajustar su TV en un ajuste de sonido predefinido. Cuando ajusta los siguientes ajustes ( <b>Ecualizador</b> , <b>Sonic Emotion Premium</b> y <b>Nivelador automat. Volumen</b> ), <b>Personal</b> se ajustará automáticamente.	
	Personal	Los ajustes personalizados que definió con el menú <b>Sonido</b> .
	Estándar	Para ver la TV normalmente.
	Vívida	Sonido mejorado.
	Deportes	Sonido nítido para alta acción.
	Cine	Ajustes de sonido potente para experiencia cinematográfica.
	Música	Optimizado para reproducción de música.
	Noticia	Ajusta la voz del comentarista en un volumen cómodo.

Ajuste la calidad tonal para cada frecuencia.

Ecualizador	Cursor ▲	Cursor ▼
	para ajustar cada nivel de calidad de tono Presione ↵ <b>BACK</b> para regresar al menú anterior.	

Ajuste los altavoces para adecuarse a su preferencia de escucha.

Balance	Cursor ▲	Cursor ▼
	para ajustar el balance de los altavoces derecho e izquierdo	

Esto selecciona los modos de sonido para una reproducción de sonido más espacial o envolvente.

Sonic Emotion Premium	Sonic Emotion	Apagado	para ajustar Sonic Emotion en Apagado
		Encendido	para ajustar Sonic Emotion en Encendido
	Mejora de diálogo	Apagado	para ajustar Mejora de diálogo en Apagado
		Encendido	para ajustar Mejora de diálogo en Encendido
	Mejora de graves	Apagado	para ajustar Mejora de graves en Apagado
		Encendido	para ajustar Mejora de graves en Encendido
	Sonido 3D absoluto	Apagado	para ajustar Sonido 3D absoluto en Apagado
		Encendido	para ajustar Sonido 3D absoluto en Encendido

Esta función mantiene un diferencial de intensidad acústica constante entre los comerciales y los programas de TV.

Nivelador automat. Volumen	Apagado	para eliminar el Nivelador automat. Volumen
	Encendido	para reducir las diferencias de volumen entre los anuncios y los programas de TV

Puede seleccionar la Salida de Audio desde los altavoces de la unidad o no. Si su amplificador tiene una función de enlace HDMI compatible y está conectado por un cable HDMI a esta unidad, algunas operaciones de sonido tal como el volumen se pueden cambiar utilizando el control remoto de esta unidad. Asegúrese que la **Contralar EasyLink** esté ajustado en **Encendido**. → p. 36

Altavoces del televisor	Apagado	No hay sonido de salida de altavoces de la unidad.
	Encendido	los altavoces emitirán el sonido
	Altavoces EasyLink	para controlar la Salida de Audio desde sus Dispositivos conectados que cumplan con EasyLink con <b>VOL + / -</b> utilizando el control remoto de esta unidad.

Ajusta el volumen de los auriculares.

Volumen auricular	Cursor ▲	Cursor ▼
	para disminuir o incrementar el volumen	

Puede ajustar el formato de salida digital a partir de SPDIF/ARC.

Formato de salida digital	PCM	para formato PCM de salida
	Bitstream	para Emitir Audio en su formato nativo como Bitstream al receptor de audio conectado


Si un canal o dispositivo de Entrada es demasiado alto o demasiado bajo, busque tal canal o dispositivo de Entrada.

Nivelador de volumen	Cursor ▲	Cursor ▼
	Proporciona la capacidad de ajustar el nivel de volumen personalizado para el canal o fuente de entrada actual. Si el volumen de la fuente es demasiado fuerte, ajusta un valor negativo (-1 a -12) Si el volumen de la fuente es demasiado suave, ajusta un valor positivo (+1 a +12)	

## Ajustes de Cast TV

Muestra la configuración de Cast TV. Si ajusta Wake on Cast (LAN) en On (encendido), puede encender su TV cuando use su smartphone, tablet o PC a través de su red doméstica.

- 1 Presione **MENU** y use **▲▼◀▶** para seleccionar **Ajustes de TV**, después presione **OK**.
- 2 Use **▲▼** para Seleccionar **Ajustes de Cast TV**, y presione **OK**.

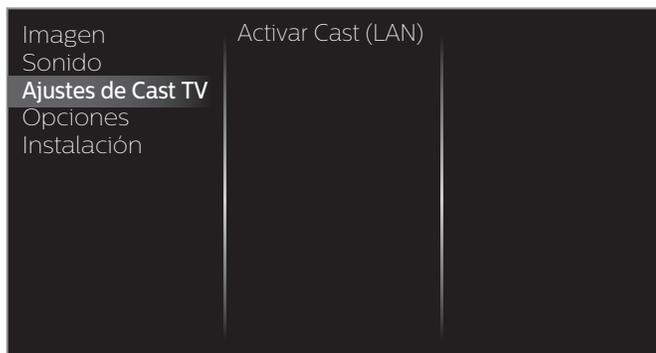


- 3 Use **▲▼** para Seleccionar **Activar Cast (LAN)**, y presione **OK**.
- 4 Use **▲▼** para seleccionar **Encendido** o **Apagado**, después presione **OK**.

Activar Cast (LAN)	Apagado	para ajustar Activar Cast (LAN) en Apagado
	Encendido	para ajustar Activar Cast (LAN) en Encendido

## Opciones

- 1 Presione **MENU** y use **▲▼◀▶** para seleccionar **Ajustes de TV**, después presione **OK**.
- 2 Use **▲▼** para seleccionar **Opciones**, después presione **OK**.

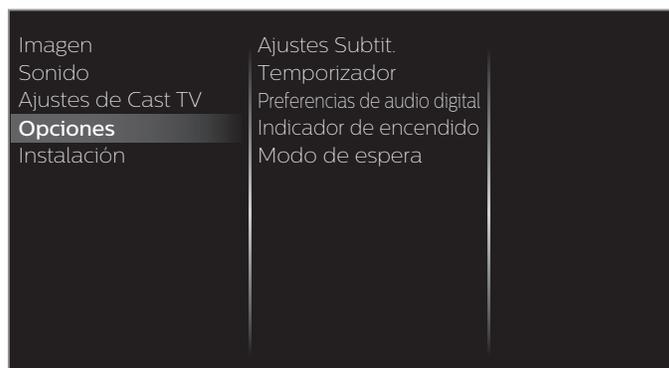


- 3 Ajuste de los siguientes elementos.

### Ajustes Subtit.

Los Subtítulos muestran la porción de audio de la programación como texto superpuesto sobre el vídeo.

- 1 Use **▲▼** para seleccionar **Ajustes Subtit.** y luego presione **OK**.

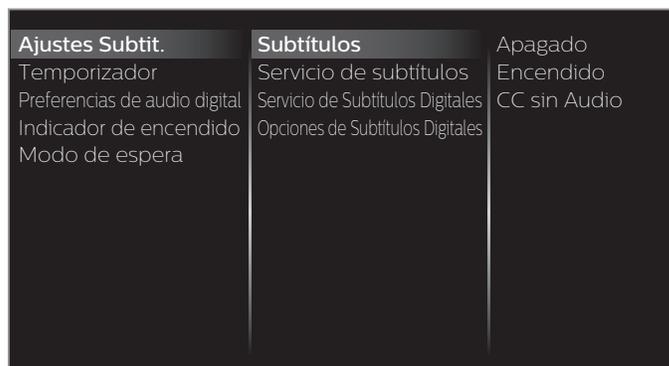

Subtítulos	Apagado	Los subtítulos no se despliegan.
	Encendido	Siempre se despliegan los subtítulos.
	CC sin Audio	Los subtítulos se despliegan cuando el sonido está apagado.

### Funcionamiento de TV Digital

Además de los Subtítulos básicos, DTV tiene sus propios Subtítulos llamados servicio de subtítulo Digital. Use este menú para cambiar los ajustes para servicio de subtítulo Digital.

Servicio de Subtítulos Digitales	CS-1 a CS-6	Seleccione uno de estos antes de cambiar cualquier otro elemento en el menú <b>Ajustes Subtit.</b> Elija <b>CS-1</b> bajo condiciones normales.
----------------------------------	-------------	---

Puede elegir el tamaño, la fuente, el color, el fondo y otras características del texto del subtítulo.

<b>Opciones de Subtítulos Digitales</b>	<b>Reiniciar a valores por defecto</b>	Puede restablecer el estado de sus opciones de subtítulo Digital.
		Puede cambiar el tamaño, estilo, color y transparencia de los Subtítulos. <b>(Estilo fuente, Tamaño fuente, Color fuente y Opaco fuente)</b>
		Puede cambiar el color de fondo y transparencia de los subtítulos desplegados. <b>(Color de fondo y Opacidad de fondo)</b>
		Puede cambiar el color y tipo de borde de los subtítulos desplegados. <b>(Color bordes y Tipo de borde)</b>

**Visualización de la imagen**



- Revise su elección de ajuste anterior en la esquina superior izquierda del recuadro de ajustes mostrado (no todas las selecciones muestran los cambios realizados).

**Funcionamiento de TV por cable / NTSC (analógica)**

<b>Servicio de subtítulos</b>	<b>CC-1 y T-1</b>	Servicios de subtítulo y texto primarios. Los subtítulos o el texto se muestran en el mismo idioma que el diálogo del programa (hasta 4 líneas de escritura sobre la pantalla del televisor).
	<b>CC-3 y T-3</b>	Sirven como canales de datos preferidos. Los subtítulos o el texto se muestran con frecuencia en un idioma secundario.
	<b>CC-2, CC-4, T-2 y T-4</b>	Rara vez disponibles y las transmisoras los usan sólo en condiciones especiales, tales como cuando <b>CC-1</b> y <b>CC-3</b> o <b>T-1</b> y <b>T-3</b> no están disponibles.

- Hay 3 modos de visualización de acuerdo con los programas:

<b>Paint-on</b>	Visualiza inmediatamente en la pantalla del televisor los caracteres introducidos.
<b>Pop-on</b>	Una vez que los caracteres son almacenados en memoria, se muestran todos a la vez.
<b>Roll-up</b>	Muestra los caracteres continuamente mediante desplazamiento de líneas (máximo 4 líneas).

**Nota**

- El **Servicio de Subtítulos Digitales** que puede cambiar difiere dependiendo de las descripción de la transmisión.
- El servicio de Subtítulos puede no poderse controlar por las opciones de menú de esta unidad si ve la televisión a través de un decodificador de cable o satélite externo. En este caso necesitará usar las opciones de menú en el decodificador externo para controlar los Subtítulos.
- Los subtítulos no siempre usan la ortografía y gramática correctos.
- No todos los programas de TV y comerciales de producto incluyen información de Subtítulos. Consulte la programación de TV de su área respecto a los canales de TV y horarios de programas Subtitulados. Los programas subtitulados por lo general están indicados en las guías de programación de TV con marcas de servicio tales como **CC**.
- No todos los servicios de subtítulos son utilizados por un canal de TV durante la transmisión de un programa Subtitulado.
- El subtítulo **NO** se desplegará cuando utilizando una conexión HDMI o de Componentes.
- Para mostrar los Subtítulos en la pantalla de su TV, la señal de transmisión debe contener los datos de Subtítulo.
- No todos los programas de TV y comerciales tienen Subtítulos y todos los tipos de Subtítulos.
- Los subtítulos y textos pueden no coincidir exactamente con la voz del televisor.
- Cambiar los canales puede retrasar los Subtítulos por algunos segundos.
- Ajustar o silenciar el volumen puede demorar los Subtítulos durante unos cuantos segundos.
- Pueden utilizarse abreviaciones, símbolos y otras abreviaturas gramaticales para sincronizar el texto con la acción en pantalla. Esto no es un fallo de funcionamiento.
- Los subtítulos o caracteres de texto no se visualizarán mientras se muestran el menú de Inicio o la visualización de funciones.
- Si aparece una caja de color negro en la pantalla de la TV, esto significa que el Subtítulo está ajustado en modo de texto. Para eliminar la caja, seleccione **CC-1, CC-2, CC-3** o **CC-4**.
- Si la unidad recibe señales de televisión de baja calidad, los subtítulos pueden contener errores o podría no haber subtítulos en lo absoluto. Pueden ser causas de señales de baja calidad:
  - Ruido de ignición de automóviles
  - Ruido de motor eléctrico
  - Recepción de señal débil
  - Recepción de señal multiplex (Imágenes fantasmas o fluctuaciones en pantalla)
  - Calda de datos y Pixelación (sólo para DTV)
- La unidad retiene el ajuste de Subtítulos si falla la energía.
- Cuando la unidad recibe señal de reproducción de efectos especiales (p. ej. Búsqueda, Lento y Cuadro Congelado) desde un canal de Salida de video de VCR (canal 3 o canal 4), la unidad puede no mostrar los subtítulos o texto correctos.
- El ajuste EUT que cumple con § 79,102 (e) es el siguiente:
  - Fuente: Fuente sencilla
  - Tamaño de letra: Grande

**Temporizador**

El temporizador de apagado puede ajustar la unidad para entrar en modo de Espera después de un periodo de tiempo en incremento.

- 1 Use **▲▼** para seleccionar **Temporizador**, después presione **OK**.
- 2 Use **▲** repetidamente para cambiar la cantidad de tiempo (incrementa el tiempo en 5 minutos hasta 180 minutos).
  - Cada vez que oprima **▼** disminuirá el tiempo en 5 minutos.
  - Presione **INFO** una vez para recuperar el desplegado para revisar el tiempo restante.
  - Para cancelar el temporizador de apagado, presione **▲▼** repetidamente hasta que se despliegue "0".

**Preferencias de audio digital**

Puede ajustar la transmisión interpretativa por una explicación de audio.

- 1 Use **▲▼** para seleccionar **Preferencias de audio digital**, después presione **OK**.



<b>Accesibilidad</b>	para dar prioridad a la Transmisión VI (Visión limitada) o transmisión HI (Escucha limitada): El ajuste para usuarios discapacitados ( <b>Audio principal, Visión limitada o Escucha limitada</b> ).
<b>Idioma de audio</b>	para ajustar su Idioma preferido en la Transmisión de audio ( <b>Inglés, Español o Francés</b> ).
<b>Criterios de selección de audio</b>	para ajustar la Prioridad de TV en base a cualquiera de los ajustes anteriores: ( <b>Accesibilidad o Idioma de audio</b> ).

## Indicador de encendido

Para ajustar el indicador de energía.

- 1 Use ▲▼ para seleccionar **Indicador de encendido**, después presione **OK**.



<b>Apagado</b>	para apagar el indicador de energía.
<b>Atenuar</b>	para encender el indicador de energía.
<b>Normal</b>	La luz del el indicador de energía se ilumina en el orden de <b>Atenuar, Normal y Brillante</b> .
<b>Brillante</b>	

## Modo de espera

Puede configurar el modo de espera.


- 1 Use ▲▼ para Seleccionar **Modo de espera**, y presione **OK**.



<b>Espera ECO</b>	Para configurar el modo de bajo consumo de energía.
<b>Espera activa</b>	Para permitir que el televisor se encienda rápidamente.

## Instalación

- 1 Presione **MENU** y use ▲▼◀▶ para seleccionar **Ajustes de TV**, después presione **OK**.
- 2 Use ▲▼ para seleccionar **Instalación**, después presione **OK**.

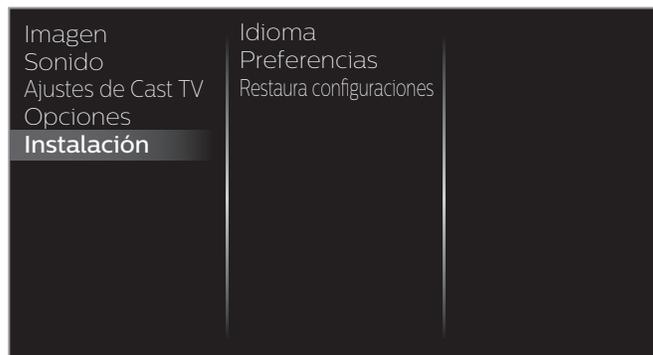

- 3 Ajuste de los siguientes elementos.

## Idioma

Puede ajustar el idioma para el desplegado en pantalla.

- 1 Use ▲▼ para seleccionar **Idioma**, después presione **OK**.



- 2 Use ▲▼ para seleccionar **English, Español o Français**, después presione **OK**.

### Nota

- Si necesita el menú Español en lugar de los menús Inglés o Francés, presione **MENU**. Use ▲▼◀▶ para Seleccionar **Ajustes de TV** o **Réglages de la télévision**, y presione **OK**. Use ▲▼ para Seleccionar **Instalación** o **Installation**, y presione **OK**. Use ▲▼ para Seleccionar **Idioma** o **Langue**, y presione **OK**. Use ▲▼ para Seleccionar **Español**, y presione **OK**. Presione **MENU** para salir al menú Principal.

## Preferencias

Puede ajustar la unidad para reducir el consumo de energía o ajustar el brillo de la retroiluminación en el ajuste **Ubicación**.

**EasyLink** le permite operar su dispositivo EasyLink conectado.

### Ajuste de su ubicación en hogar

Elegir **Casa** le da la completa flexibilidad de cambiar los ajustes predefinidos para imagen y sonido.

- 1 Use ▲▼ para Seleccionar **Preferencias**, después presione **OK**.
- 2 Use ▲▼ para seleccionar **Ubicación** y luego presione **OK**.

Idioma	Ubicación	Tienda
<b>Preferencias</b>	EasyLink	<b>Casa</b>
Restaura configuraciones	Modo HDMI	
	Ubicación de la televisión	
	Demostración de tienda	

- 3 Use ▲▼ para seleccionar **Casa** y luego presione **OK**.

<b>Tienda</b>	La unidad estará ajustada con los ajustes predefinidos para mostradores de tiendas al menudeo. En esta configuración, puede ajustar la retroiluminación para que sea más brillante.
<b>Casa</b>	La unidad está configurada para maximizar la eficiencia de energía para un arreglo de casa, y se puede ajustar con una selección de imágenes y calidades de sonido según su preferencia.

#### Nota

- Debe ajustar en **Casa** en el menú. De lo contrario, los ajustes de sonido e imagen personalizados no se memorizarán cuando el televisor pase al modo de reposo.

## Modo HDMI

Si hay problemas con la imagen/color y/o sonido cuando conecte un dispositivo externo con el puerto HDMI, por favor intente cambiar el modo HDMI siguiendo las instrucciones a continuación.

- 1 Presione **MENU** y use ▲▼◀▶ para seleccionar **Ajustes de TV**, después presione **OK**.
- 2 Utilice ▲▼ para Seleccionar **Instalación**, después presione **OK**.
- 3 Use ▲▼ para Seleccionar **Preferencias**, después presione **OK**.
- 4 Use ▲▼ para Seleccionar **Modo HDMI**, y presione **OK**.
- 5 Use ▲▼ para seleccionar **HDMI1**, **HDMI2**, **HDMI3** o **HDMI4**, después presione **OK**.
- 6 Use ▲▼ para Seleccionar **Max 4K@60Hz + HDR**, **Max 4K@60Hz** o **Max 4K@30Hz (Compatibilidad)** dependiendo de las capacidades de salida del dispositivo externo, después presione **OK**.
  - Cuando cambie la configuración de HDMI, la pantalla quedará en blanco por un momento, y después volverá a encender.

#### Nota

- El conector HDMI con **Modo HDMI** ajustado en **Max 4K@30Hz (Compatibilidad)** soporta hasta UHD 30P, mientras que el conector HDMI con **Modo HDMI** ajustado en **Max 4K@60Hz** soporta hasta UHD 60P. El conector HDMI con el **Modo HDMI** ajustado en **Max 4K@60Hz + HDR** soporta hasta UHD 60P con señal HDR.
- Cambiar **Modo HDMI** puede causar pérdida de la funcionalidad HDMI CEC en ciertos casos.

## Ubicación de la televisión

Para aplicar los mejores ajustes para su TV, seleccione **Montaje en pared** o **En un soporte de televisión**.

- 1 Use ▲▼ para Seleccionar **Preferencias**, después presione **OK**.
- 2 Use ▲▼ para seleccionar **Ubicación de la televisión**, después presione **OK**.
- 3 Use ▲▼ para seleccionar **Montaje en pared** o **En un soporte de televisión**, después presione **OK**.

## Demostración de tienda

Cuando ajuste **Ubicación** en tienda de **Tienda**, Pegatina elect. se visualiza la Pegatina elect. (Electronic Sticker). Pegatina elect. se puede apagar utilizando el siguiente procedimiento.

- 1 Use ▲▼ para Seleccionar **Preferencias**, después presione **OK**.
- 2 Use ▲▼ para seleccionar **Demostración de tienda**, después presione **OK**.
- 3 Use ▲▼ para seleccionar **Apagado**, después presione **OK**.

## Uso de Philips EasyLink

Su TV soporta Philips EasyLink, que permite reproducción de un toque y Espera de un toque entre dispositivos que cumplan con EasyLink. Los dispositivos compatibles se deben conectar a través de un conector HDMI.

### Reproducción de un toque

Cuando conecta la TV a dispositivos que admiten reproducción de un toque, puede controlar la TV y los dispositivos con un mismo control remoto. Por ejemplo, cuando pulsa ► (Reproducir) en el control remoto del DVD, la TV cambia automáticamente al canal correcto para mostrarle el contenido del DVD.

### Modo de Espera de un Toque

Cuando conecte su TV a dispositivos que soporten el modo de Espera, puede usar el control remoto de su TV para poner su TV y todos los dispositivos HDMI conectados en modo de Espera. Puede realizar el modo de Espera de un toque utilizando el control remoto desde cualquiera de los dispositivos HDMI conectados.

### Control de audio del sistema

Cuando conecte su TV a dispositivos compatibles con HDMI CEC, su TV puede cambiar automáticamente para reproducir audio desde el dispositivo conectado. Para utilizar audio con una sola pulsación, debe asignar la entrada de audio del dispositivo al TV. Puede utilizar el mando a distancia del dispositivo conectado para ajustar el volumen.

### El reenvío de clave RC (mando a distancia)

El reenvío de clave RC le permite controlar dispositivos compatibles con EasyLink utilizando el control remoto de su TV.

### Canal de Retorno de Audio (ARC) (Sólo HDMI 1)

HDMI-ARC le permite usar Philips EasyLink para transmitir audio de TV directamente a un dispositivo de Audio conectado, sin la necesidad de un cable de Audio Digital adicional. Asegúrese que el dispositivo cumpla con HDMI CEC y ARC, y que la TV esté conectada al dispositivo utilizando un cable HDMI conectado en ambos conectores HDMI-ARC.

#### Nota

- Philips no garantiza la interoperabilidad al 100% con todos los dispositivos HDMI CEC.
- El dispositivo compatible con EasyLink se debe Encender y seleccionarse como la fuente.

### EasyLink (HDMI CEC)

Esta función le permite operar las funciones enlazadas entre los dispositivos de nuestra marca con la característica EasyLink y esta unidad conectándose a través de un cable HDMI. Debe conectar esta unidad a los dispositivos EasyLink de nuestra marca y asegurarse que su ajuste EasyLink(HDMI CEC) también esté ajustado en Encendido.

- 1 Use ▲▼ para seleccionar **Preferencias**, después presione **OK**.
- 2 Use ▲▼ para seleccionar **EasyLink**, después presione **OK**.
- 3 Use ▲▼◀▶ para seleccionar el elemento que desee ajustar, después presione **OK**.

Ubicación	Contralar EasyLink	Apagado
<b>EasyLink</b>	Encendido automático del TV	Encendido
Modo HDMI	Remisión de teclas RC	
Ubicación de la televisión	HDMI-ARC	
Demostración de tienda		

Ajuste **Contralar EasyLink** en **Encendido** u **Apagado**. Los siguientes ajustes adicionales estarán atenuados cuando ajuste en **Apagado**.

Contralar EasyLink	Apagado	Desactiva todas las funciones EasyLink.
	Encendido	Selecciona si tiene un dispositivo externo conectado que sea compatible con la función EasyLink.

Esta unidad se Encenderá cuando se envíe la señal de Encendido desde su dispositivo EasyLink conectado.

Encendido automático del TV	Apagado	Esta unidad permanece en modo de Espera incluso si Enciende su dispositivo EasyLink conectado.
	Encendido	Esta unidad se Enciende automáticamente cuando Enciende su dispositivo EasyLink conectado.

Con el mando a distancia de esta unidad puede controlar algunas funciones, como reproducir el disco o visualizar el menú de los dispositivos conectados.

Remisión de teclas RC	Apagado	Desactiva el reenvío de clave RC.
	Encendido	Los botones <b>PLAY</b> , <b>PAUSE</b> ►► / <b>STOP</b> ■ / <b>SKIP</b> ►► / <b>SKIP</b> ◀◀ / <b>FWD</b> ►► / <b>REV</b> ◀◀ / <b>VOL + / -</b> / <b>MUTE</b> / <b>OPTIONS</b> / <b>▲▼◀▶</b> / <b>OK</b> / <b>↩ BACK</b> / <b>NÚMERO</b> se pueden usar para controlar sus dispositivos EasyLink conectados por medio del control remoto de esta unidad.

#### Nota

- La pausa puede no funcionar adecuadamente en algunos vehículos incluso si cumplen con EasyLink (HDMI CEC).

HDMI-ARC le permite usar Philips EasyLink para emitir Audio de TV directamente a un dispositivo de Audio conectado, sin la necesidad de un cable de Audio Digital adicional.

HDMI-ARC (Sólo HDMI 1)	Apagado	Desactiva HDMI-ARC.
	Encendido	Puede emitir Audio de TV únicamente a través del cable HDMI, provisto que tanto la TV como el dispositivo sean compatibles con HDMI-ARC.

## Recuperación de sus ajustes a los valores predeterminados

Puede regresar los ajustes a los valores predeterminados.

- 1 Use ▲▼ para seleccionar **Restaura configuraciones predeterminadas**, después presione **OK**.
- 2 Use ▲▼ para seleccionar **Borrar ajustes AV** o **Restablecer todos los ajustes**, después presione **OK**.

<b>Borrar ajustes AV</b>	Regresa los ajustes de imagen y sonido a sus valores predeterminados. No se afectan los ajustes de instalación de canales.
<b>Restablecer todos los ajustes</b>	Todos los parámetros se reestablecerán a predeterminados.

## Buscar canal


Asegúrese que el cable RF esté conectado correctamente a esta unidad y que esté registrado con su proveedor de TV por cable cuando instale los canales de Cable.

- 1 Presione **MENU** y use **▲▼◀▶** para Seleccionar **Buscar canal**, y presione **OK**.
- 2 Use **◀▶** para seleccionar **Iniciar**, después presione **OK**.

## Instalar canales

Puede buscar y almacenar todos los canales. Si mueve la unidad a una área diferente después del ajuste inicial, se recomienda realizar la programación automática.

- 4 Use **▲▼** para seleccionar **Antena** o **Cable**, después presione **OK**.
- 5 Presione **OK** en **Iniciar**.
  - Cuando se completan la exploración y memorización de canales disponibles, se mostrará el canal memorizado más bajo.
- 6 Siga las instrucciones en pantalla para terminar la instalación.

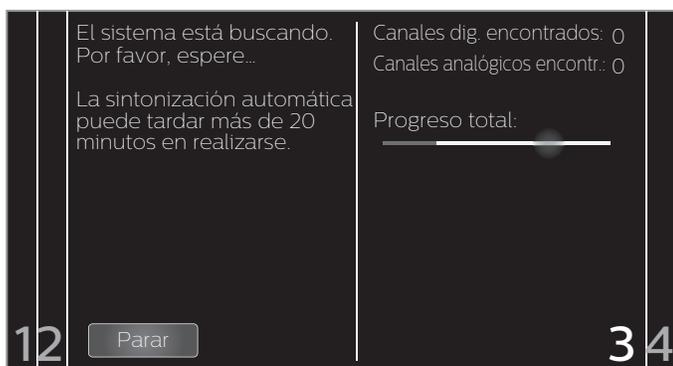

## Ajustes de canal

- 1 Presione **MENU** y use **▲▼◀▶** para Seleccionar **Ajustes de canal**, y presione **OK**.
- 2 Ajuste de los siguientes elementos.



## Instalación de canal

Asegúrese que el cable RF esté conectado correctamente a esta unidad y que esté registrado con su proveedor de TV por cable cuando instale los canales de Cable.

### Mode de instalación

- 1 Use **▲▼** para seleccionar **Instalación de canales**, después presione **OK**.
- 2 Use **▲▼** para seleccionar **Mode de instalación**, después presione **OK**.
- 3 Use **▲▼** para seleccionar **Antena** o **Cable**, después presione **OK**.
  - Cuando se seleccione **Antena**, la TV detecta señales de la antena. La TV busca los canales DTV y televisión Analógica disponibles en su área.
  - Cuando se seleccione **Cable**, la TV detecta señales suministradas por cable. La TV busca canales DTV, televisión Analógica y Cable disponibles en su área.

### Desinstalar canales

Los canales seleccionados aquí se pueden omitir cuando se seleccionen los canales utilizando **CH + / -**.

Estos canales todavía se pueden seleccionar con **los botones NUMÉRICOS**.

- 1 Use **▲▼** para seleccionar **Instalación de canales**, después presione **OK**.
- 2 Use **▲▼** para seleccionar **Desinstalar canales**, después presione **OK**.
- 3 Use **▲▼** para seleccionar el canal que desea eliminar, después presione **OK**.
  - Los canales eliminados no se despliegan en la lista de canales favoritos.
  - Para volver a activar un canal eliminado, use **▲▼** después presione **OK**.

## Bloqueo infantil

Puede evitar que los niños vean ciertos programas o canales bloqueando los controles de la TV y usando clasificaciones.

1 Use ▲▼ para seleccionar **Bloqueo infantil**, después presione **OK**.



2 Use los botones **NUMÉRICOS** para ingresar los números de 4 dígitos para su código PIN.

- Si no se ha asignado un Código Id., introduzca **0, 0, 0, 0**.
- Cuando el código PIN es correcto, se visualiza el menú **Bloqueo infantil**.

Consulte la siguiente descripción para ajustar cada elemento.



### Nota

- Cuando seleccione la mayor clasificación y la ajuste en  las menores clasificaciones se bloquearán automáticamente.
- Cuando ajuste **Todo** en  todas las clasificaciones regresan a  automáticamente.
- **Clasificación regional** estará disponible cuando la unidad recibe una transmisión Digital usando el nuevo sistema de clasificación.
- Para bloquear cualquier programa inapropiado, ajuste sus límites en **Niveles bloqueo TV**, **Películas prohibidas** y **Clasificación regional**.
- En los Estados Unidos, la unidad puede descargar la tabla de bloqueo de clasificaciones regionales según sea necesario.
- El sistema de clasificación canadiense de esta unidad se basa en el estándar CEA-766-A y la política de la CRTc.

## Ajuste de clasificaciones de TV y películas


Películas prohibidas es el sistema de clasificación creado por MPAA. Niveles bloqueo TV tiene acceso controlado a programas individuales en base a sus clasificaciones de edad y clasificación de contenido.

3 Use ▲▼ para seleccionar **Niveles bloqueo TV** o **Películas prohibidas**, después presione **OK**.

4 Use ▲▼ para seleccionar la clasificación deseada, después presione **OK** repetidamente para cambiar entre Bloquear y Ver.

- indica que la Clasificación está Asegurada (Bloqueada).
- indica que la Sub clasificación está Asegurada (Bloqueada).
- indica que la Clasificación no está Bloqueada (Se puede ver).

## Niveles bloqueo TV

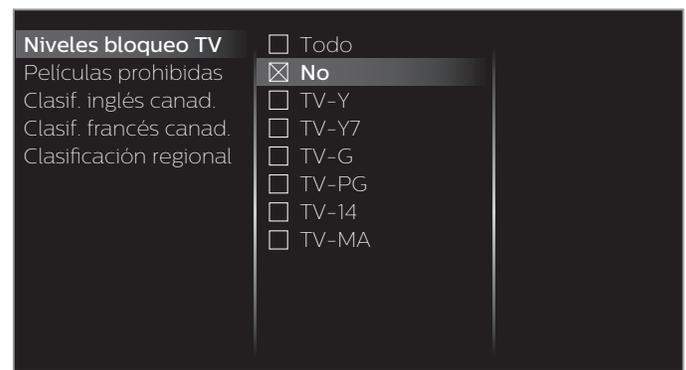

## Películas prohibidas



US películas prohibidas	Niveles bloqueo US TV	Descripción
Todo		Todas las clasificaciones bloqueadas incluyendo las carentes de clasificación
NR	No	Sin clasificación
-	TV-Y	Apto para todos los niños
-	TV-Y7	Apto para todos los niños desde los 7 años
G	TV-G	Audiencia general
PG	TV-PG	Se sugiere supervisión de los padres
PG-13	-	No apto niños menores de 13 años
-	TV-14	No apto niños menores de 14 años
R	-	Restringido; menores de 17 años tienen que estar acompañados por un progenitor o un tutor adulto
NC-17	-	No apto para menores de 17 años
X	TV-MA	Exclusivamente para público adulto

### Para ajustar las Sub clasificaciones (mostradas en la columna derecha)

Para Niveles bloqueo TV, además puede ajustar sub-clasificaciones para bloquear elementos específicos de la programación. Para ajustar las subcategorías, siga el paso indicado.

Use ▲▼◀▶ para seleccionar la clasificación deseada, después presione **OK** repetidamente para cambiar entre  y .



Niveles bloqueo US TV	Subclasificación
TV-Y7	Fantasia Violencia
TV-PG	Violencia
TV-14	Sexo Idioma Diálogo
TV-MA	Violencia Sexo Idioma

### Nota

- La subcategoría bloqueada aparecerá junto a la categoría de clasificación principal en el menú **Niveles bloqueo TV**.
- No puede bloquear una subcategoría si la clasificación principal está ajustada en
- Cambiar la Categoría a  o  cambia automáticamente Todas sus Sub clasificaciones a  o .

## Clasificaciones de inglés canadiense o francés canadiense

Puede seleccionar la clasificación para transmisión de Inglés Canad. o Francés Canad.

- Use ▲▼ para Seleccionar **Clasif. inglés canad.** o **Clasif. francés canad.**, después presione **OK**.
- Use ▲▼ para seleccionar la clasificación deseada, después presione **OK** repetidamente para cambiar entre Bloquear y Ver.
  - indica que la Clasificación está Asegurada (Bloqueada).
  - indica que la Clasificación no está Bloqueada (Se puede ver).

Clasif. inglés canad.	Clasif. francés canad.	Descripción
<b>Todo</b>		Todas las clasificaciones bloqueadas
<b>E</b>		Programa exento
<b>C</b>	–	Para todos los niños
<b>C8+</b>	–	Para todos los niños desde los 8 años
<b>G</b>		Audiencia general
–	<b>8 ans+</b>	No adecuado para menores de 8 años
<b>PG</b>	–	Se sugiere supervisión de los padres
–	<b>13 ans+</b>	No adecuado para menores de 13 años
<b>14+</b>	–	No adecuado para menores de 14 años
–	<b>16 ans+</b>	No adecuado para menores de 16 años
<b>18+</b>	<b>18 ans+</b>	Sólo para adultos

### Nota

- El V-Chip puede bloquear los programas no clasificados por "CEA-608-E sec. L3". Si se usa la opción para bloquear programas **NR**, **No** o **E** en **Películas prohibidas**, **Niveles bloqueo TV**, **Clasif. inglés canad.** o **Clasif. francés canad.**, de manera acorde "pueden ocurrir resultados inusuales y la unidad puede no recibir boletines de emergencia u otros tipos de programación"; / Boletines de Emergencia (Tales como mensajes EAS, advertencias climáticas y otros) / Programación originada localmente / Noticias / Avisos Políticos / de Servicio Público / Religiosos / Deportes / Clima.

## Cambiar código

A pesar de que la unidad viene con el código default 0000, usted puede fijar su propio Código Id.

- Use ▲▼ para seleccionar **Cambiar código**, después presione **OK**.
- Presione **los botones NUMÉRICOS** para ingresar el código NIP de 4 dígitos actual.
- Presione **los botones NUMÉRICOS** para ingresar el nuevo código PIN de 4 dígitos.
  - Ingrese el código Id. de nuevo para confirmar.

### Nota

- Asegúrese que el nuevo código Id. y el código Id. de confirmación sean exactamente el mismo. Si son diferentes, el espacio queda en blanco para volver a introducirla.
- Si olvidó su código NIP, ingrese **0711** para restablecer el código NIP.

## Idioma audio digital

Puede seleccionar el idioma de Audio mientras su TV esté recibiendo la transmisión Digital.

- Use ▲▼ para seleccionar **Idioma audio digital**, después presione **OK**.

<b>Idioma audio digital</b>	para seleccionar el idioma de acuerdo con su preferencia. (Difiere dependiendo del programa.)
-----------------------------	--

## Mono/Estéreo

### Funcionamiento de TV por cable / NTSC (analógica)

Puede seleccionar un formato de audio mientras su TV recibe la transmisión analógica.

- Use ▲▼ para seleccionar **Mono/Estéreo**, después presione **OK**.
- Use ▲▼ para seleccionar **Mono**, **Estéreo** o **SAP** (Segundo programa de audio), después presione **OK**.

## Actual. software

Philips continuamente intenta mejorar sus productos y recomendamos ampliamente que actualice el software de su TV cuando las actualizaciones estén disponibles.

El software nuevo se puede descargar de nuestro sitio Web en [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) con el número de modelo de su TV para encontrar la información.

Puede actualizar el software a través de estos métodos:

- actualizar con memoria USB

Esta sección describe cómo actualizar el software por medio de una memoria USB.

## Preparación para actualización de software

Usted requiere el siguiente equipo:

- Una PC con capacidad de exploración en Internet
- Una utilidad de archivo que admita formato ZIP (por ej. WinZip para Windows o Stuffit para Mac OS)
- Una Memoria USB limpia, vacía y formateada

### Nota

- Sólo FAT / Memorias portátiles con formato DOS no se soportan.
- Sólo use actualizaciones de software que se puedan encontrar en el sitio Web de Philips.

### Advertencia

- Cuando se esté ejecutando la actualización de software, no presione ningún botón.
- No retire la Memoria USB durante la actualización del software.
- Si ocurre un error durante la actualización, vuelva a intentar el procedimiento o para asistencia adicional, por favor póngase en contacto con el Centro de Asistencia Telefónica.

## Descarga de software

Encuentre la información y software relacionados con su TV y descargue el archivo de actualización más reciente a su PC.


Prepare una memoria USB en blanco para la actualización de Software. Acceda a [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) y descargue el software de versión más reciente en una memoria USB en blanco usando una PC siguiendo las instrucciones descritas en la página de Internet.

- Use una memoria USB en blanco, descargue el software en su PC y escriba el software en el directorio raíz de la memoria USB.
- Para detalles adicionales sobre cómo descargar el software, por favor consulte la página de Internet.

## Actualización de USB

Puede actualizar el software utilizando una Memoria USB.

- 1 Conecte su Memoria USB con el archivo de actualización en la terminal USB en el costado de su TV.

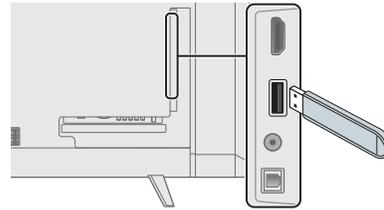

- 2 Presione **MENU** y use **▲▼◀▶** para Seleccionar **Actual. software**, y presione **OK**.
- 3 Use **▲▼** para seleccionar **USB**, después presione **OK**.
- 4 Use **▲▼◀▶** para seleccionar el archivo de actualización deseado, después presione **OK**.
- 5 Use **◀▶** para seleccionar **Sí**, después presione **OK**.
  - Lea las instrucciones en pantalla y confirme que desea continuar con la instalación.

Mejora del software en progreso. Por favor, espere.  
No extraiga el dispositivo de almacenamiento USB ni apague el TV mientras se está llevando a cabo una mejora.

- 6 Cuando se complete la actualización de software, presione **⏻** para ajustar la unidad para entrar en modo de Espera, después retire la Memoria USB.
- 7 Desenchufe el cable de alimentación de CA de la toma de CA durante unos segundos y vuelva a enchufarlo.
- 8 Presione **⏻** de nuevo para Encender la unidad.
  - La TV se inicia con el nuevo software.
  - Para asistencia adicional, por favor póngase en contacto con el Centro de Atención Telefónica.

## Actualización Red

Puede actualizar el software conectando la unidad a Internet.

- 1 Presione **MENU** y use **▲▼◀▶** para Seleccionar **Actual. software**, y presione **OK**.
- 2 Use **▲▼** para seleccionar **Redes**, después presione **OK**.
- 3 Use **◀▶** para seleccionar **Sí**, después presione **OK**.
  - Entonces, esta unidad comenzará a comprobar la versión de firmware (software) más reciente.
- 4 Aparecerá el mensaje de confirmación.
  - Use **◀▶** para seleccionar **Sí**, después presione **OK**.
    - La unidad comenzará a descargar la versión de firmware (software) más reciente.
    - La unidad comenzará a actualizar la versión de firmware (software) más reciente.
    - Puede que tarde un poco en completarse la actualización.
- 5 Cuando la actualización de software esté completa, presione **⏻** para asegurarse que la unidad entre en modo de Espera.
- 6 Desenchufe el cable de alimentación de CA de la toma de CA durante unos segundos y vuelva a enchufarlo.
- 7 Presione **⏻** de nuevo para Encender la unidad.
  - La TV se inicia con el nuevo software.

Para asistencia adicional, por favor póngase en contacto con el Centro de Atención Telefónica.

### Nota

- Por favor no desconecte el cable de energía CA o el cable de Ethernet mientras ejecute la **Actualización Red**.
- Todos los ajustes permanecerán igual, incluso si actualiza la versión de software.
- La versión de servicio de Red también se actualizará si hay una versión más reciente de servicio de Red disponible cuando actualice el firmware.
- Cuando enciende la TV o un servicio de red después de ejecutar la actualización de software, puede aparecer un mensaje en la pantalla que solicita actualizar el software de nuevo. En este caso, por favor seleccione **Actualizaciones** para iniciar la actualización de USB o actualización de red. Para asistencia adicional, por favor póngase en contacto con el Centro de Asistencia Telefónica.

## Actual. de software

### Actual. Software

- 1 Presione **MENU** y use **▲▼◀▶** para Seleccionar **Actual. de software**, y presione **OK**.
- 2 Use **▲▼** para seleccionar **Actual. Software**, después presione **OK**.

### Revisión de su número de versión de software actual

- 1 Use **▲▼** para seleccionar **Infomación actual del software**, después presione **OK**.
  - Se muestra la versión y descripción del software actual.

### Revisión de su número de versión de software Cast actual

- 1 Use **▲▼** para Seleccionar **Versión de software Cast**, y presione **OK**.
  - Se muestra la versión de software Cast.

### Licence

Muestra las Licencias de Software Open Source usadas en esta unidad.

- 1 Use **▲▼** para seleccionar **Licence**, después presione **OK**.
  - Se despliegan las Licencias de Software Open Source usadas en esta unidad.

### Administración derechos digitales

Este producto contiene tecnología sujeta a ciertos derechos de propiedad intelectual de Microsoft. El uso o distribución de esta tecnología fuera de este producto están prohibidos sin la(s) licencia(s) apropiadas de Microsoft.

- 1 Use **▲▼** para seleccionar **Administración derechos digitales**, después presione **OK**.
  - Se muestra la administración de derechos digitales.

# 6 Consejos útiles

## FAQ

Pregunta	Respuesta
<p>Mi control remoto no funciona. ¿Qué debo hacer?</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Compruebe la conexión de antena o de cable con la unidad principal.</li> <li>• Compruebe las pilas del mando a distancia.</li> <li>• Compruebe si hay algún obstáculo entre la ventana del sensor de infrarrojos y el mando a distancia.</li> <li>• Pruebe la Salud de señal IR use <b>Comprobación de la Señal de Infrarrojos (IR)</b>. ➔ p. 45 Si es correcta, entonces es posible que sea un problema de sensor infrarrojo.</li> <li>• Con el mando a distancia, apunte directamente hacia la ventana del sensor de infrarrojos en la parte delantera de la unidad.</li> <li>• Reduzca la distancia con respecto a la unidad.</li> <li>• Vuelva a insertar o reemplace las baterías AAA con sus polaridades (+/-) como se indica en el área de la batería del control remoto.</li> <li>• Cuando hay un dispositivo equipado con infrarrojo tal como una PC cerca de esta unidad, puede interrumpir la señal del control remoto de esta unidad. Aleje el dispositivo equipado con infrarrojo de esta unidad, cambie el ángulo del sensor infrarrojo del equipo o Apague la función de comunicación de infrarrojo.</li> </ul>
<p>¿Por qué aparece Ajuste inicial cada vez que enciendo esta unidad?</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Asegúrese de completar la configuración inicial antes de que la unidad ingrese en el modo de espera.</li> </ul>
<p>¿Por qué no puedo ver algunos programas de TV de señal RF?</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se debe completar la Sintonización automática cuando configure la unidad por primera vez o la mueva a una ubicación donde se transmitan canales no disponibles anteriormente.</li> <li>• Asegúrese que se haya completado la programación automática. ➔ p. 37</li> <li>• Es posible que el canal seleccionado no se esté emitiendo.</li> <li>• Cuando se interrumpe y no se completa la programación automática, no se recibirán algunos canales. Asegúrese de completar la Sintonización automática. ➔ p. 37</li> <li>• El canal seleccionado no se puede ver por el ajuste <b>Bloqueo infantil</b>. ➔ p. 38</li> <li>• La unidad requiere algún tipo de Entrada de antena. Se necesita conectar una antena interna (Digital o VHF / UHF), una antena externa (Digital o VHF / UHF) o un cable coaxial RF desde su decodificador de cable de pared en la unidad.</li> </ul>
<p>¿Por qué no veo las imágenes de los dispositivos externos conectados?</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Revise si se seleccionó el modo de Entrada correcta presionando  <b>SOURCE</b>. ➔ p. 22</li> <li>• Revise la antena, el cable u otra conexión de Entrada a la unidad.</li> <li>• Cuando utilizando la conexión de Vídeo por Componentes verifique que los conectores de Verde (Y), Azul (Pb/Cb) y Rojo (Pr/Cr) estén conectados a las correspondientes tomas coloreadas de la unidad.</li> </ul>
<p>Cuando ingreso un número de canal, ¿por qué cambia automáticamente?</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Muchos canales Digitales pueden tener números alternos de canal. La unidad cambia los números automáticamente a aquellos que indican el número de canal de la emisora. Estos números básicos se usan para transmisiones Análogas previas. (por ejemplo, Ingresar el canal Digital # 30 cmbia automáticamente al canal Digital # 8.1)</li> </ul>
<p>¿Por qué los subtítulos no se muestran completos? ¿O por qué los subtítulos están demorados después del diálogo?</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Los subtítulos que se retrasan unos segundos con respecto al diálogo real son habituales en las emisiones en directo. La mayoría de las empresas de producción de subtítulos pueden mostrar un diálogo hasta un máximo de 220 palabras por minuto. Si un diálogo supera ese límite, se utiliza una edición selectiva para garantizar que los subtítulos se mantienen actualizados con el diálogo de la pantalla del televisor en cada momento.</li> </ul>
<p>¿Cómo puedo ajustar el reloj?</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Esta unidad no cuenta con función de reloj.</li> </ul>
<p>Mi código NIP ya no funciona, ¿cómo puedo cambiar mi ajuste de Bloqueo para Niños?</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aunque el código NIP predeterminado (0000) se incluye con la unidad, se requerirá el código NIP una vez que ajuste el código NIP en <b>Bloqueo infantil</b>. ➔ p. 38 Cuando olvide su código NIP, ingrese 0711 en <b>Cambiar código</b> para restablecer el código NIP. ➔ p. 39</li> </ul>
<p>Cuando enciendo la TV o un servicio de red, aparece un mensaje en la pantalla que pide la actualización de software de nuevo.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cuando enciende la TV o un servicio de red después de ejecutar la actualización de software, puede aparecer un mensaje en la pantalla que solicita actualizar el software de nuevo. En este caso, por favor seleccione <b>Actualizaciones</b> para iniciar la actualización de USB o actualización de red. ➔ p. 40</li> </ul>

## Consejos de solución de problemas

Si la unidad no funciona adecuadamente cuando se opera como se indica en este manual,

### Revise los siguientes consejos de Solución de problemas y todas las conexiones una vez antes de llamar para servicio.

#### Energía

##### No hay corriente.

- Asegúrese que el cable de alimentación de CA esté conectado.
- Asegúrese que el tomacorriente CA suministre el voltaje adecuado, conecte otro aparato eléctrico en el tomacorriente CA para asegurarse que funcione normalmente.
- Si se produce un corte de alimentación, desenchufe el cable de alimentación de CA durante 1 minuto para permitir que la unidad se reinicie.

#### Remoto

##### Los botones de control no funcionan.

- NO presione simultáneamente más de un botón.
- Asegúrese que de ningún botón del mando a distancia se presiona ni se desplaza libremente.

##### El control remoto universal no funciona adecuadamente.

- Consulte el manual de usuario del control remoto universal respecto al código de Philips.

#### Imagen

##### La unidad está encendida pero no hay imagen en la pantalla.

- Verificar si está correctamente conectada la antena, al cable o un decodificador.
- Revise si todos los cables a la unidad están conectados a la toma de Salida correcta de su dispositivo tal como Blu-ray / grabador DVD.
- Asegúrese que el modo de Entrada seleccionado esté conectado a su toma de Entrada en funcionamiento.
- Revise si su computadora NO está en modo de apagado cuando el modo de Entrada de esta unidad esté en modo PC. Presione cualquier botón del teclado para despertar su ordenador.
- Revise si se seleccionó el modo de Entrada correcta presionando  SOURCE

##### No hay color.

- Vea otros canales de TV. El problema puede limitarse a la emisora.
- Ajuste el **Color** en los ajustes de **Imagen**.  p. 29

##### Imagen deficiente

- Ajuste **Contraste** y **Brillo** en los ajustes de **Imagen**.  p. 29
- Para obtener la mejor calidad de imágenes, vea los programas de pantalla grande de "alta definición". Si no está disponible el contenido HD, vea los programas de "definición normal".

##### En la pantalla se visualiza a la pixelación.

- Cuando las capacidades de la unidad exceden las capacidades de la transmisión Digital, se incrementará la señal para igualar las capacidades de la pantalla de la unidad. Esto puede causar Pixelación, Ruido o Impurezas.

##### Aparece una imagen inusual y la televisión no funciona.

- Presione el botón de encendido primero. Si no se resuelve, siga el procedimiento expuesto más abajo.

① Presione los botones en el control remoto en el orden indicado a continuación.



② Desenchufe el cable de CA y espere 1 minuto y luego enchufe nuevamente.

#### Sonido

##### No se escucha audio cuando se utilizan la conexión digital HDMI.

- Algunos cables y dispositivos HDMI pueden no ser compatibles con la TV debido a diferentes especificaciones de HDMI.

##### No hay sonido, se escucha sonido distorsionado o Sonido de Audio incorrecto cuando se usan conexiones HDMI-DVI.

- Si el cable HDMI está conectado a un cable adaptador HDMI-DVI, conecte las tomas Audio Análogo (I/D) del adaptador a las tomas de Entrada de Audio (I/D).
- Cuando use Video Análogo por Componente, Video Análogo Compuesto o Video PC VGA asegúrese que los conectores de Audio Análogo (I/D) estén instalados en las tomas de Entrada de Audio (I/D).

##### Sonido intermitente o No hay sonido.

- Verifique que el cable de audio esté conectado correctamente.

##### Cambie a una entrada diferente y el volumen.

- Esta unidad memorizará el nivel de volumen de la última vez que lo ajustó.
- La intensidad sonora cambiará si otro aparato está a un volumen más alto o más bajo.
- Asegúrese que la **Nivelador automat. Volumen** esté ajustado en **Encendido**.  p. 31

#### Imagen y Sonido

##### No se escucha sonido con imagen distorsionada cuando se utilizan la conexión digital HDMI.

- Algunos cables y dispositivos HDMI pueden no ser compatibles con la TV debido a diferentes especificaciones de HDMI.

##### No hay imagen ni sonido.

- Revise si la Energía está Encendida.
- Revise si todos los cables están conectados a la unidad en la toma de Salida correcta de su dispositivo grabador de disco Blu-ray / DVD.
- Revise si todos los cables están conectados a la unidad en la toma de Salida correcta de su dispositivo grabador de disco Blu-ray / DVD.
- Vea otros canales de TV. El problema puede limitarse a la emisora o a una intensidad de señal débil.
- Desenchufe el cable de alimentación de CA y espere 1 minuto aproximadamente y, a continuación, vuelva a enchufar el cable de alimentación de CA y a encender la unidad.
- Revise si la conexión del decodificador de antena o cable / satélite está conectada correctamente.
- Asegúrese que el modo de Entrada seleccionado esté conectado a su toma de Entrada en funcionamiento.
- Revise si su computadora NO está en modo de apagado cuando el modo de Entrada de esta unidad esté en modo PC. Presione cualquier botón del teclado para despertar su ordenador.
- Asegúrese que el sonido no esté desactivado. Presione  de forma que la barra de volumen y el nivel de volumen actual aparezcan en la pantalla de TV.
- Asegúrese que el volumen NO esté ajustado en 0 o . Si es así, use **VOL + / -** para ajustar al volumen deseado.
- Asegúrese que los audífonos NO estén conectados al conector de Salida de Audio de Audífono.
- Asegúrese que los **Altavoces del televisor** NO estén ajustados en **Apagado**.
- Si hay problemas con la imagen/color y/o sonido cuando conecte un dispositivo externo con el puerto HDMI, por favor intente cambiar el **Modo HDMI**. (Consulte **Modo HDMI**  p. 35)

##### Los ajustes de Imagen o Sonido ajustados no son efectivos cada vez que se Enciende la unidad.

- Debe ajustar **Casa** en **Ubicación**.  p. 35 (De lo contrario, los ajustes que configuró no se memorizarán cuando la unidad pase al modo de reposo.)

##### Se ve una imagen distorsionada o se escucha un sonido inusual. (Señal TV - NTSC análoga)

- Usted puede obtener el NTSC (Análogo) señal de TV (sin señal de televisión de alta definición) interferencia de aparatos eléctricos, automóviles, motocicletas o luces fluorescentes.
- Mueva la unidad a otro lugar para ver si ésta es la causa del problema.

##### Imágenes fantasma, líneas o rayas en la imagen.

- La interferencia eléctrica de aparatos cercanos puede afectar a la calidad de la imagen.
- Vea otros canales de TV. El problema puede limitarse a la emisora o a una intensidad de señal débil.

##### Imagen deficiente, Sonido intermitente o No hay sonido

- Vea otros canales de TV. El problema puede limitarse a la emisora o a una intensidad de señal débil.

#### Bloqueo de Clasificación para Niños

##### Olvido de código PIN.

- Ingrese "0711" para borrar su contraseña.

#### Pantalla

##### Cambie a una entrada diferente y el tamaño de la pantalla cambiará.

- Esta unidad memorizará el modo de visualización de la última vez que utilizó los modos de entrada concretos.

##### La imagen visualizada no cubre la pantalla entera.

- Si utiliza la unidad como un monitor de PC, asegúrese que **Posición horizontal** y **Posición vertical** en **Imagen** estén ajustados correctamente.  p. 29
- Si está viendo TV o usando Video Compuesto, Video por Componente o HDMI con entrada de 480i, presione  **FORMAT** repetidamente para cambiar los varios modos de pantalla.

##### Marcas de diferente color en la pantalla del televisor

- Vea otros canales de TV. El problema podría estar limitado a la estación de transmisión, datos faltantes o imagen en píxeles debido a una señal débil.

### Subtítulos

Los subtítulos aparecen en un recuadro blanco. No aparece ningún subtítulo en el programa de soporte de subtítulos.

- Interferencias de edificios o condiciones climáticas pueden causar que los subtítulos se vean incompletos en las señales de TV análoga.
- La estación de transmisión puede acortar el programa para insertar anuncios. El decodificador de Subtítulos no puede leer la información del programa acortado.

**Aparece un recuadro negro en la pantalla del televisor.**

- Se selecciona el modo de texto. Para los subtítulos, seleccione **CC-1, CC-2, CC-3** o **CC-4**.

### Actualización de software

**Aparece un mensaje en la pantalla que pide la actualización de software de nuevo.**

- Cuando enciende la TV o un servicio de red después de ejecutar la actualización de software, puede aparecer un mensaje en la pantalla que solicita actualizar el software de nuevo. En este caso, por favor seleccione **Actualizaciones** para iniciar la actualización de USB o actualización de red. ➡ **p. 40**

### Red

**No se puede conectar a la red.**

- Compruebe si la conexión del cable Ethernet se ha realizado correctamente. Encienda el router y/o módem de banda ancha.
- Compruebe los ajustes de la red.
- Verifique si el router de banda ancha y/o el módem se ha conectado correctamente.

**A veces la calidad de vídeo es deficiente cuando se usa una LAN inalámbrica.**

- La calidad de conexión de red inalámbrica varía dependiendo de la distancia u obstáculos (por ej. muros, sótano, 2do piso) entre el adaptador de LAN inalámbrica de la TV y el router inalámbrico (punto de acceso), de otras redes inalámbricas, y de la marca y tipo del router inalámbrico (punto de acceso). Cuando use la LAN Inalámbrica de la TV, se sugiere colocar el router inalámbrico tan cerca como sea posible a la Televisión.

**La conexión LAN inalámbrica falla o la conexión inalámbrica es deficiente.**

- Revise la ubicación de instalación de la TV y el router inalámbrico (punto de acceso). La calidad de señal puede ser afectada por las siguientes razones.
  - La interferencia de otros dispositivos inalámbricos, microondas, luces fluorescentes, etc., que estén colocados cerca.
  - Hay pisos o muros entre el router inalámbrico y la TV.
  - Si los problemas continúan incluso después de revisar lo anterior, intente hacer una conexión LAN cableada.

**No se puede utilizar la conexión inalámbrica.**

- Revise si el Punto de Acceso LAN Inalámbrico (AP) (por ej. router inalámbrico) esté orientado adecuadamente o no esté colocado demasiado cerca entre estos.
- Una vez que haya activado la conexión inalámbrica por favor espere 30 segundos para que se establezca la conexión después de Encender la unidad, antes de intentar tener acceso a las características de red tales como Net TV.

### Nota

- La pantalla LCD está fabricado para proporcionar muchos años de vida útil. Ocasionalmente, unos pocos píxeles no activos pueden aparecer como un punto fijo de color azul, verde o rojo. Este hecho no se considera un defecto en la pantalla LCD.
- Algunas funciones no están disponibles en ciertos modos, lo cual no implica ningún mal funcionamiento. Lea la descripción en este manual para mayores detalles sobre las operaciones correctas.

Para solución de problemas adicional, consulte las Preguntas frecuentes o FAQs en [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

# 7 Información

## Glosario

### Televisión Analógica (NTSC)

Acronimo que significa Comité Nacional de Sistemas de Televisión y el nombre de las normas de transmisión Analógica. La principales estaciones de transmisión en los EUA ya no transmiten señales televisión Analógica fuera del aire.

### ARC (Canal de Retorno de Audio) (Sólo HDMI 1)

HDMI-ARC le permite usar Philips EasyLink para transmitir audio de TV directamente a un dispositivo de Audio conectado, sin la necesidad de un cable de Audio Digital adicional. Asegúrese que el dispositivo cumpla con HDMI CEC y ARC, y que la TV esté conectada al dispositivo utilizando un cable HDMI conectado en ambos conectores HDMI-ARC.

### Proporción de aspecto

La anchura de una pantalla de televisión con respecto a su altura. Los televisores convencionales son de 4:3 (en otras palabras, la pantalla del televisor es casi cuadrada); los modelos de pantalla ancha son de 16:9 (la pantalla del televisor es casi dos veces más ancha que alta).

### CEC (Control de Electrónica del Consumidor)

Esto permite operar las funciones relacionadas entre los dispositivos con características CEC de nuestra marca y esta unidad. No garantizamos la interoperabilidad al 100% con dispositivos compatibles con CEC de otras marcas.

### Vídeo en Componentes

Se trata de un formato de señal de vídeo que transmite cada uno de los 3 colores principales de luz (rojo, azul y verde) a través de diferentes líneas de señal. Esto permite a los espectadores experimentar colores de imagen muy similares a los originales. Existen varios formatos de señal, que incluyen Y / Pb / Pr y Y / Cb / Cr.

### Dolby Digital

Sistema desarrollado por Dolby Laboratories para comprimir el sonido Digital. Ofrece un sonido estéreo (2 canales) o audio multicanal.

### DTV (ATSC)

Sigla que significa Comité de Sistemas de Televisión Avanzada y el nombre de las normas de transmisión Digital.

### HDMI (interfaz multimedia de alta definición)

Interfaz que soporta todos los formatos de Audio / Vídeo Digital sin comprimir incluyendo decodificador, grabador de disco Blu-ray / DVD o televisión Digital, a través de un solo cable.

### HDR

HDR significa High Dynamic Range (Alto rango dinámico). Al usar datos adicionales codificados con la señal de fuente, los productos con capacidad HDR ofrecen mayor contraste a través de una expansión del rango de la luminiscencia de color de la imagen. La fuente, cable y pantalla deben ser compatibles con HDR.

### HDTV (TV de alta definición)

Ultimo formato Digital que produce alta resolución y alta calidad de imagen.

### Código Id.

Un número almacenado de 4 dígitos que permite el acceso a las funciones de control parental.

### SAP (programa de audio secundario)

Segundo canal de audio transmitido por separado del canal de audio principal. Este canal de audio se utiliza como alternativo en la emisión bilingüe.

### SDTV (TV de definición estándar)

Formato Digital estándar que es similar a la calidad de imagen televisión Analógica.

### Sonic Emotion Premium

Sonic Emotion Premium remplit votre environnement de la bonne ambiance, clarifie la voix et présente en détail le stade du son, rendant votre expérience plus immersive et agréable.

## Mantenimiento

### Limpieza del Mueble

- Limpie el panel frontal y demás superficies exteriores del equipo con un paño suave.
- No use nunca disolvente ni alcohol. No suelte líquido insecticida en aerosol cerca del la unidad. Estos productos químicos pueden causar daños y decoloración en las superficies expuestas.

### Limpieza de la Pantalla LCD

Limpie la pantalla LCD del la unidad con un paño suave. Antes de limpiar la pantalla LCD, desconecte el cable de alimentación.

### Reparación

Si su unidad deja de funcionar, no intente corregir el problema usted mismo. En su interior no contiene piezas que puedan ser reparadas por el usuario. Llame a nuestra línea de soporte al cliente gratuita que se encuentra en la portada de este manual para ubicar un centro de servicio autorizado.

### Comprobación de la Señal de Infrarrojos (IR)

Si el control remoto no funciona adecuadamente, puede usar una Cámara Digital o de Teléfono Celular para ver si envía una señal infrarroja.



p. ej.) Con una Cámara Digital: Apunte la cámara Digital hacia el diodo infrarrojo del control remoto en el frente del control remoto. Presione y sostenga cualquier Tecla sobre el Control remoto y vea en la pantalla de la cámara. Si la luz infrarroja pulsátil aparece en la cámara, el mando a distancia está emitiendo una señal IR.

**Nota:** Algunas Cámaras pueden tener un Filtro IR o los Teléfonos celulares de cámara dual pueden tener un filtro IR en una de las Cámaras y ambas no mostrarán la señal IR.

# 8 Especificaciones

Modelo nº		75PFL6621	65PFL6621
<b>Imagen</b>			
Tipo		UHD (Ultra HD) (3840 x 2160 pixeles 60Hz)	
Tamaño de pantalla diagonal / Proporción de aspecto		74,5"/ 16:9	64,5"/ 16:9
Ángulos de visión		178° (V) por 178° (H)	
Sintonizador Digital / Análogo integrado		ATSC (Digitales) / NTSC (Análogos)	
<b>Sonido</b>			
Mono / Estéreo		Mono, Estéreo, Sonic Emotion Premium	
Potencia disponible (Watts RMS)		10W x 2	
Ecualizador		5 bandas	
<b>Fácil de usar</b>			
Formato de pantalla	SD (Fuente 4:3)	: Automático / Super zoom / 4:3 / Ampliar imág. 14:9 / Ampliar imág. 16:9 / Pantalla panorámica	
	HD (Fuente 16:9)	: Automático / 4:3 / Pantalla panorámica / Completa / Sin escala	
	UHD	: Completa / Sin escala	
Visualización de fotos		JPEG, JPEG progresivo	
Reproducción de música		MP3, WAV, AAC	
Reproducción de vídeo		MPEG1, MPEG2, H.264, MPEG4, H.265/HEVC	
<b>Canal</b>			
Cobertura de canal		DTV inalámbrica : VHF: 2~13 (ATSC) UHF: 14~69 (Cada Canal puede tener, por ej., 2,1~2,9, 3,1~3,9, etc.) Análoga inalámbrica : VHF: 2~13 (NTSC) UHF: 14~69	
CATV (NTSC Análogo)		2~13, A~W W+1~W+94 (Análogos W+1~W+84), A-5~A-1, 5A	
Sistema de sintonización		Sistema de sintonización sintetizada de frecuencia de canal	
Acceso de canal		Teclado de número de acceso directo, Exploración programable, Canal + (arriba) / - (abajo) y PREV. CH (Canal visto anteriormente)	
<b>Conectividad</b>			
Entrada de vídeo componente (Y/Pb/Pr)		1 que admite señales de vídeo : 480i/p, 720p, 1080i/p @60Hz	
Entrada de vídeo compuesta (terminal verde Y compartida con Vídeo de Componente)		1	
Entrada HDMI		4 (seleccionable modos HDMI) Soporta señales de vídeo HDMI : 480i/p, 720p, 1080i @60Hz, 1080p, 2160p @24/30/60Hz Soporta señales de audio digital HDMI : LPCM, AC3, DD+ Soporta señal de vídeo de entrada de PC hasta 4096 x 2160	
Entrada de audio I/D		1 (Audio izquierdo / Audio derecho)	
Entrada para PC		Por medio de VGA, HDMI y HDMI-DVI + Audio Análogo I/D	
USB		1	
Wireless LAN		El dispositivo es compatible con los estándares inalámbricos: IEEE 802.11a/b/g/n/ac (2,4GHz/5GHz)	
Puerto Ethernet		1	
Salida de análogo audio digital		1 Soporta Dolby Audio (Dolby Digital y Dolby Digital Plus)	
Salida de auriculares		1 3,5mm (1/8 pulgadas)	
<b>Energía</b>			
Requisitos de potencia		120V~ +/- 10%, 50/60Hz +/- 0,5%	
<b>Temperatura</b>			
Temperatura de funcionamiento		41 °F (5 °C) a 104 °F (40 °C)	

• Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.

# 9 Garantía

## POLIZA DE GARANTÍA

### ESTA PÓLIZA ES GRATUITA

Este aparato ha sido cuidadosamente diseñado y se ha fabricado con los mejores materiales bajo un estricto control de calidad, garantizando su buen funcionamiento por los periodos establecidos según el aparato (ver lista en la parte inferior) **a partir de la entrega del aparato al consumidor.**

**Esta póliza incluye la reparación o reposición gratuita de cualquier parte o componente que eventualmente fallase y la mano de obra necesaria para su reparación, así como los gastos de transportación razonablemente erogados dentro de nuestro centro de servicio, misma que se hará efectiva en cualquiera de nuestros centros de servicio autorizados en el país.**

Si tu aparato llegase a requerir de nuestro servicio de garantía, acuda al centro de servicio más cercano a su domicilio, de tener alguna duda por favor llame a nuestro **CENTRO DE INFORMACIÓN AL CLIENTE LADA** sin costo en toda la republica al **01 800 839 19 89** en donde con gusto le indicaremos el centro de servicio autorizado más cercano a su domicilio.

P&F MEXICANA S.A. de C.V. a través de sus centros de servicio autorizados **reparará y devolverá a usted su aparato en un plazo no mayor a 20 días hábiles** contados a partir de la fecha de ingreso, impresa en la orden de servicio de cualquiera de nuestros centros de servicio autorizados.

**La garantía de esta póliza cubre cualquier desperfecto o daño eventualmente ocasionado por los trabajos de reparación y/o traslado del aparato en el interior de nuestros centros de servicio autorizados.**

**Esta póliza sólo tendrá validez, si está debidamente requisitada, sellada por la casa vendedora, en caso de extravío de esta póliza, podrá hacer efectiva su garantía con la presentación de su factura de compra.**

### ESTA PÓLIZA NO SE HARÁ EFECTIVA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

-Cuando el aparato sea utilizado en condiciones distintas a las normales.

-Cuando el aparato no haya sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.

-Cuando la causa de la falla o mal funcionamiento sea consecuencia de una reparación inadecuada o alteración producida por personas no autorizadas por P&F MEXICANA S.A. de C.V.

### PERIODOS DE GARANTÍA

12 meses – Televisores con y sin reproductor de video digital DVD, reproductores de discos de video digital DVD, reproductores de disco de video digital BLU-RAY, grabadores reproductores de discos de video digital DVD, sistemas de cine en casa, radiograbadoras con y sin reproductor de disco compacto, video proyector (excepto la lámpara), mini sistemas de audio, equipos modulares, antenas de recepción de satélite, teléfonos, teléfonos inalámbricos, auto estéreos, tabletas electrónicas, Base para iPod y bocinas inalámbricas (Bluetooth).

6 meses – Radio relojes, radios A.M./F.M, batería recargables y reproductores de audio digital MP3 (internet).

90 días – Accesorios, controles remotos, bocinas, micrófonos, audifonos y aparatos reconstruidos de LCD TV, DVD, Blu-ray, Barras de audio y Sistemas de Teatro en casa.



## P&F MEXICANA, S.A. de C.V.

Producto Importado y Comercializado por:  
**P&F Mexicana, S.A. de C.V.**  
 Av.La Palma No.6, Col.San Fernando La Herradura  
 Huixquilucan, Edo.de. México. C.P.52787  
 Tel: 52 (55)52 69 90 00

**Centro de información al Cliente**  
 México D.F. y Área Metropolitana: **58 87 97 36**  
 Interior de la República: **01 800 839 19 89**  
 Costa Rica: **0800 052 1564**  
 Guatemala: **1 800 835 0351**  
 El Salvador: **1 800 6141**  
 Honduras: **01 800 122 6276**  
 Colombia: **01 800 952 0640**  
**Horario:** Lunes a Sábado de 8:00 a 20:00.  
**e-mail:** [serviciophilips@pnfmex.com](mailto:serviciophilips@pnfmex.com)



MODELO \_\_\_\_\_ No. DE SERIE \_\_\_\_\_

La presente garantía contará a partir de: DÍA \_\_\_\_\_ MES \_\_\_\_\_ AÑO \_\_\_\_\_

En caso que en su producto presente alguna falla, acuda al centro de servicio más cercano su domicilio (según listado de talleres anexo) y en caso de tener alguna duda o pregunta por favor llame a nuestro **Centro de información al Cliente**, en donde con gusto le atenderemos en todo lo relativo a:

- Servicio de sus aparatos Philips
- Información de productos y Talleres Autorizados Philips
- Asesoría en el manejo e instalación de su producto Philips
- Información en donde puede adquirir productos y accesorios Philips

Para hacer efectiva la garantía de su producto, es necesario presentar esta póliza debidamente requisitada o de lo contrario, presentar su factura de compra.

### CENTROS DE SERVICIO AUTORIZADOS PHILIPS EN LAS PRINCIPALES CIUDADES

CIUDAD	LADA	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO
ACAPULCO, GRO	744	483-32-96	serproa@yahoo.com.mx
AGUASCALIENTES, AGS	449	915-51-81	jimsaele@hotmail.com
CAMPECHE, CAMP	981	816 25 75	oreza@hotmail.com
PLAYA DEL CARMEN, Q ROO	984	2 67 27 27 • 745 0678	servicioee@prodigy.net.mx
CD. JUÁREZ, CHIH	656	618-21-28 • 623-46-20	teleservicio@prodigy.net.mx
CD.VICTORIA, TAMPS	834	315-66-03 • 312-51-93	eeii_smiller@yahoo.com.mx
CUERNAVACA, MOR	777	313-00-49 • 313-90-92	centroserviciohertz@hotmail.com
LOS MOCHIS, SIN	668	8173099	electronica_morelos@hotmail.com
CULIACÁN, SIN	667	716-51-45	reparaciones@prodigy.net.mx
CHIHUAHUA, CHIH	614	415-04-43	elecmirador@yahoo.com.mx
CHILPANCINGO, GRO.	747	471 72 73	ingelec_gro@hotmail.com
GUADALAJARA, JAL	33	36-15-72-62 • 36-16-83-27	leecoml@hotmail.com
HERMOSILLO, SON	662	210-54-95 • 210-05-86	manuelw@prodigy.net.mx
MAZATLÁN, SIN	669	982-42-21	e_santel@hotmail.com
MÉRIDA, YUC	999	928-59-05	evia2@prodigy.net.mx
PACHUCA, HGO	771	714-15-81	zarateelc@hotmail.com
PUEBLA, PUE	222	248 97 74	centroelectronicopuebla@gmail.com
MÉXICO, D.F.ZONA ARAGÓN	55	57 94 06 34	philipservicio@hotmail.com
MÉXICO, D.F.ZONA NORTE	55	5371 1250	matriz@tecdata.com.mx
MÉXICO, D.F.ZONA ORIENTE	55	55 44 16 00	cselectromex@hotmail.com
MÉXICO, D.F.ZONA PONIENTE	55	58 12 44 12	serviciotv@prodigy.net.mx
MONTERREY, N.L	818	375-16-17 • 400-54-03	mcesa@prodigy.net.mx
MORELIA, MICH	443	312-03-17	multiservicios_profesionales_de_zamora@msn.com
OAXACA, OAX	951	144 75 63	centroservicioeylb@yahoo.com
ORIZABA, VER	272	724 38 53	barreda_electronics@hotmail.com
POZA RICA, VER	782	824 47 82	sonydigital@prodigy.net.mx
QUERETARO, QRO	442	216-10-09	zenersaulphilips@yahoo.com.mx
SALTILLO, COAH	844	439 39 64	electronicadigital_07@hotmail.com
MEXICALI, B.C.N	686	561-98-08 • 561-98-18	bajaelectronics@aol.com
TIJUANA, B.C.N	664	621-22-15	egi_tij@yahoo.com
TOLUCA, EDO.MEX	722	384 1920	radioytv@hotmail.com
TUXTLA GUTIERREZ, CHIS	961	615 0872	ssshop_25@hotmail.com
URUAPAN, MICH	452	524-08-38 • 524-37-78	rosaliaq@michl.telmx.net.mx

Para mayor referencia de Talleres de Servicio Autorizados en otras ciudades comunicarse Ciudad de México y Área Metropolitana llamar **58 87 97 36** y lada sin costo del interior de la República Mexicana **01 800 839 19 89**; Este listado puede sufrir actualizaciones o modificaciones sin previo aviso, para mayor información favor de comunicarse a nuestro Centro de Información al Cliente en la Ciudad de México y Área Metropolitana llamar al **58 87 97 36** y lada sin costo del interior de la República Mexicana **01 800 839 19 89** en donde con gusto le indicaremos el centro de servicio más cercano a su domicilio.

# License

P&F Mexicana, S.A. de C.V. hereby offers to deliver, upon request, a copy of the complete corresponding source code for the copyrighted open source code packages, on an "AS IS" basis, used in this product for which such offer is requested by the respective licenses. This offer is valid up to three years after the product purchase to anyone in receipt of this information. To obtain source code, please contact P&F USA, Inc. You should write to "Open Source Team, P&F USA, Inc., PO Box 2248, Alpharetta, GA 30023-2248. P&F USA, Inc. disclaims any and all warranties and representations with respect to such software and related source code including quality, reliability, usability, and accuracy, and further disclaim all express, implied, statutory or otherwise, including without limitation, any implied warranties of title, non-infringement, merchantability, or fitness for a particular purpose. P&F Mexicana, S.A. de C.V. shall not be liable to make any corrections to the open source software or source code or to provide any support or assistance with respect to it. P&F Mexicana, S.A. de C.V. disclaims any and all liability arising out of or in connection with the use of this software and/or source code.



P&F Mexicana, S.A. de C.V.  
Av. La Palma No. 6, Col. San Fernando La Herradura.  
Huixquilucan, Edo. de México. C.P. 52787

This product has been manufactured by and is sold under the responsibility of P&F Mexicana, S.A. de C.V., and P&F Mexicana, S.A. de C.V. is the warrantor in relation to this product.

The Philips trademark and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. used under license.

A619DM2 / A618DMH  
★★★★★