

For product support, visit
Para obtener asistencia técnica, visite
Pour en savoir plus sur l'assistance sur les produits, visitez le site

www.hd.philips.com

BDP2100



EN	User manual	9
ES	Manual del usuario	23
FR-CA	Mode d'emploi	37

EN: For further assistance, call the customer support service in your country.

- To obtain assistance in the U.S.A., Canada, Puerto Rico, or the U.S. Virgin Islands, contact Philips Customer Care Center at 1-866-310-0744
- To obtain assistance in Mexico, contact Philips Customer Care Center at 01 800 839 1989

ES: Para obtener mas informacion, llame al servicio de soporte al cliente de su pais.

- Para obtener asistencia en los Estados Unidos, en Canada, Puerto Rico o en las Islas Virgenes de los Estados Unidos, comuniquese con Centro de atencion al cliente de Philips al 1-866-310-0744
- Solo para Mexico CENTRO DE ATENCION A CLIENTES LADA, 01 800 839 19 89 Solo Para Mexico.

FR-CA: Pour obtenir de l'aide supplementaire, communiquez avec le centre de service a la clientele de votre pays.

- Pour obtenir de l'aide aux Etats-Unis, au Canada, a Puerto Rico ou aux Iles Vierges americaines, communiquez avec le centre de service a la clientele Philips au : 1-866-310-0744
- Pour obtenir l'aide au Mexique, entrez en contact avec le centre de soin de client de Philips a 01 800 839 19 89

For Product recycling information, please visit - **www.recycle.philips.com**

Para obtener información de productos de reciclaje, por favor visite - **www.recycle.philips.com**


Pour tout renseignement sur le recyclage des produits, veuillez visiter - **www.recycle.philips.com**

P&F USA, Inc.


PHILIPS



- EN** Before you connect this Blu-ray disc/ DVD player, read and understand all accompanying instructions.
- ES** Antes de utilizar este reproductor de Blu-ray / DVD, asegúrese de leer y comprender las instrucciones adjuntas.
- FR-CA** Avant de brancher ce lecteur de disques Blu-ray/DVD, prenez le temps de lire toutes les instructions et assurez-vous que vous les comprenez.

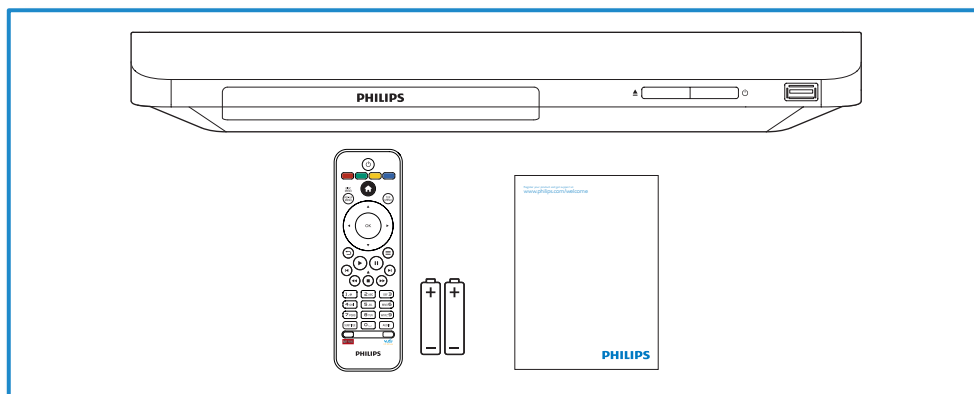

1

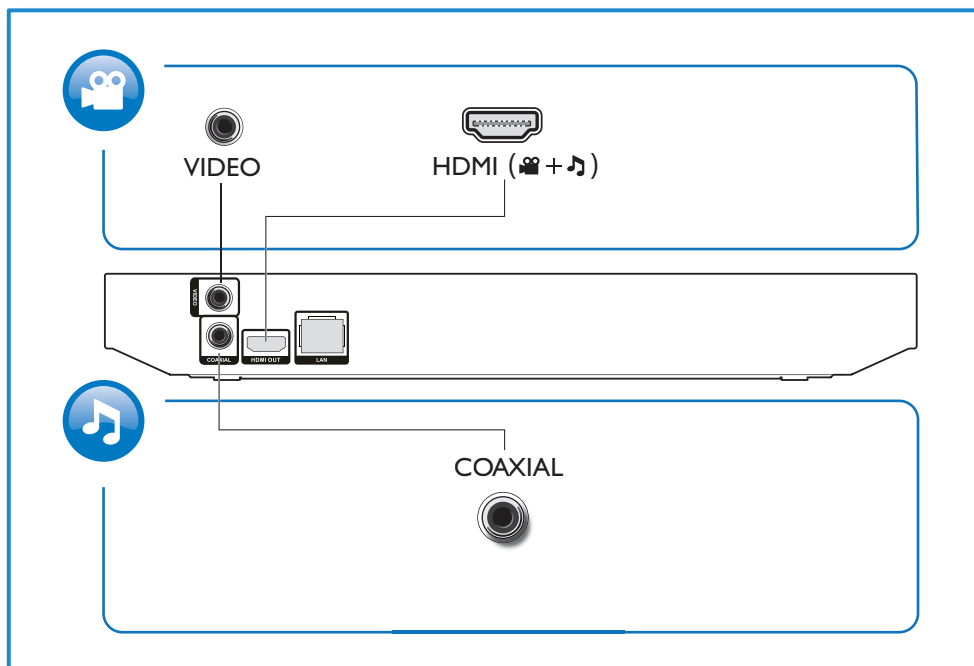



2



1 HDMI




☒HDMI ☐VIDEO ☐COAXIAL ☐AUDIO LINE OUT

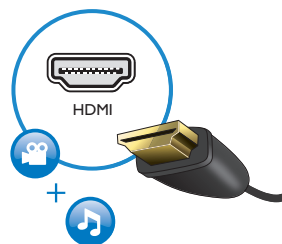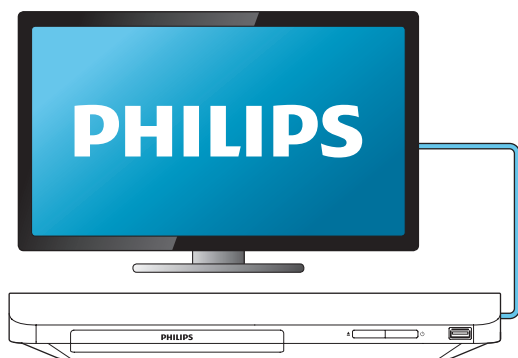

2 VIDEO




☐HDMI ☒VIDEO ☐COAXIAL ☐AUDIO LINE OUT

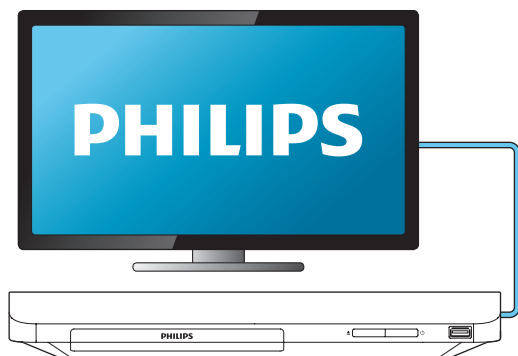


3 COAXIAL


○HDMI ○VIDEO ●COAXIAL ○AUDIO LINE OUT

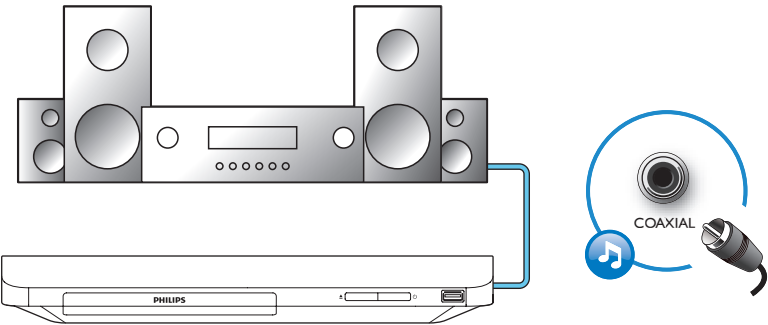


3

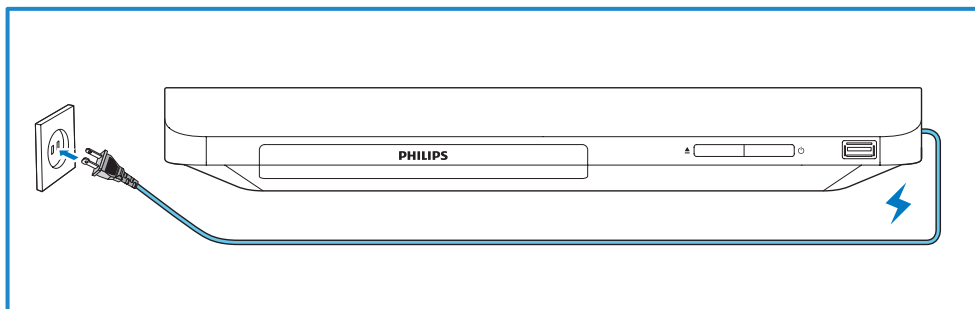

4

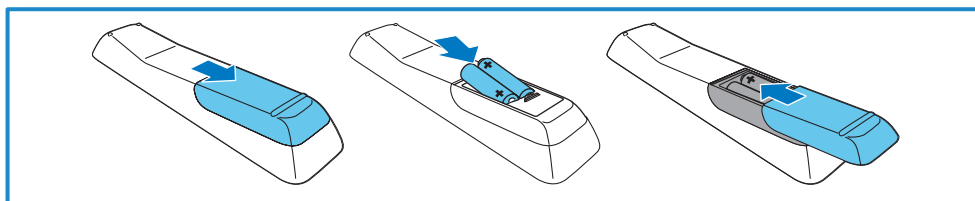

5

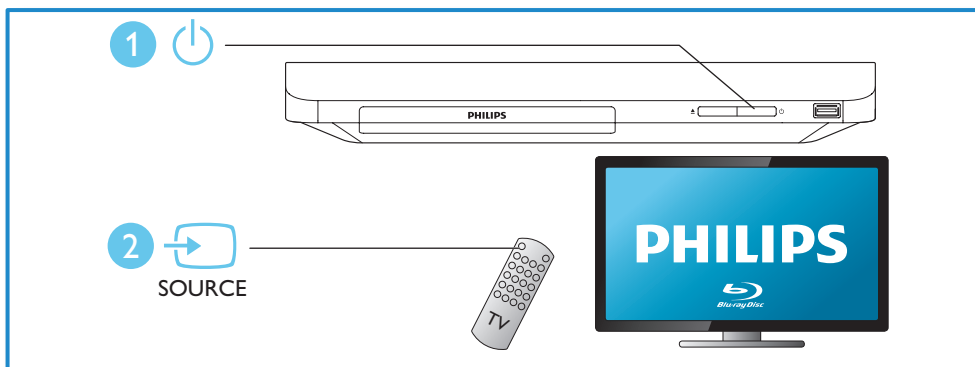

6



2


BD
DVD/VCD/CD
DivX Plus HD/MKV
MP3 / JPEG

1





3

4

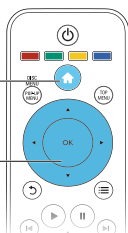

1

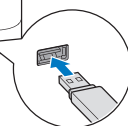

2

3



Table des matières


1	Branchement et lecture	2
2	Utilisation de votre lecteur de disques Blu-ray/DVD	38
	Commandes de lecture de base	38
	Options vidéo, photo et audio	39
	Vidéos DivX	40
	Lecture d'un diaporama musical	41
	BonusView sur Blu-ray	41
	BD-Live sur Blu-ray	42
	Configuration d'un réseau	42
	Profitez de services Internet	43
	Utilisation de Philips EasyLink	43
3	Modification des réglages	44
	Image	44
	Son	44
	Réseau (installation, état...)	45
	Préférences (langue, contrôle parental...)	45
	Options avancées (effacement de la mémoire...)	45
4	Mise à jour logicielle	46
	Mise à jour logicielle sur Internet	46
	Mise à jour logicielle par USB	46
5	Spécifications	47

6	Résolution de problèmes	48
	Trademarks	51

2 Utilisation de votre lecteur de disques Blu-ray/DVD

Nous vous félicitons de votre achat et vous souhaitons la bienvenue chez Philips! Pour profiter pleinement du soutien offert par Philips, par exemple les mises à niveau logicielles, enregistrez votre produit à l'adresse www.philips.com/welcome.

Commandes de lecture de base

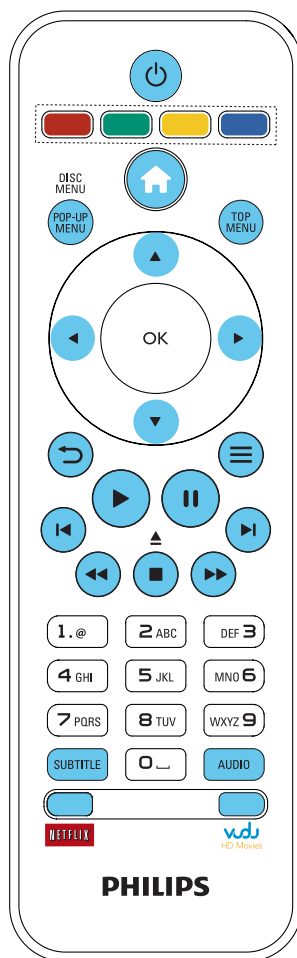

En cours de lecture, vous pouvez utiliser les touches suivantes.


Touche	Action
⏻	Allumer le lecteur ou passer en mode veille.
🏠	Accéder au menu d'accueil
⏮ / ⏹	Arrêter la lecture Maintenez cette touche enfoncée (pendant plus de 4 secondes) pour ouvrir ou fermer le logement du disque.

Touche	Action
II	Mettre la lecture en pause. Appuyez de façon répétée pour lire au ralenti, écran par écran.
►	Démarrer ou reprendre la lecture
◄ / ►	Aller à la piste, au chapitre ou au fichier suivant ou précédent
◄◄ / ►►	Retour ou avance rapide. Appuyez sur la touche plusieurs fois pour changer la vitesse de recherche. Appuyez une fois sur II, puis appuyez sur ►► pour avancer au ralenti.
AUDIO	Sélectionner un canal ou une langue audio
SUBTITLE	Sélectionner la langue des sous-titres
DISC MENU / POP-UP MENU	Accéder au menu du disque ou le quitter
TOP MENU	Accéder au menu principal d'un disque vidéo
Boutons de couleur	Sélectionner des tâches ou des options dans les disques Blu-ray.
▲ ▼ ◄ ►	Naviguer dans les menus. Appuyez sur ▲ ▼ pour faire pivoter une image dans le sens horaire ou anti-horaire pendant un diaporama.
OK	Valider un choix ou une entrée
↶	Revenir au menu précédent
≡	Afficher plus d'options en cours de lecture
Touches alphanumériques	Sélectionner un élément à lire Entrer des valeurs. Entrer des lettres (entrée de style SMS).
Netflix / Vudu	Sélectionner la connexion à Netflix ou Vudu.

Options vidéo, photo et audio

D'autres options sont disponibles lors de la lecture de vidéos ou de photos depuis un disque ou un dispositif de stockage USB.

Options vidéo

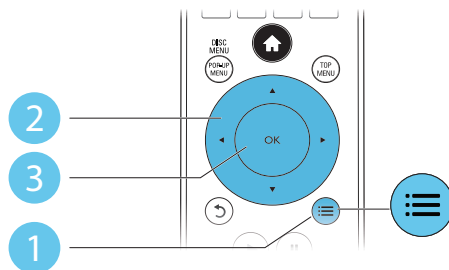

Vous avez accès à plus d'options pendant la lecture d'une vidéo.


- **[Langue son]:** permet de choisir une langue audio
- **[Langue ss-titres]:** permet de choisir la langue des sous-titres
- **[Reposit. sous-titres]:** permet d'ajuster le positionnement des sous-titres à l'écran. Appuyez sur ▲ ▼ pour faire votre choix.
- **[Info]:** affiche de l'information sur la lecture.
- **[Jeu caract.]:** permet de sélectionner un jeu de caractères compatible avec les sous-titres des vidéos DivX (vidéos DivX seulement)
- **[Rech. temps]:** permet de passer directement à un moment précis de la vidéo à l'aide des touches numériques de la télécommande
- **[2e langue son]:** permet de sélectionner une deuxième langue audio (seulement pour les disques Blu-ray offrant le mode BonusView)
- **[2e langue ss-tt]:** permet de sélectionner une deuxième langue de sous-titres (seulement pour les disques Blu-ray offrant le mode BonusView)

- **[Titres]:** permet de sélectionner un titre
- **[Chapitres]:** permet de sélectionner un chapitre
- **[Liste angles]:** permet de sélectionner un angle de caméra
- **[Menus]:** affiche le menu du disque
- **[Sélection PIP]:** affiche une fenêtre incrustée (seulement pour les disques Blu-ray offrant le mode BonusView)
- **[Zoom]:** permet de zoomer sur une image. Appuyez sur ◀▶ pour choisir le facteur d'agrandissement.
- **[Répétition]:** permet de répéter la lecture d'un chapitre ou d'un titre
- **[Répéter A-B]:** permet de marquer deux points au sein d'un chapitre en vue de la lecture répétée ou de désactiver la répétition
- **[Réglages image]:** permet de sélectionner un réglage de couleurs prédéfini

Remarque

- Les options vidéo offertes dépendent de la source vidéo.

Options photo

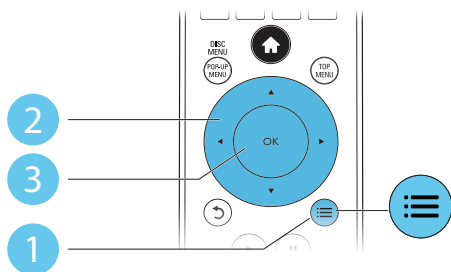

Vous avez accès à plus d'options pendant un diaporama.

- **[Pivot. +90]:** permet de faire pivoter la photo à 90 degrés dans le sens horaire
- **[Pivot. -90]:** permet de faire pivoter la photo à 90 degrés dans le sens anti-horaire

- **[Zoom]:** permet de zoomer sur une photo. Appuyez sur ◀▶ pour choisir le facteur d'agrandissement.
- **[Info]:** affiche de l'information sur la photo
- **[Durée par diapo]:** permet de déterminer le laps de temps entre chaque diapositive
- **[Animation diapo]:** permet de sélectionner l'effet de transition entre les diapositives
- **[Réglages image]:** permet de sélectionner un réglage de couleurs prédéfini
- **[Répétition]:** répète le dossier sélectionné

Options audio



Appuyez sur  de façon répétée pour faire défiler les options suivantes :

- Répéter la piste en cours
- Répéter toutes les pistes du disque ou du dossier
- Lire toutes les pistes audio sous forme de boucle aléatoire
- Désactiver le mode de répétition

Vidéos DivX

Vous pouvez lire des vidéos DivX depuis un disque ou un dispositif de stockage USB.

Code DivX VOD

- Avant d'acheter des vidéos DivX et de les lire sur ce lecteur, enregistrez ce dernier à l'adresse www.divx.com à l'aide de votre code DivX VOD.
- Pour afficher le code DivX VOD, appuyez sur  et sélectionnez **[Réglage] > [Advanced] > [Code DivX® VOD]**.

Sous-titres DivX

- Appuyez sur **SUBTITLE** pour choisir une langue.
- Si les sous-titres ne s'affichent pas correctement, choisissez un jeu de caractères prenant en charge les sous-titres DivX. Pour choisir un jeu de caractères, appuyez sur **≡** et sélectionnez **[Jeu caract.]**.

Jeu de caractères	Langues
[Standard]	Albanais, Allemand, Anglais, Danois, Espagnol, Finnois, Français, Gaélique, Italien, Kurde (alphabet latin), Néerlandais, Norvégien, Portugais, Turc et Suédois
[Europe centrale]	Albanais, Allemand, Anglais, Croate, Hongrois, Irlandais, Néerlandais, Polonais, Roumain, Serbe, Slovaque, Slovène et Tchèque
[Cyrillique]	Anglais, Biélorusse, Bulgare, Macédonien, Moldave, Russe, Serbe et Ukrainien
[Grec]	Grec
[Baltic]	Europe du Nord



Remarque

- Pour lire des fichiers DivX protégés contre la copie (DRM) depuis un dispositif de stockage USB, raccordez ce lecteur sur le téléviseur au moyen d'un câble HDMI.
- Pour pouvoir afficher les sous-titres, assurez-vous que le fichier qui les contient porte le même nom que le fichier vidéo DivX. Par exemple, si le fichier vidéo DivX s'appelle film.avi, enregistrez le fichier de sous-titres correspondant sous le nom film.srt ou film.sub.
- Ce lecteur prend en charge les formats de fichiers de sous-titres suivants : .srt, .sub, .txt, .ssa et .smi.

Lecture d'un diaporama musical

Vous pouvez lire simultanément de la musique et des photos afin de créer un diaporama musical.

- 1 Lancez la lecture du fichier musical présent sur le disque ou le dispositif de stockage USB.
- 2 Appuyez sur **➡** et accédez au fichier contenant les photos.
- 3 Sélectionnez une photo présente sur le même disque ou le dispositif USB et appuyez sur **OK** pour lancer le diaporama.
- 4 Appuyez sur **■** pour arrêter le diaporama.
- 5 Appuyez de nouveau sur **■** pour arrêter la musique.

BonusView sur Blu-ray

Vous pouvez afficher du contenu spécifique, par exemples des commentaires, dans une petite fenêtre incrustée à l'écran.

Cette fonction, également appelée «image sur image», est exclusive aux disques Blu-ray qui offrent le mode BonusView.

- 1 Pendant la lecture, appuyez sur **≡**.
↳ Le menu options s'affiche.
- 2 Sélectionnez **[Sélection PIP] > [PIP]**, puis appuyez sur **OK**.
↳ Les options image sur image [1]/[2] dépendent du contenu vidéo.
↳ La seconde fenêtre vidéo s'affiche.
- 3 Sélectionnez **[2e langue son]** ou **[2e langue ss-tt]**, puis appuyez sur **OK**.

BD-Live sur Blu-ray

Vous pouvez accéder à des services en ligne, tels que des bandes-annonces de films, des jeux ou encore des sonneries.

Cette fonction est exclusive aux disques Blu-ray qui la prennent en charge.

- 1 Préparez la connexion Internet et configurez un réseau (voir la rubrique «Configuration d'un réseau»).
- 2 Branchez un dispositif de stockage USB sur ce lecteur.
 - Il servira à stocker le contenu BD-Live téléchargé.
 - Pour supprimer du contenu BD-Live téléchargé précédemment afin de libérer de l'espace sur le dispositif de stockage USB, appuyez sur **⬆** et sélectionnez **[Réglage] > [Advanced] > [Effacer mémoire]**.
- 3 Lancez la lecture d'un disque compatible BD-Live.
- 4 Dans le menu du disque, sélectionnez l'icône BD-Live et appuyez sur **OK**.
 - ↳ BD-Live commence à charger. Le temps de chargement peut varier selon le disque et votre connexion Internet.
- 5 Dans l'interface BD-Live, sélectionnez l'élément auquel vous voulez accéder:



Remarque


- Les services BD-Live peuvent varier selon les disques et les pays.
- Lorsque vous utilisez BD-Live, le fournisseur de contenu a accès aux données du disque et du lecteur.
- Utilisez un dispositif de stockage USB sur lequel il reste au moins 1 Go d'espace libre en vue d'enregistrer les fichiers téléchargés.

Configuration d'un réseau

Pour accéder aux services suivants, vous devez connecter ce lecteur à Internet :

- **BD-Live** : permet d'accéder à des bonus en ligne (pour les disques Blu-ray offrant la fonction BD-Live)
- **Mise à jour logicielle** : permet de mettre à jour sur Internet le logiciel de ce lecteur.
- **Service en ligne** : permet d'accéder à YouTube, Netflix, Picasa, ou Vudu

- 1 Connectez ce lecteur à Internet à l'aide d'un câble Ethernet connexion.
 - Si vous utilisez une connexion câblée, branchez un câble réseau (non fourni) sur le port **LAN** situé à l'arrière du lecteur.

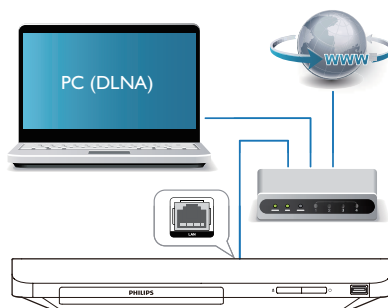

- 2 Effectuez l'installation réseau.

- 1) Appuyez sur **⬆**.
 - 2) Sélectionnez **[Réglage]**, puis appuyez sur **OK**.
 - 3) Sélectionnez **[Réseau] > [Installation du réseau]**, puis appuyez sur **OK**.
 - 4) Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran du téléviseur pour terminer l'installation. Au besoin, servez-vous des touches alphanumériques de la télécommande pour entrer le mot de passe.
-

! Mise en garde

- Avant de vous connecter à un réseau, familiarisez-vous avec le routeur associé et les principes de base de la mise en réseau. Si nécessaire, lisez la documentation fournie avec les composants réseau. Philips n'est pas responsable des données perdues, endommagées ou corrompues.

Profitez de services Internet

Grâce à ce lecteur, vous pouvez accéder à des services en ligne de films, de photos ou de musique par exemple.

Ce qu'il vous faut Connecter ce lecteur à Internet. (voir la section «Configuration d'un réseau»)

- 1 Appuyez sur .
- 2 Sélectionnez un service et appuyez sur **OK**.
 - **[Netflix]**: un service de souscription en ligne pour accéder à des films et des séries TV diffusés en continu sur Internet.
 - **[YouTube]**: un service de partage de vidéos
 - **[Picasa]**: un album de photos en ligne
 - **[Vudu]**: un service de films en ligne
 - **[Pandora]**: un service de radio par Internet
- 3 Suivez les instructions fournies sur l'écran et utilisez la télécommande pour accéder à ces services.

Fonction	Touche/Action
Sélectionnez un service ou un élément.	  
Valider une sélection	OK
Revenir à une page précédente ou supprimer du texte entré	
Revenir à la page d'accueil	

Utilisation de Philips EasyLink

Ce lecteur prend en charge la fonction Philips EasyLink, qui utilise le protocole HDMI CEC (Consumer Electronics Control). Vous pouvez utiliser une seule télécommande pour tous les appareils compatibles EasyLink qui sont connectés par liaison HDMI. Philips ne garantit pas une compatibilité totale avec tous les appareils HDMI CEC.

- 1 Connectez par liaison HDMI les appareils compatibles HDMI CEC et activez la fonction HDMI CEC du téléviseur et des autres appareils connectés (pour en savoir plus, consultez le manuel d'utilisation du téléviseur ou de ces appareils).
- 2 Appuyez sur .
- 3 Sélectionnez **[Réglage]** > **[EasyLink]**.
- 4 Sélectionnez **[Sous tens.]** pour les options **[EasyLink]**, **[Lecture 1 seule touche]** et **[Veille 1 seule touche]**.
 ➔ La fonction EasyLink est activée.

Lecture à 1 touche


Lorsqu'un disque est inséré dans le logement, appuyez sur  pour allumer le téléviseur en veille et lancer la lecture du disque.

Veille à 1 touche

Lorsqu'un appareil auquel ce lecteur est raccordé, par exemple un téléviseur, est mis en veille à l'aide de sa télécommande, le lecteur passe également en veille automatiquement.

3 Modification des réglages

Cette section est destinée à vous aider à régler les paramètres de ce lecteur.

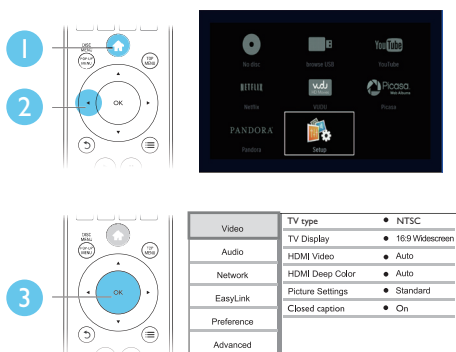

- **[HDMI Deep Color]**: permet d'afficher des teintes plus vives lorsque le contenu vidéo est enregistré selon la technologie Deep Color et que le téléviseur prend cette caractéristique en charge
- **[Réglages image]**: permet de sélectionner un réglage de couleurs prédéfini
- **[Sous-titres]**: permet d'activer ou de désactiver l'affichage des effets sonores dans les sous-titres, à condition que cette fonction soit prise en charge par le disque et le téléviseur.

Remarque

- Lorsque vous modifiez un paramètre, assurez-vous que le téléviseur prend bien en charge le nouveau paramètre.
- Pour les réglages HDMI, le téléviseur doit être connecté par HDMI.
- Dans le cadre d'une connexion composite (au moyen du connecteur VIDEO), sélectionnez une résolution vidéo de 480i/576i ou 480p/576p dans l'option **[Vidéo HDMI]** pour permettre l'affichage vidéo.

Remarque

- Vous ne pouvez pas modifier les options de menu grisées.
- Pour retourner au menu précédent, appuyez sur ⏮.
- Pour quitter le menu, appuyez sur ⏮.

Son

- 1 Appuyez sur 🏠.
 - 2 Sélectionnez **[Réglage]** > **[Audio]** pour afficher les options de configuration audio.
- **[Mode Nuit]**: permet de choisir entre un son discret et l'ensemble de la plage audio dynamique. Le mode Nuit permet d'atténuer les sons forts et d'augmenter les sons doux, comme les dialogues.
 - **[Audio HDMI]**: permet de définir un format audio HDMI dans le cadre d'une connexion HDMI
 - **[Audio numérique]**: permet de choisir un format de sortie audio lorsque ce lecteur est connecté au moyen d'un connecteur coaxial numérique
 - **[Échantillon. PCM]**: permet de choisir un taux d'échantillonnage pour la sortie du son PCM lorsque ce lecteur est connecté au moyen d'un connecteur coaxial numérique

Image

- 1 Appuyez sur 🏠.
 - 2 Sélectionnez **[Réglage]** > **[Video]** pour afficher les options de configuration vidéo.
- **[TV type] (type de TV)** : Sélectionnez le système de couleurs qui correspond à votre téléviseur.
 - **[Affich. TV]**: permet de choisir un format d'image adapté à l'écran du téléviseur.
 - **[Vidéo HDMI]**: permet de sélectionner une résolution vidéo HDMI.



Remarque

- Pour les réglages HDMI, le téléviseur doit être connecté par HDMI.
- Le mode Nuit n'est disponible que sur les disques Blu-ray et les DVD avec encodage Dolby.

Réseau (installation, état...)

- 1 Appuyez sur **↑**.
- 2 Sélectionnez **[Réglage]** > **[Réseau]** pour afficher les options de configuration réseau.
 - **[Installation du réseau]**: permet de lancer l'installation réseau filaire.
 - **[Afficher les paramètres réseau]**: affiche l'état du réseau en cours.

Préférences (langue, contrôle parental...)

- 1 Appuyez sur **↑**.
- 2 Sélectionnez **[Réglage]** > **[Préférence]** pour afficher les options de configuration des préférences.
 - **[Langue menu]**: permet de sélectionner la langue des menus à l'écran
 - **[Audio]**: permet de sélectionner la langue audio de la vidéo.
 - **[Sous-titres]**: permet de sélectionner la langue des sous-titres de la vidéo.
 - **[Menu disque]**: permet de sélectionner la langue d'un disque vidéo.
 - **[Contrôle parental]**: permet de restreindre l'accès aux disques encodés avec une cote. Pour accéder aux options de restrictions, entrez le code «0000». Pour lire tous les disques peu importe leur cote, sélectionnez le niveau 8.
 - **[Économiseur d'écran]**: permet d'activer ou de désactiver l'économiseur d'écran. S'il est activé, l'écran se met en veille après 10 minutes d'inactivité (en mode pause ou arrêt, par exemple).

- **[Reposit. auto. sous-titres]**: permet d'activer ou de désactiver le repositionnement des sous-titres. Lorsque cette fonction, offerte par certains téléviseurs Philips seulement, est activée, les sous-titres sont ajustés automatiquement à l'écran.
- **[Modifier mt passe]**: permet de définir ou de modifier un mot de passe pour un disque restreint. Si vous n'avez pas défini de mot de passe ou que vous l'avez oublié, entrez «0000».
- **[Veille auto.]**: permet d'activer ou de désactiver la veille automatique. Si cette option est activée, le lecteur se met en veille après 30 minutes d'inactivité (en mode pause ou arrêt, par exemple).
- **[VCD PBC]**: permet d'afficher ou d'ignorer le menu de contenu des disques VCD et SVCD.



Remarque

- Si votre langue préférée n'est pas disponible pour les menus, l'audio ou les sous-titres du disque, vous pouvez sélectionner **[Autres]** dans les options et entrer un code de langue à 4 chiffres figurant au dos de ce manuel d'utilisation.
- Si vous choisissez une langue non disponible sur le disque, ce lecteur utilise la langue par défaut du disque.

Options avancées (effacement de la mémoire...)

- 1 Appuyez sur **↑**.
- 2 Sélectionnez **[Réglage]** > **[Avancé]** pour afficher les options de configuration avancées.
 - **[Sécurité BD-Live]**: permet de restreindre l'accès au contenu BD-Live (sur les disques BD-Live non destinés à la revente, créés par l'utilisateur seulement)
 - **[Downmix mode]**: permet de commander la sortie audio stéréo 2 canaux

- **[Mise à jour logicielle]:** permet de procéder à une mise à jour logicielle depuis un réseau ou un dispositif de stockage USB
- **[Effacer mémoire]:** supprime du dispositif de stockage USB le contenu BD-Live téléchargé précédemment. Un dossier BUDA est créé automatiquement pour le stockage du contenu BD-Live téléchargé.
- **[Code DivX® VOD]:** affiche le code d'enregistrement ou de désenregistrement DivX® de ce lecteur
- **[Netflix ESN] :** affiche le numéro de série électronique (NSE) de ce lecteur
- **[Deactivation] (désactivation) :** annule l'activation Netflix ou Vudu de ce lecteur
- **[Info version]:** affiche la version logicielle de ce lecteur
- **[Restaurer les paramètres par défaut]:** permet de rétablir les paramètres par défaut de ce lecteur; à l'exception du mot de passe et du niveau du contrôle parental



Remarque

- Vous ne pouvez pas interdire l'accès Internet des disques Blu-ray vendus dans le commerce.
- Avant d'acheter des vidéos DivX et de les lire sur ce lecteur, enregistrez ce dernier à l'adresse www.divx.com à l'aide de votre code DivX VOD.

4 Mise à jour logicielle

Avant de mettre à jour le logiciel de ce lecteur, vérifiez la version courante :

- Appuyez sur , sélectionnez **[Réglage]** > **[Advanced]** > **[Info version]**, puis appuyez sur OK.

Mise à jour logicielle sur Internet

- 1 Connectez ce lecteur à Internet (voir la rubrique «Configuration d'un réseau»).
- 2 Appuyez sur et sélectionnez **[Réglage]**.
- 3 Sélectionnez **[Advanced]** > **[Mise à jour logicielle]** > **[Réseau]**.
 ↳ Si une mise à niveau est détectée, vous êtes invité à lancer la mise à jour.
- 4 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran du téléviseur.
 ↳ Une fois la mise à jour terminée, ce lecteur s'éteint puis se rallume automatiquement.

Mise à jour logicielle par USB

- 1 Pour connaître la version la plus récente du logiciel, visitez le site www.philips.com/support.
 - Cherchez votre modèle et cliquez sur «Logiciels et pilotes».
- 2 Téléchargez le logiciel sur un dispositif de stockage USB.
 - ① Décompressez le fichier téléchargé et vérifiez que le dossier décompressé s'appelle bien «UPG_ALL».

- ② Placez le dossier «UPG_ALL» dans le répertoire racine.

- 3 Branchez le dispositif de stockage USB sur le connecteur  (USB) de ce lecteur.
- 4 Appuyez sur  et sélectionnez [Réglage].
- 5 Sélectionnez [Advanced] > [Mise à jour logicielle] > [USB].
- ↳ Si une mise à niveau est détectée, vous êtes invité à lancer la mise à jour.
- 6 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran du téléviseur pour mettre le logiciel à jour.
- ↳ Une fois la mise à jour terminée, ce lecteur s'éteint puis se rallume automatiquement.



Mise en garde

- Ne coupez pas l'alimentation et ne retirez pas votre dispositif de stockage pendant la mise à jour logicielle, car vous pourriez endommager votre lecteur.

5 Spécifications



Remarque

- Les caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Code de région

Ce lecteur permet de lire des disques portant les codes de région suivants.

DVD	Blu-ray	Pays
 		États-Unis et Canada

Supports compatibles

- Blu-ray
- DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL (double couche)
- VCD/SVCD
- CD audio, CD-R/CD-RW, contenu MP3, contenu WMA, fichiers JPEG
- Contenu DivX (Ultra)/DivX Plus HD, MKV
- Dispositif de stockage USB

Format de fichier

- Vidéo : .avi, .divx, .mp4, .mkv
- Audio : .mp3, .wma, .wav
- Photo : .jpg, .gif, .png

Vidéo

- Système TV : PAL/NTSC
- Sortie vidéo composite : 1 V crête à crête (75 ohm)
- Sortie HDMI : 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i, 1080p, 1080p/24 Hz

Audio

- Sortie numérique : 0,5 V crête à crête (75 ohm)
 - Coaxial
- Sortie HDMI
- Taux d'échantillonnage :
 - MP3 : 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
 - WMA : 44,1 kHz, 48 kHz

- Débit binaire constant :
 - MP3 : 112 kbit/s – 320 kbit/s
 - WMA : 48 kbit/s – 192 kbit/s

USB

- Compatibilité : USB haute vitesse (2.0)
- Classe prise en charge : stockage de masse USB
- Système de fichiers : FAT16, FAT32
- Port USB : 5 V $\overline{=}$, 500 mA
- Disques durs portatifs pris en charge : une source d'alimentation externe peut être nécessaire

Unité principale

- Alimentation nominale : 100-127 V~, 50 Hz-60 Hz
- Consommation : 10 W
- Consommation électrique en mode veille : < 0,5 W
- Dimensions (l x H x P) : 310 x 39,5 x 217,7 mm
- Poids net : 1,12 kg

Accessoires fournis

- Télécommande et 2 piles AAA
- Mode d'emploi

Spécifications du laser

- Type de laser (diode) : AlGaInN (BD), AlGaInP (DVD/CD)
- Longueur d'onde : 398 nm à 413 nm (BD), 645 nm à 664 nm (DVD), 770 nm à 800 nm (CD)
- Puissance de sortie : 1,7 mW (BD), 0,19 mW (DVD), 0,25 mW (CD)

6 Résolution de problèmes



Remarque

- Consultez la plaque signalétique apposée derrière ou sous l'appareil pour l'identification du modèle et les spécifications d'alimentation.
- Avant d'effectuer un branchement ou de le modifier, assurez-vous qu'aucun périphérique n'est branché sur la prise électrique.



Avertissement

- Risque d'électrocution. Ne retirez jamais le boîtier du lecteur.

Pour que votre garantie reste valide, n'essayez jamais de réparer le lecteur vous-même.

En cas de problème lors de l'utilisation de ce lecteur, vérifiez les points suivants avant de faire appel au service d'assistance. Si le problème persiste, enregistrez votre lecteur afin d'obtenir de l'assistance sur le site www.philips.com/support.

Lors de vos communications avec Philips, vous devrez indiquer le numéro de modèle et le numéro de série de votre lecteur. Le numéro de modèle et le numéro de série se trouvent à l'arrière de ce lecteur. Écrivez ces numéros ici :

Numéro de modèle _____

Numéro de série _____

Unité principale

Les boutons de ce lecteur ne fonctionnent pas.

- Débranchez le lecteur pendant quelques minutes, puis rebranchez-le.

Image

Aucune image

- Vérifiez que le téléviseur est réglé sur la source d'entrée correspondant à ce lecteur.
- Dans le cadre d'une connexion composite au téléviseur (au moyen du connecteur **VIDEO**), sélectionnez une résolution vidéo de 480i/576i ou 480p/576p dans l'option **[Vidéo HDMI]** pour permettre l'affichage vidéo.

Aucune image en connexion HDMI

- Assurez-vous que le câble HDMI n'est pas défectueux. S'il l'est, procurez-vous en un nouveau.
- Sur la télécommande, appuyez sur **▲**, puis entrez le code «731» (à l'aide des touches chiffrées) pour rétablir l'image. Vous pouvez aussi patienter 10 secondes que l'image soit rétablie automatiquement.
- Si ce lecteur est raccordé par un câble HDMI à un dispositif d'affichage non autorisé, il est possible qu'il n'y ait pas de signal audio/vidéo de sortie.

Le disque ne lit pas de vidéo haute définition.

- Assurez-vous que le disque contient du contenu vidéo haute définition.
- Assurez-vous que le téléviseur prend en charge les vidéos haute définition.

Son

Aucun son ne sort du téléviseur.

- Assurez-vous que les câbles audio sont bien branchés sur l'entrée audio du téléviseur.
- Vérifiez que le téléviseur est réglé sur la source d'entrée correspondant à ce lecteur.

Aucun son ne sort des haut-parleurs de l'appareil audio externe (cinéma maison ou amplificateur).

- Assurez-vous que les câbles audio sont bien branchés sur l'entrée audio de l'appareil.
- Réglez l'appareil audio externe sur la source d'entrée appropriée.

Aucun son n'est émis dans le cadre d'une connexion HDMI.

- Il se peut que vous n'entendiez aucun son à la sortie HDMI si l'appareil connecté n'est pas compatible HDCP ou s'il est uniquement compatible DVI.

La deuxième sortie audio ne fonctionne pas en mode image sur image.

- Lorsque l'option **[Train de bits]** est sélectionnée dans la rubrique **[Audio HDMI]** ou le menu **[Audio numérique]**, les sons interactifs tels que ceux provenant de la source secondaire en mode image sur image son coupés. Désélectionnez **[Train de bits]**.

Lecture

Impossible de lire un disque

- Nettoyez le disque.
- Vérifiez que le disque a été inséré correctement.
- Vérifiez que le lecteur peut lire le disque. Voir les spécifications.
- Vérifiez que ce lecteur prend en charge le code de région du DVD ou du disque Blu-ray.
- S'il s'agit d'un disque DVD±RW ou DVD±R, assurez-vous qu'il a été finalisé.

Impossible de lire un fichier vidéo DivX

- Assurez-vous que le fichier vidéo DivX est complet.
- Vérifiez que l'extension du fichier vidéo est correcte.
- Pour lire des fichiers DivX protégés contre la copie (DRM) depuis un dispositif de stockage USB, raccordez ce lecteur sur le téléviseur au moyen d'un câble HDMI.

Affichage incorrect des sous-titres DivX

- Assurez-vous que le fichier des sous-titres porte le même nom que le fichier vidéo DivX.
- Vérifiez que le fichier des sous-titres est d'un format pris en charge par ce lecteur (extension .srt, .sub, .txt, .ssa ou .smi).

Impossible de lire le contenu d'un dispositif USB branché

- Assurez-vous que le format du dispositif de stockage USB est compatible avec ce lecteur.
- Assurez-vous que le système de fichiers est pris en charge par ce lecteur.
- Une source d'alimentation externe peut être nécessaire pour les disques durs portatifs USB.

L'indication «Aucune entrée» ou «x» apparaît sur le téléviseur.

- Cette opération n'est pas possible.

Le lien EasyLink ne fonctionne pas.

- Vérifiez que ce lecteur est connecté à un téléviseur EasyLink de marque Philips et que l'option EasyLink est activée (voir la rubrique «Utilisation de votre lecteur de disques Blu-ray/DVD» > «Utilisation de Philips EasyLink»).

Impossible d'accéder aux fonctions BD-Live

- Assurez-vous que ce lecteur est connecté au réseau (voir la rubrique «Utilisation de votre lecteur de disques Blu-ray/DVD» > «Configuration d'un réseau»).
- Assurez-vous que l'installation réseau a été effectuée (voir la rubrique «Utilisation de votre lecteur de disques Blu-ray/DVD» > «Configuration d'un réseau»).
- Vérifiez que le disque Blu-ray prend en charge les fonctions BD-Live.
- Libérez de l'espace de stockage (voir la rubrique «Modification des réglages» > «Options avancées (sécurité BD-Live, libération de la mémoire...)»).

Réseau

Les services Internet (YouTube/Netflix/Picasa/Vudu) ne fonctionnent pas.

- Assurez-vous que la connexion au réseau est correcte (voir la rubrique «Utilisation de votre lecteur de disques Blu-ray/DVD» > «Configuration d'un réseau»).
- Assurez-vous que l'installation réseau a été effectuée (voir la rubrique «Utilisation de votre lecteur de disques Blu-ray/DVD» > «Configuration d'un réseau»).
- Vérifiez la connexion au routeur (consultez le manuel d'utilisation de ce dernier).

Les services Internet (YouTube/Netflix/Picasa/Vudu) fonctionnent lentement.

- Votre routeur requiert une connexion Internet haut débit.

Trademarks



'Blu-ray Disc™' and 'Blu-ray Disc™' logo are trademarks of Blu-ray Disc Association.



HDMI, and HDMI logo and High-Definition Multimedia Interface are trademarks or registered trademarks of HDMI licensing LLC in the United States and other countries.



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



Manufactured under license under U.S. Patent #'s: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS and the Symbol are registered trademarks, & DTS 2.0+ Digital Out and the DTS logos are trademark of DTS, Inc. Product includes software. © DTS, Inc. All Rights Reserved.



ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, LLC, a subsidiary of Rovi Corporation. This is an official DivX Certified® device that plays DivX video. Visit divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX videos. ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD)

movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for more information on how to complete your registration. DivX Certified® to play DivX® and DivX Plus® HD (H.264/MKV) video up to 1080p HD including premium content. DivX®, DivX Certified®, DivX Plus® HD and associated logos are trademarks of Rovi Corporation or its subsidiaries and are used under license.



BONUSVIEW™

'BD LIVE™' and 'BONUSVIEW™' are trademarks of Blu-ray Disc Association.



'DVD Video' is a trademark of DVD Format/ Logo Licensing Corporation.



Netflix and the Netflix logo are trademarks or registered trademarks of Netflix, Inc.



Vudu™ is a trademark of VUDU, Inc.

PANDORA®




Java and all other Java trademarks and logos are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc. in the United States and/or other countries.

Language Code

Abkhazian	6566	Inupiaq	7375	Pushto	8083
Afar	6565	Irish	7165	Russian	8285
Afrikaans	6570	Íslenska	7383	Quechua	8185
Amharic	6577	Italiano	7384	Raeto-Romance	8277
Arabic	6582	Ivrit	7269	Romanian	8279
Armenian	7289	Japanese	7465	Rundi	8278
Assamese	6583	Javanese	7486	Samoan	8377
Avestan	6569	Kalaallisut	7576	Sango	8371
Aymara	6589	Kannada	7578	Sanskrit	8365
Azerbaijani	6590	Kashmiri	7583	Sardinian	8367
Bahasa Melayu	7783	Kazakh	7575	Serbian	8382
Bashkir	6665	Kernewek	7587	Shona	8378
Belarusian	6669	Khmer	7577	Shqip	8381
Bengali	6678	Kinyarwanda	8287	Sindhi	8368
Bihari	6672	Kirghiz	7589	Sinhalese	8373
Bislama	6673	Komi	7586	Slovensky	8373
Bokmål, Norwegian	7866	Korean	7579	Slovenian	8376
Bosanski	6683	Kuanyama; Kwanyama	7574	Somali	8379
Brezhoneg	6682	Kurdish	7585	Sotho; Southern	8384
Bulgarian	6671	Lao	7679	South Ndebele	7882
Burmese	7789	Latina	7665	Sundanese	8385
Castellano, Español	6983	Latvian	7686	Suomi	7073
Catalán	6765	Letzeburgesch;	7666	Swahili	8387
Chamorro	6772	Limburgan; Limburger	7673	Swati	8383
Chechen	6769	Lingala	7678	Svenska	8386
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889	Lithuanian	7684	Tagalog	8476
中文	9072	Luxembourgish;	7666	Tahitian	8489
Chuang; Zhuang	9065	Macedonian	7775	Tajik	8471
Church Slavic; Slavonic	6785	Malagasy	7771	Tamil	8465
Chuvash	6786	Magyar	7285	Tatar	8484
Corsican	6779	Malayalam	7776	Telugu	8469
Česky	6783	Maltese	7784	Thai	8472
Dansk	6865	Manx	7186	Tibetan	6679
Deutsch	6869	Maori	7773	Tigrinya	8473
Dzongkha	6890	Marathi	7782	Tonga (Tonga Islands)	8479
English	6978	Marshallese	7772	Tsonga	8483
Esperanto	6979	Moldavian	7779	Tswana	8478
Estonian	6984	Mongolian	7778	Türkçe	8482
Euskara	6985	Nauru	7865	Turkmen	8475
Ελληνικά	6976	Navaho; Navajo	7886	Twí	8487
Faroese	7079	Ndebele, North	7868	Uighur	8571
Français	7082	Ndebele, South	7882	Ukrainian	8575
Frysk	7089	Ndonga	7871	Urdu	8582
Fijian	7074	Nederlands	7876	Uzbek	8590
Gaelic; Scottish Gaelic	7168	Nepali	7869	Vietnamese	8673
Gallegan	7176	Norsk	7879	Volapuk	8679
Georgian	7565	Northern Sami	8369	Walloon	8765
Gikuyu; Kikuyu	7573	North Ndebele	7868	Welsh	6789
Guarani	7178	Norwegian Nynorsk;	7878	Wolof	8779
Gujarati	7185	Occitan; Provençal	7967	Xhosa	8872
Hausa	7265	Old Bulgarian; Old Slavonic	6785	Yiddish	8973
Herero	7290	Oriya	7982	Yoruba	8979
Hindi	7273	Oromo	7977	Zulu	9085
Hiri Motu	7279	Ossetian; Ossetic	7983		
Hrwatski	6779	Pali	8073		
Ido	7379	Panjabi	8065		
Interlingua (International)	7365	Persian	7065		
Interlingue	7365	Polski	8076		
Inuktitut	7385	Português	8084		

P&F USA, Inc.
PO Box 2248 Alpharetta, GA 30023-2248

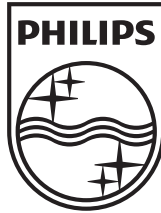

Specifications are subject to change without notice
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

BDP2100_F7_UM_V4.0

