

Dépannage

L'appareil ne réagit pas à la télécommande fournie.

- Connectez le produit à la prise de courant.
- Dirigez la télécommande vers l'appareil.
- Insérez les piles correctement.
- Insérez des nouvelles piles dans la télécommande.

Ne peut lire le disque.

- Assurez-vous que le disque est compatible avec l'appareil.
- Assurez-vous que le code région du DVD ou du BD peut être déchiffré par le lecteur de disque Blu-ray.
(BD: A, DVD: All ou 1)
- Pour les DVD+RW/+R, assurez-vous que le disque est complété.
- Nettoyez le disque.

Il n'y a pas de signal vidéo sur le dispositif d'affichage.

- Allumez le téléviseur.
- Réglez le téléviseur à la bonne entrée externe.
- Sélectionnez la bonne résolution vidéo utilisant **[HDMI]**.
- Appuyez sur **[▶ (LECTURE)]** sur le panneau avant pendant 5 secondes pour ramener le paramètre à sa valeur par défaut.

Pas de canal 5.1 audio des hauts-parleurs du système audio.

- Est-ce que le disque contient le canal 5.1 audio? Le canal 5.1 audio n'est pas disponible si le disque ne le contient pas.
- Est-ce que le système audio est compatible avec le canal 5.1 audio? Le canal 5.1 audio n'est pas disponible si le système audio ne le contient pas.
- Dans le menu de paramétrage, réglez "Audio HDMI" à "HF".

Guide de Démarrage Rapide


- 1 Connexions
- 2 Configuration de Base
- 3 Jouissez de Votre Équipement




Ce que contient la boîte?



Blu-ray Disques Lecteur

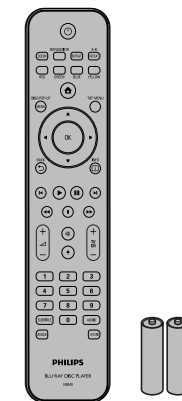

Télécommande avec piles (AAA x 2)

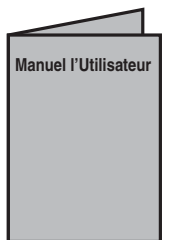


Manuel l'Utilisateur




Guide de Démarrage Rapide



Carte d'Enregistrement

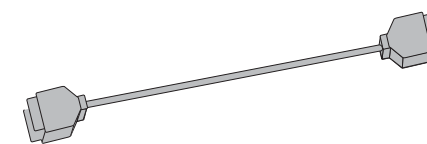

câble HDMI
(câble HDMI haute vitesse)

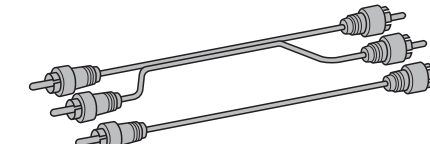

RCA câble audio/vidéo

Besoin d'aide?

Manuel l'Utilisateur

Consultez le mode d'emploi fourni avec votre Blu-ray disques lecteurs de Philips.

En Ligne

Rendez-vous sur www.philips.com/welcome.

Assistance

Appelez nos opérateurs au 1-866-309-0866.



Be responsible
Respect copyrights



Philips and Philips Shield are used under license of Koninklijke Philips Electronics NV.

Imprimé en Chine
JpnMF-0914/F7-3
E5K16UD_E5K17UD
1VMN27442A ★★




PHILIPS

1 Connexions

Raccord au Téléviseur

HDMI (meilleure qualité)*1


- 1 Prenez le câble HDMI fourni.
- 2 Branchez une extrémité du câble HDMI dans la prise HDMI OUT de l'appareil.
- 3 Branchez l'autre extrémité du câble HDMI dans la prise d'entrée HDMI de votre téléviseur.

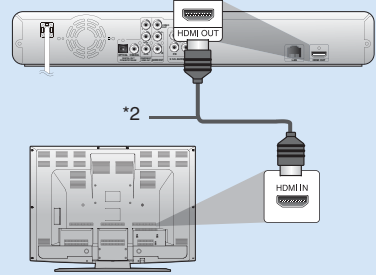

OU

CONNEXION AUDIO ANALOGIQUE

- 1 Prenez le câble audio RCA fourni.
- 2 Branchez le câble audio RCA rouge et blanc dans les prises AUDIO OUT (L/R) de l'appareil.
- 3 Branchez les autres extrémités du câble audio RCA dans les prises d'entrée audio de votre téléviseur.

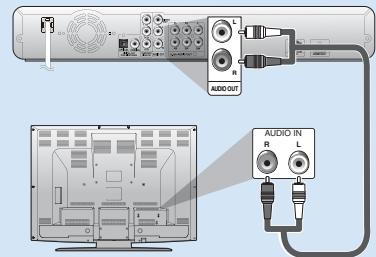


+

CONNEXION VIDÉO ANALOGIQUE

Option 1 - Utilisation de la vidéo composite (qualité standard)


- 1 Prenez le câble vidéo RCA fourni.
- 2 Branchez le câble vidéo RCA jaune dans la prise VIDEO OUT de l'appareil.
- 3 Branchez les autres extrémités du câble vidéo RCA dans la prise d'entrée vidéo de votre téléviseur.

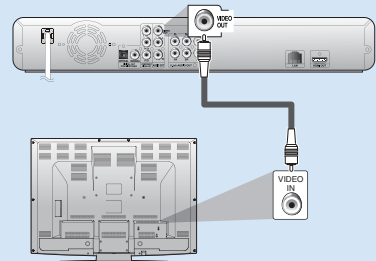

OU

Option 2 - Utilisation de la composante vidéo (qualité supérieure)*1

- 1 Prenez un câble de composante vidéo vert, bleu et rouge.
- 2 Branchez le câble de la composante vidéo dans la prise COMPONENT VIDEO OUT de l'appareil.
- 3 Branchez les autres extrémités du câble de la composante vidéo dans les prises d'entrée correspondantes de votre téléviseur.

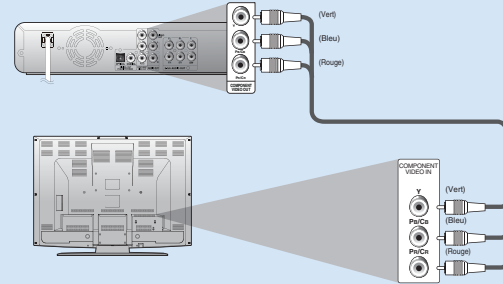


*1) Cet appareil est compatible avec le système de numérisation progressive. Cette fonction vous donne des images de la meilleure qualité par rapport au système de sortie traditionnelle. Pour utiliser cette fonction, un composant ou une connexion HDMI est nécessaire. Consultez "Résolution vidéo HDMI" ou "Sortie composantes" à la page 32 dans le manuel d'utilisation pour le réglage de la résolution.

*2) Connexion HDMI ne requiert aucune connexion audio analogique.

CONNEXION DU CORDON D'ALIMENTATION

Une fois que vous aurez fait toutes les connexions nécessaires, branchez le cordon d'alimentation dans la prise c.a.

Insérez fermement les fiches. Des connexions mal faites peuvent produire du bruit.

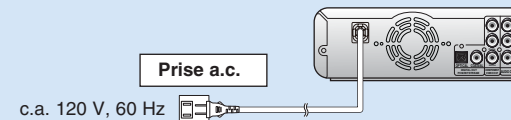

Les câbles fournis utilisés dans cette connexion sont les suivants:

- 1 câble audio RCA (G/D)
- 1 câble vidéo RCA
- 1 câble HDMI (câble HDMI haute vitesse)


Veuillez acheter les autres câbles nécessaires dans votre magasin le plus proche.

Remarque: Voir le manuel d'utilisation pour les autres raccords possibles et les instructions importantes en matière de sécurité.

2 Configuration de Base

Trouver le Canal d'Affichage sur Votre Téléviseur


- 1 Après avoir fait toutes les connexions nécessaires, appuyez sur [EN VEILLE ⏻] pour allumer l'appareil.
- 2 Allumez le téléviseur.
- 3 Appuyez sur la touche de la télécommande du téléviseur permettant d'accéder au canal d'entrée externe. Elle est identifiée par les symboles "SOURCE", "AV" ou "SELECT" (consulter le mode d'emploi de votre téléviseur). Ou appuyez sur la touche "2" de la télécommande du téléviseur, et ensuite sur le sélecteur de canal, vers le bas à plusieurs reprises, jusqu'à ce que s'affiche l'écran de démarrage PHILIPS.

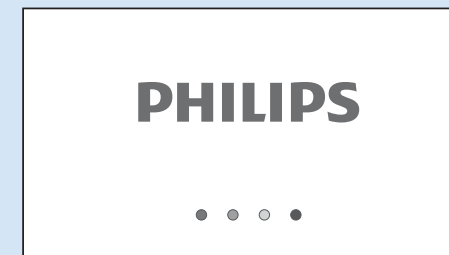

Il s'agit du bon canal (canal d'entrée externe).

- Si un certain laps de temps s'est écoulé depuis que vous avez allumé l'appareil, vous pourriez voir le menu d'accueil au lieu de l'image d'ouverture PHILIPS.

Menu accueil:

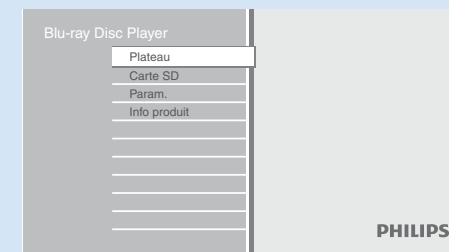


Votre BDP5012 est maintenant prêt pour l'emploi.

3 Jouissez de Votre Équipement

Commencer la Lecture d'un Disque

- 1 Appuyez sur [OUVRIR/FERMER ▲] pour ouvrir le tiroir à disque.
- 2 Placez le disque sur le tiroir à disque, l'étiquette tournée vers le haut.

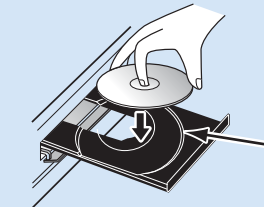

Alignez le disque avec le guide du tiroir.

*Assurez-vous que le disque est compatible avec cet appareil. (Voir page 18 dans le manuel d'utilisation pour la liste des disques compatibles).

- 3 Appuyez sur [OUVRIR/FERMER ▲] pour fermer le tiroir à disque.

Il faudra peut-être un moment pour télécharger le disque.

- 4 La lecture pourrait être automatiquement lancée. Sinon, appuyez sur [LECTURE ▶].

Pour mettre la lecture en pause:

Appuyez pour [PAUSE II].

Pour reprendre la lecture normale:

Appuyez pour [LECTURE ▶].

Pour arrêter la lecture:

Appuyez pour [ARRÊT ■].

Pour éjecter le disque:

Appuyez sur [OUVRIR/FERMER ▲] pour ouvrir le tiroir à disque.

Enlevez le disque.

Appuyez sur [OUVRIR/FERMER ▲] pour fermer le tiroir à disque.

