

For product support, visit
Para obtener asistencia técnica, visite
Pour en savoir plus sur l'assistance sur les produits, visitez le site

DVP2880

www.hd.philips.com



User manual	7	Manual del usuario	25
Manuel d'utilisation	15		

EN: For further assistance, call the customer support service in your country.

- To obtain assistance in the U.S.A., Canada, Puerto Rico, or the U.S. Virgin Islands, contact Philips Customer Care Center at 1-866-310-0744
- To obtain assistance in Mexico, contact Philips Customer Care Center at 01 800 504 6200

ES: Para obtener mas informacion, llame al servicio de soporte al cliente de su pais.

- Para obtener asistencia en los Estados Unidos, en Canada, Puerto Rico o en las Islas Virgenes de los Estados Unidos, comuniquese con Centro de atencion al cliente de Philips al 1-866-310-0744
- Solo para Mexico CENTRO DE ATENCION A CLIENTES LADA, 01 800 504 62 00 Solo Para Mexico.

FR: Pour obtenir de l'aide supplementaire, communiquez avec le centre de service a la clientele de votre pays.

- Pour obtenir de l'aide aux Etats-Unis, au Canada, a Puerto Rico ou aux Iles Vierges americaines, communiquez avec le centre de service a la clientele Philips au : 1-866-310-0744
- Pour obtenir l'aide au Mexique, entrez en contact avec le centre de soin de client de Philips a 01 800 504 62 00

For Product recycling information, please visit - www.recycle.philips.com

Para obtener información de productos de reciclaje, por favor visite - www.recycle.philips.com

Para obtener información del reciclaje de productos, por favor visite - www.recycle.philips.com

P&F USA, Inc.

PHILIPS



- EN** Before you connect this DVD player, read and understand all accompanying instructions.
- FR** Avant de brancher ce lecteur de DVD, prenez le temps de lire toutes les instructions et assurez-vous que vous les comprenez.
- ES** Antes de conectar este reproductor de DVD, asegúrese de leer y comprender todas las instrucciones adjuntas.




HDMI, the HDMI logo, and High-Definition Multimedia Interface are trademarks or registered trademarks of HDMI licensing LLC in the United States and other countries.




Manufactured under license from Dolby Laboratories.
Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.




'DVD Video' is a trademark of DVD Format/Logo Licensing Corporation.

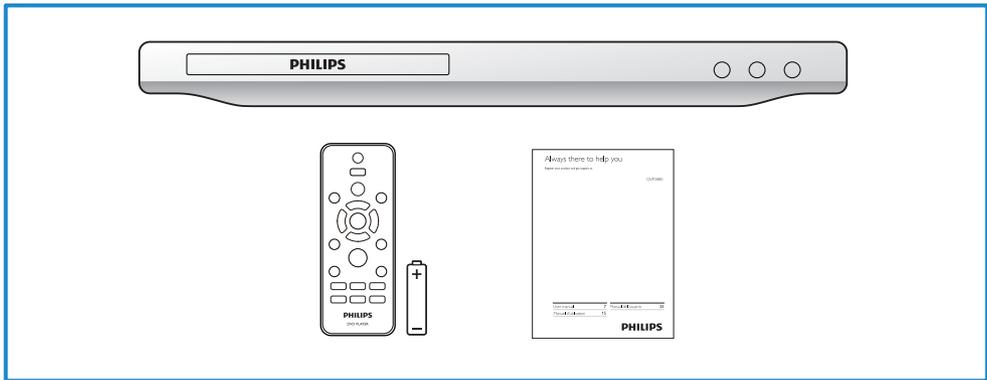

1

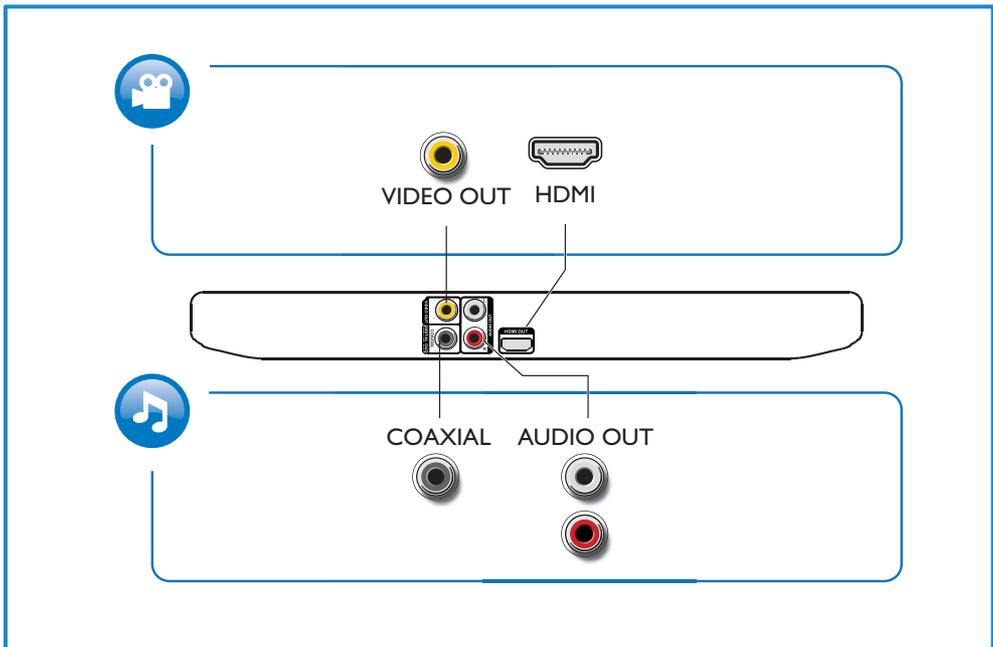

2

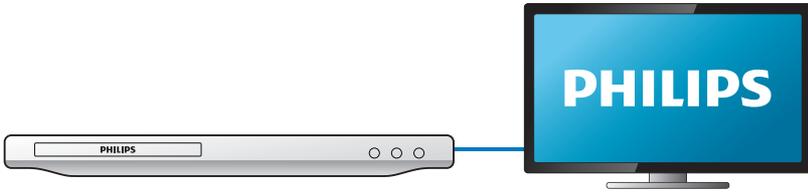


HDMI




VIDEO OUT + AUDIO OUT




3

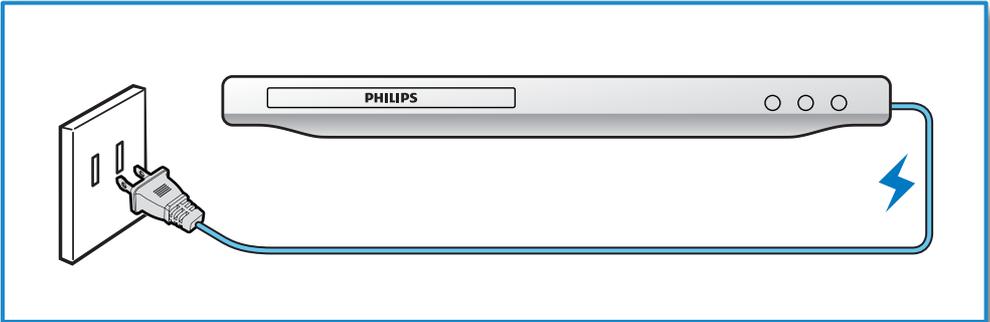

4

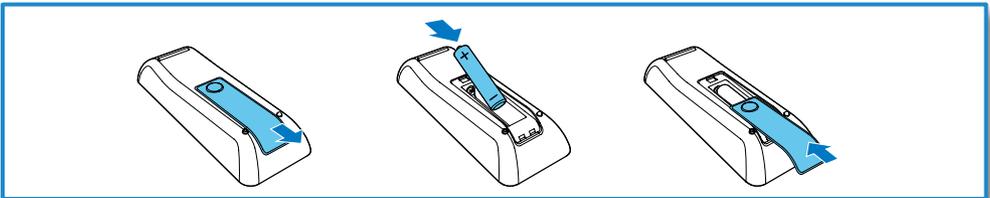

5

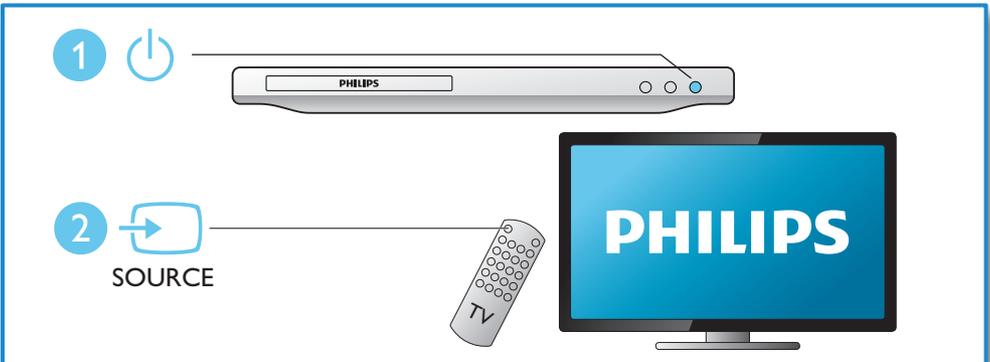

6

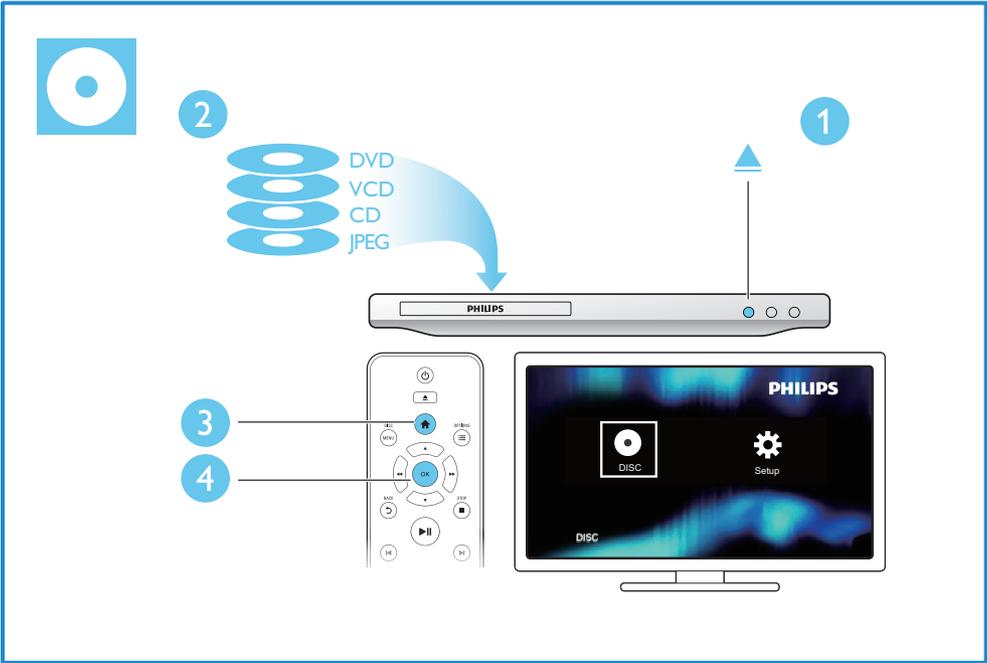


Table des matières

1	Branchement et lecture	2-6
----------	-------------------------------	-----

2	Utilisation de votre lecteur de DVD	16
	Commandes de lecture de base	16
	Options vidéo	17
	Commande de lecture de photos	17
	Répétition de la lecture	17
	Faire un saut de lecture	17
	Utilisation de Philips EasyLink	18

3	Modification des réglages	19
	Généralités (veille, etc.)	19
	Image	19
	Son	20
	Préférences (langue, contrôle parental...)	20

4	Mise à jour du logiciel	21
----------	--------------------------------	----


5	Spécifications	22
----------	-----------------------	----

6	Résolution de problèmes	23
----------	--------------------------------	----

2 Utilisation de votre lecteur de DVD

Nous vous félicitons de votre achat et vous souhaitons la bienvenue chez Philips! Pour profiter pleinement du soutien de Philips, enregistrez votre produit à l'adresse www.philips.com/welcome.

Commandes de lecture de base

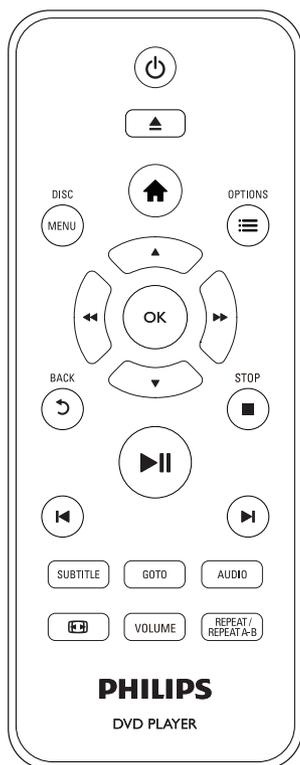

En cours de lecture, vous pouvez utiliser les touches suivantes.

Touche	Action
⏻	Allumer le lecteur ou passer en mode veille.
▲	Pour ouvrir ou fermer le logement du disque.
🏠	Accéder au menu d'accueil
DISC MENU	Accéder au menu du disque ou le quitter
☰ OPTIONS	Vous avez accès à plus d'options pendant la lecture d'une vidéo.
▲ ▼	Naviguer dans les menus. Avance ou retour au ralenti Appuyez sur la touche plusieurs fois pour changer de vitesse de recherche.
⏮ / ⏭	Naviguer dans les menus. Avance ou retour rapide Appuyez sur la touche plusieurs fois pour changer de vitesse de recherche.
OK	Valider un choix ou une entrée
↶ BACK	Revenir au menu précédent
■ STOP	Arrêter la lecture
▶	Démarrer; interrompre temporairement ou reprendre la lecture.
⏮ / ⏭	Aller à la piste, au chapitre ou au fichier suivant ou précédent
SUBTITLE	Sélectionner la langue des sous-titres
GOTO	Accéder à un titre, un chapitre ou une piste
AUDIO	Sélectionner un canal ou une langue audio
🔍	Pour adapter l'image à l'écran du téléviseur. Pour faire un zoom avant ou arrière dans l'image.

VOLUME	Activez le réglage du volume, puis servez-vous des touches ◀◀ et ▶▶ pour régler le son.
REPEAT/REPEAT A-B	Sélectionner une option de répétition de la lecture.

Options vidéo

Pendant la lecture d'une vidéo, appuyez sur ≡ **OPTIONS** pour accéder aux options suivantes.

- **[Info]** : affiche de l'information sur la lecture en cours.
- **[PBC]** : permet d'afficher ou d'ignorer le menu de contenu des disques VCD et SVCD.
- **[Format image]** : permet de choisir un format d'image adapté à l'écran du téléviseur.
- **[Volume]** : permet de régler le volume.
- **[Angle]** : permet de choisir un angle de caméra pour le visionnement de la vidéo.

Commande de lecture de photos

Pendant la lecture de photos, utilisez la télécommande pour contrôler la lecture.

Touche	Action
▲▼	Faire pivoter une image horizontalement ou verticalement.
◀◀/▶▶	Faire pivoter une image dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse.
≡ OPTIONS	Pour afficher une image en couleur ou en noir et blanc, sélectionnez [Couleur] . Pour afficher des images comme miniatures, appuyez sur [Prévis. photo] .

	Faire un zoom avant ou arrière dans la photo. Interrompre la lecture en mode zoom.
OK	Démarrer ou reprendre la lecture.
■	Arrêter la lecture.

Répétition de la lecture

Au cours de la lecture, appuyez plusieurs fois sur **REPEAT/REPEAT A-B** pour choisir une option de répétition.

- Répéter le titre, le chapitre ou la piste en cours.
- Répéter l'ensemble du contenu d'un disque.
- Répéter la lecture d'une section précise.

Lecture répétée d'une section précise

- 1 Appuyez plusieurs fois sur **REPEAT/REPEAT A-B** pour sélectionner ⤴A comme point de départ.
- 2 Appuyez de nouveau sur **REPEAT/REPEAT A-B** pour sélectionner ⤴AB comme point de fin.
↳ La lecture répétée de la section sélectionnée démarre.
- 3 Pour annuler la répétition, maintenez la touche **REPEAT/REPEAT A-B** enfoncée jusqu'à ce que **[Off]** s'affiche.

Remarque

- La lecture répétée de la section sélectionnée n'est possible qu'au sein d'un titre ou d'une piste.

Faire un saut de lecture

Vous pouvez effectuer un saut en cours de lecture pour accéder directement à un titre, un chapitre ou une piste spécifique.

- 1 Pendant la lecture, appuyez sur **GOTO**.

- ↳ Une barre de champ de saisie s'affiche et «0» clignote.
- 2 Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner un chiffre comme numéro de titre, chapitre ou piste.
 - 3 Une fois le chiffre sélectionné, utilisez les touches ◀▶ et ▶▶ pour le changer de position.
 - 4 Au besoin, répétez les étapes 2 et 3 et terminez la saisie du numéro de titre, chapitre ou piste.
 - 5 Appuyez sur OK.
 - ↳ La lecture saute jusqu'au titre, au chapitre ou à la piste sélectionné.

Lecture à 1 touche

Lorsque vous lancez la lecture d'un disque sur ce lecteur, le téléviseur se règle automatiquement sur la source d'entrée vidéo appropriée.

Veille à 1 touche

Lorsqu'un appareil auquel ce lecteur est raccordé, par exemple un téléviseur, est mis en veille à l'aide de sa télécommande, le lecteur passe également en veille automatiquement.


Utilisation de Philips EasyLink

Ce lecteur prend en charge la fonction Philips EasyLink, qui utilise le protocole HDMI CEC (Consumer Electronics Control). Vous pouvez utiliser une seule télécommande pour tous les appareils compatibles EasyLink qui sont connectés par liaison HDMI. Philips ne garantit pas une compatibilité totale avec tous les appareils HDMI CEC.

- 1 Connectez par liaison HDMI les appareils compatibles HDMI CEC et activez la fonction HDMI CEC du téléviseur et des autres appareils connectés (pour en savoir plus, consultez le manuel d'utilisation du téléviseur ou de ces appareils).
- 2 Appuyez sur 🏠.
- 3 Sélectionnez **[Réglage] > [Vidéo] > [HDMI Setup] > [EasyLink Setup]**.
- 4 Sélectionnez **[On]** pour les options **[EasyLink]**, **[Lecture 1 seule touche]** et **[Veille 1 seule touche]**.
 - ↳ La fonction EasyLink est activée.

3 Modification des réglages

Cette section est destinée à vous aider à régler les paramètres de ce lecteur.

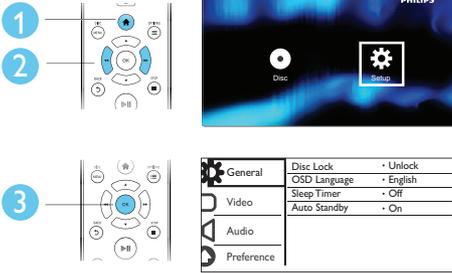

Remarque

- Vous ne pouvez pas modifier les options de menu grisées.
- Pour accéder à **[Préférences]**, arrêtez la lecture.
- Pour retourner au menu précédent, appuyez sur ↶. Pour quitter le menu, appuyez sur 🏠.

Généralités (veille, etc.)

- 1 Appuyez sur 🏠.
- 2 Sélectionnez **[Réglage]** > **[Général]** pour afficher les options de configuration générales.
 - **[Verr disque]** : permet de verrouiller ou déverrouiller un disque. Pour lire un disque verrouillé, vous devez entrer un mot de passe : appuyez sur ▲ ▼ pour entrer un chiffre et servez-vous des touches ◀◀ et ▶▶ pour le déplacer. Le mot de passe par défaut est 136900.
 - **[Langue]** : permet de sélectionner la langue du menu à l'écran

- **[Minuterie]** : permet de définir une période au bout de laquelle ce lecteur passe automatiquement du mode lecture au mode veille
- **[Veille auto]** : permet d'activer ou de désactiver la veille automatique. Si cette option est activée, le lecteur se met en veille après 15 minutes d'inactivité (en mode pause ou arrêt, par exemple).

Image

- 1 Appuyez sur 🏠.
- 2 Sélectionnez **[Réglage]** > **[Vidéo]** pour afficher les options de configuration vidéo.
 - **[Système TV]** : permet de sélectionner un système compatible avec votre téléviseur. Le réglage le plus courant pour les téléviseurs de votre pays est utilisé par défaut.
 - **[Format image]** : permet de choisir un format d'image adapté à l'écran du téléviseur.
 - **[param coul]** : permet de sélectionner un réglage de couleurs prédéfini ou de personnaliser un réglage.
 - **[Sous-Titres]** : permet d'afficher les effets sonores dans les sous-titres. Disponible seulement si le disque et le téléviseur prennent cette option en charge.
 - **[HD JPEG]** : activez cette option pour afficher des images haute définition par la connexion HDMI.
 - **[HDMI Setup]** : permet de configurer la connexion HDMI.
 - **[Resolution]** : permet de choisir une résolution pour les vidéos HD.
 - **[HDMI Deep Color]** : permet d'afficher des images plus vives avec plus de couleurs lorsque le contenu vidéo est enregistré selon la technologie Deep Color

et que le téléviseur prend cette caractéristique en charge.

- **[Wide Screen]** : permet de sélectionner le format grand écran pour le visionnement des vidéos.
- **[EasyLink Setup]** : pour en savoir plus, voir la rubrique Utilisation de votre lecteur de DVD > Utilisation de Philips EasyLink.

Son

- 1 Appuyez sur **▲**.
- 2 Sélectionnez **[Réglage]** > **[Audio]** pour afficher les options de configuration audio.
 - **[Analogue Output]** : permet de sélectionner un format de sortie audio lorsque le lecteur est raccordé par les connecteurs **AUDIO OUT L/R**.
 - **[Digital Audio]** : permet de sélectionner un format de sortie audio lorsque le lecteur est raccordé par le connecteur **COAXIAL**.
 - **[Digital Output]** : permet de sélectionner un type de sortie numérique : **[Off]** – Sortie numérique désactivée **[All]** – Prise en charge des formats audio multicanaux **[PCM Only]** – Rétrogradation à un signal audio à deux canaux
 - **[LPCM Output]** : permet de sélectionner le taux d'échantillonnage de sortie LPCM (Linear Pulse Code Modulation). Plus le taux d'échantillonnage est élevé, meilleure est la qualité sonore. **[LPCM Output]** est activé seulement lorsque **[PCM Only]** est sélectionné dans **[Digital Output]**.
 - **[HDMI Audio]** : active ou désactive la sortie audio par connexion HDMI.
 - **[Sync audio]** : permet de définir un délai de temporisation pour ajuster la sortie audio à la vidéo en cours.

- **[Volume]** : permet de régler le volume.
- **[Mode Son]** : permet de choisir un effet sonore prédéfini.
- **[Mode Nuit]** : permet de choisir entre un son discret et l'ensemble de la plage audio dynamique. Le mode Nuit permet d'atténuer les sons forts et d'augmenter les sons doux, comme les dialogues.



Remarque

- Le mode Nuit n'est disponible que sur les DVD avec encodage Dolby.

Préférences (langue, contrôle parental...)

- 1 Appuyez sur **▲**.
- 2 Sélectionnez **[Réglage]** > **[Préférences]** pour afficher les options de configuration des préférences.
 - **[Audio]** : permet de sélectionner la langue audio de la vidéo.
 - **[S-Titres]** : permet de sélectionner la langue des sous-titres de la vidéo.
 - **[Menu Disque]** : permet de sélectionner la langue d'un disque vidéo.
 - **[Contrôle par.]** : permet de restreindre l'accès aux disques encodés avec une cote. Entrez le code «136900» pour accéder aux options de restriction : lorsque le champ du mot de passe est surligné, appuyez sur **OK** pour activer la saisie, sur **▲▼** pour sélectionner un chiffre et servez-vous des touches **◀◀** et **▶▶** pour changer un chiffre de position.
 - **[PBC]** : permet d'afficher ou d'ignorer le menu de contenu des disques VCD et SVCD.

- **[Mot de passe]** : permet de définir ou de modifier un mot de passe pour un disque restreint. Si vous n'avez pas défini de mot de passe ou que vous l'avez oublié, entrez «136900».
- **[Version]** : affiche la version logicielle du lecteur.
- **[Par Défaut]** : rétablit les valeurs par défaut de tous les paramètres à l'exception de **[Verr disque]**, **[Contrôle par.]** et **[Mot de passe]**.



Remarque

- Si votre langue préférée n'est pas disponible pour les menus, l'audio ou les sous-titres du disque, vous pouvez sélectionner **[Autres]** dans les options et entrer un code de langue à 4 chiffres figurant au dos de ce manuel d'utilisation.
- Les cotes varient selon les pays. Pour autoriser la lecture de tous les disques, sélectionnez **[8 Adulte]**.

4 Mise à jour du logiciel



Remarque

- L'alimentation de l'appareil ne doit pas être interrompue durant la mise à niveau du logiciel.

Pour savoir si des mises à jour sont disponibles, comparez la version courante du lecteur à la version la plus récente disponible sur le site Web de Philips (s'il y en a une).

- 1 Appuyez sur **▲**.
- 2 Sélectionnez **[Réglage]** > **[Préférences]** > **[Version]**, puis appuyez sur **OK**.
- 3 Prenez en note le numéro de modèle et le numéro de version logicielle.
- 4 Visitez le site www.philips.com/support et indiquez vos numéros de modèle et de version logicielle pour connaître la version la plus récente disponible.
- 5 Pour procéder à la mise à jour, suivez les instructions fournies sur le site Web.

5 Spécifications



Remarque

- Les caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Code de région

Ce lecteur permet de lire des disques portant les codes de région suivants.

Région des DVD	Pays
	États-Unis et Canada

Supports compatibles

- DVD, DVD-Video, VCD, SVCD, CD audio
- DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL (double couche), CD-R/-RW (maximum de 200 dossiers et 9 999 fichiers)

Format de fichier

- Vidéo : MPEG 1, MPEG 2
- Image : .jpg, .jpeg

Vidéo

- Système TV : PAL, NTSC, Multi
- Sortie vidéo composite : 1 V crête à crête (75 ohm)
- Sortie HDMI : 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, Auto

Audio

- Sortie analogique deux canaux
 - Audio avant gauche-droite : 2 V eff. (47 k ohm)
- Sortie numérique : 0,5 V crête à crête (75 ohm)
 - Coaxial
- Sortie HDMI

Unité principale

- Dimensions (l x H x P) : 270 x 37,5 x 209 mm
- Poids net : 1,0 kg

Alimentation

- Alimentation nominale : 110-127 V~, 60 Hz
- Consommation : 11 W

- Consommation en mode veille : < 0,5 W

Accessoires fournis

- Télécommande avec une pile
- Guide d'utilisation

Spécifications du laser

- Type : diode laser InGaAlP (DVD), AlGaAs (CD)
- Longueur d'onde : 658 nm (DVD), 790 nm (CD)
- Puissance de sortie : 7,0 mW (DVD), 10,0 mW (VCD/CD)
- Divergence du faisceau : 60 degrés

6 Résolution de problèmes

Pour que votre garantie reste valide, n'essayez jamais de réparer le lecteur vous-même.

En cas de problème lors de l'utilisation de ce lecteur, vérifiez les points suivants avant de faire appel au service d'assistance. Si le problème persiste, enregistrez votre lecteur afin d'obtenir de l'assistance sur le site www.philips.com/support.

Lors de vos communications avec Philips, vous devrez indiquer le numéro de modèle et le numéro de série de votre lecteur. Le numéro de modèle et le numéro de série se trouvent à l'arrière de ce lecteur. Écrivez ces numéros ici :
 Numéro de modèle _____
 Numéro de série _____

Aucune image

- Le canal d'entrée vidéo du téléviseur n'est pas correctement sélectionné (reportez-vous au manuel d'utilisation du téléviseur).
- Si vous avez modifié un paramètre du téléviseur, rétablissez le paramètre par défaut : 1) Appuyez sur ▲ pour ouvrir le logement du disque. 2) Appuyez sur **SUBTITLE**.

Aucune image en connexion HDMI

- Si cet appareil est connecté à un dispositif d'affichage non autorisé, il est possible qu'il n'y ait pas de signal audio/vidéo de sortie.
- Si le câble HDMI est défectueux, remplacez-le par un neuf.
- Si vous avez modifié le réglage de la résolution pour les vidéos HDMI, rétablissez sa valeur par défaut.

Pas de son au niveau du téléviseur

- Assurez-vous que les câbles audio raccordant le lecteur et le téléviseur sont correctement branchés.

Aucun son n'est émis dans le cadre d'une connexion HDMI.

- Si le périphérique connecté n'est pas conforme HDCP ou pas compatible DVI,

aucun son ne peut provenir de la sortie HDMI.

- Vérifiez que le paramètre **[HDMI Audio]** est bien réglé sur **[Activé]**.

Pas de son au niveau des haut-parleurs du périphérique audio externe connecté (par exemple, système stéréo ou amplificateur/récepteur)

- Vérifiez que les câbles audio ou coaxiaux sont branchés correctement.
- Réglez le périphérique audio externe sur la source d'entrée audio appropriée.

Disque illisible

- Vérifiez que le lecteur prend en charge ce format de disque. Voir (Spécifications) > Playable media (Fichiers multimédia pris en charge).
- S'il s'agit d'un disque gravé, assurez-vous qu'il a été finalisé.

Impossible de lire ou d'afficher un fichier

- Vérifiez que le lecteur prend en charge ce format de fichier. Voir (Spécifications) > File format (Format de fichier).
- Vérifiez que le nombre de fichiers ne dépasse pas la limite autorisée sur le lecteur, à savoir 200 dossier ou 9 999 fichiers.
- Si le nombre de dossiers dépasse 200, les fichiers contenus dans les dossiers au-delà de cette limite ne pourront pas être lus, quel que soit le nombre de fichiers stockés sur le dispositif et même si celui-ci n'excède pas le nombre maximum de fichiers autorisés.

Le lien EasyLink ne fonctionne pas.

- Vérifiez que ce lecteur est connecté à un téléviseur EasyLink de marque Philips et que l'option EasyLink est activée. (Voir la rubrique Utilisation de votre lecteur de DVD > Utilisation de Philips EasyLink.)

NINETY (90) DAY LIMITED WARRANTY

WARRANTY COVERAGE:

This warranty obligation is limited to the terms set forth below.

WHO IS COVERED:

This product is warranted to the original purchaser or the person receiving the product as a gift against defects in materials and workmanship as based on the date of original purchase ("Warranty Period") from an Authorized Dealer. The original sales receipt showing the product name and the purchase date from an authorized retailer is considered such proof.

WHAT IS COVERED:

This warranty covers new products if a defect in material or workmanship occurs and a valid claim is received within the Warranty Period. At its option, the company will either (1) repair the product at no charge, using new or refurbished replacement parts, or (2) exchange the product with a product that is new or which has been manufactured from new, or serviceable used parts and is at least functionally equivalent or most comparable to the original product in current inventory, or (3) refund the original purchase price of the product.

The Company warrants replacement products or parts provided under this warranty against defects in materials and workmanship from the date of the replacement or repair for ninety (90) days or for the remaining portion of the original product's warranty, whichever provides longer coverage for you. When a product or part is exchanged, any replacement item becomes your property and the replaced item becomes the company's property. When a refund is given, your product becomes the company's property.

Note: Any product sold and identified as refurbished or renewed carries a ninety (90) day limited warranty.

Replacement product can only be sent if all warranty requirements are met. Failure to follow all requirements can result in delay.

WHAT IS NOT COVERED - EXCLUSIONS AND LIMITATIONS:

This Limited Warranty applies only to the new products that can be identified by the trademark, trade name, or logo affixed to it. This Limited Warranty does not apply to any non-Philips hardware product or any software, even if packaged or sold with the product. Non-Philips manufacturers, suppliers, or publishers may provide a separate warranty for their own products packaged with the bundled product.

The Company is not liable for any damage to or loss of any programs, data, or other information stored on any media contained within the product, or any non-Philips product or part not covered by this warranty. Recovery or reinstallation of programs, data or other information is not covered under this Limited Warranty.

This warranty does not apply (a) to damage caused by accident, abuse, misuse, neglect, misapplication, or non-Philips product, (b) to damage caused by service performed by anyone other than an Authorized Service Location, (c) to a product or

a part that has been modified without written permission, or (d) if any serial number has been removed or defaced, or (e) product, accessories or consumables sold "AS IS" without warranty of any kind by including refurbished Philips product sold "AS IS" by some retailers.

This Limited Warranty does not cover:

- Shipping charges to return defective product.
- Labor charges for installation or setup of the product, adjustment of customer controls on the product, and installation or repair of antenna/signal source systems outside of the product.
- Product repair and/or part replacement because of improper installation or maintenance, connections to improper voltage supply, power line surge, lightning damage, retained images or screen markings resulting from viewing fixed stationary content for extended periods, product cosmetic appearance items due to normal wear and tear, unauthorized repair or other cause not within the control of the company.
- Damage or claims for products not being available for use, or for lost data or lost software.
- Damage from mishandled shipments or transit accidents when returning product.
- A product that requires modification or adaptation to enable it to operate in any country other than the country for which it was designed, manufactured, approved and/or authorized, or repair of products damaged by these modifications.
- A product used for commercial or institutional purposes (including but not limited to rental purposes).
- Product lost in shipment and no signature verification receipt can be provided.
- Failure to operate per Owner's Manual.

TO OBTAIN ASSISTANCE IN THE U.S.A., CANADA, PUERTO RICO, OR U.S. VIRGIN ISLANDS...

Contact Customer Care Center at:
1-866-310-0744

REPAIR OR REPLACEMENT AS PROVIDED UNDER THIS WARRANTY IS THE EXCLUSIVE REMEDY FOR THE CONSUMER. PHILIPS SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES FOR BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY ON THIS PRODUCT. EXCEPT TO THE EXTENT PROHIBITED BY APPLICABLE LAW, ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ON THIS PRODUCT IS LIMITED IN DURATION TO THE DURATION OF THIS WARRANTY.

Some states do not allow the exclusions or limitation of incidental or consequential damages, or allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations or exclusions may not apply to you.

This warranty gives you specific legal rights. You may have other rights which vary from state/province to state/province.

P&F USA Inc. PO Box 2248 Alpharetta, GA 30023-2248

GARANTIE LIMITÉE DE QUATRE-VINGT-DIX (90) JOURS

COUVERTURE DE GARANTIE :

Les obligations de cette garantie se limitent aux dispositions figurant ci-dessous.

QUI EST COUVERT ?

Ce produit est garanti au premier acheteur ou à la personne recevant le produit en cadeau contre tout défaut de matière ou de fabrication conformément à la date d'achat initial (« Période de garantie ») d'un Distributeur agréé. Le reçu de vente original indiquant le nom du produit ainsi que la date d'achat d'un détaillant agréé est considéré comme une preuve d'achat.

QU'EST-CE QUI EST COUVERT ?

Cette Garantie couvre les nouveaux produits contre tout défaut de matière ou de fabrication et suivant la réception d'une réclamation valide dans les limites de la garantie. La compagnie s'engage, à son choix, à (1) réparer le produit gratuitement avec des pièces de rechange neuves ou remises à neuf, ou à (2) échanger le produit contre un produit neuf ou ayant été fabriqué à partir de pièces neuves ou usagées en bon état et au moins fonctionnellement équivalent ou comparable au produit d'origine dans l'inventaire courant, ou à (3) rembourser le prix d'achat initial du produit.

La Compagnie garantit les produits ou pièces de remplacement prévus en vertu de cette garantie contre tout défaut de matière ou de fabrication à compter de la date de remplacement ou de réparation pour une période de quatre-vingt-dix (90) jours ou pour la portion restante de la garantie du produit d'origine, la plus longue de ces couvertures étant à retenir en ce qui vous concerne. Lorsqu'un produit ou une pièce est échangée, tout article de rechange devient votre propriété et l'article remplacé devient la propriété de la compagnie. Lorsqu'un remboursement est effectué, votre produit devient la propriété de la compagnie.

Remarque : tout produit vendu et déterminé comme étant remis à neuf ou rénové est pourvu d'une garantie limitée de quatre-vingt-dix (90) jours.

Un produit de remplacement ne pourra être envoyé que si toutes les exigences de la garantie ont été respectées. Tout manquement de répondre à toutes les exigences pourra entraîner des délais.

CE QUI N'EST PAS COUVERT - EXCLUSIONS ET LIMITATIONS :

Cette Garantie limitée ne s'applique qu'aux nouveaux produits fabriqués pouvant être définis au moyen de la marque de commerce, du nom commercial ou du logo qui y sont apposés. Cette Garantie limitée ne s'applique à aucun produit matériel ou logiciel non-Philips, même si ce produit est emballé ou vendu avec celui-ci. Les fabricants, fournisseurs ou éditeurs non-Philips peuvent fournir une garantie distincte pour leurs propres produits emballés avec le produit fourni.

La Compagnie ne peut être tenue responsable de tout dommage ou perte de programmes, de données ou d'autres informations mis en mémoire dans tous médias contenus dans le produit, ou tout autre produit ou pièce non-Philips qui ne sont pas couverts par cette garantie. La récupération ou la réinstallation de programmes, données ou autres informations n'est pas couverte par cette Garantie limitée.

Cette garantie ne s'applique pas (a) aux dommages causés par un accident, un abus, un mauvais usage, une négligence, une mauvaise

application ou à un produit non-Philips ; (b) aux dommages causés par un service réalisé par quiconque qu'un Centre de service agréé ; (c) à un produit ou une pièce ayant été modifiée sans l'autorisation écrite de la compagnie ; ou (d) si tout numéro de série a été supprimé ou rendu illisible ; ou (e) à un produit, accessoire ou produit non durable vendu «TEL QUEL» sans garantie de quelque description que ce soit par l'inclusion de produits Philips remis à neuf et vendus «TELS QUELS» par certains détaillants.

Cette Garantie limitée ne couvre pas :

- les frais d'expédition pour le renvoi du produit défectueux ;
- les frais de main-d'œuvre portant sur l'installation ou la configuration du produit, le réglage des commandes sur le produit du client, ainsi que l'installation ou la réparation du système d'antenne/de source sonore externe au produit ;
- la réparation du produit et/ou le remplacement des pièces en raison d'une mauvaise installation ou d'un entretien inadéquat, d'un raccordement à une alimentation électrique incorrecte, d'une surtension temporaire, de dommages causés par la foudre, d'une rémanence de l'image ou de marques à l'écran résultant de l'affichage d'un contenu stationnaire fixe pour une période de temps prolongée, de l'aspect esthétique du produit causé par une usure normale, d'une réparation non autorisée ou de toute autre raison hors du contrôle de la compagnie ;
- tout dommage ou réclamation pour des produits non disponibles à l'utilisation ou pour la perte de données ou de logiciels ;
- tout dommage causé par un mauvais acheminement du produit ou par un accident encouru lors du renvoi du produit ;
- un produit nécessitant une modification ou une adaptation afin de permettre l'utilisation dans tout pays autre que celui pour lequel il était désigné, fabriqué, approuvé et/ou autorisé ou toute réparation du produit endommagé par ces modifications ;
- un produit utilisé à des fins commerciales ou institutionnelles (y compris, mais non de façon limitative, les fins de location) ;
- un produit perdu lors de l'expédition sans preuve signée de la réception ; et
- l'inobservation portant sur le fonctionnement du produit selon le Manuel d'utilisation.

POUR OBTENIR DE L'AIDE AUX ÉTATS-UNIS, AU CANADA, À PORTO RICO OU DANS LES ÎLES VIERGES AMÉRICAINES...

Communiquez avec le Centre d'assistance à la clientèle au : 1 866 310-0744

LA RÉPARATION OU LE REMPLACEMENT CONFORMÉMENT À CETTE GARANTIE CONSTITUE LE SEUL RECOURS POUR LE CONSOMMATEUR. PHILIPS N'EST PAS RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE ACCESSOIRE OU CONSÉCUTIF RÉSULTANT DE LA VIOLATION DE TOUTE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE SUR CE PRODUIT. SAUF DANS LA MESURE INTERDITE PAR LES LOIS APPLICABLES, TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ LOYALE ET MARCHANDE OU D'UTILITÉ PARTICULIÈRE DU PRODUIT EST LIMITÉE DANS LE TEMPS À LA DURÉE DE CETTE GARANTIE.

Comme certains états ne reconnaissent pas l'exclusion ou la limitation de la responsabilité pour dommages accessoires ou consécutifs ou encore, autorisent des limitations sur la durée d'une garantie implicite, il est possible que les limitations ou exclusions mentionnées ci-dessus ne vous concernent pas.

Cette garantie vous confère des droits légaux spécifiques. Il est possible que vous disposiez d'autres droits qui varient d'un État ou d'une province à l'autre.

P&F USA Inc. PO Box 2248 Alpharetta, GA 30023-2248

Language Code

Abkhazian	6566
Afar	6565
Afrikaans	6570
Amharic	6577
Arabic	6582
Armenian	7289
Assamese	6583
Avestan	6569
Aymara	6589
Azerhijani	6590
Bahasa Melayu	7783
Bashkir	6665
Belarusian	6669
Bengali	6678
Bihari	6672
Bislama	6673
Bokmål, Norwegian	7866
Bosanski	6683
Brezhoneg	6682
Bulgarian	6671
Burmese	7789
Castellano, Español	6983
Catalán	6765
Chamorro	6772
Chechen	6769
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889
中文	9072
Chuang; Zhuang	9065
Church Slavic; Slavonic	6785
Chuvash	6786
Corsican	6779
Česky	6783
Dansk	6865
Deutsch	6869
Dzongkha	6890
English	6978
Esperanto	6979
Estonian	6984
Euskara	6985
Ελληνικά	6976
Faroese	7079
Français	7082
Frysk	7089
Fijian	7074
Gaelic; Scottish Gaelic	7168
Gallegh	7176
Georgian	7565
Gikuyu; Kikuyu	7573
Guarani	7178
Gujarati	7185
Hausa	7265
Herero	7290
Hindi	7273
Hiri Motu	7279
Hrvatski	6779
Ido	7379
Interlingua (International)	7365
Interlingue	7365
Inuktitut	7385

Inupiaq	7375
Irish	7165
Íslenska	7383
Italiano	7384
Ivrit	7269
Japanese	7465
Javanese	7486
Kalaallisut	7576
Kannada	7578
Kashmiri	7583
Kazakh	7575
Kernewek	7587
Khmer	7577
Kinyarwanda	8287
Kirghiz	7589
Komi	7586
Korean	7579
Kuanyama; Kwanyama	7574
Kurdish	7585
Lao	7679
Latina	7665
Latvian	7686
Letzeburgesch;	7666
Limburgan; Limburger	7673
Lingala	7678
Lithuanian	7684
Luxembourgish;	7666
Macedonian	7775
Malagasy	7771
Magyar	7285
Malayalam	7776
Maltese	7784
Manx	7186
Maori	7773
Marathi	7782
Marshallese	7772
Moldavian	7779
Mongolian	7778
Nauru	7865
Navaho; Navajo	7886
Ndebele, North	7868
Ndebele, South	7882
Ndonga	7871
Nederlands	7876
Nepali	7869
Norsk	7879
Northern Sami	8369
North Ndebele	7868
Norwegian Nynorsk;	7878
Occitan; Provençal	7967
Old Bulgarian; Old Slavonic	6785
Oriya	7982
Oromo	7977
Ossetian; Ossetic	7983
Pali	8073
Panjabi	8065
Persian	7065
Polski	8076
Português	8084

Pushto	8083
Russian	8285
Quechua	8185
Raeto-Romance	8277
Romanian	8279
Rundi	8278
Samoan	8377
Sango	8371
Sanskrit	8365
Sardinian	8367
Serbian	8382
Shona	8378
Shqip	8381
Sindhi	8368
Sinhalese	8373
Slovensky	8373
Slovenian	8376
Somali	8379
Sotho; Southern	8384
South Ndebele	7882
Sundanese	8385
Suomi	7073
Swahili	8387
Swati	8383
Svenska	8386
Tagalog	8476
Tahitian	8489
Tajik	8471
Tamil	8465
Tatar	8484
Telugu	8469
Thai	8472
Tibetan	6679
Tigrinya	8473
Tonga (Tonga Islands)	8479
Tsonga	8483
Tswana	8478
Türkçe	8482
Türkmen	8475
Twi	8487
Uighur	8571
Ukrainian	8575
Urdu	8582
Uzbek	8590
Vietnamese	8673
Volapuk	8679
Walloon	8765
Welsh	6789
Volof	8779
Xhosa	8872
Yiddish	8973
Yoruba	8979
Zulu	9085

P&F USA Inc. PO Box 2248 Alpharetta, GA 30023-2248



Specifications are subject to change without notice
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

DVP2880_F7_UM_V1.0

