


Guide de mise en route

DVP 1013
Lecteur de DVD



Contenu de l'emballage



Lecteur de DVD



Manuel
d'utilisation



Câble
audio/vidéo




Télécommande
et 2 piles




Connexion Connexions audio/vidéo de base

CVBS Vidéo Composite (bonne qualité)

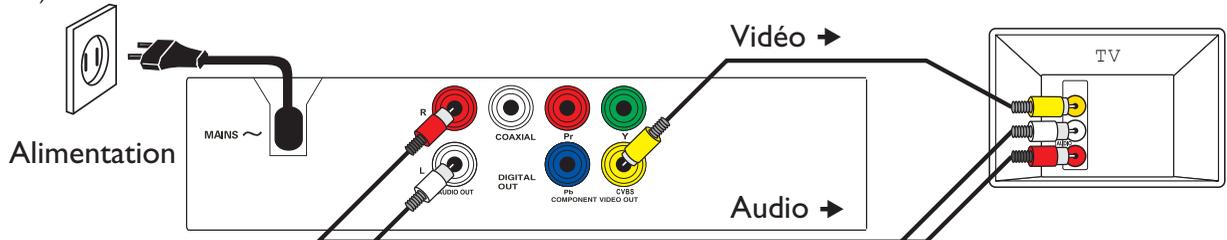


OU

Vidéo Composantes (une meilleure qualité)

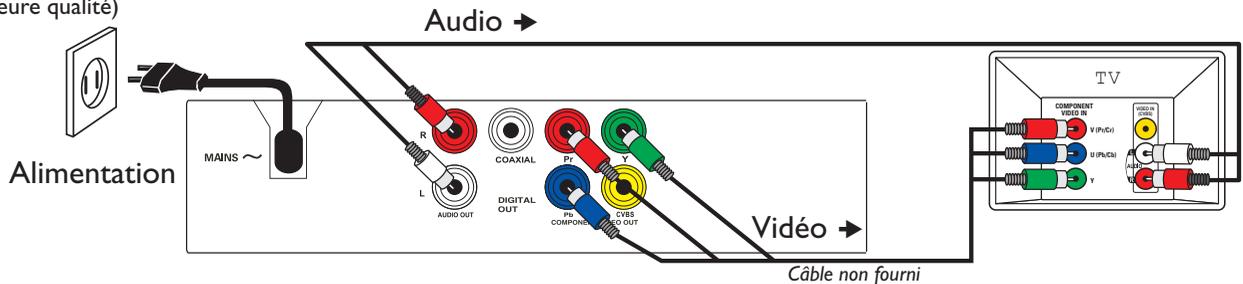

OU


Modulateur RF

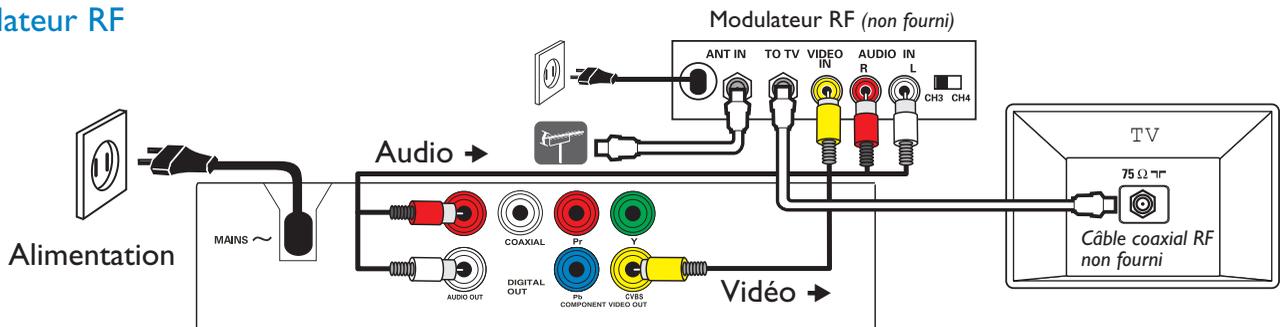

2 Installation

A Recherche du canal vidéo

- 1 Appuyez sur la touche  (STANDBY ON) de l'unité pour la mettre sous tension.

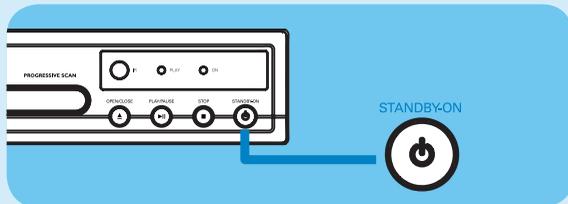

- 2 Allumez le téléviseur. Utilisez la télécommande du téléviseur pour sélectionner le canal vidéo adéquat.

Remarque Pour rechercher le canal vidéo adéquat, appuyez plusieurs fois sur la flèche bas de la télécommande (ou sur AV, SELECT ou ) jusqu'à l'affichage de l'entrée vidéo correcte. Si vous utilisez un modulateur RF, réglez le téléviseur sur le canal 3 ou 4.

Consultez la section « Mise en route » du manuel d'utilisation pour plus d'informations.

B Sélection de la langue d'affichage à l'écran

- 1 Appuyez sur la touche **SETUP**.
Le menu { General } (Page Réglages Généraux) s'affiche.



- 2 Appuyez sur la touche  pour sélectionner { OSD Language }, puis appuyez sur .
- 3 Utilisez les touches   pour sélectionner une langue dans le menu, puis appuyez sur **OK** pour confirmer.

Remarque La langue sélectionnée ici ne concerne que les menus affichés par le téléviseur lors du fonctionnement de cette unité, et non les menus des DVD.


3 Utilisation

A Lancez la lecture d'un disque

- 1 La lecture peut commencer automatiquement lorsqu'un disque est placé dans le tiroir-disque.

Remarque Si un menu Disque s'affiche sur l'écran du téléviseur, utilisez les touches     pour parcourir le menu du DVD.

- 2 Appuyez sur **PLAY/PAUSE**  pour lancer la lecture.
- 3 Appuyez sur **STOP**  pour interrompre la lecture.

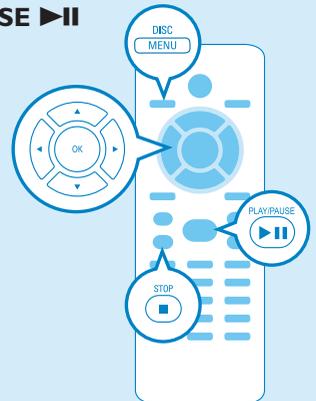

Dépannage

Pour plus de conseils de dépannage, reportez-vous au manuel d'utilisation.

Pas d'alimentation

- Vérifiez que le cordon d'alimentation est correctement branché.
- Appuyez sur la touche STANDBY-ON située sur la face supérieure de l'unité pour la mettre sous tension.

Absence d'image

- Vérifiez la connexion au téléviseur et assurez-vous que les fiches sont correctement en place.

Pas de son ou son déformé

- Contrôlez les connexions audio et vérifiez que le périphérique audio connecté est allumé.

La télécommande ne fonctionne pas.

- Assurez-vous que les piles sont correctement chargées. Sinon, remplacez-les par des piles neuves.
- Rapprochez la télécommande de l'unité.
- Dirigez la télécommande directement vers le capteur infrarouge.

Besoin d'aide?

Manuel d'utilisation

Consultez le manuel d'utilisation accompagnant le lecteur de DVD

En ligne

Rendez-vous sur www.philips.com/welcome

Service d'assistance téléphonique

1-866-771-4018 pour joindre nos opérateurs.

2008 © Philips Consumer Lifestyle

Philips and Philips Shield are used under license of

Koninklijke Philips Electronics

P&F USA, Inc. PO Box 672768 Marietta, GA 30006

Printed in China

sgptt_0851/F7_03

 **Be responsible**
Respect copyrights