

## 8 Activate your smart TV ES Active su smart TV

- You need a Roku account to activate your Roku TV and access entertainment across thousands of streaming channels.
- Necesita una cuenta Roku para activar su Roku TV y tener acceso a entretenimiento a través de miles de canales de transmisión.
  - Payment required for some channels and content. Channels can change and vary by region.
  - Algunos canales requieren pago. La disponibilidad de canales puede cambiar y varía según el país.

### Your Roku account • Su cuenta Roku

Follow the on screen instructions on your Roku TV. You will need to activate your Roku TV using your smartphone, tablet, or computer to link to a Roku account. See more information below.

- Siga las instrucciones en pantalla en su televisor Roku. Deberá activar su televisor Roku usando su teléfono inteligente, tableta o computadora para vincularlo a una cuenta Roku. Ver más información a continuación.
- Roku accounts are free, and while a valid credit card number is not required to create your account, providing your credit card information makes renting and purchasing entertainment from the Roku Channel Store fast and convenient.
  - Las cuentas Roku son gratuitas, y aunque no se requiere una tarjeta de crédito válida para crear su cuenta, proporcionar la información de su tarjeta de crédito hace que rentar y comprar entretenimiento a partir de la Tienda de Canal Roku sea rápido y conveniente.
- If you choose to provide a payment method, you will be able to seamlessly rent content, download channels and subscribe to services without having to enter your credit card information each time.
  - Si elige proporcionar un método de pago, podrá alquilar contenido, descargar canales y suscribirse a los servicios sin tener que ingresar la información de su tarjeta de crédito cada vez.
- A unique PIN can be added to the account to prevent unauthorized purchases.
  - Se puede agregar un PIN único a la cuenta para evitar compras no autorizadas.

- Tip** Roku does not charge for activation support beware of scams.
- **Consejo** Roku no cobra por el soporte de activación, tenga cuidado con las estafas.

For complete instructions, please visit [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) to download the full version of the User manual. This product has been manufactured by and is sold under the responsibility of P&F Mexicana S.A.de C.V., and P&F Mexicana S.A.de C.V. is the warrantor in relation to this product.

- The Philips trademark and the Philips shield emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. used under license.
- Para indicaciones completas, por favor visite la página [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) para descargar la versión completa del manual del usuario. Este producto ha sido manufacturado por y comercializado bajo la responsabilidad de P&F Mexicana S.A. De C.V. Y es el garantizador en relación con este producto.
  - La marca comercial Philips y el escudo emblema Philips es marca comercial registrada de Philips Koninklijke NV. Usados bajo licencia.
- ROKU, ROKU TV and the ROKU logo are the trademarks or registered trademarks of Roku, Inc. All other trademarks and logos herein are the property of their respective owners.
- ROKU, el logotipo de ROKU, y ROKU TV son marcas comerciales y/o registradas de Roku, Inc. Todas las demás marcas comerciales y logotipos que se mencionan son propiedad de sus respectivos dueños.

## 9 Connect antenna or cable (optional)

### ES Conectar antena o cable (opcional)

With the tuner built-in you can connect your TV to antenna or cable (free cable only, does not work with cable TV using a set-top box) and enjoy over-the-air entertainment.

- Con el sintonizador incorporado, puede conectar su TV a una antena o cable (solo cable gratis, no funciona con TV por cable usando un decodificador) y disfrutar de entretenimiento por aire.



User interface may vary.  
• La interfaz del usuario puede variar.

- Tip** While in the antenna TV input, you can use your remote to access additional features.
- D-Pad left: Pressing this key brings up the smart guide, a list of antenna TV channels.
  - Play / Pause: Pressing this key allows you to pause live TV for up to 90 minutes when a 16 GB USB drive is connected.
  - RWD scan and FWD scan: Allows you to fast forward and rewind while using the Live TV pause feature.
  - D-Pad left and right: Allows you to scroll through the paused Live TV and select scenes.
- Consejo** Mientras está en la entrada de antena de TV, puede usar su control remoto para acceder a funciones adicionales.
- D-Pad de izquierda: Al presionar esta tecla, aparece la guía inteligente, una lista de canales de antena de TV.
  - Inicia / Pausa Presionando, este botón le permite pausar TV en vivo hasta por 90 minutos cuando se conecta una unidad USB de 16 GB al televisor.
  - RWD scan y FWD scan: le permite avanzar rápidamente y retroceder mientras usa la función Live TV pause.
  - D-Pad de izquierda y derecha: le permite desplazarse a través de la TV en vivo en pausa y seleccionar las escenas.

- Live TV Pause can pause content received on the antenna TV input for up to 90 minutes and requires a 16GB or larger USB drive and a valid Roku account. All data on the USB drive will be deleted prior to use.
- Live TV Pause puede pausar el contenido recibido en la entrada de TV de la antena durante un máximo de 90 minutos y requiere una unidad USB de 16 GB o más y una cuenta válida de Roku. Todos los datos en la unidad USB se eliminarán antes de su uso.

## 10 Download the Roku mobile app (optional)

### ES Descargue la app móvil Roku (opcional)

The free Roku mobile app allows you to use your mobile device as a fully functioning remote control with voice search and keyboard as well as enjoy private listening through headphones.

- La aplicación móvil gratuita Roku le permite utilizar su dispositivo móvil como un control remoto totalmente funcional con búsqueda por voz y teclado, así como disfrutar de la escucha privada a través de audífonos.
- Download the Roku mobile app on your smartphone or tablet through Google Play or Apple App Store.
  - Descargue la app móvil Roku en su smartphone o tablet a través de Google Play o Apple App Store.
- Simply search for "Roku app" and choose the "Roku" app provided by Roku Inc.
  - Simplemente busque "Roku app" y elija la app "Roku" provista por Roku Inc.
- Follow the on-screen prompts and you are on your way.
  - Siga las instrucciones en la pantalla y ya está listo.

### ! Caution • Precaución

P&F MEXICANA, S.A. de C.V. does not warrant access to the portal or to any of the services, content, software and advertising. P&F MEXICANA, S.A. de C.V. or third party content / service providers may, in its sole discretion, add or remove access to any specific services, content, software and advertising at any time. Although P&F MEXICANA, S.A. de C.V. will strive to provide a good selection of services, content or software, P&F MEXICANA, S.A. de C.V. does not warrant continued access to any specific services, and content or software.

P&F MEXICANA S.A. de C.V. does not warrant screen mirroring compatibility with all source devices such as smartphones, tablets, laptops, etc. due to large variability in hardware, firmware, drivers, software and implementation of wireless casting applications on these source devices. Although P&F MEXICANA S.A. de C.V. will strive to enhance compatibility and performance across a range of source devices, P&F MEXICANA S.A. de C.V. does not warrant compatibility with specific source devices.


- P&F MEXICANA, S.A. de C.V. no garantizan acceso al portal o cualquiera de los servicios, contenido, software y publicidad. P&F MEXICANA, S.A. de C.V. o proveedores de contenido / servicios de terceros pueden, a su sola discreción, agregar o retirar acceso a cualquier servicio, contenido, software y publicidad específicos en cualquier momento. Aunque P&F MEXICANA, S.A. de C.V. intentará proporcionar una buena selección de servicios, contenido o software, P&F MEXICANA, S.A. de C.V. no garantizan el acceso continuo a cualquier servicio, contenido o software específico.

P&F MEXICANA S.A. de C.V. no garantiza compatibilidad con screencasting inalámbrico con todas las fuentes como celulares inteligentes, tabletas, ordenadores portátiles, etc. por gran variabilidad en hardware, firmware, controladores, software, e implementación de aplicaciones inalámbricas de estos dispositivos de fuente. Aunque P&F MEXICANA S.A. de C.V. se esforzará por mejorar la compatibilidad y el rendimiento en una amplia gama de dispositivos de origen, P&F MEXICANA S.A. de C.V. no garantiza compatibilidad con dispositivos de fuente específicos.

## 11 Using the remote control ES Uso del mando a distancia

This remote control is designed to be incredibly intuitive for watching TV and navigating on-screen menus.

- Este control remoto está diseñado para ser increíblemente intuitivo para ver la TV y navegar en menús en pantalla.

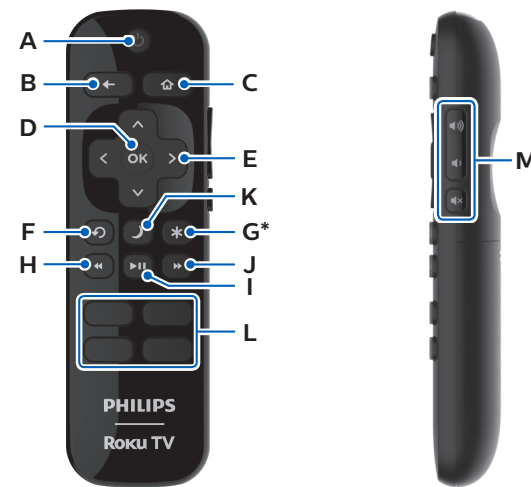

Here are some buttons you should know about.

- Estos son algunos botones que debe conocer.

- A Power:** Turn TV on and off  
• **Energía:** Enciende y apaga la TV
- B Back:** Return to previous screen  
• **Atrás:** Regresa a la pantalla anterior
- C Home:** Return to Roku Home screen  
• **Inicio:** Regresa a la Pantalla de inicio Roku
- D OK:** Select an option from a menu  
• **OK:** Selección una opción de un menú
- E Up or Down:** Move up or down; **Left or Right:** Move left or right  
• **Arriba o Abajo:** Mueve arriba o abajo; **Izquierda o Derecha:** Mueve a la izquierda o derecha
- F Instant replay:** Replay the last few seconds of streaming video  
• **Repetición instantánea:** Repite los últimos segundos de transmisión de video
- G Options:** Access to picture settings, move streaming channel icons and more  
• **Opciones:** Accede a ajustes de imagen, mueve iconos de canal de transmisión y más

\*The **\*** gives you easy access to picture settings, display options and more. Try it on every screen.

- El botón **\*** le da acceso fácil a ajustes de imagen, opciones de pantalla y más. Pruébalo en cada pantalla.

**H RWD scan:** Rewind streaming video, scroll left one page at a time  
• **Escaneo RWD:** Retrocede el video en reproducción, se desplaza a la izquierda una página a la vez

**I Play / Pause:** This button is also used to pause live TV for up to 90 minutes when a 16 GB USB drive is attached to the TV.  
• **Inicia / Pausa:** Inicia o pausa la reproducción. Este botón también se usa para pausar TV en vivo hasta por 90 minutos cuando se conecta una unidad USB de 16 GB al televisor.

**J FWD scan:** Fast forward streaming video, scroll right one page at a time  
• **Escaneo FWD:** Avanza rápido el video en reproducción, se desplaza a la derecha una página a la vez

**K Sleep:** Set the sleep timer  
• **Suspensión:** Ajusta el cronómetro de apagado automático

**L Featured channel shortcut:** Let you directly access featured channels  
• **Atajo de canal destacado:** Le permite acceder directamente a canales destacados

**M Volume / Mute:** Increase / Decrease volume and mutes the TV sound  
• **Volumen / Silencio:** Incrementa / Disminuye el volumen y pone silencio al sonido de la TV

## PHILIPS | Roku TV

### 4864 series 75PFL4864



Product design and user interface are for illustrative purposes only. Actual product and user interface may vary.

- Diseño del producto e interface del usuario son solamente con propósito ilustrativo. Producto actual e interface del usuario puede variar.

# Quick start guide

## ES Guía de inicio rápido


If you have any questions or need a detailed manual, please visit our support web site at: [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support). Or call Customer Support Service in Mexico City at (55) 5887 9736 and Other Cities in Mexico (800) 8391 989.

- Si tiene cualquier pregunta o necesita un manual detallado, por favor visite nuestro sitio web de soporte: [www.philips.com.mx](http://www.philips.com.mx) o llame por teléfono al Servicio de Atención a Clientes, en Cd. De Mexico (55) 5887 9736 y en otras Ciudades de Mexico (800) 8391 989.

Chat with us: <https://tinyurl.com/y2e29xsq> Scan to chat with us:



## What's in the box ES Qué hay en la caja

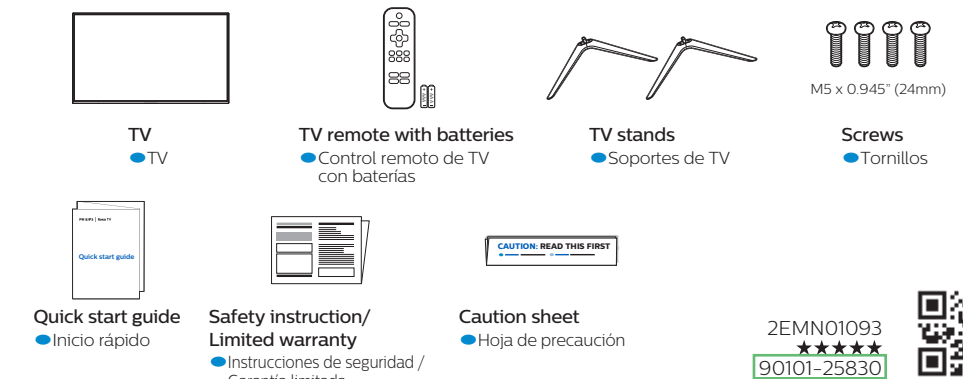

LEA CUIDADOSAMENTE ESTE INSTRUCTIVO ANTES DE USAR SU APARATO

PHILIPS | Roku TV

