


7 Follow the on-screen instructions

ES Siga las instrucciones en la pantalla

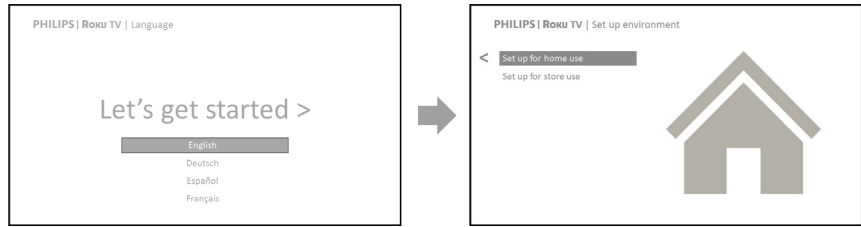

1. Once your Roku TV powers on, follow the on-screen instructions. Your Roku TV will walk you through initial setup and help connect to your preferred wireless network.

Una vez que su Roku TV se encienda, siga las instrucciones en pantalla. Su Roku TV lo ayudará a través de la configuración inicial y ayudará a conectarse a su red inalámbrica preferida.

2. Your TV will automatically detect wireless networks in your area. Have your network name and password handy and follow the easy on-screen instructions.

Su televisión detectará automáticamente las redes inalámbricas en su área. Tenga el nombre y contraseña de su red a la mano y siga las fáciles instrucciones en la pantalla.

If you are not ready to connect your TV to a wireless network, you can still use it as a regular TV by selecting "Connect to the Internet later".

Si no está listo para conectar su televisión a una red inalámbrica, todavía puede usarla como una televisión regular seleccionado "Conectar a Internet más tarde".

3. Once connected your TV will automatically update with the latest software. This can take a few minutes to update.

Una vez que la conecte, su televisión se actualizará automáticamente con el software más reciente. Puede tomar unos cuantos minutos para que se actualice.

Once you complete guided setup, your TV will automatically update with the latest software. Your new Philips Roku TV automatically receives regular software updates in the background when it's connected to the Internet. This allows it to give you a better and better experience over time.

Una vez que complete la configuración guiada, su televisión se actualizará automáticamente con el software más reciente. Su nueva Philips Roku TV recibe automáticamente actualizaciones de software regulares en segundo plano cuando se conecte a Internet. Esto le permite darle una mejor experiencia con el paso del tiempo.

For further assistance, call the customer support service in your country.

- To obtain assistance, contact Philips customer care center:
In the U.S.A., Canada, Puerto Rico, or the U.S. Virgin Islands **1 866 813 3283**
México D.F. and Área Metropolitana: **58 87 97 36**. Interior de la República: **01 800 839 19 89**

Enter below the model and serial numbers located on the left side and the rear of the TV cabinet.

Para obtener más información, llame al servicio de soporte al cliente de su país.
- Para obtener asistencia, comuníquese con centro de atención al cliente de Philips:
En los Estados Unidos, en Canada, Puerto Rico o en las Islas Virgenes de los Estados Unidos; **1 866 813 3283**
México D.F. y Área Metropolitana: **58 87 97 36**. Interior de la República: **01 800 839 19 89**
Escriba a continuación el modelo y números de serie ubicados en el lado izquierdo y la parte trasera del gabinete de la TV.

Model **ES** Modelo :

Serial **ES** Serie :

For complete instructions, please visit www.philips.com/support to download the full version of the User manual.

This product has been manufactured by and is sold under the responsibility of Funai Corporation, Inc., and Funai Corporation, Inc. is the warrantor in relation to this product.

The Philips trademark and the Philips shield emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. used under license.

ROKU, ROKU TV and the ROKU logo are the trademarks or registered trademarks of Roku, Inc. All other trademarks and logos herein are the property of their respective owners.

PHILIPS | **Roku TV**

8 Activate your smart TV

ES Active su smart TV

You need a Roku account to activate your Roku TV and access entertainment across thousands of streaming channels.

Necesita una cuenta Roku para activar su Roku TV y tener acceso a entretenimiento a través de miles de canales de transmisión.

Your Roku account **ES** Su cuenta Roku

During guided setup, you will be prompted to create your Roku account online. From your smartphone, tablet or computer, go to www.roku.com/link and enter the unique link code that is displayed on your TV screen.

Durante la configuración guiada, se le indicará que cree su cuenta Roku en línea. Desde su smartphone, tablet o computadora, visite www.roku.com/link e ingrese el código de enlace único que se muestra en la pantalla de su televisión.

Roku accounts are free, and while a valid credit card number is not required to create your account, providing your credit card information makes renting and purchasing entertainment from the Roku Channel Store fast and convenient.

Las cuentas Roku son gratuitas, y aunque no se requiere una tarjeta de crédito válida para crear su cuenta, proporcionar la información de su tarjeta de crédito hace que rentar y comprar entretenimiento a partir de la Tienda de Canal Roku sea rápido y conveniente.

If you choose to save a payment method, you will be able to seamlessly rent content, download apps and subscribe to services without having to enter your credit card information each time.

Si elige guardar un método de pago, podrá rentar ininterrumpidamente contenido, descargar apps y suscribirse a servicios sin tener que ingresar la información de su tarjeta de crédito cada vez.

A unique pin can be added to the account to prevent unauthorized purchases.


Se puede agregar un n°p único a la cuenta para evitar compras no autorizadas.

9 Connect antenna or cable

ES Conectar antena o cable

With the tuner built-in you can connect your TV to antenna or cable and enjoy over-the-air entertainment.

Con el sintonizador integrado puede conectar su televisión a antena o cable y disfrutar entretenimiento por canales de aire.

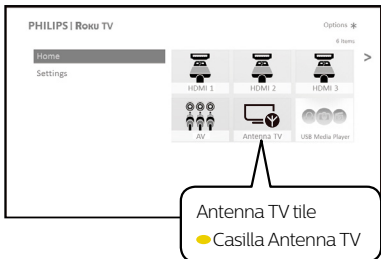

1. When the setup wizard is complete, select the ANTENNA TV tile from the Home screen.

Cuando se complete el asistente de configuración, seleccione la casilla ANTENNA TV de la Pantalla de inicio.

2. Follow the on-screen instructions.

Siga las instrucciones en la pantalla.

3. Whenever you want to watch local broadcast TV, select this tile.

Siempre que desee ver televisión de transmisión local, seleccione esta casilla.

10 Download the Roku mobile app (optional)

ES Descargue la app móvil Roku (opcional)

The free Roku mobile app allows you to use your mobile device as a full functioning remote control with voice search and keypad.

La app móvil Roku gratuita le permite usar su dispositivo móvil como un control remoto completamente funcional con búsqueda por voz y teclado.

Download the Roku mobile app on your smartphone or tablet through Google Play or Apple App Store.

Descargue la app móvil Roku en su smartphone o tablet a través de Google Play o Apple App Store.

Simply search for "Roku app" and choose the "Roku" app provided by Roku Inc.

Simplemente busque "Roku app" y elija la app "Roku" provista por Roku Inc.

Follow the on-screen prompts and you are on your way.


Siga las instrucciones en la pantalla y ya está listo.

11 Using the remote control

ES Uso del mando a distancia

This remote control is designed to be incredibly intuitive for watching TV and navigating on-screen menus.

Este control remoto está diseñado para ser increíblemente intuitivo para ver la televisión y navegar en menús en pantalla.

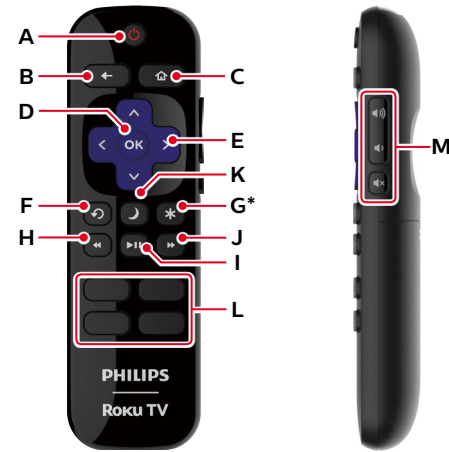

Here are some buttons you should know about.

Estos son algunos botones que debe conocer.

A Power: Turn TV on and off
ES **Energía:** Enciende y apaga la televisión

B Back: Return to previous screen
ES **Atrás:** Regresa a la pantalla anterior

C Home: Return to Roku Home screen
ES **Inicio:** Regresa a la Pantalla de inicio Roku

D OK: Select an option from a menu
ES **OK:** Selecciona una opción de un menú

E Up or Down: Move up or down; **Left or Right:** Move left or right
ES **Arriba o Abajo:** Mueve arriba o abajo; **Izquierda o Derecha:** Mueve a la izquierda o derecha

F Instant replay: Replay the last few seconds of streaming video
ES **Repetición instantánea:** Repite los últimos segundos de transmisión de video

G Options: Access to picture settings, move streaming channel icons and more
ES **Opciones:** Accede a ajustes de imagen, mueve iconos de canal de transmisión y más

*The ***** gives you easy access to picture settings, display options and more. Try it on every screen.

El botón ***** le da acceso fácil a ajustes de imagen, opciones de pantalla y más. Pruébalo en cada pantalla.

H RWD scan: Rewind streaming video, scroll left one page at a time
ES **Escanear RWD:** Retrocede el video en reproducción, se desplaza a la izquierda una página a la vez

I Play/Pause: Start or pause playback
ES **Reproducir/Pausa:** Inicia o pausa la reproducción

J FWD scan: Fast forward streaming video, scroll right one page at a time
ES **Escanear FWD:** Avanza rápido el video en reproducción, se desplaza a la derecha una página a la vez

K Sleep: Set the sleep timer
ES **Suspensión:** Ajusta el cronómetro de apagado automático

L Featured channel shortcut: Let you directly access featured channels
ES **Atajo de canal destacado:** Le permite acceder directamente a canales destacados

M Volume/Mute: Increase/decrease volume and mutes the TV sound
ES **Volumen/Silencio:** Incrementa/disminuye el volumen y pone silencio al sonido de la televisión

PHILIPS | **Roku TV**

4000 series

43PFL4962

43PFL4662

40PFL4962

40PFL4662



User interface may vary.

La interfaz del usuario puede variar.

Quick start guide

ES Guía de inicio rápido


If you have any questions or need a detailed manual, please visit our support website at

Si tiene cualquier pregunta o necesita un manual detallado, por favor visite nuestro sitio web de soporte en

www.philips.com/support


What's in the box

ES Qué hay en la caja




TV

televisión




TV remote with batteries

Control remoto de televisión con baterías




Screws

Tornillos



TV stands

Soportes de televisión



Power cord

Cable de energía



Quick start guide

inicio rápido




Safety Instruction

Limited Warranty

Instrucciones de Seguridad / Garantía limitada

★★★★

1 What you need (not included) ES Qué necesita (no incluido)

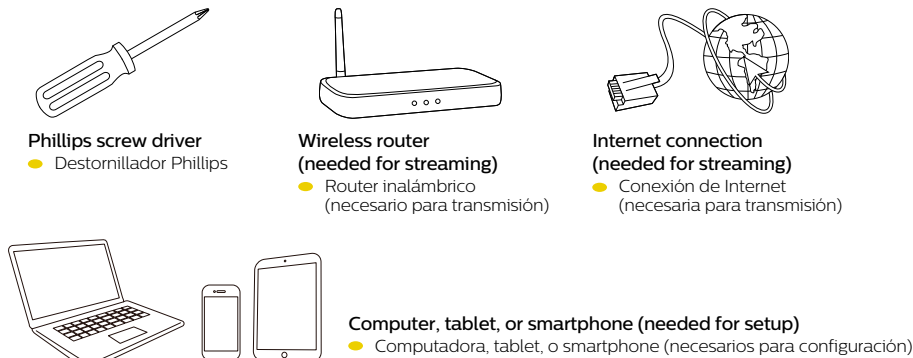


For additional support, please see User Manual at www.philips.com/support.

Key things to know: A paid subscription or other payments may be required for some streaming channel content. Channel availability is subject to change and varies by country.

- Para soporte adicional, por favor use el Manual de usuario en www.philips.com/support.
- Puntos clave a conocer: Se puede requerir una suscripción pagada u otros pagos para algún contenido de canal de transmisión. La disponibilidad de canales está sujeta a cambio y varía por país.

2 Mount base onto TV ES Acople la base al televisor

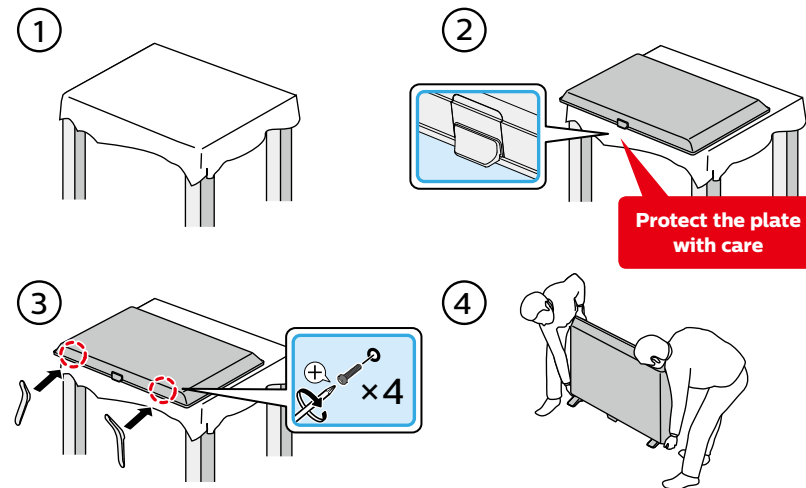


If you plan to wall mount your TV, refer to "Wall mount bracket kit" of the User manual for recommended wall mount bracket kit.

- Si desea instalar la televisión en una pared, consulte "Kit de soporte de montaje en pared" del Manual del usuario.


3 Connections and controls overview

ES Revisión de conexiones y controles

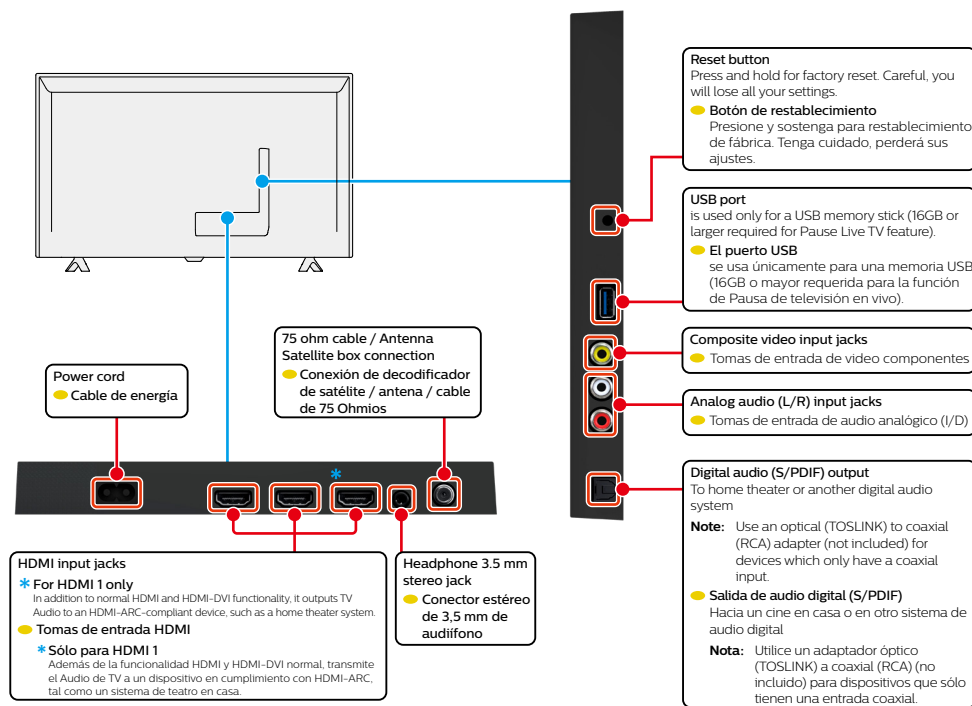

Control panel located on the back of the TV.
● Tablero de control ubicado en la parte trasera de la televisión.

- 1 **Remote control sensor**
● Sensor de control remoto
- 2 **Turns the TV on or to switch the TV into standby mode**
● Enciende la TV o cambia la TV a modo de espera
- 3 **Adjusts the volume**
● Ajusta el volumen
- 4 **Selects an input**
● Selecciona una entrada

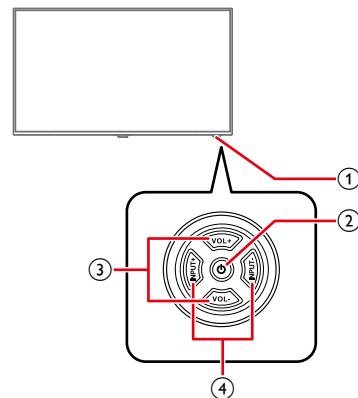


4 Connect to external devices ES Conectar a Dispositivos Externos

High quality ES Alta calidad

Blu-ray disc™ or DVD player / Home theater system / Cable, Satellite or IPTV box / Gaming console / PC / Digital camera / Camcorder / Tablet


- Reproductor de disco Blu-ray™ o DVD / Sistema de teatro en casa / Decodificador de cable, satélite o IPTV / Consola de videojuego / PC / Cámara digital / Cámara de video / Tablet

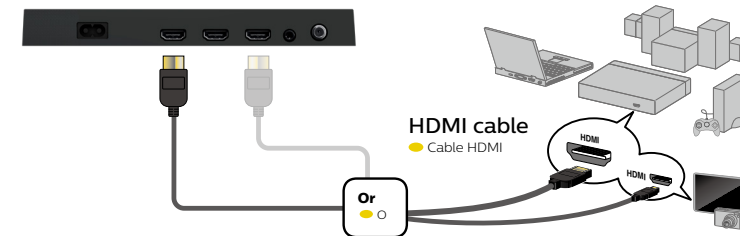


Standard quality ES Estándares de calidad

DVD player / Home theater system / Cable, Satellite or IPTV box / Video cassette recorder / Gaming console

- Reproductor de DVD / sistema de teatro en casa / decodificador de cable, satélite o IPTV / grabadora de video cassette / consola de videojuego

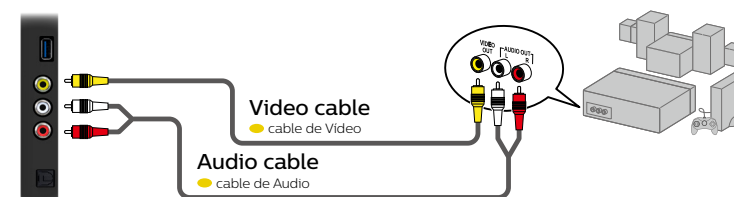

- Caution** Disconnect the AC power cord before connecting devices.
● **Precaución** Desconecte el cable de suministro eléctrico antes de conectar dispositivos.

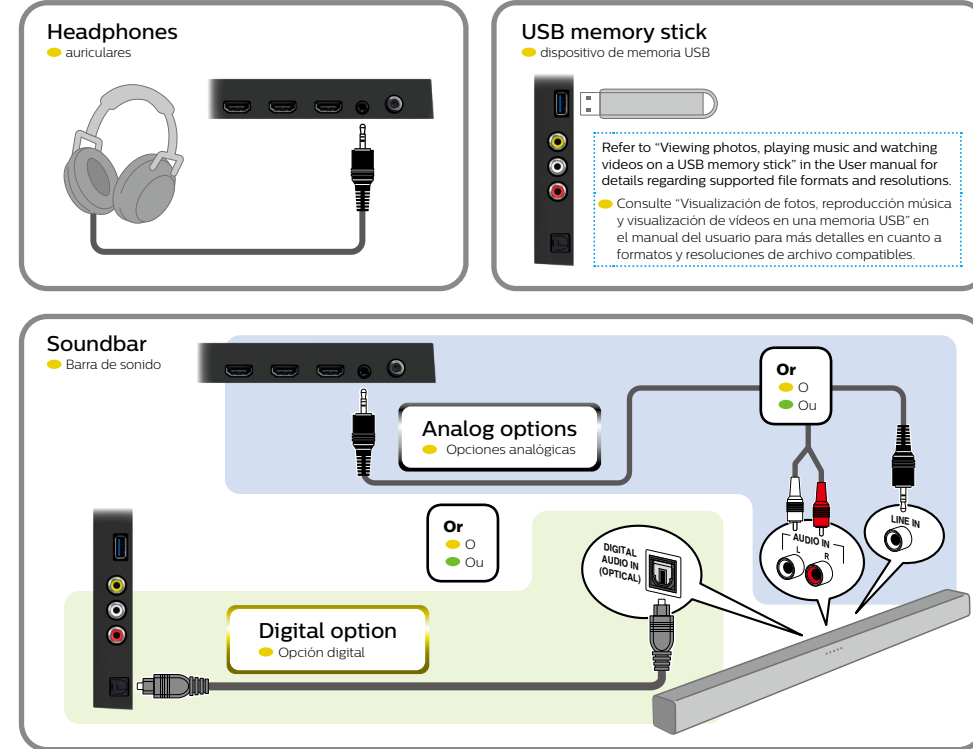

5 Place batteries in remote ES Coloque las baterías en el control remoto

Power your TV remote by inserting the included batteries carefully matching (+) and (-) indicated inside the battery compartment.

Tip: Always replace used batteries with two brand-new batteries from the same manufacturer. Never use damaged batteries.

If your remote gets warm/hot during use, discontinue use and contact customer support immediately at www.philips.com/support.

- Encienda el control remoto de su televisión insertando las baterías incluidas igualando cuidadosamente los símbolos (+) y (-) indicados dentro del compartimiento de baterías.
- Consejo:** Siempre reemplace las baterías usadas con dos baterías completamente nuevas del mismo fabricante. Nunca use baterías dañadas.

Si su control remoto se pone tibio/caliente durante el uso, deje de usarlo y póngase en contacto con soporte al cliente de inmediato en www.philips.com/support.

6 Plug in and turn on TV ES Conectar y encender su televisión

Connect your power cord to the TV, then plug it in to the wall outlet. Press the power button on your TV remote control.

- Conecte el cable de energía a la televisión, y conéctelo en un tomacorriente de pared. Presione el botón de energía en el control remoto de su televisión.