

PHILIPS

EasyKey

7000 series

สื่อกับหน้า

DDL702-8HW

คู่มือ

ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์กับศูนย์ของคุณและรับการสนับสนุน

จากเว็บไซต์ด้านล่าง

www.philips.com/support



สารบัญ

1 ข้อมูลสำคัญ	02	6. พักชั้นอื่นๆ	18
ความปลอดภัย		ปลดล็อกด้วยเซนเซอร์อินฟราเรดจากด้านใน	
ข้อควรระวัง		พังกั้นชั้นล็อกคีย์จากด้านนอก	
		พังกั้นชั้นเปิดเสียงปุ่มเดียว	
		กลับคืนสู่การตั้งค่าโรงงาน	
2. ติดตั้ง EasyKey ของคุณ	03	7. การใช้ตัวแสดงสถานะ	20
รายการบรรจุภัณฑ์		ตัวแสดงสถานะประตู	
มุมมองแบบกระจายออก		ตัวแสดงสถานะแบตเตอรี่ต่ำ	
คำแนะนำก่อนการติดตั้ง		ตัวแสดงสถานะการบังคับล็อกจากด้านนอก	
ขั้นตอนการติดตั้ง		ตัวแสดงสถานะโหมดปิดเสียง	
3. รู้จักกับ EasyKey ของคุณ	08	ตัวแสดงสถานะการล็อกจากด้านใน	
บอดีด้านนอก		ตัวแสดงสถานะระบบหยุดนิ่ง	
บอดีด้านใน		ตัวแสดงสถานะปุ่ม [OPEN/CLOSE]	
		ตัวแสดงสถานะเซนเซอร์อินฟราเรดด้านในประตู	
4. วิธีการตั้งค่า EasyKey ของคุณ	09	8. การแก้ไขปัญหา	22
คำแนะนำก่อนการติดตั้ง		ประเภทการเตือนและโหนดการเตือน	
เข้าสู่โหมดหลัก		วิธีการใช้พลังงานฉุกเฉิน	
แก้ไขรหัส PIN หลัก		วิธีการเปลี่ยนแบตเตอรี่	
เพิ่มบันทึกฟิวส์			
ลบฟิวส์			
ตั้งค่าระบบ			
พังกั้นเสริม			
เมนูลัด			
5. วิธีใช้ EasyKey ของคุณ	16		
ปลดล็อกจากด้านนอกหรือด้านใน			
ล็อกจากด้านนอกหรือด้านใน			
ล็อกจากด้านใน			
เปิดด้วยกุญแจ			

1 ข้อมูลสำคัญ

ความปลอดภัย

◆ ก่อนที่จะใช้ Philips EasyKey กรุณาอ่านและทำความเข้าใจคำแนะนำทุกข้อ ความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานที่ไม่ปฏิบัติตามข้อแนะนำจะไม่ถูกครอบคลุมโดยประกัน

◆ ใช้งานเฉพาะอุปกรณ์/ชิ้นส่วนจากผู้ผลิตเท่านั้น

◆ ใช้แบตเตอรี่อัลคาไลน์หรือแบตเตอรี่ประเภทเดียวกันกับอัลคาไลน์

◆ ห้ามใช้กำลังบังคับกับกอดแยกชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ มีเช่นนั้นมันอาจจะกระตุ้นเปิดสวิตช์ความปลอดภัย หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อตัวผลิตภัณฑ์

◆ ห้ามผู้ดูแลระบบตรวจสอบด้วยสิ่งของมีคม มีเช่นนั้นอาจจะเกิดความเสียหายถาวรต่อผลิตภัณฑ์

◆ ห้ามนำผลิตภัณฑ์ไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีน้ำรั่วไหลหรือน้ำลาด

◆ ห้ามนำผลิตภัณฑ์สัมผัสหรือใกล้สารกัดกร่อนซึ่งอาจทำให้เคลือบกันด้านบนอาจมีความเสียหาย

◆ ห้ามแขวนสิ่งของใดๆก็ตามบนตัวจับเพราะอาจมีผลกระทบต่อการใช้งานปกติของตัวล็อก

◆ กรุณาทำความสะอาดผลิตภัณฑ์ด้วยผ้าที่อ่อนนุ่ม

◆ ห้ามนำเอาแบตเตอรี่ออกในขณะที่กำลังตั้งค่าการทำงาน

◆ กรุณาให้ผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิคติดตั้งล็อกตามที่คู่มือการติดตั้งให้มา ห้ามถอดแยกชิ้นส่วนของล็อกด้วยตนเอง เก็บข้อมูลที่สำคัญพร้อมกับสินค้าไว้กับตัวของท่าน

◆ กรุณาแก้ไขรหัส PIN รหัสที่มีให้อยู่แล้วทันทีหลังจากที่ติดตั้งและตรวจสอบความผิดพลาดเสร็จแล้ว กรุณาเก็บทุกเงืงเงืงกลไกอย่างถูกต้องและห้ามเปิดเพื่อย้อนรหัสของท่านอย่างง่ายดาย

◆ กรุณาเปลี่ยนแบตเตอรี่ทั้งหมดทันทีถ้าหากมีสัญญาณเตือนแบตเตอรี่ต่ำ กรุณาทำให้แน่ใจว่าใส่ขั้วแบตเตอรี่อย่างถูกต้อง (+/-) เมื่อทำการติดตั้งแบตเตอรี่

ข้อควรระวัง

◆ ห้ามวางแบตเตอรี่ใกล้กับแหล่งมีไฟฟ้าเพื่อหลีกเลี่ยงการระเบิด

◆ ห้ามใช้งานพลังงานจากแบตเตอรี่ตามที่ไม่ต้องตามความต้องการทางด้านความปลอดภัยต่อพลังงานของผลิตภัณฑ์

◆ ห้ามเชื่อมต่อ 2 ขั้วของแบตเตอรี่ด้วยโลหะเพื่อหลีกเลี่ยงไฟฟ้าลัดวงจรซึ่งอาจนำไปสู่การระเบิด


◆ กรุณาทำให้แน่ใจในการเปลี่ยนส่วนประกอบใดๆก็ตามต้องดำเนินการโดย Philips ศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Philips หรือผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิค

◆ ห้ามใช้งานอุปกรณ์เสริมหรือส่วนประกอบที่ถูกผลิตโดยผู้ผลิตอื่นหรือไม่ได้มีการแนะนำจาก Philips โดยเฉพาะ การใช้งานอุปกรณ์เสริมหรือส่วนประกอบข้างต้นอาจทำให้ประกันของท่านเป็นโมฆะ


2 ติดตั้ง EasyKey ของคุณ

รายการบรรจุภัณฑ์


รายการบรรจุภัณฑ์ที่มีไว้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น กรุณาอ้างอิงถึงบรรจุภัณฑ์ที่จริง

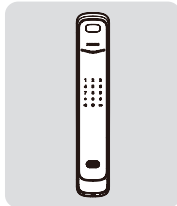


1. บอด้้านนอก
(มากับแพนซีลิกอน)

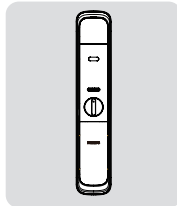


2. บอด้้านใน
(มากับแพนซีลิกอน)

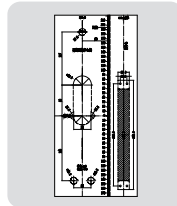

3. แบบแผนการเจาะ

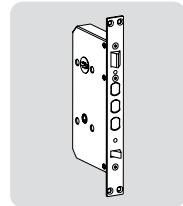

4. ตัวล็อก

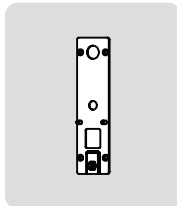


5. ขายึดด้านใน




6. คู่มือ




7. ใบประกัน

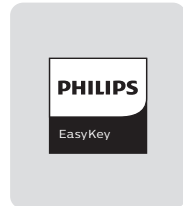

8. ใบรับรองคุณภาพ

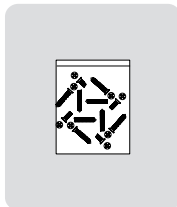


9. ชุดติดตั้ง

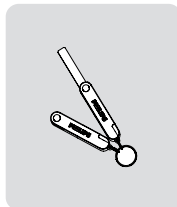


10. กุญแจ



11. แบตเตอรี่

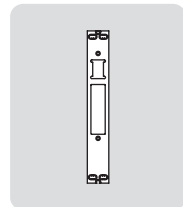


12. ตัวรับ

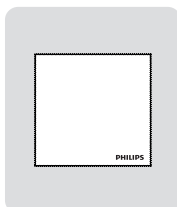

13. พิกัดความสะอาด

มุมมองแบบกระจายออก

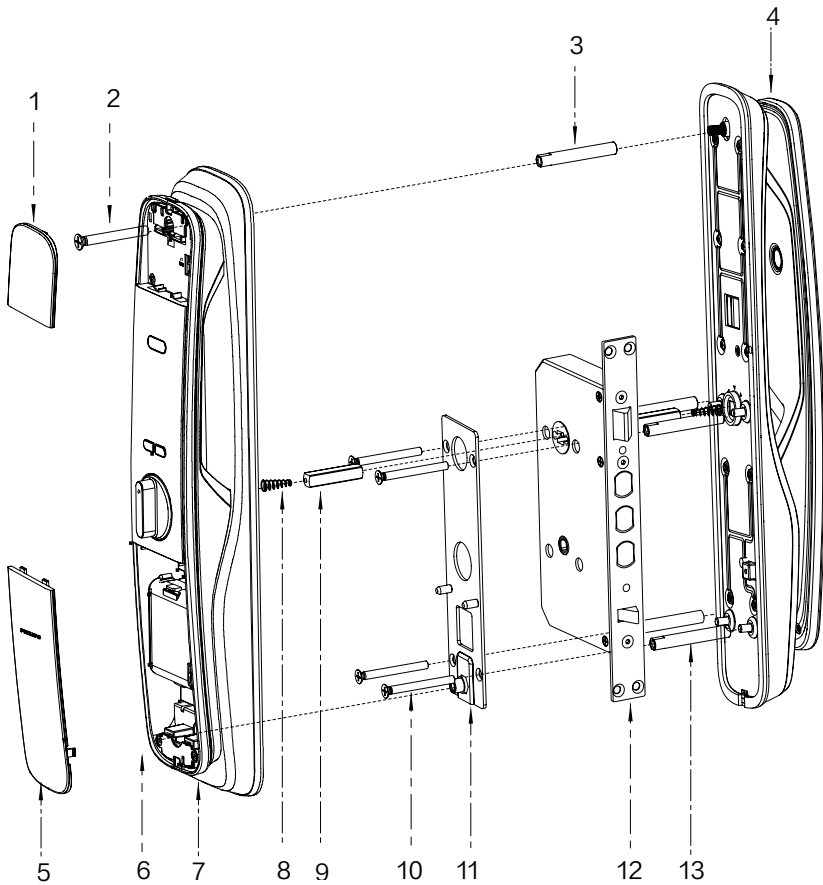


- | | |
|------------------------|--------------------------|
| 1. ฟังก์ชัน Deco*1 | 8. สปริงอัด *2 |
| 2. สกรูเชื่อม M6 *1 | 9. เพลาส์เทสท์จัมเปอร์*2 |
| 3. ช่องสกรูเชื่อม M6*1 | 10. ช่องสกรูเชื่อม M5*4 |
| 4. บอร์ดด้านหน้า*1 | 11. แผ่นยึด*1 |
| 5. ฟังก์ชันแบตเตอรี่*1 | 12. ตัวล็อก *1 |
| 6. สกรูยึด M6*1 | 13. ช่องสกรูเชื่อม M5*4 |
| 7. บอร์ดด้านหลัง*1 | |

คำแนะนำก่อนการติดตั้ง

ขั้นตอนที่ 1 ตรวจสอบทิศทางการเปิดของประตู

พลัดกันหนึ่งสามารถติดตั้งกับประตูที่มีทิศทางการเปิด 4 ประเภท ดังออกทางซ้าย, พลัดเข้าทางขวา, ดังออกทางขวา และพลัดเข้าทางซ้าย


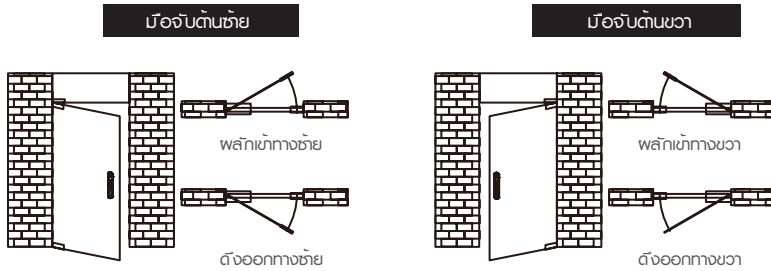


⚠️ ข้อควรระวัง


1. โปรดเลือกชุดติดตั้งที่เหมาะสมเพื่อให้เหมาะกับขนาดของประตูของคุณ
2. ชุดติดตั้งเริ่มต้นนี้ใช้ได้กับประตูที่มีความหนา 60-90 มม. หากความหนาของประตูของคุณไม่อยู่ในช่วงนี้โปรดติดต่อเรา

ขั้นตอนที่ 2 เปลี่ยนทิศทางการของสลัก

1. ทำให้สกรูหลวมขึ้นด้วยการใช้ ประแจอัลเลนหมุน กวมเป็นนาฬิกา และเอาแผ่นตัวล็อกออก
2. เอาสลักออกและหมุนไป 180 จากนั้นใส่กลับเข้าไป

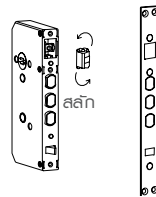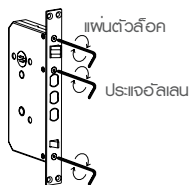


3. ยึดแผ่นตัวล็อกด้วยสกรู

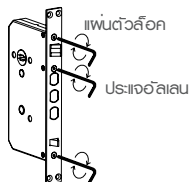

ขั้นตอนการติดตั้ง

ขั้นตอนการติดตั้งต่อไปนี้เป็นสำหรับประตูเปิดขวา สำหรับประตูเปิดซ้าย กรุณาอ่าน [คำแนะนำก่อนการติดตั้ง] อย่าง
เข้าใจและทำการปรับแต่งตามที่จำเป็น


- 1 ใช้แบบการเจาะเพื่อเจาะรูที่จำเป็นบนประตู
และติดตั้งสล็อกเข้าไปในประตู จากนั้นติดตั้งแผ่น
ด้วยสกรู

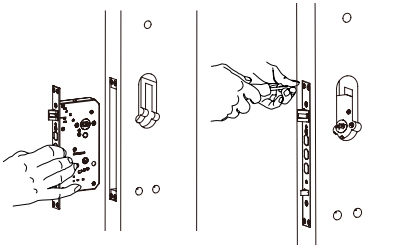

⚠️ ข้อควรระวัง

ทำให้แน่ใจว่าอยู่ภายในประตูในขณะติดตั้ง


- 2 ตัดด้ามถือพร้อมต่อสกรูที่ใส่ด้านนอก ใส่เพ
ลา สลักเชื่อมจตุรัสและสปริงอัด เข้าไปในรูของ
เพลลา สลักเชื่อมจตุรัส

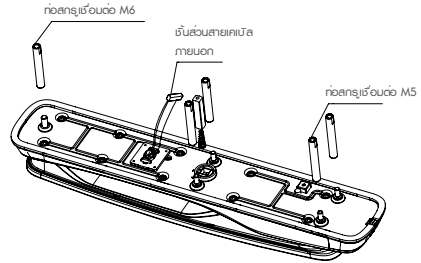


⚠️ ข้อควรระวัง

กรุณาใส่สล็อกเพลลา สลักเชื่อมจตุรัสและ ก่อสกรูพร้อมต่อที่เหมาะสมกับ
ความหนาประตูของท่าน


- 3 ผ่านสายเคเบิลเข้าไปในรู จากบันไดเพลลา
สลักเชื่อมจตุรัสของใส่ด้านนอกเข้าไปในรู
หมุนบน ตัวสล็อก ใส่ด้านนอกของใส่ พื้นผิว
ของประตู

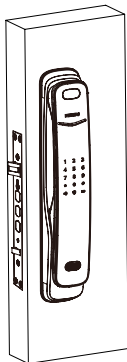


- 4 วางแผ่นยึดไปที่พื้นผิวด้านใน ของประตูและยึด
ด้วยสกรูพร้อม M5 4 อัน

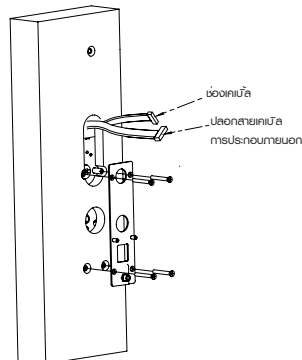

- 5 ใส่สปรองฮัดและพลาสติกหุ้มจตุรัส เข้าไปท
รั ของพลาสติกหุ้มจตุรัส ตรงโด้ด้านใน

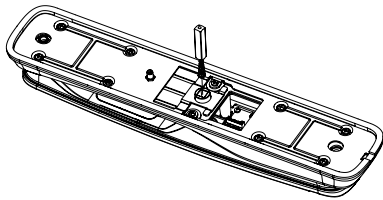


- 6 ใส่สายเคเบิลของบอดี้ด้านนอกและตัวล็อก
เข้าไปทช่องของโด้ด้านใน จากบอดี้ใส่ พลาสติก
หุ้มจตุรัสของโด้ด้านในไปท ฐุณบนบ
ตัวล็อก จนทบอดี้ด้านใน จะเข้าทักกับพื้น
พัวประตุ

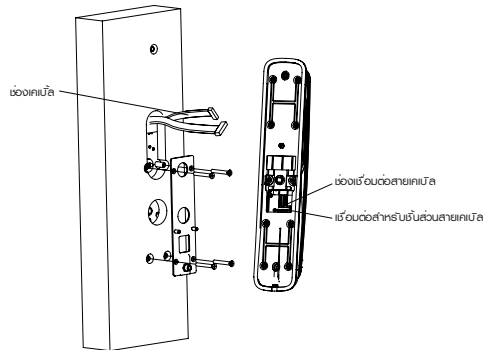

⚠ ข้ควรระวัง


ให้แน่ใจว่าสายเคเบิลของบอดี้และตัวล็อกนั้นซ่อนอยู่ในช่อง
พลาสติกหุ้มจตุรัสทังสองพัว และซ่อนสายเคเบิลท
หือ ไว้ในฐุกับประตุหรือบอดี้ด้านใน

- 7 เอาฟ้ครอบ Deco ออก และ
กดปุ่มที่ด้านบนของบอดี้ด้านใน
เอาฟ้ครอบแบบเตอร์ออก และ
ทำโด้บอดี้ด้านในแนบขึ้นด้วย
สกรู ยัด M6 สองอัน




⚠ ข้ควรระวัง

- 8 ใส่ฟ้ครอบ Deco กลับเข้าไป
ใส่แบบเตอร์และตัวฟ้ครอบ
แบบเตอร์กับตัวรับ



- 9 เช็คว้ลฐุณบอดี้บน ฐุณท
และ ส่วนประกอบ ทังหมด
ใช้จ้าน ได้ปกติ

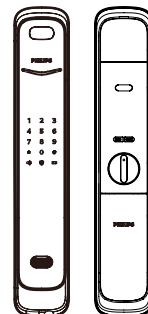


หลังจากการติดตั้งตัวรับ กรุณาเช็คว้ลสามารถล็อกหรือปลดล็อกได้อย่างปกติหรือไม

3 รู้จักกับ EasyKey ของคุณ


รูปภาพนี้สำหรับอ้างอิงเท่านั้นโปรดดูที่รายการบรรจุภัณฑ์จริง

บอด้ด้านนอก

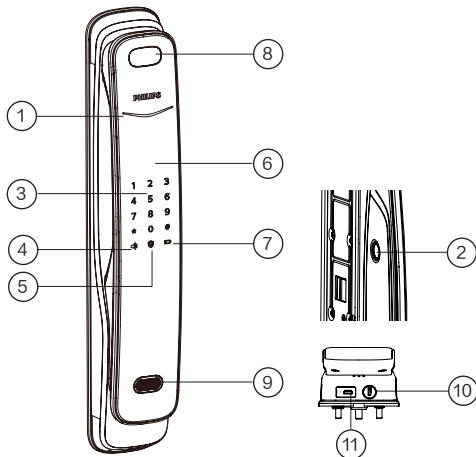

①	ตัวแสดงสถานะ: ล็อก
②	เซ็นเซอร์ลายนิ้วมือด้านหลัง
③	กลอนประตู
④	ปุ่มเปิดเสียง
⑤	ปุ่มเปิดใช้งาน: เปิดการแจ้งเตือนภายใน
⑥	มือจับ
⑦	ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่ต่ำ
⑧	กล้องสแกนใบหน้า
⑨	เซ็นเซอร์อัลตราโซนิก
⑩	กุญแจปลดล็อก
⑪	ช่องเสียบ Micro USB จ่ายไฟฉุกเฉิน

บอด้ด้านใน

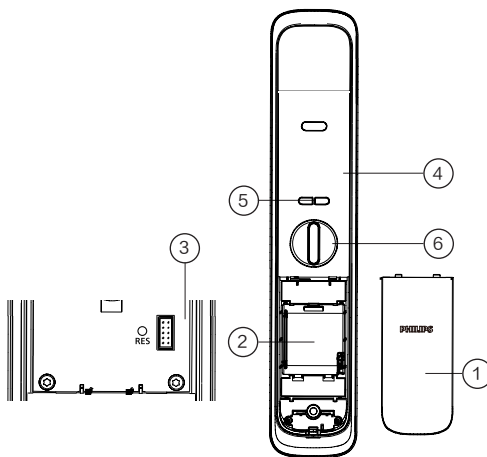

①	ฟลักซ์แบตเตอรี่
②	การเปรียบเทียบกับพารามิเตอร์ battery s
③	ปุ่มรับต้นโหนดโรงงาน
④	มือจับ
⑤	ปุ่มเปิดและปิด
⑥	ปุ่มหมุน

4 วิธีการตั้งค่า EasyKey ของคุณ

คำแนะนำก่อนการตั้งค่า

◆ มีระบบการทำงานอยู่ 2 โหมดใน EasyKey: โหมด General และโหมดยืนยันสองระบบ

โหมดทั่วไป	ปลดล็อกด้วยข้อมูลประจำตัวที่ลงทะเบียน
โหมดยืนยันสองระบบ	ปลดล็อกด้วยการยืนยันสองแบบระหว่างรหัส PIN 1 แก้วคีย์และลายนิ้วมือ

◆ เลขพู่ไ้

ถ้าท่านต้องการจะลบข้อมูลพู่ไ้แบบเฉพาะเจาะจง ท่านสามารถลบคีย์ของพู่ไ้ในนี้ได้

คุณสามารถบันทึกข้อมูลพู่ไ้ในตารางด้านล่างนี้

ตัวเลข เป็นของ ประเทศอเมริกา	แบบ	ลายนิ้วมือ	รหัสผ่าน	เพร็ชหน้า
00				
01				
02				
03				
04				
05				
06				

◆ ไอคอน


รหัส PIN หลัก	รหัส PIN ของพู่ไ้ สำหรับเครื่องของพู่ไ้เดียว	รหัส PIN	ลงทะเบียน	เพร็ชหน้า	หมายเลขของพู่ไ้ 00-19	หมายเลขของพู่ไ้ 00-99	#	*

⚠ ข้อควรรู้

1.กด [*] เพื่อกลับสู่เมนูก่อนหน้า

2.รหัส PIN หลักเริ่มต้นคือ 12345678

การเข้าสู่โหมดหลัก

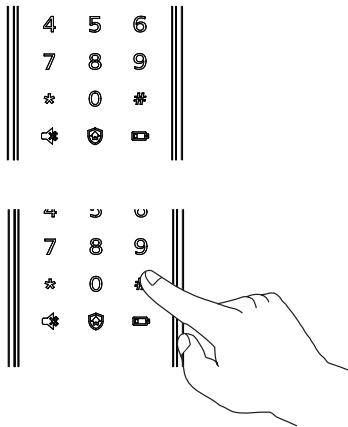

กด [#] โดยไม่ต้องใส่ตัวเลขใดๆ จากนั้นใส่รหัส PIN หลักและยืนยันด้วยปุ่ม [#]

แก้ไขรหัส PIN หลัก



กดปุ่ม [#] ใส่รหัส PIN หลักและกด [#] เพื่อยืนยัน

1

กดปุ่ม [1] เพื่อแก้ไขรหัส PIN หลัก



ใส่รหัส PIN หลักใหม่และยืนยันด้วยปุ่ม [#] ใส่รหัส PIN หลักเดิมและยืนยันด้วยปุ่ม [#] หลังจากที่ได้ยินเสียงบอกว่า “การตั้งค่าสำเร็จ” กดปุ่ม [*] เพื่อกลับไปที่เมนูก่อนหน้าจนกว่าท่านจะออกจากโหมดตั้งค่าได้ในที่สุด

การตั้งค่าพู่ใจ

ลงทะเบียนรหัส PIN ของพู่ใจ



กดปุ่ม [#] ใส่ข้อมูลรหัส PIN หลัก และยืนยันด้วยปุ่ม [#]

2 1

กดปุ่ม [2] เพื่อเข้าสู่การลงทะเบียนพู่ใจ จากนั้นกดปุ่ม [1] เพื่อเพิ่มรหัส PIN ของพู่ใจ ระบบจะทำการตัวเลขโดยอัตโนมัติและจะมีเสียงออกมา



ใส่รหัส PIN ของพู่ใจ 6-12 หลักและยืนยันด้วยปุ่ม [#]

ใส่รหัส PIN ของพู่ใจอีกครั้งและยืนยันด้วยปุ่ม [#]

หลังจากได้ยินเสียงบอกว่า “การลงทะเบียนสำเร็จ”

กด ปุ่ม [*] เพื่อกลับไปที่เมนูก่อนหน้าจนกว่าท่านจะออกจากโหมดตั้งค่าได้ในที่สุด

ลงทะเบียนรหัสพู่ใจสำหรับใช้จริงด้วย



กดปุ่ม [#] ใส่ข้อมูลรหัส PIN หลัก และยืนยันด้วยปุ่ม [#]

2 2

กดปุ่ม [2] เพื่อเข้าสู่การตั้งค่าพู่ใจ จากนั้นกดปุ่ม [2] อีกครั้งเพื่อเข้าสู่การลงทะเบียนรหัสพู่ใจสำหรับใช้จริงด้วย



ใส่รหัสพู่ใจสำหรับใช้จริงด้วย 6-12 หลักและยืนยันด้วยปุ่ม [#]

ใส่รหัสเดิมและยืนยันด้วยปุ่ม [#] หลังจากได้ยินเสียงว่า “การลงทะเบียนสำเร็จ”

กดปุ่ม [*] หลากยๆ ครั้งจนกว่าจะออกจากโหมดหลัก

ลงทะเบียนลายนิ้วมือ



กดปุ่ม [#] ใส่ข้อมูลรหัส PIN หลัก และยืนยันด้วยปุ่ม [#]



กดปุ่ม [2] เพื่อเข้าสู่การตั้งค่าพู่ใจ จากนั้นกดปุ่ม [3] เพื่อเพิ่มลายนิ้วมือ ระบบจะนำตัวเลขโดยอัตโนมัติและจะมีเสียงออกมา



วางนิ้วของท่านลงบนเซนเซอร์ลายนิ้วมือ หลังจากได้ยินเสียงว่า “เอานิ้วของท่านออกและลงทะเบียนอีกครั้ง” ก็ทำตามนั้นและวางนิ้วลงบนเซนเซอร์อีกครั้ง หลังจากได้ยินเสียงบอกว่า “การลงทะเบียนสำเร็จ” กดปุ่ม [*] เพื่อกลับไปที่เมนูก่อนหน้าจนกว่าท่านจะออกจาโหมดตั้งค่าได้ทันที

ลงทะเบียนใบหน้า



กดปุ่ม [#] ใส่รหัส PIN หลักและยืนยันด้วยปุ่ม [#]



กดปุ่ม [2] เพื่อเข้าสู่การเพิ่มพู่ใจ จากนั้นกดปุ่ม [5] เพื่อเพิ่มใบหน้าพู่ใจ ระบบจะนำตัวเลขโดยอัตโนมัติและจะมีเสียงออกมา



วางตำแหน่งของใบหน้าไว้ที่ตำแหน่งกล้อง และยืนยันหน้าไปในมุมต่างๆตามที่เสียงบอก หลังจากได้ยินเสียงบอกว่า “การลงทะเบียนสำเร็จ” กดปุ่ม [*] เพื่อกลับไปที่เมนูก่อนหน้าจนกว่าท่านจะออกจาโหมดตั้งค่าได้ทันที

ข้อควรระวัง

1. กด 405# เพื่อเปิดฟังก์ชันปลดล็อคด้วยใบหน้า
2. กด 406# เพื่อเปิดฟังก์ชันปลดล็อคด้วยใบหน้า

การลบข้อมูลพู่ใจ

ลบรหัส PIN พู่ใจ



กดปุ่ม [#] ใส่ข้อมูลรหัส PIN หลัก และยืนยันด้วยปุ่ม [#]



กดปุ่ม [3] เพื่อเข้าสู่การลบพู่ใจ จากนั้นกดปุ่ม [1] เพื่อเข้าสู่การลบรหัส PIN พู่ใจ จากนั้นกดปุ่ม [1] อีกครั้งเพื่อลบรหัส PIN พู่ใจรหัสเดียว



ใส่ตัวเลขพู่ใจ 2 หลัก (00-19) ของรหัสพู่ใจที่ต้องการจะลบ และยืนยันด้วยปุ่ม [#] หลังจากได้ยินเสียงว่า “สำเร็จ” กดปุ่ม [*] หลายๆครั้งจนกว่าจะออกจาโหมดหลัก

ลบรหัส PIN พู่ใจทั้งหมด



กดปุ่ม [#] ใส่ข้อมูลรหัส PIN หลัก และยืนยันด้วยปุ่ม [#]



กดปุ่ม [3] เพื่อเข้าสู่การลบพู่ใจ จากนั้นกดปุ่ม [1] เพื่อเข้าสู่การลบรหัส กดปุ่ม [2] เพื่อลบรหัสพู่ใจทั้งหมด หลังจากได้ยินเสียงว่า “สำเร็จ” กดปุ่ม [*] หลายๆครั้งจนกว่าจะออกจาโหมดหลัก

ลบรหัสพื้สำหรับโทรศัพท์



กดปุ่ม [#] ใส่ข้อมูลรหัส PIN หลัก และยืนยันด้วยปุ่ม [#]



กดปุ่ม [3] เพื่อเข้าสู่การลบพื้ จากนั้นกดปุ่ม [2] เพื่อเข้าสู่การลบรหัสพื้สำหรับโทรศัพท์



หลังจากได้ยินเสียงว่า “สำเร็จ” กดปุ่ม [*] หลายๆ ครั้งจนกว่าจะออกจากโหมดหลัก

ลบสายนิ้วมือ



กดปุ่ม [#] ใส่ข้อมูลรหัส PIN หลัก และยืนยันด้วยปุ่ม [#]



กดปุ่ม [3] เพื่อเข้าสู่การลบพื้ จากนั้นกดปุ่ม [3] อีกครั้งเพื่อเข้าสู่การลบสายนิ้วมือ กดปุ่ม [1] เพื่อเข้าสู่การลบสายนิ้วมือ 1 สาย



ใส่ตัวเลขพื้ 2 หลัก (00-99) ของสายนิ้วมือที่ต้องการลบ และยืนยันด้วยปุ่ม [#] หลังจากได้ยินเสียงว่า “สำเร็จ” กดปุ่ม [*] หลายๆ ครั้งจนกว่าจะออกจากโหมดหลัก

ลบสายนิ้วมือทั้งหมด



กดปุ่ม [#] ใส่ข้อมูลรหัส PIN หลัก และยืนยันด้วยปุ่ม [#]



กดปุ่ม [3] เพื่อเข้าสู่การลบพื้ จากนั้นกดปุ่ม [3] อีกครั้งเพื่อเข้าสู่การลบสายนิ้วมือ กดปุ่ม [2] เพื่อลบสายนิ้วมือทั้งหมด หลังจากได้ยินเสียงว่า “สำเร็จ” กดปุ่ม [*] หลายๆ ครั้งจนกว่าจะออกจากโหมดหลัก

ลบใบหน้า



กดปุ่ม [#] ใส่ข้อมูลรหัส PIN หลัก และยืนยันด้วยปุ่ม [#]



กดปุ่ม [3] เพื่อเข้าสู่การลบพื้ จากนั้นกดปุ่ม [5] เพื่อเข้าสู่การลบใบหน้า จากนั้นกดปุ่ม [1] อีกครั้งเพื่อลบใบหน้า



วางตำแหน่งใบหน้าที่ต้องการลบไว้หน้ากล้องและ มองไปที่กล้องด้วยหน้าตรง หลังจากได้ยินเสียงว่า “สำเร็จ” กดปุ่ม [*] หลายๆ ครั้งจนกว่าจะออกจากโหมดหลัก

ลบใบหน้าทั้งหมด




กดปุ่ม [#] ใส่ข้อมูลรหัส PIN หลัก และยืนยันด้วยปุ่ม [#]



กดปุ่ม [3] เพื่อเข้าสู่การลบพื้ จากนั้นกดปุ่ม [5] เพื่อเข้าสู่การลบใบหน้า กดปุ่ม [2] เพื่อลบใบหน้าทั้งหมด หลังจากได้ยินเสียงว่า “สำเร็จ” กดปุ่ม [*] หลายๆ ครั้งจนกว่าจะออกจากโหมดหลัก

การเริ่มต้นวันทีระบบ

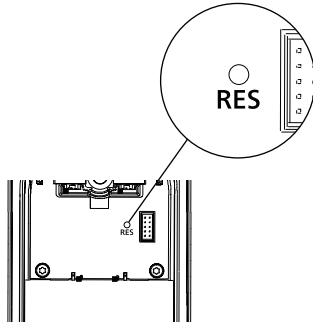

เอาพารากรอบแบตเตอรี่ออกแล้วกดปุ่ม RES สองครั้งด้วย
ของมือจนกว่าจะได้ยินเสียงว่า “กลับคืนสู่ท่าโรงงาน”
ข้อมูลผู้ใช้ทั้งหมดจะถูกลบ

การตั้งค่าระบบ

ตั้งค่าภาษา



กดปุ่ม [#] ใส่ข้อมูลรหัส PIN หลัก และยืนยันด้วยปุ่ม [#]



กดปุ่ม [4] เพื่อเข้าสู่การตั้งค่าระบบ จากนั้นกดปุ่ม [1]
เพื่อเข้าสู่การตั้งค่าภาษา



เลือกภาษาที่คุณต้องการให้ใช้กับปุ่ม นั่นคือสิ่งที่ฉัน
ต้องการ ในสเปกตาม 9119333s สำหรับ iPhone นั่น
คือสิ่งที่ฉันต้องการ หลังจากการตั้งค่าการแจ้งเตือน
เสียงเสร็จเรียบร้อยแล้วกด 919293 เพื่อกลับไปเมนู
ต้นฉบับจนกว่าคุณจะได้รับแจ้งว่าออกจากการจัดการ



ภาษาเริ่มต้นคือภาษาอังกฤษ

ตั้งค่าระดับเสียง



กดปุ่ม [#] ใส่ข้อมูลรหัส PIN หลัก และยืนยันด้วย
ปุ่ม [#]



กดปุ่ม [4] เพื่อเข้าสู่การตั้งค่าระบบ จากนั้นกดปุ่ม [2]
เพื่อเข้าสู่การตั้งค่าระดับเสียง



ปรับเสียงตามที่ต้องการ: สำหรับเสียงดังขึ้นกดปุ่ม
[1] สำหรับเสียงเบาลงกดปุ่ม [2] สำหรับโหมดเสียง
กดปุ่ม [3] หลังจากได้ยินเสียงว่า “การลงทะเบียน
สำเร็จ” กดปุ่ม [*] หลายๆ ครั้งจนกว่าจะออกจากโหมด
หลัก



เสียงเริ่มต้นจะเป็นเสียงที่ดังกว่า

เปลี่ยนไปสู่มือใหม่ยืนยันสองระบบ



กดปุ่ม [#] ใส่ข้อมูลรหัส PIN หลัก และยืนยันด้วย
ปุ่ม [#]



กดปุ่ม [4] เพื่อเข้าสู่การตั้งค่าระบบ จากนั้นกดปุ่ม [3]
เพื่อเลือกวิธีการยืนยัน



สำหรับการยืนยันระบบเดียวกดปุ่ม [1] สำหรับการ
ยืนยันสองระบบกดปุ่ม [2] หลังจากได้ยินเสียงว่า
“สำเร็จ” กดปุ่ม [*] หลายๆ ครั้งจนกว่าจะออกจาก
โหมดหลัก

เปลี่ยนไปสู่วิธีการยืนยันสองระบบ



กดปุ่ม [#] ใส่ข้อมูลรหัส PIN หลัก และยืนยันด้วยปุ่ม [#]



กดปุ่ม [4] เพื่อเข้าสู่การตั้งค่าระบบ จากนั้นกดปุ่ม [4] เพื่อเลือกวิธีการยืนยัน



สำหรับการยืนยันระบบเดียวกดปุ่ม [1] สำหรับการยืนยันสองระบบกดปุ่ม [2] หลังจากนั้นได้ยินเสียงว่า “สำเร็จ” กดปุ่ม [*] หลายคนอาจจะคิดว่าจะออกจากโหมดหลัก

ฟังก์ชันเสริม



กดปุ่ม [#] ใส่ข้อมูลรหัส PIN หลัก และยืนยันด้วยปุ่ม [#]



กดปุ่ม [5] เพื่อเข้าสู่ฟังก์ชันเสริม



เพื่อเข้าระบบเครื่องช่วยกดปุ่ม [1] เพื่อออกจากเครื่องช่วยกดปุ่ม [2]



ฟังก์ชันเสริมนี้เป็นตัวเลือก

การสับคันระบบ

การสับคันรหัสรักษาความปลอดภัย



กดปุ่ม [#] ใส่ข้อมูลรหัส PIN หลัก และยืนยันด้วยปุ่ม [#]



กดปุ่ม [6] เพื่อเข้าสู่การสับคันระบบ จากนั้นกดปุ่ม [1] เพื่อตรวจสอบรหัสรักษาความปลอดภัย โดยระบบจะบอกหมายเลขของผลิตภัณฑ์โดยอัตโนมัติ



ใส่ 400# จะเป็นทางลัดสำหรับการสับคันระบบ

การสับคันเวอร์ชันซอฟต์แวร์



กดปุ่ม [#] ใส่ข้อมูลรหัส PIN หลัก และยืนยันด้วยปุ่ม [#]



กดปุ่ม [6] เพื่อเข้าสู่การสับคันระบบ จากนั้นกดปุ่ม [2] ระบบจะบอกเวอร์ชันซอฟต์แวร์โดยอัตโนมัติ



ใส่ 114# จะเป็นทางลัดสำหรับการสับคันเวอร์ชันซอฟต์แวร์

คำแนะนำการผูกแอป

⚠️ ข้อควรรู้

หมายเหตุ: เนื่องจากฟังก์ชันแตกต่างกันไปในแต่ละรุ่น โปรดปรึกษาฝ่ายขายที่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการ เพื่อยืนยันว่าผลิตภัณฑ์ของคุณรองรับระบบเครือข่ายหรือไม่

ดาวน์โหลดแอป



โปรดสแกนรหัส QR ด้านบนเพื่อดาวน์โหลดแอปและติดตั้ง

เพิ่มล็อค

1. สำหรับล็อคประตูอัจฉริยะบลูทูธ

- ① ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ติดตั้งขั้วล็อคประตูด้วยแบตเตอรี่หรือเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟ
- ② ลงชื่อเข้าใช้แอป คลิกเพื่อ “เพิ่มอุปกรณ์” บนโฮมเพจ เลือก [Bluetooth Smart Door Lock] เพื่อเข้าสู่หน้าการจับคู่ จากนั้นทำการบวกรหัสจับคู่ให้เสร็จสิ้นตามที่แอปแจ้ง

2. สำหรับล็อคประตูอัจฉริยะ Wi-Fi ล็อคประตูอัจฉริยะจดจำใบหน้า และวิดีโอล็อคประตูอัจฉริยะ

- ① ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ติดตั้งขั้วล็อคประตูด้วยแบตเตอรี่หรือเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟ
- ② คลิกที่ [#] บนขั้วล็อคประตูอัจฉริยะและป้อนรหัส PIN หลัก คลิกที่ [#] อีกครั้งเพื่อเข้าสู่โหมดหลัก กด [5] จากนั้นกด[1] เพื่อเข้าสู่โหมดการกระจายเครือข่าย จากนั้นคุณจะได้ยินเสียงแจ้งว่า "กำลังเชื่อมต่อ โปรดรอสักครู่"

- ③ ลงชื่อเข้าใช้แอป คลิกเพื่อ “เพิ่มอุปกรณ์” บนโฮมเพจ เลือก [ล็อค Wi-Fi/ล็อคการจดจำใบหน้า/ล็อควิดีโอ] เพื่อเข้าสู่หน้าการจับคู่ จากนั้นทำการบวกรหัสจับคู่ให้เสร็จตามที่แอปแจ้ง


⚠️ ข้อควรรู้

หมายเหตุ: ล็อคประตูรองรับเฉพาะการเชื่อมต่อกับเราเตอร์ 2.4Ghz Wi-Fi (ไม่รองรับ Wi-Fi 5Ghz) โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าระยะห่างระหว่างเราเตอร์กับขั้วล็อคประตูน้อยกว่า 10 เมตร มิฉะนั้น สัญญาณอาจไม่ดี


5 วิธีใช้ EasyKey ของคุณ

ปลดล็อก / ปลดล็อกจากด้านนอก


ปลดล็อกจากด้านนอก

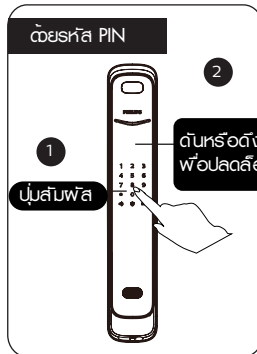

- ① สัมผัสกับพื้นที่ปุ่มสวิตช์ และทำให้ปุ่มมีไฟขึ้น ใส่อรหัส PIN พยายามใส่ตัวเลข [#] เพื่อยืนยัน
- ② หลังจากได้ยินเสียงบอกว่า "ประตูเปิด" พลิกระดิ่งมือจับเพื่อเปิดประตู

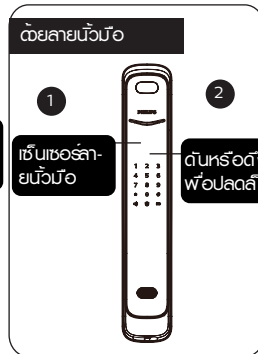


- ① วางนิ้วที่ลงทะเบียนลงบน เซ็นเซอร์อย่างถูกต้อง
- ② หลังจากได้ยินเสียงบอกว่า "ประตูเปิด" พลิกระดิ่งมือจับเพื่อเปิดประตู

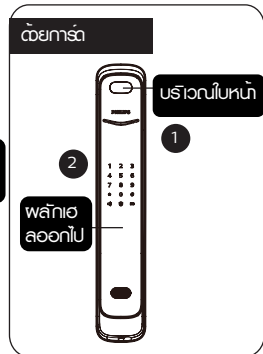

- ① วางตำแหน่งใบหน้าให้ตรงกับกล้องหน้า
- ② หลังจากได้ยินเสียงบอกว่า "ประตูเปิด" พลิกระดิ่งมือจับเพื่อเปิดประตู

ปลดล็อกจากด้านใน

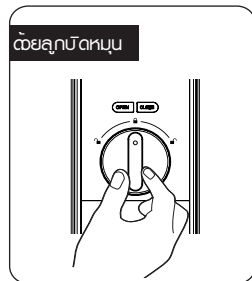

Philips EasyKey มีสวิตช์ในตัวที่สามารถปลดล็อกจากด้านในโดยการหมุนลูกบิดหมุน



กดปุ่ม OPEN/CLOSE ภายใน 1 วินาที จากนั้นพลิกระดิ่งมือจับเพื่อปลดล็อก




มีเซ็นเซอร์อินฟราเรดที่มือจับ เมื่อเซ็นเซอร์ตรวจพบได้ แต่ละส่วนของเซ็นเซอร์ที่มือจับทั้งสองหน้าและหลัง พร้อมกัน ท่านก็จะสามารถเปิด ประตูได้อย่างง่ายดาย

ล็อกจากด้านนอกหรือด้านในประตู

สลักจะออกมาโดยอัตโนมัติเมื่อประตูลงและจะมีเสียงบอกว่า “ประตูปิด”

ล็อกจากด้านใน


หลังจากประตูล็อก กดปุ่ม [Close] ยาวๆ ปุ่มจะกระพริบเป็นสีแดงและจะมีเสียงว่า “เปิดการล็อกจากด้านในแล้ว”

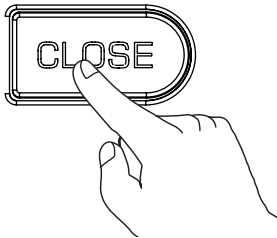


⚠️ ข้อควรระวัง

เมื่ออยู่ภายในห้องล็อกจากด้านใน พลังขับเคลื่อนของโซ่ด้านนอกจะถูกล็อก ถ้าท่านลองที่จะทำให้ระบบแสดงผลโดยไม่มีอพื้นท์ปุ่มสับฟอสจะแสดงข้อความ “15937(X)” และจะมีเสียงว่า “เปิดการล็อกจากด้านในแล้ว” เพื่อเตือนท่านว่าประตูนั้นถูกล็อกจากด้านใน ภายในห้องล็อกจากด้านใน การทำงานทั้งหมดของโซ่ภายนอกจะถูกปิด การยืนยันด้วยรหัส PIN หลัก หรือกุญแจนั้นจะปลดประตูจากโหมดล็อกจากด้านใน


เปิดด้วยกุญแจ

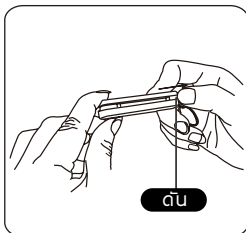

① ดึงกล่องใส่เอาออกออกมา ดันฟารอนไปข้างๆและเอา ตัวกุญแจออกมา

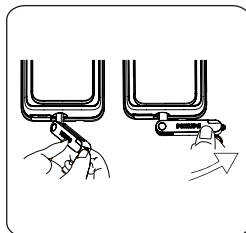


② เสียบกุญแจเข้าไปในรูกุญแจและทำให้ตัวกุญแจและที่เก็บกุญแจ นั้นเสมอกันเป็นแนวตั้ง หมุนที่เก็บกุญแจ 90 ไปก้นมือจับจนกว่ามันจะเข้าใกล้กับพื้นผิวของประตู

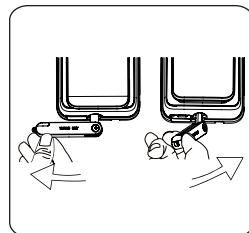

③ หมุนที่เก็บกุญแจลง 180 เพื่อให้ที่เก็บกุญแจเสมอกับพื้น จากนั้นหมุนที่จับกุญแจเป็นแนวนอน ไปที่มือจับเพื่อปลดล็อกประตู

6. ฟังก์ชันอื่นๆ

ปลดล็อกด้วยเซนเซอร์อินฟราเรดจากด้านในประตู

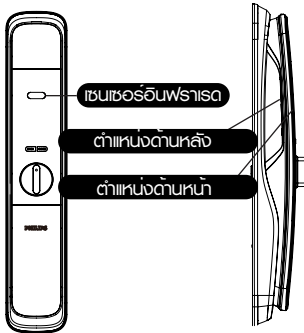

⚠️ ข้อควรระวัง

เมื่อเปิดใช้งานการปลดล็อกเซ็นเซอร์อินฟราเรดการปลดล็อกแบบอุปถัมภ์ในอาคารจะไม่ทำงาน เมื่อคุณสัมผัสทั้งด้านหน้าและด้านหลังของตำแหน่งอุปถัมภ์บนที่จับไฟฟ้าแดงจะสว่างขึ้นเพื่อเตือนคุณว่าการปลดล็อกแบบอุปถัมภ์ในร่มเปิดอยู่

ฟังก์ชัน:


ด้วยการปลดล็อกด้วยเซนเซอร์อินฟราเรดจากด้านในประตู ท่านจะสามารถปลดล็อกได้อย่างง่ายดาย

วิธีการใช้:

เมื่อเซนเซอร์ตรวจจพบเราได้ ให้จับที่ด้านหน้าและหลังของเซนเซอร์พร้อมกัน ท่านจะสามารถปลดล็อกได้อย่างง่ายดาย เปิด/ปิด:

เมื่อการปลดล็อกด้วยเซนเซอร์อินฟราเรดนั้นเปิดอยู่ กดปุ่ม OPEN/CLOSE ค้างไว้พร้อมกันเพื่อเปิดฟังก์ชัน และไฟสีเขียวจะกระพริบอย่างรวดเร็ว เมื่อการปลดล็อกด้วยเซนเซอร์อินฟราเรดนั้นเปิดอยู่ กดปุ่ม OPEN/CLOSE ค้างไว้พร้อมกันเพื่อปิดฟังก์ชัน และไฟสีแดงจะกระพริบอย่างรวดเร็ว

ฟังก์ชันบังคับล็อกจากด้านนอก

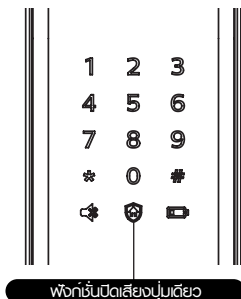

ฟังก์ชัน:

ปลดล็อกจากด้านในจะทำให้สัญญาณเตือนดังขึ้น


วิธีใช้

หลังจากประตูนั้นล็อกแล้ว กดปุ่มของฟังก์ชันเป็นเวลา 2 วินาทีเพื่อเข้าสู่ฟังก์ชันบังคับล็อกจากด้านนอก

⚠️ ข้อควรระวัง

การเปิดใช้งานฟังก์ชันบังคับล็อกจากด้านนอกจะไม่ส่งผลกระทบต่อ การปลดล็อกจากด้านนอก

ฟังก์ชันปิดเสียงปุ่มเดียว

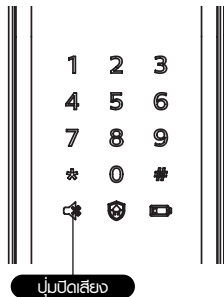


ฟังก์ชัน:

ใช้ปุ่มเดียวในการปิดเสียงของสื่อ เหมาะกับเวลาที่คุณ
ไม่อยากรบกวนครอบครัวของคุณ

วิธีการใช้:

1. ปิดเสียง: เมื่อระบบแสดงฟลashing มา กดปุ่มปิดเสียง [Mute] เป็นเวลา 2 วินาทีเพื่อเข้าสู่โหมดปิดเสียงครั้งเดียว ปุ่มกดจะมีสีเขียว
2. เปิดเสียง: เมื่อระบบแสดงฟลashing มา กดปุ่มปิดเสียง [Mute] เป็นเวลา 2 วินาทีเพื่อเปิดเสียง ปุ่มกดจะมีสีขาว

กลับคืนสู่การตั้งค่าโรงงาน

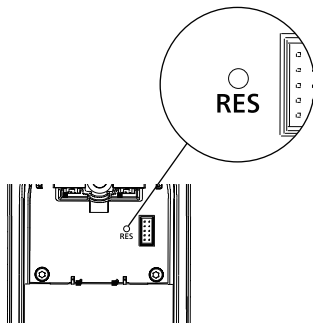

ฟังก์ชัน:


ลบข้อมูลผู้ใช้ทั้งหมดและกลับคืนสู่การตั้งค่าโรงงาน

การใช้งาน:

ใช้ของมีคมกดปุ่ม [RES] สองครั้ง จากนั้นข้อมูลผู้ใช้ทั้งหมดจะถูกลบและสื่อกลับคืนสู่การตั้งค่าโรงงาน

7 การใช้แสงแสดงสถานะ:

แสงแสดงสถานะล็อก

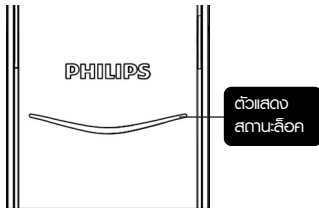


สีของแสงและความหมายของมัน:

ฟ้า: หลังจากที่ระบบแสดงพลขึ้นมา จะมีแสงสีฟ้า หมายความว่าท่านสามารถใช้งานล็อกได้

เขียว: หลังจากประตูถูกปลดล็อก จะมีแสงสีเขียว หมายความว่าประตูถูกเปิดแล้ว

แดง: หลังจากประตูถูกล็อก จะมีแสงสีแดง หมายความว่าประตูถูกปิดแล้ว

แสงแสดงสถานะแบตเตอรี่ต่ำ

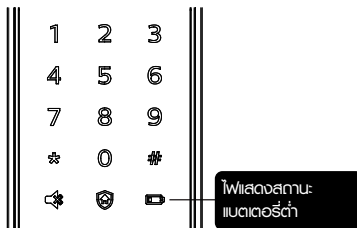

แสงแสดงสถานะแบตเตอรี่ต่ำ

แดง: หลังจากระบบแสดงพลขึ้นมา ระบบจะทำการประมวลผลพลังงานแบตเตอรี่โดยอัตโนมัติ ถ้าพลังงานต่ำเกินไป

แสงจะกะพริบเป็นสีแดงและจะมีเสียงบอกว่า “แบตเตอรี่ต่ำ กรุณาเปลี่ยนแบตเตอรี่ทั้งหมด”

แสงแสดงการบังคับล็อกจากด้านนอก




สีของแสงและความหมายของมัน:

ขาว:

1. เมื่อประตูล็อก แสงจะแสดงขึ้นมาเรื่อยๆ หมายความว่าท่านสามารถเปิดฟังก์ชันบังคับล็อกจากด้านนอก

2. ถ้าท่านเปิดฟังก์ชันบังคับล็อกจากด้านนอก แสงจะแสดงขึ้นมาหลังจากระบบแสดงพล หมายความว่าฟังก์ชันนี้กำลังถูกใช้


แสดงปุ่ม [Close]



สีของแสงและความหมายของปุ่ม:

1. สีแดงกระพริบสองครั้ง: หมายความว่าประตูถูกล็อก
2. สีเขียวกระพริบสองครั้ง: หมายความว่าประตูถูกปลดล็อก
3. สีแดงกระพริบหนึ่งครั้ง: หมายความว่าประตูถูกเปิดตาย

ตัวแสดงการเปิดด้วยเซนเซอร์อินฟราเรด

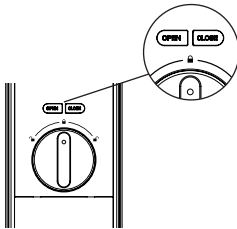


สีของแสงและความหมายของปุ่ม:

1. สีเขียวกระพริบอย่างรวดเร็ว: หมายความว่าเซนเซอร์อินฟราเรดนั้นเปิดอยู่
2. สีแดงกระพริบอย่างรวดเร็ว: หมายความว่าเซนเซอร์อินฟราเรดนั้นปิดอยู่

8 การแก้ไขปัญหา


ประเภทการเตือนและโหมดการเตือน

การเตือนการปลดล็อกตัวในภายในได้โหมดบังคับล็อกจากภายนอก

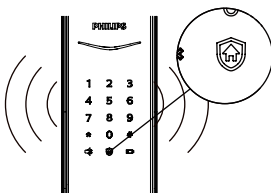


จะเกิดขึ้นเมื่อ: ถ้าหากล็อกอยู่ภายในได้โหมดบังคับล็อกจากภายนอก การปลดล็อกจากภายในจะทำให้เสียงเตือนดังขึ้น
โหมดการเตือน: จะเตือนแบบต่อเนื่อง
การปิด: เสียงเตือนนั้นสามารถปิดได้ด้วยการตรวจสอบอย่างสมบูรณ์ทุกประเภท

การเตือนแบตเตอรี่ต่ำ เตือนให้คุณเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้ทันเวลา

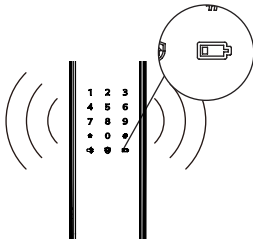

จะเกิดขึ้นเมื่อ: หลังจากแสดงพลขึ้น ระบบจะทำการประเมินระดับ
แบตเตอรี่โดยอัตโนมัติ ถ้าแบตเตอรี่นั้นต่ำเกินไป ล็อกจะมีการเตือน
และจะมีเสียงบอกว่า “แบตเตอรี่ต่ำ กรุณาเปลี่ยนแบตเตอรี่ทั้งหมด”
โหมดการเตือน: จะมีเสียงบอกว่า “แบตเตอรี่ต่ำ กรุณาเปลี่ยน
แบตเตอรี่ทั้งหมด”
การบิด: การเตือนจะปิดโดยอัตโนมัติ

การเตือนป้องกันการเจาะ

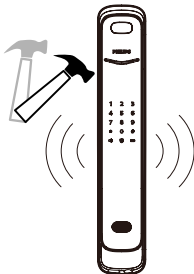


จะเกิดขึ้นเมื่อ 1: มีการเจาะประตูให้เปิดเช่นเซเรนเซอร์สั่นเปิดออกมา
โหมดการเตือน: จะเตือนแบบต่อเนื่อง
การบิด: เสียงเตือนนั้นสามารถปิดได้ด้วยปุ่มหรือด้วยการยืนยัน
ที่ถูกต้อง
จะเกิดขึ้นเมื่อ 2: โส้ตันทอกถูกเจาะให้บิดและไม่พอดักกับประตู
โหมดการเตือน: จะเตือนแบบต่อเนื่อง
การบิด: บิดโดยอัตโนมัติหรือบิดหลังจากการยืนยันจนสำเร็จ
หรือบิดหลังจากการปลดล็อกปกติจากต้นใน

สถานการณ์การเตือนความผิดปกติของถาดล็อก



จะเกิดขึ้นเมื่อ: ถาดล็อกทำงานผิดปกติ ประ:
ไม่สามารถล็อกหรือปลดล็อกได้
โหมดการเตือน: จะเตือนแบบต่อเนื่อง
การบิด: การเตือนจะปิดโดยอัตโนมัติ


วิธีการใช้พลังงานฉุกเฉิน

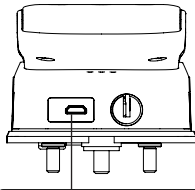

แหล่งจ่ายไฟฉุกเฉิน
อินเตอร์เฟซแหล่งจ่ายไฟ

เมื่อแบตเตอรี่นั้นไม่พอให้เสียบปลั๊กที่สามารถเปิดได้จาก
ด้านบน ท่านสามารถเพิ่มพลังงานผ่านทางช่อง Micro
USB ด้วย power bank 5V เพื่อเป็นพลังงานฉุกเฉิน
หลังจากเปิดประตูเพื่อเปลี่ยนแบตเตอรี่ในทันที
ในกรณีที่มีระบบล้มเป็นไปไม่ได้ที่จะเปิดประตูจากด้าน
นอก กรุณาถอดปุ่มรีเซ็ตและปล่อยเพื่อให้สื่อคริสตจักร
โดยอัตโนมัติ


วิธีการเปลี่ยนแบตเตอรี่



ปุ่มฟาส์ตอน
แบตเตอรี่



ตัวปิดฟาส์ตอน
แบตเตอรี่



ตัวสวิตช์นี้ใช้พลังงานจาก แบตเตอรี่อัลคาไลน์ 1.5V 4
ก้อน จะมีพลังงานที่ใช้จนต้องถอดตัวในกั๊สแบตเตอรี่
สามารถใส่แบตเตอรี่ได้ 8 ก้อน เพื่อเพิ่มระยะเวลาการใช้
งานของแบตเตอรี่และลดความถี่ของการเปลี่ยนแบตเตอรี่
กั๊สแบตเตอรี่นั้นจะอยู่ที่ด้านล่างของตัวในกั๊ส อาฟาส์ตอน
แบตเตอรี่ออกเพื่อเปลี่ยนแบตเตอรี่



เครื่องหมายการค้าของ Philips และ Philips Shield Emblem เป็นเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการลงทะเบียนของ Koninklijke Philips N.V. ใ้ภายใต้ใบอนุญาต สจวนลิขสิทธิ์ Shenzhen Conex Intelligent Technology Co., Ltd. พลิ้ดกั้บนี้้มายั้และบรืการกายั้ได้ควั้ความรับพั้ดเชอของ Shenzhen Conex Intelligent Technology Co., Ltd. และ Shenzhen Conex Intelligent Technology Co., Ltd. เป็นพั้รับปรกั้กั้เกั้ยวั้กับพั้ลั้ดกั้บนี้้