
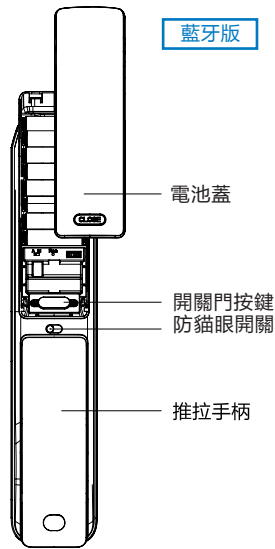
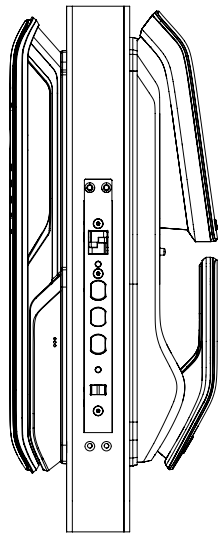


# PHILIPS

## EasyKey易鎖

### 9200 系列

推拉式智能門鎖  
Push pull Lock

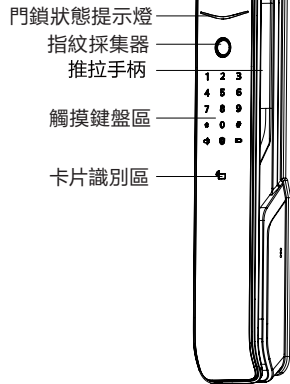

# Quick Start Guide 快速使用指南

#### 溫馨提示：

1. 產品外形根據型號不同會有差異，請以實際機型為準！
2. 使用產品前請閱讀用戶手冊（具體操作詳見操作導引）並請保留備用！

在以下網站上註冊產品並獲得支持  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

# 重要信息

## 安全

◆ 在使用易鎖前，請閱讀並理解所有說明。

因未遵守說明而造成的損壞不在保修範圍內。

◆ 建議使用製造商指定的附件/配件

◆ 僅使用本產品配置的鹼性電池

◆ 請勿強行拆卸本產品，以免觸發警報或損壞產品

◆ 請勿用尖銳物品刮擦指紋採集器，否則可能造成永久性損壞

◆ 請勿將產品暴露在漏水或濺水環境下

◆ 請勿將產品接觸腐蝕性物質，以免破壞外殼保護層

◆ 請勿在執手上懸掛物件，以免影響門鎖的正常

使用

◆ 清潔產品，請用軟布擦拭

◆ 請勿在設置操作時拆卸電池

◆ 請你選擇專業的工人安裝門鎖，並按照本公司提供的安裝標準進行操作。切勿私自拆裝門鎖，並保護好相關固封標誌。

◆ 門鎖安裝調試合格後，請您在第一時間內修改出廠設置的默認管理密碼，並妥善保管好機械鑰匙，不要輕易洩露密碼信息。

◆ 門鎖觸發低電量報警後，請及時更換掉全部電池，並確保電池正負極安裝正確。

## 警告

◆ 不要將電池靠近火源，以免發生爆炸

◆ 請勿使用不符合安全規定的緊急電源給產品供電

◆ 請勿用金屬物將電池引線的兩極連接短路，以免引起爆炸

◆ 確保由飛利浦、飛利浦授權的服務中心或專業的維修人員進行更換部件。

◆ 請勿使用其它製造商生產的，或未經飛利浦特別推薦的附件或部件。如果使用此類附件和部件，您的保修可能失效。

# 目錄

重要信息 01

設置 03

- 圖標註釋
- 如何進入管理模式
- 修改管理密碼
- 添加用戶密碼
- 添加用戶指紋
- 添加用戶卡片

使用 06

- 密碼開門
- 指紋開門
- 卡片開門
- 手柄開門
- 一鍵開門

# 設置

## 圖標註釋



管理密碼



一 次 性  
用 戶 密 碼



訪 客 密 碼



用 戶 密 碼



用 戶 編 號  
00-09



用 戶 編 號  
00-99



輸 入 指 紋



輸 入 卡 片



# 號 鍵




\* 號 鍵




**注意**

1. 進入菜單操作流程時，如需返回上一級菜單，請按【\*】鍵。
2. 默認初始密碼為12345678

## 如何進入管理模式

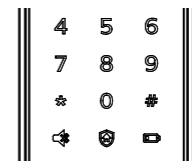

① 點亮數字按鍵。

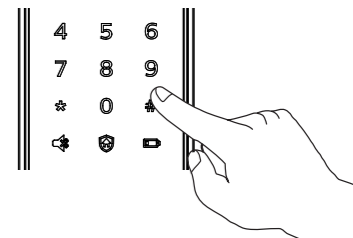

② 在未輸入其他數字的情況下按#號鍵【#】，輸入管理密碼後，按#確認，進入管理模式。

### 修改管理密碼



按下【#】號鍵，輸入管理密碼後，按#確認。

1

按【1】選擇修改管理密碼。



輸入新的管理密碼，按【#】確認，再次輸入管理密碼，按【#】確認。語音提示設置成功後，按【\*】返回上級菜單直至退出設置模式。

### 添加用戶密碼



按下【#】號鍵，輸入管理密碼後，按#確認。

2 1

按【2】進入用戶添加，再按【1】進入添加用戶密碼，系統自動編號並進行語言播報。



輸入6-12位用戶密碼；再次輸入用戶密碼，按【#】確認。語音提示添加成功後，按【\*】返回上級菜單直至退出設置模式。

### 添加用戶指紋



按下#號鍵，輸入管理密碼後，按#確認。

2 3

按【2】進入用戶添加，再按【3】進入添加用戶指紋，系統自動編號並進行語言播報。



將手指按壓在指紋採集器上，待聽到語音提示“請拿開手指，再放一次”時，拿開手指重新放回指紋採集器上。語音提示添加成功後，按【\*】返回上級菜單直至退出設置模式。

### 添加用戶卡片



按下【#】號鍵，輸入管理密碼後，按#確認。

2 4


按【2】進入用戶添加，再按【4】進入添加用戶卡片，系統自動編號並進行語言播報。



將卡片靠近卡片識別區，直到“嘀”聲響。語音提示添加成功後，按【\*】返回上級菜單直至退出設置模式。


# 使用

## 密碼開門

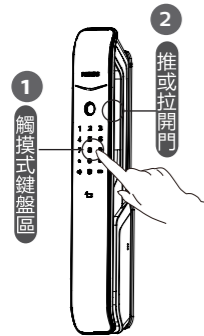


- 1 觸摸數字鍵區域，點亮數字鍵。直接輸入已經添加的密碼，按【#】確認。
- 2 語音提示“已開門”後，推動或拉動手柄進行開門。

## 指紋開門

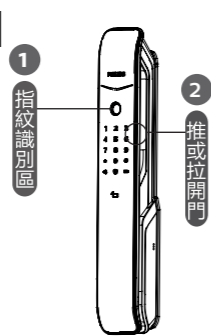

- 1 將已經添加指紋的手指以正確的方式放在指紋傳感器上。
- 2 語音提示“已開門”後，推動或拉動手柄進行開門

## 卡片開門

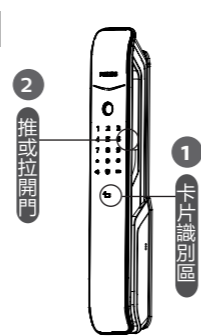


- 1 將已經添加的卡片正確的方式放在卡片識別區。
- 2 語音提示“已開門”後，推動或拉動手柄進行開門

## 手柄開門

易鎖採用室內快開鎖體，直接推動或拉動手柄進行開鎖。

### ⚠ 注意

室內開門時，請將防貓眼開關撥至綠色檔位置，關閉掉防貓眼功能。

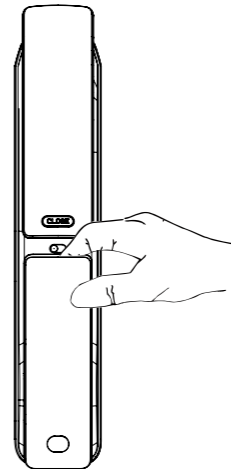


## 一鍵開門

在一秒內雙擊兩次開/關門按鍵【close】，然後再推動或拉動們進行開鎖。

### ⚠ 注意

室內開門時，請將防貓眼開關撥至綠色檔位置，關閉掉防貓眼功能。

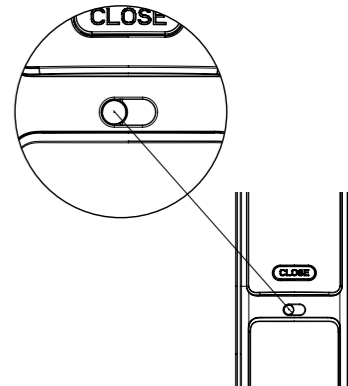



Philips和Philips盾牌圖形是皇家飛利浦有限公司的註冊商標，其使用需遵循皇家飛利浦有限公司的許可。

2018©深圳市柯尼斯智能科技有限公司 保留所有權利。

本產品由深圳市柯尼斯智能科技有限公司負責銷售與售後，深圳市柯尼斯智能科技有限公司是本產品的擔保人。  
規格如有變更，恕不另行通知。

版本: 1.0