

# Guía de configuración rápida

DVP3962  
DVP3982  
Reproductor  
de video DVD



## Contenido de la caja



Reproductor de video DVD

Manual  
del  
usuario



Cable de video  
compuesto



Control remoto  
con 2 baterías AAA




## Conexión

Conexiones básicas de audio y video

### Video compuesto CVBS


(Buena calidad)

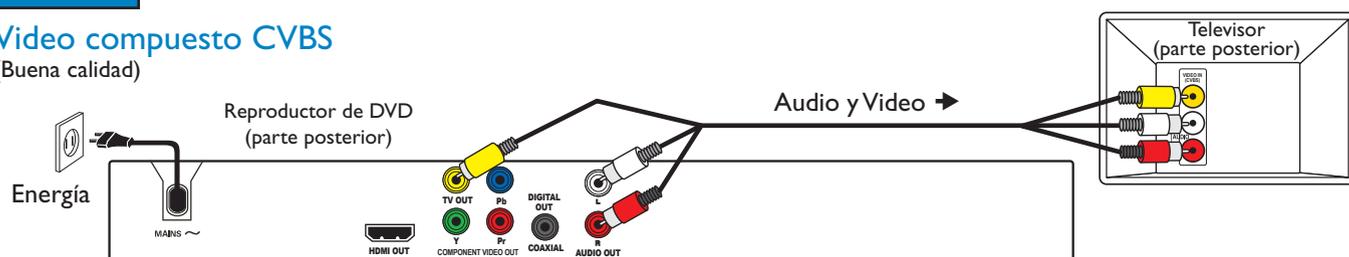

○ BIEN

### Vídeo de componente


(Mejor calidad)

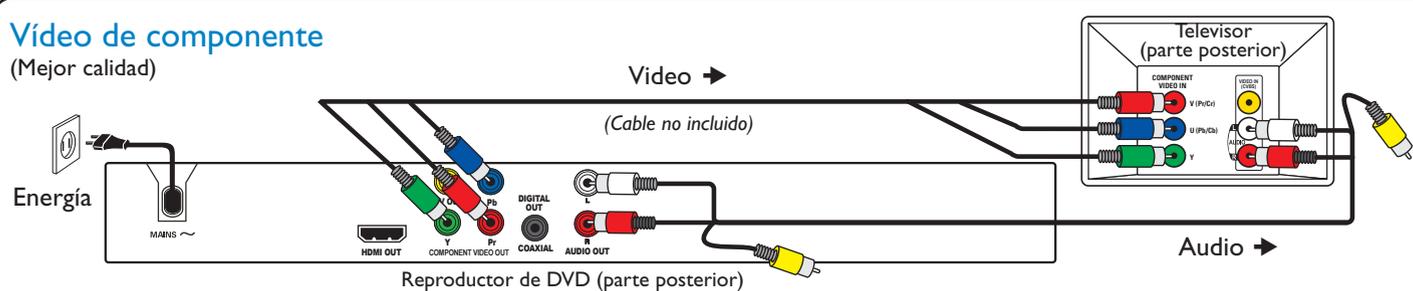

○ BIEN


### HDMI

(Calidad óptima)

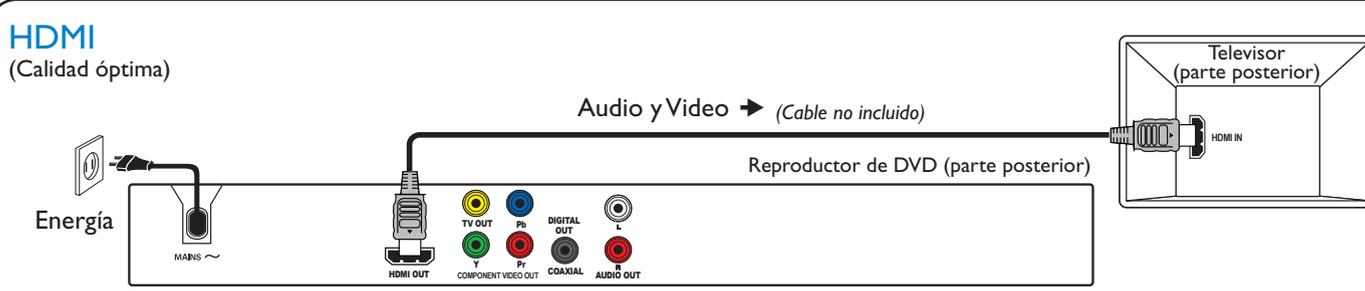

○ BIEN

### Modulador RF

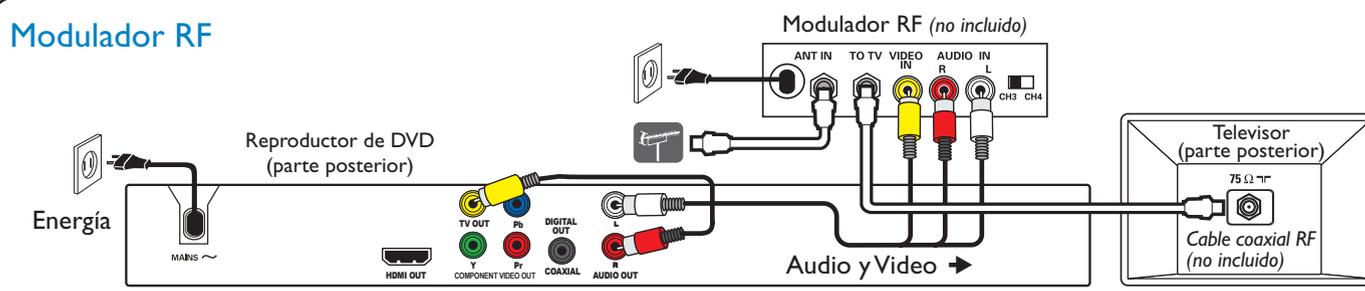

# 2

## Configuración

### A Búsqueda del canal de visualización

- 1 Presione **STANDBY-ON** en el equipo para encenderlo.



- 2 Encienda el televisor. Utilice el control remoto del televisor para seleccionar el canal de visualización correcto.

**Nota** Para seleccionar el canal de visualización correcto, presione el botón para bajar de canal del control remoto del televisor varias veces (o el botón AV, SELECT o ) hasta que aparezca el canal de entrada de video. Si utiliza un modulador RF, seleccione el canal 3 o 4 del televisor.

### B Seleccione el idioma de la pantalla

- 1 Presione **SETUP**. Aparecerá la { Página configuración general }.



- 2 Utilice los botones ▲▼ para seleccionar el { IDIOMA MENÚS } y presione ►.
- 3 Utilice los botones ▲▼ para seleccionar un idioma y presione **OK** para confirmarlo. (Para los televisores 'EasyLink' de Philips, debe seleccionarse { Auto })
- 4 Presione **SETUP** para salir.

**Nota** El idioma seleccionado sólo se aplicará a los menús que aparecen en el televisor mientras funciona el equipo, y no para el menú de disco del DVD.

El equipo ofrece diversas opciones de configuración (configuración de audio, de video, de preferencias, etc.). Consulte el manual del usuario para obtener más información.

## ¿Necesita ayuda?

### Manual del usuario

Consulte el manual del usuario que se suministra con el reproductor de DVD Philips.

### En línea

Para registrar su producto y obtener asistencia técnica, visite [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

### Línea de atención al cliente

Llame a 1-866-771-4018 para comunicarse con nuestros operadores.

# 3


## Disfrute

### A Inicio de la reproducción del disco

- 1 Es posible que la reproducción se inicie de manera automática al introducir un disco en la bandeja.

**Nota** Si en la pantalla del televisor se muestra el menú de un disco, utilice los botones ▲▼◀▶ para recorrer el menú de DVD.

- 2 Presione **▶▶** para iniciar la reproducción.
- 3 Para detener la reproducción, presione **■**.

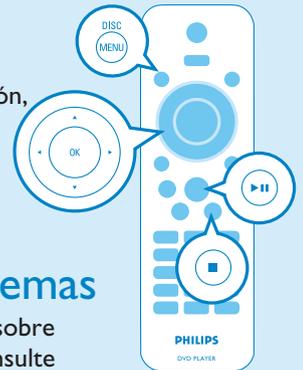

## Solución de problemas

Para obtener más información sobre la resolución de problemas, consulte el manual del usuario.

### No hay energía

- Compruebe que el cable de alimentación de CA esté conectado correctamente.
- Presione **STANDBY-ON** en el panel superior de la unidad para encenderla.

### No hay imagen

- Compruebe la conexión al televisor y verifique que los conectores estén firmemente enchufados.

### No hay sonido o se escucha distorsionado

- Verifique las conexiones de audio y asegúrese de que el dispositivo de audio conectado se encuentra encendido.
- Para la conexión HDMI, compruebe si la configuración HDMI o digital del televisor está activada en ON. Consulte al fabricante del televisor para obtener más información.

### El control remoto no funciona

- Verifique que las baterías estén correctamente cargadas o sustitúyalas por otras nuevas.
- Reduzca la distancia entre el control remoto y la unidad.
- Apunte el control remoto directamente hacia el sensor infrarrojo.

2008 © Philips Consumer Electronics

Philips and Philips Shield are used under license of Koninklijke Philips Electronics P&F USA, Inc. PO Box 672768 Marietta, GA 30006  
Todos los derechos reservados.

Impreso en China  
sgptt-0803/F7\_03

Be responsible  
Respect copyrights