



飞利浦 3000i系列
直流变频循环扇 使用手册
使用产品前请仔细阅读本使用手册并妥善保管，以备查阅

内容

1 结构简图	2
2 技术参数	2
3 装箱单	2
4 功能特点	2
5 安装方法	2
6 使用方法	3
遥控器使用方法	3
7 电气原理图	4
8 注意事项	4
9 清洁与维护	4
10 故障与维修	5

1

1 结构简图



2 技术参数

型号	ACR3242CF
额定电压	24V
额定功率	36W
规格	198mm
噪音值	≤59dB(A)
备注	电源适配器: GA240020 输入: 100-240V~ 50/60Hz 1.0A 输出: 24V=2.0A 电源适配器: CZH072240200CNWV 输入: 100-240V~ 50/60Hz 1.5AMax 输出: 24V=2000mA

本产品已通过3C认证
本产品根据国标: GB4706.1 GB4706.27
GB4343.1 GB17625.1 制造

3 装箱单

名称	数量	单位
循环扇	1	台
立柱	1	根
底座	1	个
说明书	1	本
遥控器	1	个
适配器	1	个

4 功能特点

- 本机具有电子式控制功能，只需轻压按键即可；安全耐用，外型美观。
- 风速可调：24档风速，送风量最大，在炎热的夏季可为您带来舒适的生活环境；并可实现上下左右送风。
- 远距离遥控功能：5 米远距离遥控，60° 大角度接收。键控蜂鸣提示功能：对有效的按键操作进行蜂鸣提示，使用方便。

5 安装方法

- 打开包装箱先取出循环扇机体、立柱和底座，检查包装箱内零件是否与说明书内装箱单相符。
- 底座与立柱连接：先将立柱底端带螺纹的一端旋入底座。（如下图步骤1）
- 机体装入立柱上：把机体底端带螺纹的一端旋入立柱拧紧使其安装到位，（如下图步骤2）此时整机安装完毕。



注：安装时螺纹一定要拧紧。

6 使用方法




电源键“⏻”

机体插上适配器接通电源后，风扇处于待机状态，同时蜂鸣器发出“Bi”的提示音，按此键，开启风扇，风扇以1档风速启动，在按一下此键，风扇关机。

备注：本产品带有自动熄屏功能，在工作状态下，3分钟左右未操作任何按键情况下自动熄屏，按任意键唤醒。

风速键“88”

使用风速键可按实际需要调节风速，风扇开机以1档风速启动，每按一下此键，风速递增一档（长按风速键，快速递增），本机设有24个风速档，风速按以下方式切换，且有相对应的指示灯显示。

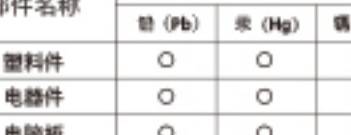


摇头键“↺↻”

按此键第一次，风扇开启左右摇头，按第二次，风扇开启上下摇头，按第三次，风扇同时开启上下左右摇头，按第四次此键，摇头功能关闭。

定时键“⌚”

在风扇工作状态下，按一下此键，进入定时状态，定时时间可在1~12小时内任意选择。在定时为12小时状态下，再按一下此键，则定时功能被取消。

定时时间按下图方式进行切换：

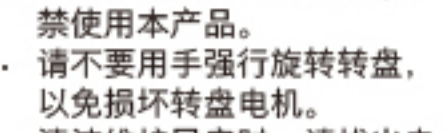

遥控器使用方法

- 打开遥控器背部电池盒装上两节7号电池，即可使用；遥控器上“-”键和“+”键，为风速调节键，按“-”键，风速递减1档，按“+”键，风速递增1档；遥控器上“↺↻”键为左右摇头键，遥控器上“↕”键为上下摇头键；遥控器上“⏻”键为熄屏功能键，按此键，控制面板指示灯熄灭即熄屏，按任意键唤醒，其余各按键功能与控制面板上的功能相同；使用时遥控器应对准遥控接收窗，有效距离为5米。不使用时请将遥控器保存好，以便下次使用。

注意：

a. 新旧电池不能混合使用。

b. 长期不使用遥控器时请取下电池。



7 电气原理图



(产品结构、功能若有更改，恕不另行通知)

8 注意事项

- 风扇应按额定电压使用，切不可接在其他种类的电源上使用。
- 风扇装配完成后，才能把电源插头插进电源插座上。
- 若移动风扇位置、清洁风扇及人离开时请拔掉电源插头。
- 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商其维修部或类似部门的专业人员更换。
- 运输、安装及贮藏中，注意不要碰撞及挤压风扇，尤其是风叶务必妥善保管，不得使其变形，以免影响风扇的性能。
- 使用中如出现异常噪声、气味、烟雾等现象，应立即切断电源，并送本公司售后服务部检修。

9 清洁与维护

- 清洁风扇时，严禁机体和电机内进水。
- 风扇停用后，必须清除表面油污，灰尘；装入包装盒，放置于干燥处。
- 清洗时可用软布沾家用洗洁精擦拭，禁用甲苯、酒精、汽油等化学试剂。（如本机带有滤网，建议根据实际情况定时清理滤网污垢或更换滤网，严禁水洗）
- 风扇正常使用一年时间后，可在电机转轴部位滴些润滑油，以保证电机转动灵活。

10 故障与维修

在您请求维修前请做以下检查

故障现象	可能原因	解决办法
不运行	1. 电源没有插上或接触不良。 2. 控制面板上的“电源”键没有按下。	1. 插上电源并使之接触良好。 2. 按下控制面板上的“电源”键，开机启动。

发生以下情况请送修理

- 运行不正常或不运行，按以上方法处理无效。
- 外界物质或水进入，出现运行不正常情况。

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 Cr(VI)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
塑料件	○	○	○	○	○	○
电铸件	○	○	○	○	○	○
电路板	○	○	○	○	○	○
电机	○	○	○	○	○	○
遥控	○	○	○	○	○	○
插头\电源线\内线	○	○	○	○	○	○
冲件	○	○	○	○	○	○
五金标准件	○	○	○	×	○	○
包装类	○	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。

废弃回收提示：
为了更好地关爱及保护地球，当用户不再需要此产品或产品寿命终止时，请遵守国家废弃电器电子产品回收处理相关法律法规，将其交给当地具有国家认可的回收处理资质的厂商进行回收处理，如不当利用或处置可能会对环境和人类健康造成不良影响。

本标识内数字表示产品在正常使用状态下的环保使用期限为十年。

5

本说明书兼作保修卡，产品自售出之日起二年内，如因生产厂家质量问题所引

起的故障，凭购买发票或本卡至本厂或特约维修部给予免费修理。因用户使用不当

引起的故障或无购买发票或无本卡，仍给予修理，费用自理。

Philips和Philips盾形图形是皇家飞利浦有限公司的注册商标, 其使用需经皇家飞利浦有限公司的许可。
©2023©宁波凡浦智能科技有限公司 保留所有权利。
本产品由宁波凡浦智能科技有限公司负责销售与售后, 宁波凡浦智能科技有限公司是本合同的担保人。
海能如有变更, 恕不另行通知。
版本: 1.0



Philips和Philips盾形图是皇家飞利浦有限公司的注册商标，其使用需经皇家飞利浦有限公司的许可。

2023年宁波凡浦智能科技有限公司 保留所有权利。

本产品由宁波凡浦智能科技有限公司负责销售与售后，宁波凡浦智能科技有限公司是本产品的担保人。

规格如有变更，恕不另行通知。

版本: 1.0

制造商: 宁波凡浦智能科技有限公司
地址: 浙江省宁波市慈溪市观海卫镇工业园区东三路46号
全国顾客服务热线: 4001 533 559

