


## 5 Plug in and turn on TV ES Conectar y encender su TV

Connect the AC power cord to the AC outlet. Press the power button on the TV's remote control.

- Conecte el cable de energía ca el tomacorriente ca. Presione el botón de encendido en el control remoto de su TV.

## 6 Follow the on-screen instructions

ES Siga las instrucciones en la pantalla

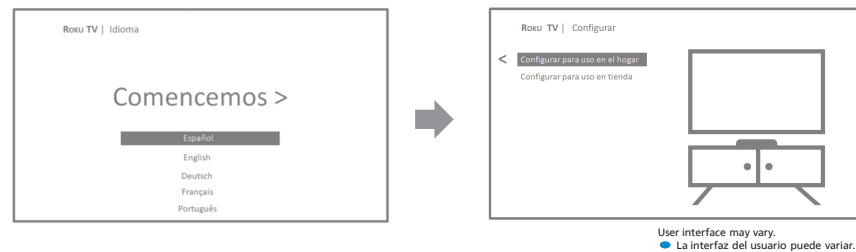

User interface may vary.  
• La interfaz del usuario puede variar.

1. Once your Philips Roku TV powers on, follow the on-screen instructions. Your Philips Roku TV will walk you through initial setup and help connect to your preferred wireless network.
  - Una vez que su televisor Philips Roku TV se encienda, siga las instrucciones en pantalla. Su televisor Philips Roku TV lo guiará a través de la configuración inicial y lo ayudará a conectarse a su red inalámbrica preferida.
2. Your TV will automatically detect wireless networks in your area. Have your network name and password handy and follow the easy on-screen instructions. If you are not ready to connect your TV to a wireless network, you can still use it as a regular TV by selecting "Connect to the Internet later".
  - Su televisor detectará automáticamente las redes inalámbricas en su área. Tenga a mano su nombre de red y contraseña y siga las sencillas instrucciones en pantalla. Si no está listo para conectar su televisor a una red inalámbrica, aun puede usarlo como un televisor normal seleccionando "Conectarse a Internet más tarde".
3. Once connected your TV will automatically update with the latest software. This can take a few minutes to update.
  - Una vez conectado, su TV se actualizará automáticamente con el software más reciente. Puede tomar unos cuantos minutos para que se actualice.

Once you complete guided setup, your TV will automatically update with the latest software. Your new Philips Roku TV automatically receives regular software updates in the background when it's connected to the Internet. This allows it to give you a better experience over time.

- Una vez que complete la configuración guiada, su TV se actualizará automáticamente con el software más reciente. Su nueva Philips Roku TV recibe automáticamente actualizaciones de software regulares en segundo plano cuando se conecte a Internet. Esto le permite brindarle una mejor experiencia con el tiempo.

### TELEVISOR A COLOR DE CRISTAL LIQUIDO (LCD)

MODELO	LCD	IMAGEN VISIBLE	ENERGÍA
43PUL6673/F8	43" (109.22 cm)	107.90 cm	120V ~ 60 Hz 90 W
50PUL7973/F8	50" (127.00 cm)	125.73 cm	120V ~ 60 Hz 125 W
55PUL7973/F8	55" (139.70 cm)	138.68 cm	120V ~ 60 Hz 150 W

Comercializado por: P&F MEXICANA S.A. de C.V.

IMPORTADOR POR: P&F MEXICANA S.A. de C.V.  
Av. Jaime Balmes No.11 Torre A Piso 1, Col. Polanco,  
I Sección, Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11510 Tel: (55) 1328 5220

GARANTÍA INCLUIDA EN EL INSTRUCTIVO DE USO

HECHO EN MÉXICO



## 7 Activate your Smart TV ES Active su Smart TV

You need a Roku account to activate your Philips Roku TV and access entertainment across thousands of streaming channels\*.

- Necesita una cuenta Roku para activar su Philips Roku TV y tener acceso a entretenimiento a través de miles de canales de streaming\*.

\*Payment required for some channels and content. Channels can change and vary by region.

- \*Algunos canales requieren una suscripción de pago. La disponibilidad de canales puede cambiar y varía según el país.

Your Roku account • Su cuenta Roku

Follow the on-screen instructions on your Roku TV™. You need to activate your Roku TV using your smartphone, tablet or computer to link to a Roku account. See more information below.

- Roku accounts are free, and while a valid credit card number is not required to your account, providing your credit card information makes renting and purchasing entertainment from the Roku Channel Store fast and convenient.
- If you choose to provide a payment method, you will be able to seamlessly rent content, download channels and subscribe to services without having to enter your credit card information each time.
- A unique PIN can be added to the account to prevent unauthorized purchases.

- Siga las instrucciones en la pantalla de su Philips Roku TV. Necesitará activar su Philips Roku TV usando su teléfono inteligente, tableta o computadora para enlazarse a una cuenta de Roku. Ver más información en los párrafos siguientes:
- Las cuentas Roku son gratuitas, y aunque no se requiere una tarjeta de crédito válida para crear su cuenta, proporcionar la información de su tarjeta de crédito hace que alquilar y comprar entretenimiento en Roku Channel Store sea rápido y conveniente.
- Si elige proporcionar un método de pago, podrá alquilar contenido, descargar canales y suscribirse a los servicios sin tener que ingresar información de su tarjeta de crédito cada vez.
- Se puede agregar un PIN único a la cuenta para evitar compras no autorizadas.



Tip

Roku does not charge for activation support, beware of scams.



Consejo

Roku no cobra por el soporte de activación, tenga cuidado con las estafas.

This product has been manufactured by and is sold under the responsibility of P&F Mexicana, S.A. de C.V., and P&F Mexicana, S.A. de C.V. is the warrantor in relation to this product.

- Este producto ha sido manufacturado y comercializado bajo la responsabilidad de P&F Mexicana S.A. de C.V. y P&F Mexicana S.A. de C.V. es el garante en relación a este producto.

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license.

- Philips y Philips Shield Emblem son marcas registradas de Koninklijke Philips N.V. y utilizadas bajo licencia.

Roku, Roku TV, the Roku logo, and the purple d-pad design are trademarks of Roku, Inc. All other trademarks and logos herein are the property of their respective owners.

- Roku, Roku TV, el logotipo de Roku y el diseño del d-pad morado del control remoto son marcas de Roku, Inc. Todos los demás logotipos y marcas aquí mencionados son propiedad de sus respectivos dueños.

## 8 Connect antenna or cable (optional)

ES Conectar una antena o cable (opcional)

With the built-in tuner you can connect your TV to an antenna or cable (free cable only, does not work with cable TV using a set-top box) and enjoy over-the-air entertainment.

- Con el sintonizador incorporado, puede conectar su TV a una antena o cable (solo cable gratuito, no funciona con TV por cable usando un decodificador) y disfrutar de entretenimiento por aire.



User interface may vary.

- La interfaz del usuario puede variar.



Tip

While in the Live TV input, you can use your remote to access additional features.

- d-pad left: Pressing this key brings up the smart guide, a list of antenna TV channels.
- Play/Pause: Pressing this key allows you to pause Live TV\* for up to 90 minutes when a 16 GB USB drive is connected.
- RWD scan and FWD scan: Allows you to fast forward and rewind while using the Live TV pause feature.
- d-pad left and right: Allows you to scroll through the paused Live TV and select scenes.

Consejo

Mientras el equipo está en modo TV, puede usar su control remoto para acceder a funciones adicionales.

- d-pad izquierda: Al presionar esta tecla, aparece la guía inteligente, una lista de canales de TV en vivo.
- Iniciar/Pausar: Presionar este botón le permite pausar TV en vivo hasta por 90 minutos cuando se conecta una unidad USB de 16 GB al televisor\*.
- RWD scan y FWD scan: le permite avanzar rápidamente y retroceder mientras usa la función Live TV pause.
- d-pad izquierda y derecha: le permite desplazarse a través de la TV en vivo en pausa y seleccionar las escenas.

\*Live TV Pause can pause content received on the antenna TV input for up to 90 minutes and requires a 16 GB or larger USB drive and a valid Roku account. All data on the USB drive will be deleted prior to use.

- \*Pausa de TV en vivo puede pausar el contenido recibido en la entrada de TV de antena hasta 90 minutos y requiere una unidad USB de 16 GB o más y una cuenta Roku válida. Todos los datos de la unidad USB se eliminarán antes de su uso.



Caution • Precaución

P&F MEXICANA, S.A. de C.V. does not warrant access to the portal or to any of the services, content, software and advertising. P&F MEXICANA, S.A. de C.V. or third party content/service providers may, in its sole discretion, add or remove access to any specific services, content, software and advertising at any time. Although P&F MEXICANA, S.A. de C.V. will strive to provide a good selection of services, content or software, P&F MEXICANA, S.A. de C.V. does not warrant continued access to any specific services, and content or software.

- P&F MEXICANA, S.A. de C.V. no garantiza acceso al portal o cualquiera de los servicios, contenido, software y publicidad. P&F MEXICANA, S.A. de C.V. o proveedores de contenido/servicios de terceros pueden, a su sola discreción, agregar o retirar acceso a cualquier servicio, contenido, software y publicidad específicos en cualquier momento. Aunque P&F MEXICANA, S.A. de C.V. intentará proporcionar una buena selección de servicios, contenido o software, P&F MEXICANA, S.A. de C.V. no garantiza el acceso continuo a cualquier servicio, contenido o software específico.

### License

P&F MEXICANA S.A. de C.V. hereby offers to provide, upon request, a copy of the complete source code corresponding to the open source copyrighted code, on an "AS-IS" basis, used in this product for which source offer is requested by the respective licenses. This offer is valid up to three years after the purchase of the product to anyone who receives this information. To obtain the source code, contact P&F MEXICANA S.A. de C.V. You must write to P&F MEXICANA S.A. de C.V. OSS Request, Av. Jaime Balmes # 11 Torre A Piso 1 Col. Polanco, I Sección, Miguel Hidalgo, CDMX, C.P. 11510. P&F MEXICANA S.A. de C.V. disclaims all warranties and representations with respect to such software and related source code, including quality, reliability, usability and accuracy, and also disclaims all express, implied, legal or otherwise, including without limitation, any implied warranties of title, non-infringement, merchantability or suitability for a particular purpose. P&F MEXICANA S.A. de C.V. is not obligated to make any correction to the source code or to the source code of the open source or to provide any support or assistance with respect to it. P&F MEXICANA S.A. de C.V. disclaims all liability arising from or related to the use of the software and/or source code.

### Licencia

P&F Mexicana, S.A. de C.V. por la presente se ofrece a entregar, previa solicitud, una copia del código fuente completo correspondiente al código abierto con derechos de autor, en una base "AS IS", utilizada en este producto para el cual tal oferta es solicitada por las licencias respectivas. Esta oferta es válida hasta tres años después de la compra del producto a cualquier persona que reciba esta información. Para obtener el código fuente, póngase en contacto con P&F Mexicana S.A. de C.V. Debe escribir a P&F Mexicana S.A. de C.V. OSS Request, Av. Jaime Balmes No. 11, Torre A Piso 1 Col. Polanco, I Sección, Miguel Hidalgo, CDMX, C.P. 11510. P&F Mexicana S.A. de C.V. renuncia a todas las garantías y representaciones con respecto al software y código fuente relacionado, incluyendo calidad, confiabilidad, usabilidad y precisión, y además renuncia a todo lo expreso, implícito, legal o de otro tipo, incluyendo sin limitación, cualquier garantía implícita de título, no infracción, comerciabilidad e idoneidad para un propósito particular. P&F Mexicana, S.A. de C.V. no estará obligada a hacer ninguna corrección al código fuente o al código abierto de código abierto, ni a proporcionar ningún tipo de apoyo o asistencia con respecto a este. P&F Mexicana, S.A. de C.V. renuncia a toda responsabilidad derivada o relacionada con el uso de este software y/o código fuente.

# PHILIPS

# Roku TV

## 6 serie 7 serie Guía de inicio rápido

### Registre su producto



[www.philips.com.mx/myphilips/register-your-product](http://www.philips.com.mx/myphilips/register-your-product)

- Acceso anticipado a ofertas exclusivas y más!
- Verifique la cobertura de garantía de su producto.
- Acceso directo para asistencia de su producto.

### Manual de usuario



[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

Para obtener el manual de usuario, visite nuestra página web de soporte e ingrese el modelo de su TV para descargarlo.

### Llámenos



En Ciudad de México

(55) 5887 9736

Escanee para llamar




Desde otras ciudades del país

(800) 8391 989


Escanee para chatear

## What's in the box? ES ¿Qué hay en la caja?

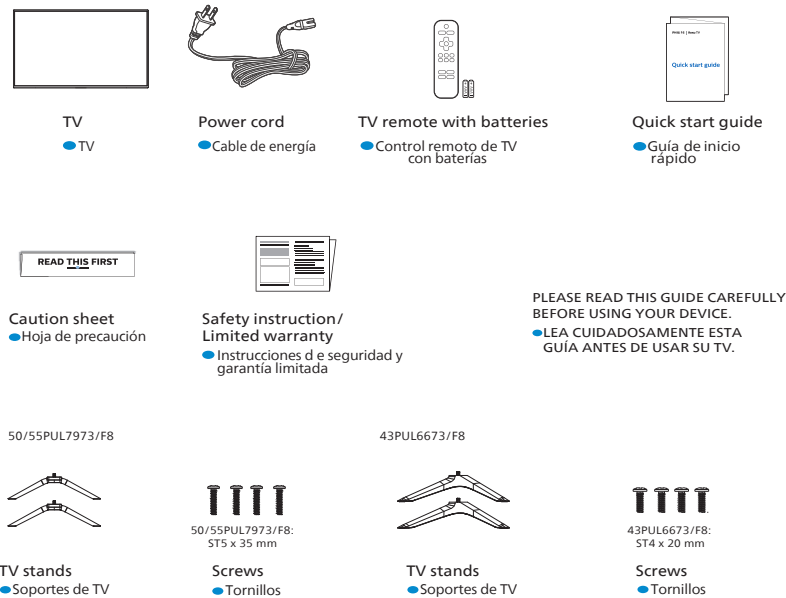

## 1 What you need? (not included)

ES ¿Qué necesita? (no incluido)

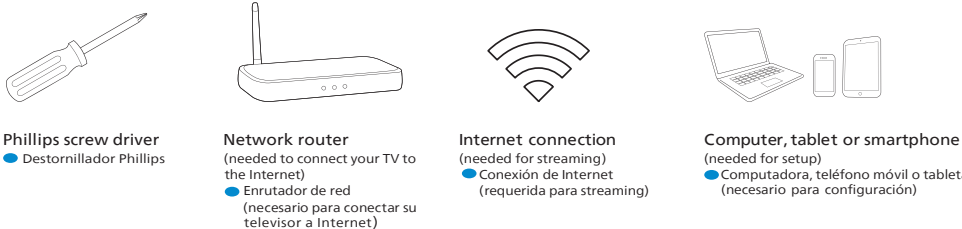


**Roku® account** (needed to access entertainment across thousands of streaming channels)  
● Cuenta de Roku® (necesaria para acceder al entretenimiento a través de miles de canales de streaming)

For additional support, please see online owner's manual at [www.philips.com.mx](http://www.philips.com.mx).  
Key things to know: A paid subscription or other payments may be required for some streaming channel content. Channel availability is subject to change and varies by country.

● Para soporte adicional, por favor consulte el manual de usuario en línea en [www.philips.com.mx](http://www.philips.com.mx).  
Importante: se puede requerir una suscripción de pago u otros pagos para reproducir contenido de canales de streaming. La disponibilidad de canales está sujeta a cambios y varía según el país.

## 2-1 Connections

ES Conexiones

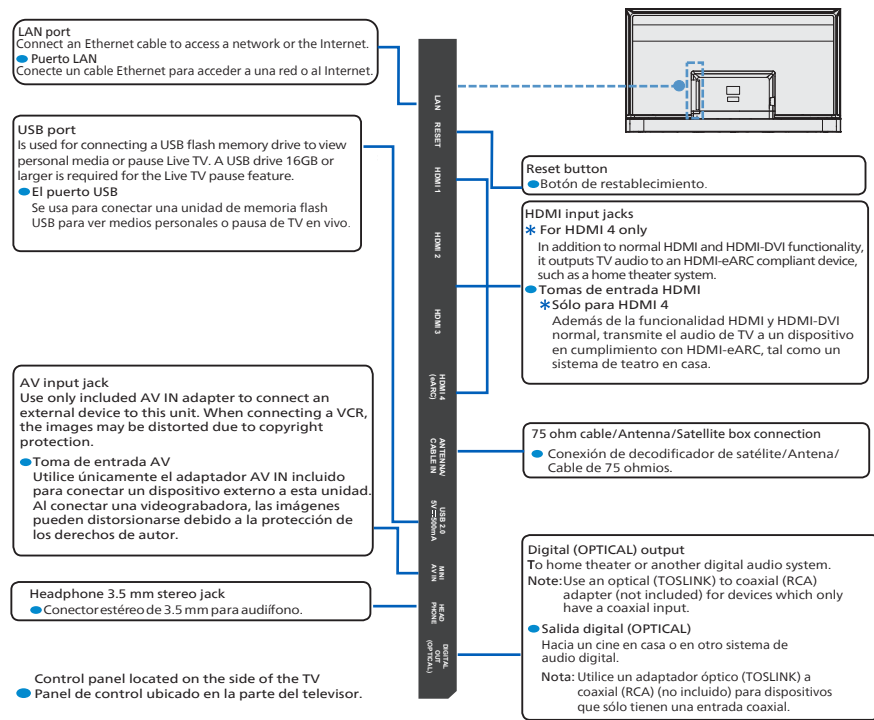

## 2-2 Controls

ES Controles



### Caution

A factory reset clears the majority of data from your Philips Roku TV and resets it to a factory default state. After you complete a factory reset, you might need to set up and configure your Philips Roku TV again including Guided Setup and activation process, sign in to streaming channels, perform a television channel scan and configure parental control settings.

### Advertencia


El restablecimiento de fábrica borrará la mayoría de los datos de su Philips Roku TV y lo iniciará a su configuración de fábrica. Después de completar el restablecimiento de fábrica, deberá configurar nuevamente su Philips Roku TV, desde la configuración inicial y proceso de activación, inicio de sesión en canales de streaming, realizar escaneo de canales de TV y configuración de ajustes del control parental.

## 3 Connect to external devices

ES Conectar a dispositivos externos


### High quality ES Alta definición (HD)

Blu-ray disc™ or DVD player/Home theater system/Cable, satellite or IPTV box/Gaming console/PC/Digital camera/Camcorder/Tablet  
● Reproductor de disco Blu-ray™ o DVD/Sistema de teatro en casa/Decodificador de cable, satélite o IPTV/ Consola de videojuegos/ PC/Cámara digital/Cámara de video/ Tablet

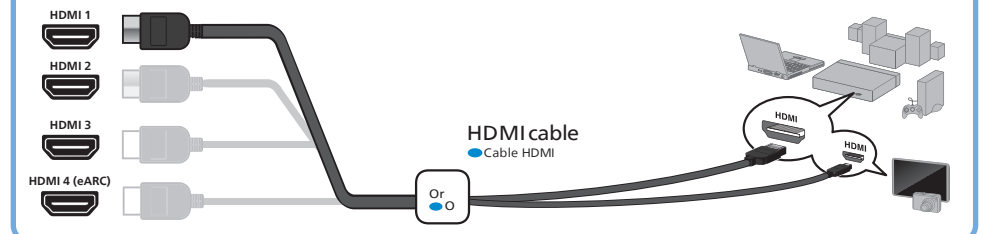


### Standard quality ES Definición estándar (SD)


DVD player/Home theater system/Cable, satellite or IPTV box/ Video cassette recorder/Gaming console  
● Reproductor de DVD/Sistema de teatro en casa/Decodificador de cable, satélite o IPTV/Videograbadora/Consola de videojuegos

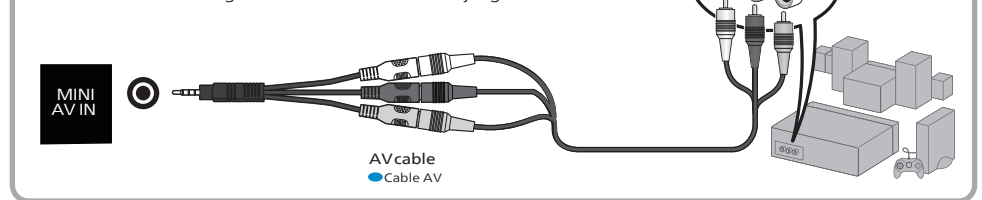

### USB memory stick

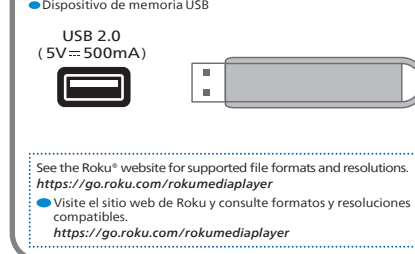

### Soundbar or Home Theater lacking ARC

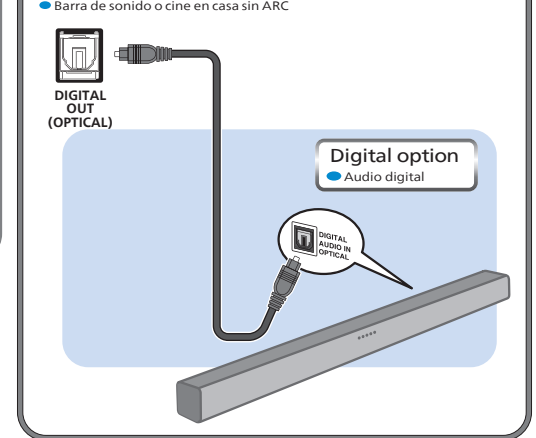

### Caution



Disconnect the AC power cord before connecting devices.  
● Desconecte el cable de suministro eléctrico antes de conectar dispositivos.

## 4 Using the remote control


ES Uso del control remoto

**How to install the batteries in the remote?**  
Open the battery cover by firmly sliding down. Insert 2 x AAA (1.5 V) batteries matching the polarity indicated inside battery compartment of the remote.

● **¿Cómo instalar las baterías en el control remoto?**  
Abra la tapa de la batería deslizando la firmemente hacia abajo. Inserte 2 pilas AAA (1.5 Vcc) que coincidan con la polaridad indicada dentro del compartimento de las baterías del control remoto.

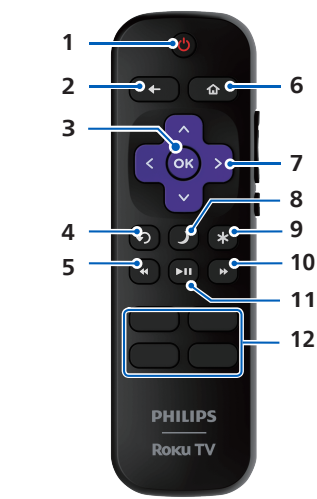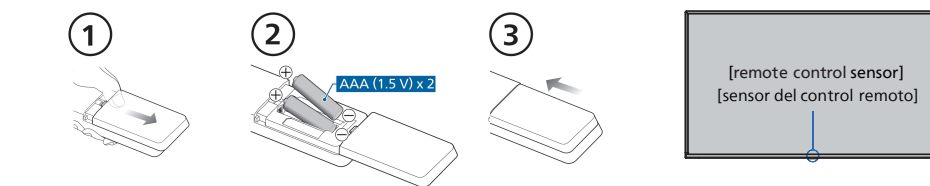

- Power:** Turn TV on and off.  
● Encendido: Enciende y apaga la TV.
- Back:** Return to previous screen.  
● Atrás: Regresa a la pantalla anterior.
- OK:** Select an option from a menu.  
● OK: Selecciona una opción de un menú.
- Instant replay:** Replay the last few seconds of streaming video.  
● Repetición instantánea: Repite los últimos segundos de transmisión de video.
- RWD scan:** Rewind streaming video, scroll left one page at a time.  
● Escaneo RWD: Retrocede el video en reproducción, se desplaza a la izquierda una página a la vez.
- Home:** Return to Roku Home screen.  
● Inicio: Regresa a la pantalla de inicio de Roku.
- Directional keypad or d-pad:** Move up or down; the left arrow will bring up the antenna TV channel list or Smart Guide. The left and right arrow are used for Live TV Pause to select scenes.  
● Teclado direccional: La flecha hacia la izquierda mostrará la lista de canales de TV de antena o la Guía Inteligente. Las flechas izquierda y derecha se utilizan para Pausa de TV en vivo para seleccionar escenas.
- Sleep:** Set the sleep timer.  
● Suspensión: Ajusta el temporizador de apagado automático.
- Options:** Access to picture settings, move streaming channel icons and more.  
● Opciones: Accede a ajustes de imagen, mueve iconos de canal de transmisión y más.
- FWD scan:** Fast forward streaming video, scroll right one page at a time. This button is also used to fast forward paused live TV using Live TV Pause.  
● Escaneo FWD: Avanza rápido el video en reproducción, se desplaza a la derecha una página a la vez. El botón también se usa para adelantar la TV en vivo en pausa usando Pausa de TV en vivo.
- Play/Pause:** Pause or resume playback. This button also used to activate and use the Live TV Pause\* feature when a 16 GB USB drive or larger is attached to the TV.  
● Reproducir/Pausar: Inicia o pausa la reproducción. Este botón también se utiliza para pausar TV en vivo\* cuando se conecta una memoria USB de 16 GB al televisor.  
\*Live TV Pause can pause content received on the antenna TV input for up to 90 minutes and requires a 16 GB or larger USB drive and a valid Roku account. All data on the USB drive will be deleted prior to use.  
\*Cuando se tenga una memoria USB de 16 GB o mayor conectada y una cuenta Roku válida se puede pausar hasta 90 minutos de TV. Todos los datos almacenados en la unidad USB se borrarán antes de usarse.
- Featured channel shortcut:** Lets you directly access featured channels.  
● Acceso directo a canales destacados: Le permite acceder directamente a canales destacados.
- Volume/Mute:** Increase / Decrease volume and mutes the TV sound.  
● Volumen/Silencio: Incrementa/Disminuye el volumen y silencia el sonido del TV.

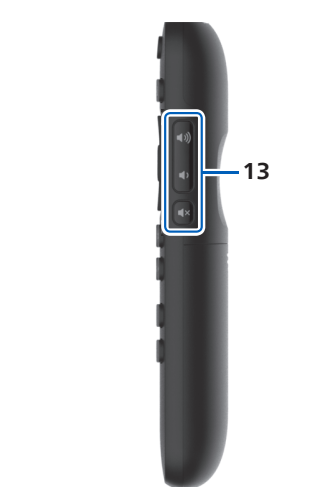

● The \* gives you easy access to picture settings, display options and more. Try it on every screen.  
● El botón \* le da fácil acceso a ajustes de imagen, opciones de pantalla y más. Pruébalo en cada pantalla.