

7 Using the Remote Control


ES Uso del mando a distancia
FR Utilisez la télécommande



NETTV

Access to Net TV menu directly.


- ES Tiene acceso al menú Net TV directamente.
- FR Accéder directement au menu de Net TV.

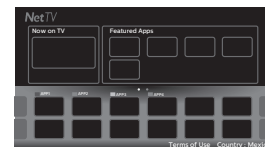

HOME button ES boton de HOME FR bouton de HOME



Opens the Main On-screen Menu.

- ES Abre el menú principal en pantalla.
- FR Ouvre le menu principal à l'écran.

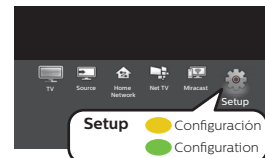

To turn Off the E-sticker feature


- ES Para desactivar la característica etiqueta electrónica
- FR Coupure de l'Étiquette E

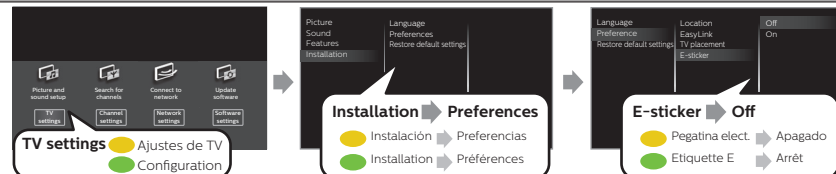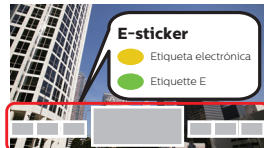

INFO

Displays Information about the Current Program.


- ES Muestra información sobre el programa actual.
- FR Affiche les renseignements sur l'émission en cours.

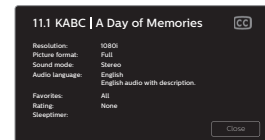

OPTIONS

Displays a list of menu items applicable to the highlighted object or screen.


- ES Muestra una lista de opciones de menú aplicables a la pantalla o al objeto resaltado.
- FR Affiche une liste d'articles du menu applicable à l'objet ou à l'écran sélectionné.

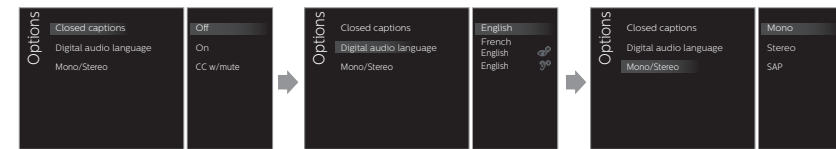

SOURCE

Selects Connected Devices.


- ES Selecciona los dispositivos conectados.
- FR Sélectionne les appareils connectés.

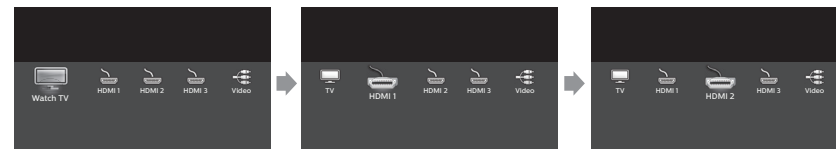

FORMAT

Adjusts the Picture Size on the TV screen.

- ES Ajusta el tamaño de imagen en la pantalla del televisor.
- FR Régle la taille de l'image sur l'écran du téléviseur.

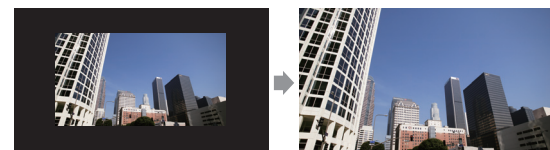


8 Network Setup

ES Instalación de la red
FR Installation d'un réseau

Wireless ES Inalámbrico FR Sans fil

Please note the name of your wireless network, security type and security code of the wireless router before you go to Step 5b.

- Por favor observe el nombre de su red inalámbrica, tipo de seguridad, y código de seguridad del router inalámbrico antes de continuar a 5b.
- Veillez noter le nom de votre réseau sans fil, le type et le code de sécurité du routeur sans fil avant de passer à 5b.

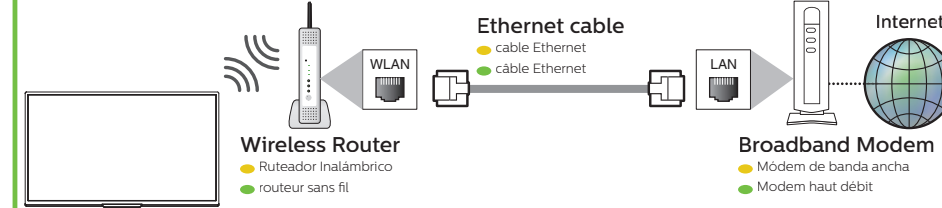


- Press **HOME**, select **Setup**.
Pulsar **HOME**, seleccionar **Configuración**.
Appuyez sur **HOME**, sélectionnez **Configuration**.
- Select **Connect to network**, then press **OK**.
Seleccionar **Conectar a la red**, y luego presione **OK**.
Sélectionnez **Se connecter au réseau**, puis appuyez sur **OK**.

Wired ES Por cable FR Cable

Please connect a live Ethernet cable from your modem to the back of this TV before proceeding with the setup below.

- Antes de continuar con la configuración siguiente, conecte un cable Ethernet del módem a la parte trasera / lateral de este TV.
- Veillez raccorder un câble Ethernet actif de votre modem à l'arrière / côté de ce téléviseur avant de poursuivre avec le paramétrage cidessous.

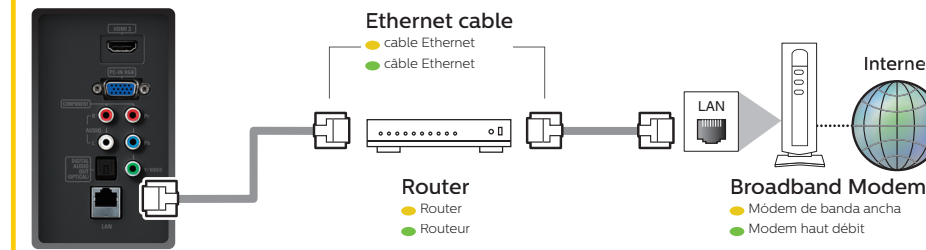

- Select **Wireless**, follow the next steps. Select **Wired**, skip to step 6.
Seleccione **Inalámbrico**, siga los siguientes pasos. Seleccione **Por cable**, continúe hasta el paso 6.
Sélectionnez **Sans fil**, suivez les prochaines étapes. Sélectionnez **Cable**, passez à l'étape 6.

Select **Easy Connect** if your router has Wi-Fi Protected Setup (WPS) with its button.

- Seleccione **Easy Connect** si su router tiene un botón de Configuración Protegida Wi-Fi (WPS).
- Sélectionnez **Easy Connect** si votre routeur a un Paramétrage Wi-Fi Protégé (WPS) avec son bouton.

On your router, press the WPS button. Return to the TV within 2 minutes, select **Connect** and press **OK**.

Press WPS button on your router within 2 minutes.

- Presione el botón WPS primero antes de 2 minutos.
- Appuyez sur le bouton WPS d'abord dans un délai de 2 minutes.

Select your network.

Select the desired network. If the network with **W** icon is selected, enter the security code.

- Seleccione la red deseada. Si la red está seleccionada con el icono **W**, introduzca el código de seguridad.
- Sélectionnez le réseau désiré. Si le réseau avec l'icône **W** est sélectionné, saisissez le code de sécurité.

- Network connection test:
Home network : Pass
Internet : Pass
Press **OK** to exit.
Presione **OK** para salir.
Appuyez sur **OK** pour quitter.

Enjoy your Net TV!

- ¡Disfrute su Net TV!
- Profitez de votre NetTV!

Network service Icons may differ according to country you set.

- Los iconos de servicio de red pueden diferir de acuerdo al país que configure.
- Les icônes de service de réseau peuvent varier selon le pays sélectionné.

Please verify your settings and try again. Refer to page 8 of the User Manual for detailed instructions.

- Verifique su configuración e intente nuevamente. Refiérase a la página 8 del manual del usuario para instrucciones detalladas.
- Veillez vérifier les paramètres et réessayer. Pour obtenir des instructions supplémentaires, consultez la page 8 du manuel d'utilisation.

PHILIPS

Televisions

7000 series

55PFL7900

49PFL7900



Quick Start Guide

ES Guía de Inicio Rápido FR Guide de Démarrage Rapide

If you have any Questions or need a detailed Manual, please visit our Support Website at


- Si tiene cualquier pregunta o necesita un manual detallado, por favor visite nuestro sitio web de soporte en
- Si vous avez des questions ou avez besoin d'un manuel détaillé, veuillez visiter notre site de soutien au

www.philips.com/support




1 What's in the Box

ES Qué hay en la caja
FR Contenu de la boîte

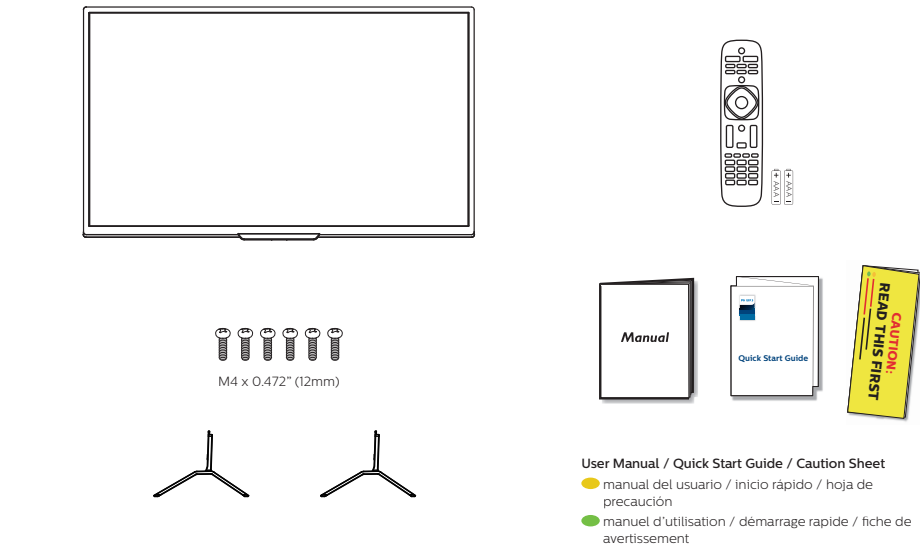


2 Connect the Power and Antenna, Cable or Satellite

ES Conecte los cables a la red eléctrica y la antena, el cable o el satélite
FR Connexion de la prise secteur et de l'antenne, du câble ou le satellite

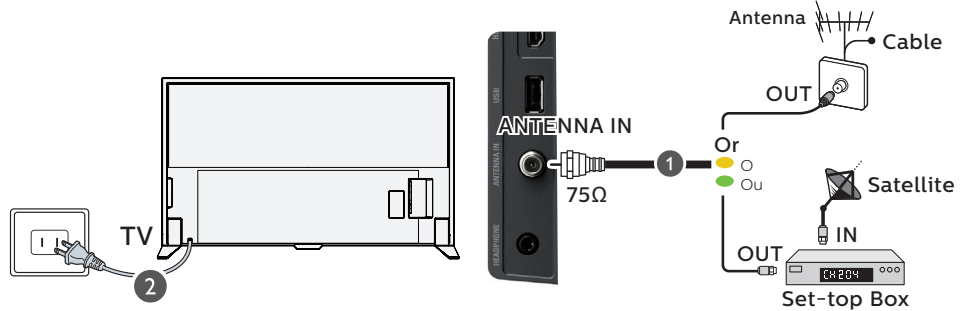

3 Connection Overview

ES Descripción general de las conexiones
FR Présentation de la connexion

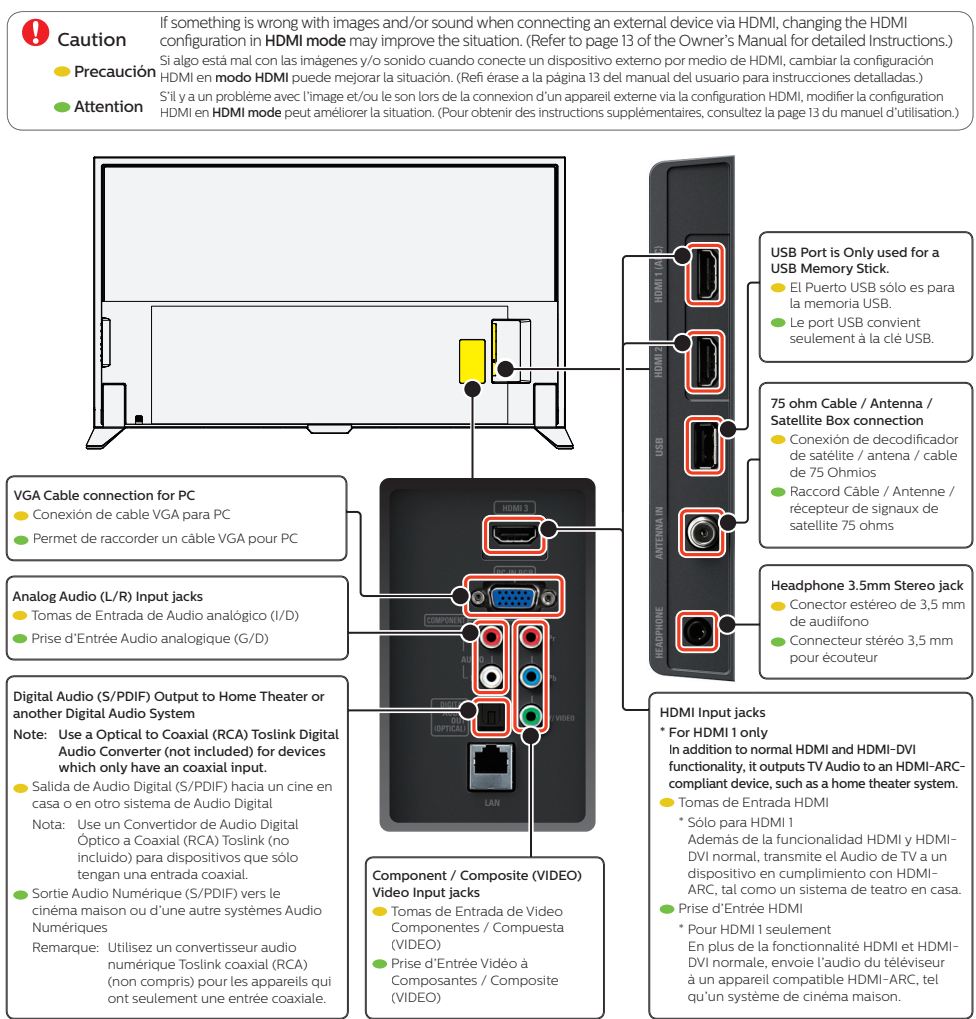



Philips continuously tries to improve its products and it wants you to benefit from that even after your purchase. Software updates may be available for your TV. Please refer to the full User Manual for directions on how to complete the update or visit www.philips.com/support

Note: Software updates may add and/or remove apps or features on your TV. Please see the Firmware Upgrade Readme File at www.philips.com/support for more information.

- Philips continuamente intenta mejorar sus productos y desea que usted se beneficie por ello después de su compra. Pueden haber disponibles actualizaciones de software para su televisión. Por favor consulte el manual de usuario completo respecto a instrucciones sobre cómo completar la actualización o visite www.philips.com/support
- Las actualizaciones de software pueden agregar y/o eliminar aplicaciones o funciones en su televisión. Por favor lea el Archivo Readme de Actualización de Software en www.philips.com/support para mayor información.
- Philips tente constamment d'améliorer ses produits et souhaite que vous puissiez en profiter même après votre achat. Les mises à jour du logiciel peuvent être disponibles pour votre téléviseur. Veuillez consulter le manuel de l'utilisateur pour les instructions indiquant comment faire une mise à jour ou visitez le www.philips.com/support
- Remarque: Les mises à jour du logiciel peuvent ajouter et/ou retirer des applications ou des fonctions sur votre téléviseur. Veuillez consulter le fichier Lisez-moi de la mise à jour du micrologiciel au www.philips.com/support pour des plus amples renseignements.


4 Connect External Devices

ES Conexión de dispositivo externo
FR Connexion d'un appareil externe

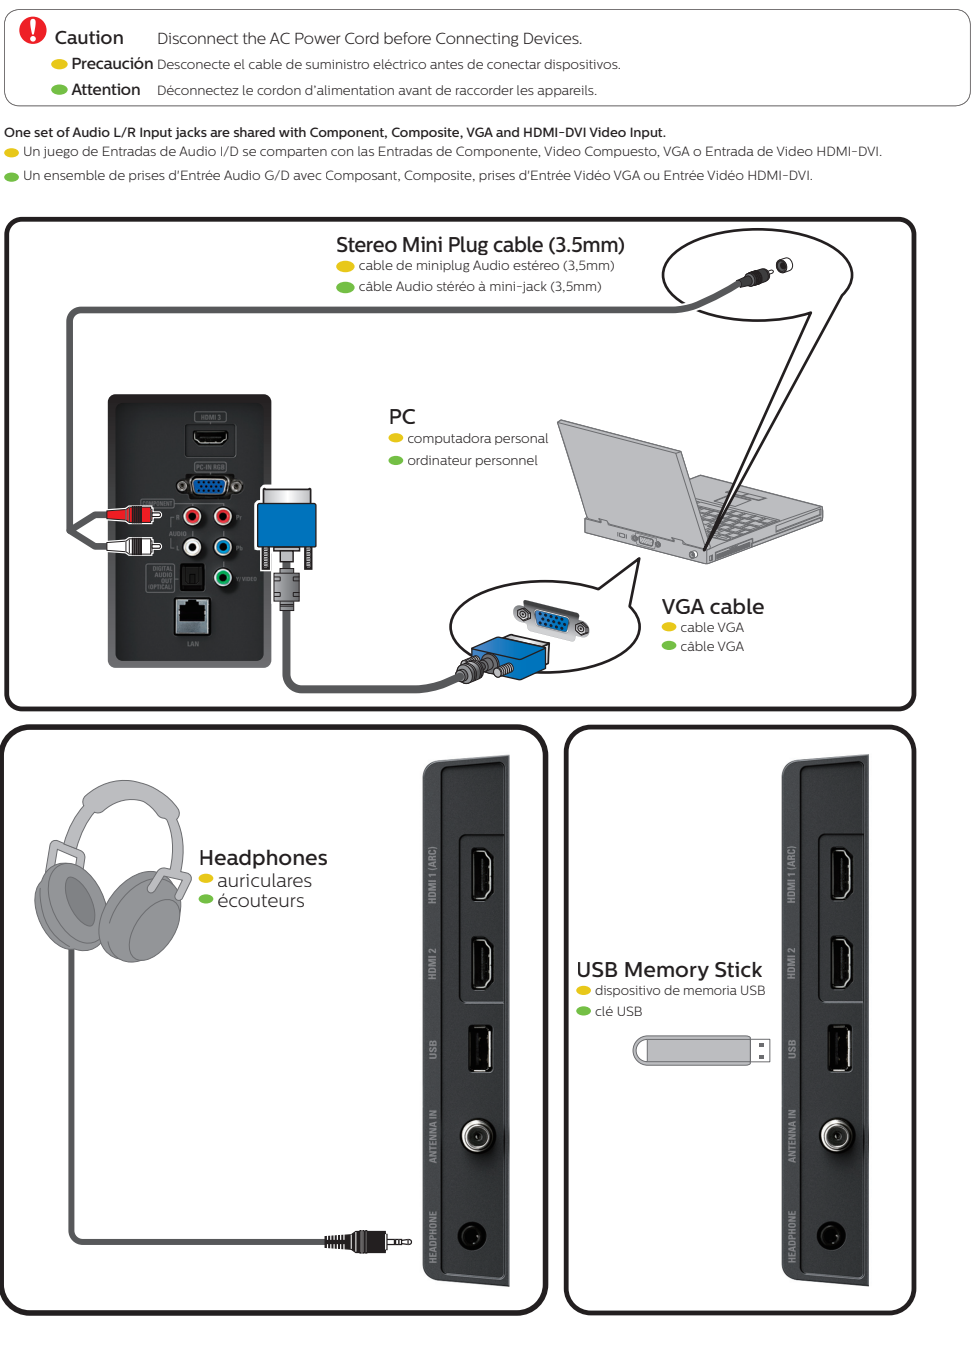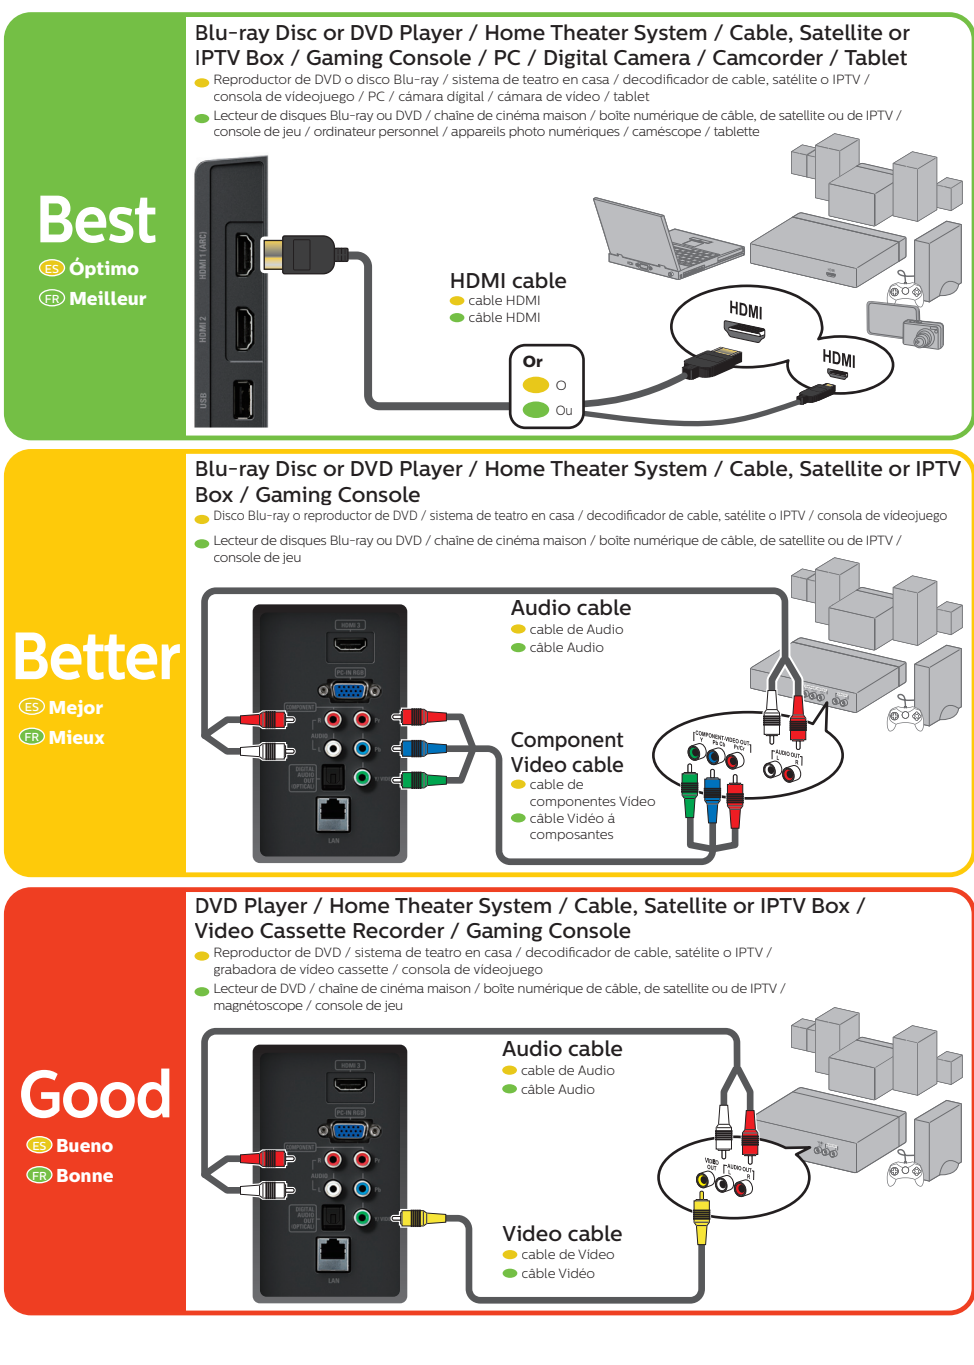


5 Control Panel

ES Panel de control
FR Panneau de commande

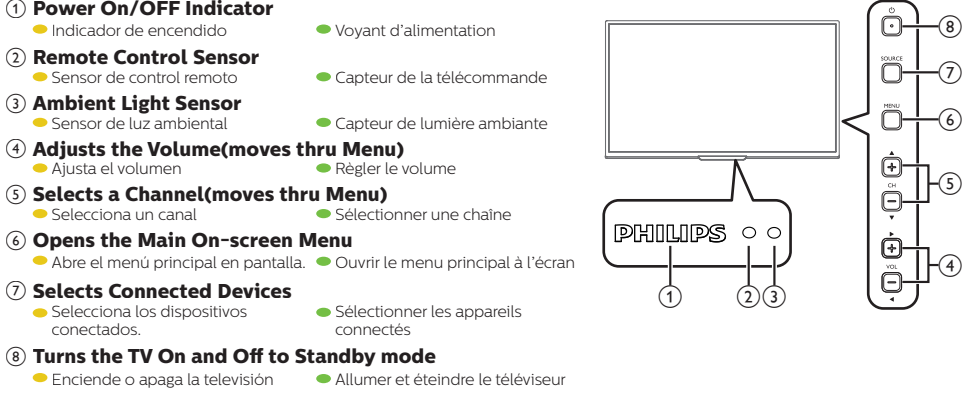

6 Initial Setup

ES Configuración inicial
FR Première configuration

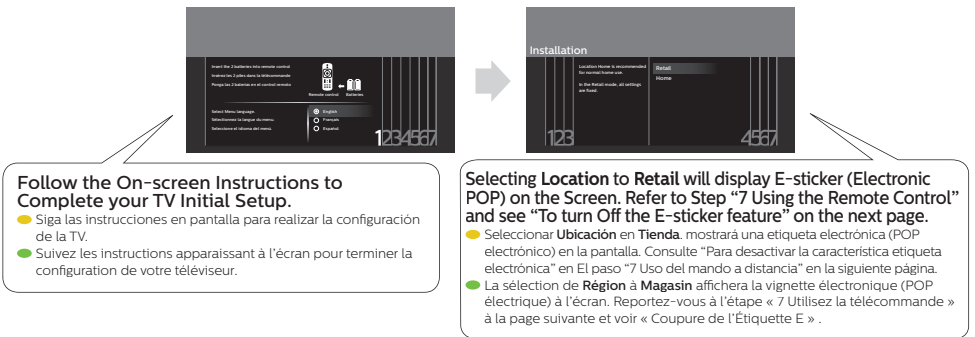

For further assistance, call the customer support service in your country.

- To obtain assistance, contact Philips Customer Care Center; México D.F. and Área Metropolitana: 58 87 97 36, Interior de la República; 01 800 839 19 89, Colombia; 01 800 952 0640, Costa Rica; 0800 052 1564, Guatemala; 1 800 835 0351, El Salvador; 1 800 6141, Honduras; 01 800 122 6276, Panamá; 800 052 1372, Venezuela; 01 800 100 5399

Enter below the model and serial numbers located on the back and right side of the TV cabinet.

- Para obtener más información, llame al servicio de soporte al cliente de su país.
- Para obtener asistencia, comuníquese con Centro de atención al cliente de Philips.
- México D.F. y Área Metropolitana: 58 87 97 36, Interior de la República; 01 800 839 19 89, Colombia; 01 800 952 0640, Costa Rica; 0800 052 1564, Guatemala; 1 800 835 0351, El Salvador; 1 800 6141, Honduras; 01 800 122 6276, Panamá; 800 052 1372, Venezuela; 01 800 100 5399
- Escriba a continuación el modelo y número de serie que están localizados en lado derecho y parte posterior de el gabinete de el televisor.
- Pour obtenir de l'aide supplémentaire, communiquez avec le centre de service à la clientèle de votre pays.
- Pour obtenir de l'aide, communiquez avec le centre de service à la clientèle Philips au: México D.F. et Área Metropolitana: 58 87 97 36, Interior de la República; 01 800 839 19 89, Colombia; 01 800 952 0640, Costa Rica; 0800 052 1564, Guatemala; 1 800 835 0351, El Salvador; 1 800 6141, Honduras; 01 800 122 6276, Panamá; 800 052 1372, Venezuela; 01 800 100 5399
- Entrer ci dessous le modèle et le numéro de série situés derrière à droite sur le dos du téléviseur.

Model / Modelo / Modèle:
Serial / Serie / Série :