

Guía de configuración rápida

DVP 1013
Reproductor de
vídeo DVD



Contenido de la caja



Reproductor de vídeo DVD

Manual
del
usuario



Cable de
audio/vídeo




Control remoto
con dos pilas



Conexión Conexiones de audio/vídeo básicas


Vídeo Compuesto CVBS

(Buena calidad)

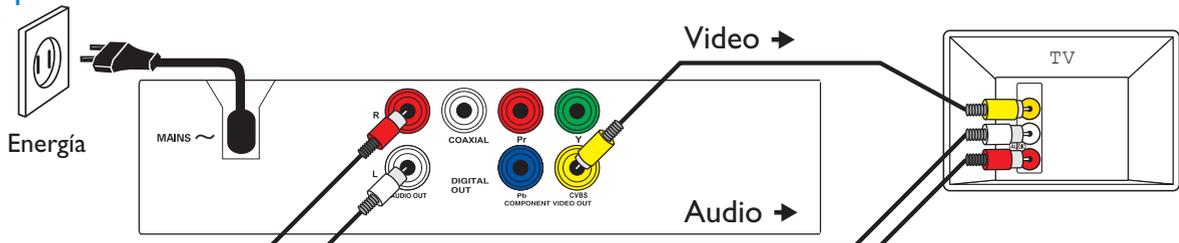


Vídeo Componente

(una calidad mejor)

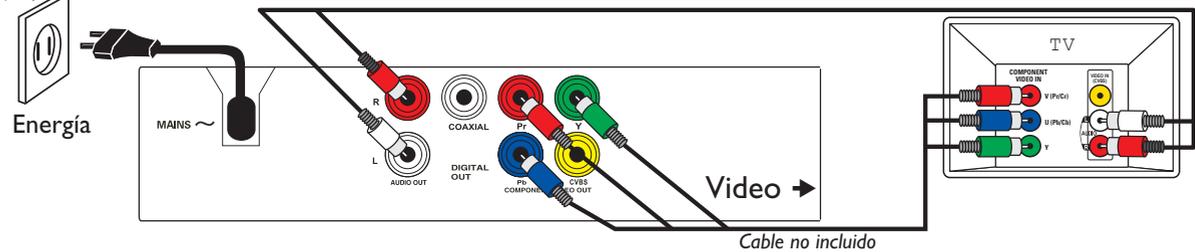

Modulador de Radiofrecuencia

Modulador de radiofrecuencia (no incluido)

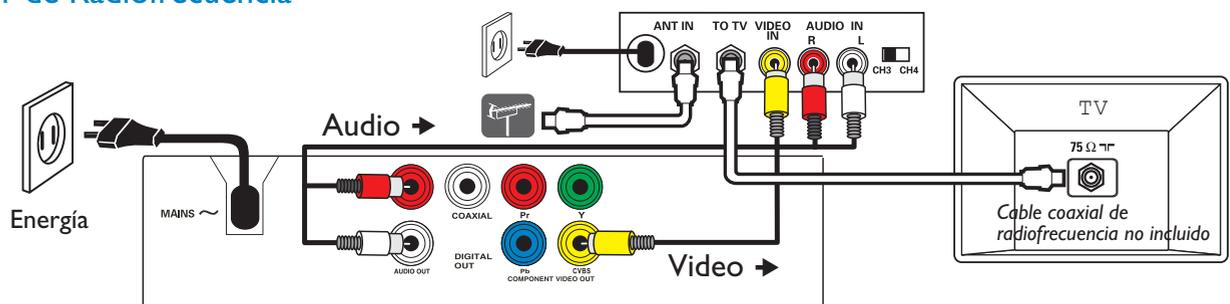


2 Configuración

3 Disfrute

A Búsqueda del canal de visualización

- 1 Presione  (STANDBY ON) en el equipo para encenderlo.

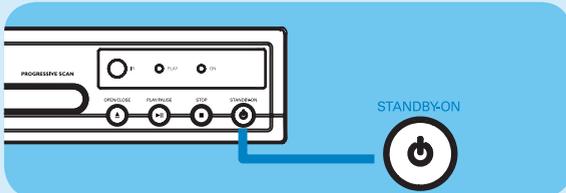

- 2 Encienda el televisor. Utilice el control remoto del televisor para seleccionar el canal de visualización correcto.

Nota Para seleccionar el canal de visualización correcto, presione el botón para bajar de canal del control remoto del televisor varias veces (o el botón AV, SELECT o ) hasta que aparezca el canal de entrada de video. Si utiliza un modulador RF, seleccione el canal 3 o 4 del televisor.

Si desea obtener más información, consulte la sección "Introducción" del manual de usuario adjunto.

B Seleccione el idioma de la pantalla

- 1 Presione **SETUP**.
Aparecerá la { General } (Página configuración general).



- 2 Presione  para seleccionar la opción { OSD Language } (Idioma menú) y pulse .
- 3 Utilice los botones   para seleccionar una opción de idioma en el menú y presione **OK** para confirmar.

Nota El idioma seleccionado sólo se aplicará a los menús que aparecen en el televisor mientras funciona el equipo, y no para el menú de disco del DVD.

¿Necesita ayuda?

Manual del usuario

Consulte el manual del usuario incluido con el reproductor de DVD

En línea

Vaya a www.philips.com/welcome

Línea de atención al cliente


Llame al número 1-866-771-4018 para hablar con uno de nuestros operadores.

A Inicio de la reproducción del disco

- 1 Es posible que la reproducción se inicie de manera automática al introducir un disco en la bandeja.

Nota Si en la pantalla del televisor se muestra el menú de un disco, utilice los botones     para recorrer el menú de DVD.

- 2 Presione **PLAY/PAUSE**  para iniciar la reproducción.
- 3 Para detener la reproducción, presione **STOP** .

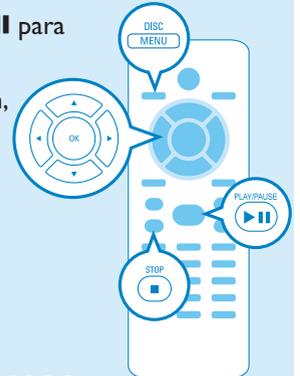

Solución de problemas

Para obtener más información sobre la resolución de problemas, consulte el manual del usuario.

No hay energía

- Compruebe que el cable de alimentación de CA esté conectado correctamente.
- Presione STANDBY-ON en el panel superior de la unidad para encenderla.

No hay imagen

- Compruebe la conexión al televisor y verifique que los conectores estén firmemente enchufados.

No hay sonido o se escucha distorsionado

- Verifique las conexiones de audio y asegúrese de que el dispositivo de audio conectado se encuentra encendido.

El control remoto no funciona

- Verifique que las baterías estén correctamente cargadas o sustitúyalas por otras nuevas.
- Reduzca la distancia entre el control remoto y la unidad.
- Apunte el control remoto directamente hacia el sensor infrarrojo.

2008 © Philips Consumer Lifestyle

Philips and Philips Shield are used under license of Koninklijke Philips Electronics P&F USA, Inc. PO Box 672768 Marietta, GA 30006

Printed in China

sgptt_0851/F7_03

 Be responsible
Respect copyrights