

PHILIPS

EasyKey

6000 Series

Умный дверной замок
с нажимной ручкой

DDL603E

Руководство пользователя

Версия Bluetooth

Используйте следующий адрес для
регистрации продукта и получения
поддержки от нас:

www.philips.com/support



Содержание

1 Важная информация 02

Безопасность
Меры предосторожности
Утилизация использованных
продуктов и батарей

2 Установка EasyKey 03

Комплектация
Схема деталей замка
Предустановочная инструкция
Инструкция

3 Больше о EasyKey 09

Front escutcheon
Rear escutcheon

4 Как настроить EasyKey 10

-Предварительная настройка
-Изменение главного ПИН-кода
-Пользовательские настройки
-Удаление пользователя
-Системные настройки
-Расширенные функции
-Системные запросы
-Инструкция по подключению к
приложению

5 Как пользоваться EasyKey 17

Разблокировка
Снаружи
-Брелоком
-Отпечатком
-ПИН-кодом
Изнутри
-Ручкой
Блокировка
-Снаружи
-Изнутри
Внутренний засов
Открытие механическим ключом

6 Другие функции 20

Функция блокировки ручки
Восстановление заводские настройки
Тихий режим

7 Значение и использование indicators 21

Состояние дверного замка
Индикатор беззвучного режима
Индикатор блокировки системы

8 Неполадки и сигналы 23

Оповещения на Philips Easykey
Как зарядить Philips Easykey в
экстренной ситуации
Как заменить батарейки

1. Важная информация

Безопасность

- ◆ Перед использованием Philips EasyKey прочтите все инструкции. Гарантия не распространяется на повреждения, вызванные несоблюдением инструкций.
- ◆ Используйте только аксессуары / компоненты, указанные производителем.
- ◆ Используйте только щелочные батареи, которыми оснащено изделие, или щелочные батареи того же типа.
- ◆ Не разбирайте изделие с применением силы, чтобы не активировать сигнал тревоги или не повредить изделие.
- ◆ Не царапайте датчик отпечатков пальцев острыми предметами, это может привести к необратимому повреждению.
- ◆ Не подвергайте изделия воздействию окружающей среды и / или брызгам воды.
- ◆ Не подвергайте продукт воздействию веществ, которые могут повредить защитную крышку.
- ◆ Не вешайте ничего на ручку.
- ◆ Пожалуйста, протирайте изделие мягкой тканью.
- ◆ Не извлекайте аккумулятор во время настройки и эксплуатации.
- ◆ Пожалуйста, позвольте профессиональному технику установить дверной замок. Не разбирайте замок самостоятельно.
- ◆ Измените главный PIN-код сразу после завершения установки и отладки и храните механический ключ в безопасном месте.
- ◆ Немедленно замените все батареи, если возникнет сигнал о низком заряде.

Меры предосторожности

- ◆ Не размещайте батарею рядом с источниками огня, чтобы избежать взрыва.
- ◆ Не используйте аварийный источник питания, не отвечающий требованиям безопасности, для включения продукта.
- ◆ Не соединяйте 2 полюса батарей с металлами, чтобы избежать короткого замыкания, которое может привести к взрыву.
- ◆ Убедитесь, что замена любых компонентов выполняется Philips, авторизованным сервисным центром Philips или профессиональными техниками.
- ◆ Не используйте аксессуары или детали, произведенные другими производителями или специально не рекомендованные Philips. Использование таких аксессуаров и деталей может привести к аннулированию гарантии.


Утилизация использованных продуктов и батарей

- ◆ Замки можно вернуть в авторизованные сервисные центры Philips. Вы получите соответствующую компенсацию, если всё соответствует нашим условиям.
- ◆ Пожалуйста, ознакомьтесь с местной системой электронного сбора продуктов.
- ◆ Соблюдайте местные правила и не выбрасывайте использованные изделия вместе с обычными бытовыми отходами.
- ◆ Правильная утилизация использованных продуктов может помочь избежать потенциального негативного воздействия на окружающую среду и здоровье человека.
- ◆ Ознакомьтесь с местными правилами утилизации батарей. Правильная утилизация батарей может помочь избежать негативного воздействия на окружающую среду и здоровье человека.
- ◆ Батареи. Пожалуйста, убедитесь, что полюса(+/-) правильно совпадают при установке батарей.


2. Установка EasyKey

Комплектация


Этот список упаковки предназначен только для справки. Ознакомьтесь с фактическим содержимым упаковки.

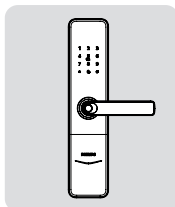


① Внешняя панель с силиконовой прокладкой

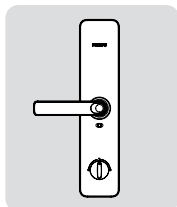


② Внутренняя панель с силиконовой прокладкой

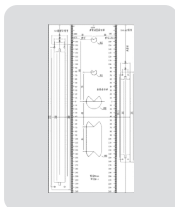

③ Шаблон для сверления

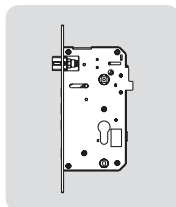

④ Врезной замок

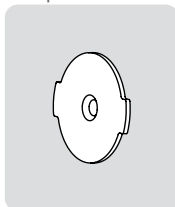


⑤ Монтажная пластина




⑥ Руководство пользователя




⑦ Гарантийная карта

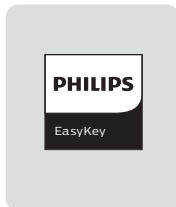


⑧ Сертификат продукта

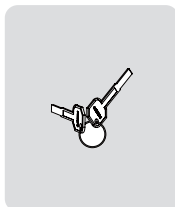


⑨ Механический ключ

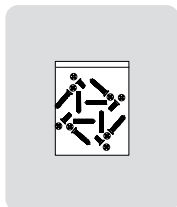


⑩ Установочный набор

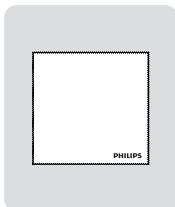

⑪ Салфетка

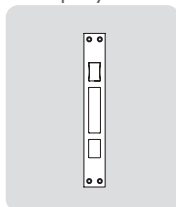


⑫ Фиксатор

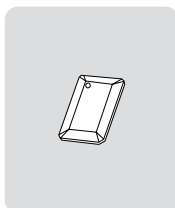

⑬ Брелок

Схема

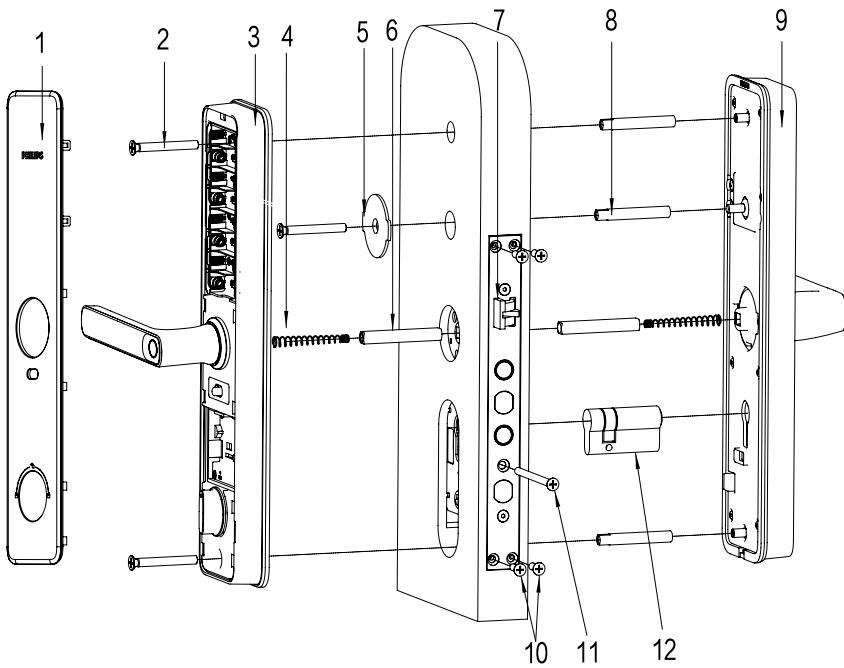

1. Крышка внутренняя х1
2. Анкерный винт х3
3. Панель внутренняя х1
4. Сжатая пружина х2
5. Монтажная пластина х1
6. Квадратный вал х2


- 7.Замок х1
8.Резьбовая труба х3
9.Панель внешняя х1
10.Анкерный винт врезной х4
11.Анкерный винт замка х1
12.Цилиндр замка х1

Предустановочная инструкция


ШАГ 1 | Проверьте направление открывания двери

Данный замок может быть установлен на двери с 4 направлениями открывания: наружное левое, внутреннее левое, наружное правое, внутреннее правое.




Левосторонние двери

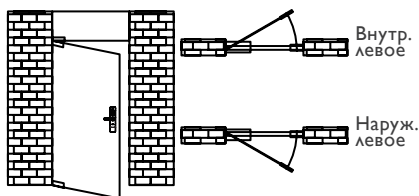

Правосторонние двери

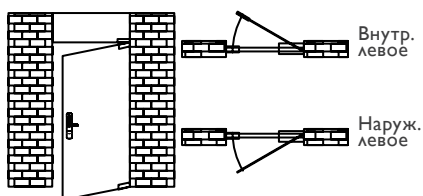

ШАГ 2 | Измените положение засова

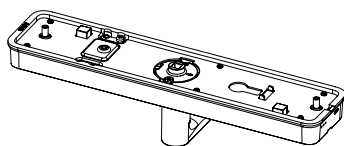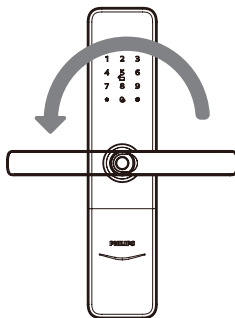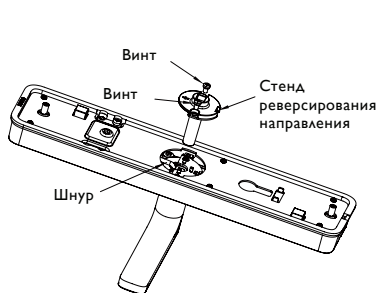

1

Открутите два винта и снимите подставку и крышку реверсирования


2

Выньте фиксирующий болт и поверните его на 180°, в нужном направлении.

3

Убедитесь, что кабель находится в том же положении, что и на картинке. Затем установите стойку для изменения направления и затяните винты.

Изменение направления внутренней ручки

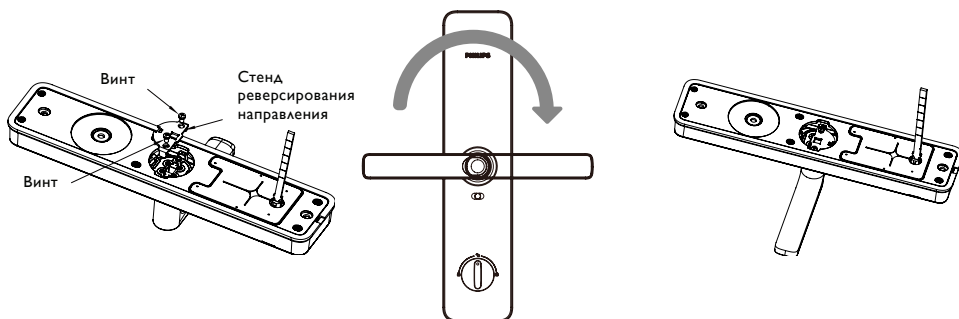

- 1 Открутите два винта и снимите подставку и крышку реверсирования.
- 2 Выньте фиксирующий болт и поверните его на 180°.
- 3 Установите стойку реверсирования направления и затяните винты.

Внимание

1. Выберите подходящий монтажный комплект в соответствии с толщиной двери. Установочный комплект по умолчанию применим для дверей толщиной 60-90мм. Пожалуйста, свяжитесь с нами, если у вашей двери другие габариты.
2. Винты должны быть обрезаны до оптимальной длины в соответствии с толщиной двери.

Шаг 3 | Измените направление засова

Измените направление защелки в соответствии с направлением поворота двери. Если угол наклона задвижки обращен к внешней двери, то это дверь, открывающаяся внутрь. Если наклон защелки направлен внутрь двери, то это дверь, открывающаяся наружу.




1. Сдвиньте инвертирующий винт вверх.
2. Прижмите фиксатор к поверхности паза, затем поверните его на 180 градусов и вытащите.
3. Протолкните винт ко дну.
4. Измените направление направляющего винта в зависимости от направления поворота двери. (Направляющий винт должен быть установлен на двери, оснащенной задней накладкой.)

Инструкция


Описанные инструкции подходят только для дверей с правой ручкой. Пожалуйста, прочтите ПРЕДУСТАНОВОЧНЫЕ ИНСТРУКЦИИ для дверей с левой ручкой

- 1 Отметьте отверстие для сверления шаблоном для сверления и просверлите отмеченное отверстие, затем установите паз в отверстие и закрепите его анкерным винтом.
- 2 Вставьте цилиндр замка в соответствующее положение и закрепите его винтом.


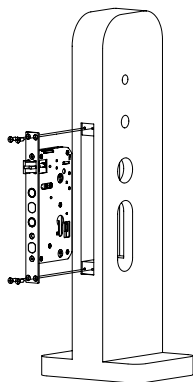


⚠ Внимание

Врезной кабель должен пройти через отверстие, как показано на рисунке

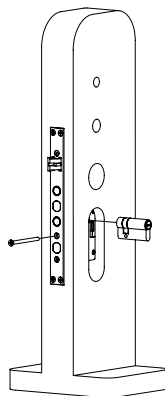


- 3 Установите резьбовую трубу и поместите сжатую пружину и квадратный вал в отверстие ручки.
- 4 Протяните соединитель через отверстие и совместите квадратный вал и резьбовую трубу на передней накладке с отверстиями.

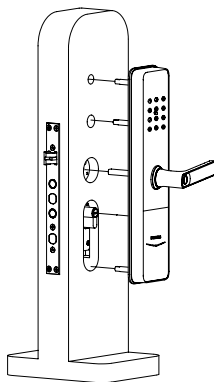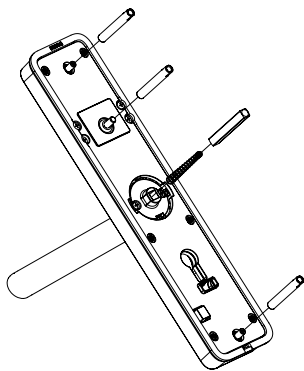


⚠ Внимание

Компонент, предотвращающий демонтаж, должен быть напротив с дверью, иначе при электрификации Philips Easykey сработает сигнал тревоги.


- 5 Убедитесь, что монтажная пластина установлена, как показано на рисунке, и закрепите ее винтом.

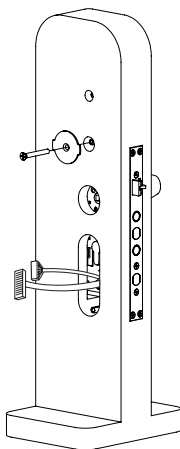

- 6 Поместите сжатую пружину и квадратный вал на задний щиток. Совместите квадратный вал и стержень с отверстием в пазу. Подключите разъем передней накладки и паз к порту разъема задней накладки и спрячьте дополнительный разъем в дверном отверстии. Затем закрепите заднюю накладку винтами.

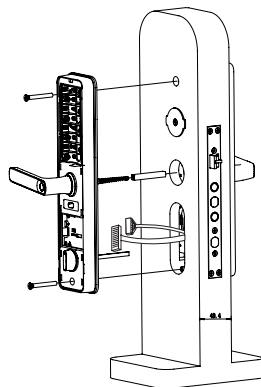

- 7 Установите четыре батарейки АА, а затем установите заднюю крышку. Затем проверьте функцию блокировки и разблокировки и при необходимости повторите эти шаги.

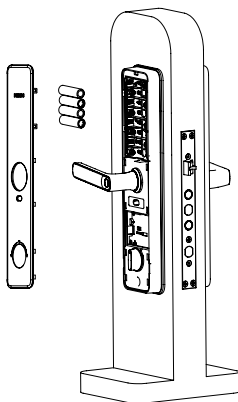

Внимание


Винты можно обрезать до оптимальной длины в зависимости от толщины двери, а затем вставить ее в отверстие в пазу.

Внимание

Убедитесь, что задняя крышка надежно закреплена в процессе установки, чтобы предотвратить ее падение при закрытии двери.


3. Больше о EasyKey

Внешняя панель

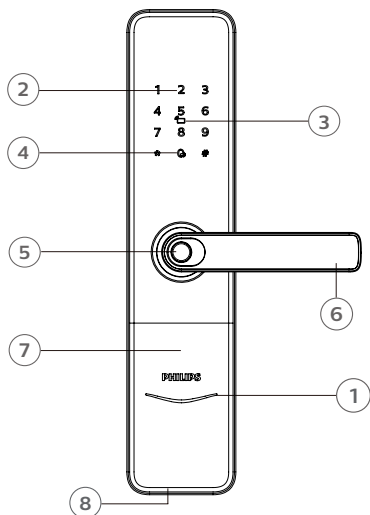

1	Индикатор состояния двери
2	Клавиатура
3	Считыватель брелока
4	Кнопка тихого режима
5	Сканер отпечатка пальца
6	Ручка
7	Скважина
8	USB разъем

Внутренняя панель

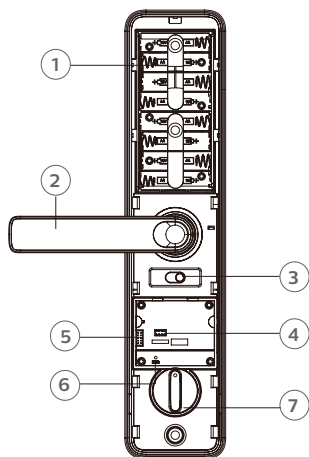

1	Крышка
2	Ручка
3	Переключатель ручки
4	Интерфейс модуля
5	Порт
6	Кнопка сброса до заводских настроек
7	Поворотная ручка

4. Как настроить EasyKey

Предварительная настройка

◆ В EasyKey есть 2 режима работы: общий режим и режим двойной проверки.

Общий режим	Режим двойной проверки
Разблокирование с использованием любого из методов	Разблокирование с использованием любых двух методов

⚠ Внимание

Сканирование отпечатка пальца и ключ-брелок не являются обязательными функциями. Пожалуйста, сверьтесь с продуктом.

◆ Номер и код пользователя

Вы можете удалить информацию об отдельном пользователе по его номеру пользователя, не удаляя всю информацию.

◆ Записывайте информацию о зарегистрированных пользователях в таблицу ниже.

Номер	Имя	Отпечаток	ПИН-код	Брелок
00				
01				
02				
03				
04				
05				
06				
07				
08				
09				


◆ Icon annotation

								
Главный ПИН-код	Одноразовый ПИН-код	ПИН-код	Номер 00-19	Номер 00-99	Отпечаток пальца	#	*	Брелок

⚠ Внимание

1. Нажмите [*] для возвращения в предыдущее меню.
2. Главный ПИН-код по умолчанию - 12345678.

◆ Как войти в режим настроек

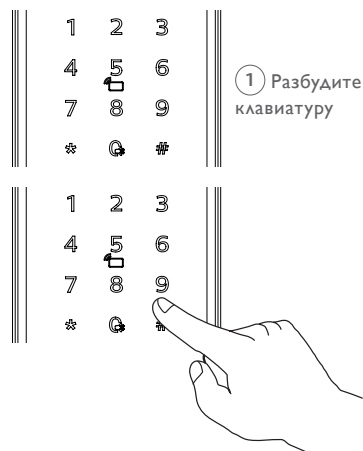

② Нажмите [#] перед вводом любых других чисел.

Услышав голосовую подсказку «Введите главный PIN-код». Введите главный PIN-код и подтвердите его нажатием [#]

Изменение главного PIN-кода



Нажмите [#], введите главный PIN-код и подтвердите нажатием [#].



Нажмите [1].



Введите новый главный PIN-код и еще раз подтвердите нажатием [#]. Повторно нажмите тот же главный PIN-код и подтвердите нажатием [#]. Услышав голосовую подсказку «Успешно», нажмите [*] несколько раз.

Пользовательские настройки

Добавление кода



Нажмите [#], введите главный PIN-код и снова нажмите [#].



Нажмите [2], чтобы добавить запись пользователя, затем нажмите [1], чтобы добавить новый PIN-код пользователя, и система автоматически пронумерует его.



Введите PIN-код пользователя, состоящий из 6–12 цифр, и подтвердите нажатием [#]. Затем повторно введите PIN-код пользователя и подтвердите его нажатием [#]. Услышав голосовую подсказку «Успешно», нажимайте [*], для выхода в главное меню

Добавление разового PIN-кода



Нажмите [#], введите главный PIN-код и снова нажмите [#].



Нажмите [2], чтобы войти в настройки пользователя, нажмите [2] еще раз.



Введите разовый PIN-код пользователя, состоящий из 6–12 цифр, и подтвердите его нажатием [#]. Затем повторно введите одноразовый PIN-код пользователя и подтвердите его нажатием [#]. Услышав голосовую подсказку «Успешно», нажимайте [*].

Добавление отпечатка



Нажмите [#], введите главный PIN-код и подтвердите с помощью [#].



Нажмите [2], чтобы добавить запись пользователя, затем нажмите [3], чтобы добавить отпечаток пальца пользователя, и система автоматически пронумерует его.



Приложите палец к датчику отпечатков пальцев, пока не услышите голосовую подсказку «Подвиньте палец и наденьте снова». Поднимите палец и повторите процесс, пока не услышите голосовую подсказку «Успешно». После нажмите [*].

Добавление брелока



Нажмите [#], введите главный PIN-код и подтвердите с помощью [#].



Нажмите [2], чтобы добавить запись пользователя, затем нажмите [4], чтобы добавить брелок пользователя, и система автоматически пронумерует его.



Удерживайте бирку с ключом на считывателе, пока не услышите звук. Услышав голосовую подсказку «Успешно», продолжайте нажимать [*], пока не выйдете из основного режима.

Удаление пользователя

Удаление PIN-кода



Нажмите [#], введите главный PIN-код и подтвердите с помощью [#].



Нажмите [3], чтобы удалить запись пользователя, затем нажмите [1], чтобы удалить PIN-код пользователя, а затем нажмите [1], чтобы удалить индивидуальный PIN-код пользователя.



Введите код пользователя (номер: 00-09) из 2 цифр и подтвердите нажатием [#]. Услышав голосовую подсказку «Успешно», нажимайте [*], пока не выйдете в главное меню.

Удаление всех PIN-кодов



Нажмите [#], введите главный PIN-код и подтвердите с помощью [#].



Нажмите [3], чтобы удалить запись пользователя, затем нажмите [1], чтобы удалить PIN-код пользователя, а затем нажмите [2], чтобы удалить все PIN-коды пользователя. Услышав голосовую подсказку «Успешно», нажимайте [*], пока не выйдете в главное меню.

Удаление одноразового ПИН-кода



Нажмите [#], введите главный PIN-код и подтвердите с помощью [#].



Нажмите [3], чтобы удалить запись пользователя, затем введите [2], чтобы удалить все одноразовые PIN-коды пользователя.



Услышав голосовую подсказку «Успешно», нажимайте [*], пока не выйдете в главное меню.

Удаление отпечатка



Нажмите [#], введите главный PIN-код и подтвердите с помощью [#].



Нажмите [3], чтобы удалить запись пользователя, затем нажмите [3], чтобы удалить запись отпечатка пальца, а затем нажмите [1], чтобы удалить одну запись отпечатка пальца.



Введите двузначный номер пользователя (00-99) т.е. отпечатка пальца, который необходимо удалить, и подтвердите нажатием [#]. Услышав голосовую подсказку «Успешно», нажимайте [*], пока не выйдете в главное меню.

Удаление всех отпечатков



Нажмите [#], введите главный PIN-код и подтвердите с помощью [#].



Нажмите [3], чтобы удалить пользователя, затем нажмите [3], чтобы удалить запись отпечатка пальца, а затем нажмите [2], чтобы удалить все записи отпечатка пальца. Услышав голосовую подсказку «Успешно», нажимайте [*], пока не выйдете в главное меню.

Удаление ключа-карты



Нажмите [#], введите главный PIN-код и подтвердите с помощью [#].



Введите [3], чтобы ввести удаление информации о пользователе, и введите [4], чтобы ввести удаление ключевой метки, затем введите [1], чтобы удалить одну ключевую метку. Введите двузначный код пользователя (от 00 до 99), метка для которого должна быть удалена, или поместите метку для удаления напротив считывателя меток. Услышав голосовую подсказку «Успешно», продолжайте нажимать [*], пока не выйдете в главное меню.

Удаление всех ключей-карты




Нажмите [#], введите главный PIN-код и подтвердите с помощью [#].



Нажмите [3], чтобы ввести удаление информации о пользователе, и введите [4], чтобы ввести удаление ключевой метки, затем введите [2], чтобы удалить все ключевые метки. Услышав голосовую подсказку «Успешно», продолжайте нажимать [*] для выхода в главное меню.

Калибровка системы

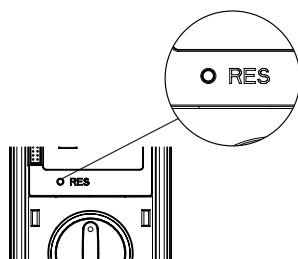

Снимите крышку батарейного отсека, затем дважды нажмите отверстие [RES] острым предметом, после того, как услышите голосовую подсказку «Восстановление заводских настроек», вся пользовательская информация будет удалена

Настройка системы

Настройка языка



Нажмите [#], введите главный PIN-код и подтвердите, нажав [#].

4 1

Нажмите [4], чтобы войти в настройки системы, затем введите [1], чтобы приступить к настройке языка.



Для китайского нажмите [1]; Для английского нажмите [2]; Для испанского нажмите [3]; Для русского нажмите [4]; Для арабского нажмите [5]. Услышав голосовую подсказку «Успешно», нажимайте [*], пока не выйдете из основного режима.

⚠ Внимание

Язык по умолчанию – английский.

Настройки громкости



Нажмите [#], затем введите главный PIN-код и подтвердите, нажав [#].

4 2

Нажмите [4], чтобы войти в настройки системы, затем нажмите [2], чтобы войти в настройки громкости.



Выберите необходимый уровень громкости: Для увеличения громкости нажмите [1]; для уменьшения громкости нажмите [2]; для отключения звука нажмите [3]. Услышав голосовую подсказку «Успешно», нажимайте [*], пока не выйдете из основного режима.

⚠ Внимание

Громкость по умолчанию – высокая.

Переключиться на режим двойной проверки



Нажмите [#], затем введите главный PIN-код и подтвердите, нажав [#].



Нажмите [4], чтобы войти в настройки системы, затем нажмите [3], чтобы перейти к режимам проверки.



Для обычного режима нажмите [1]; для режима двойной настройки нажмите [2]. Услышав голосовую подсказку «Успешно», нажимайте [*], пока не выйдете в главное меню.

Расширенные функции



Нажмите [#], введите главный PIN-код и подтвердите с помощью [#].



Нажмите [5].



Чтобы подключиться к сети, нажмите [1]. Чтобы выйти из сети, нажмите [2]. Перед настройкой расширенных функций загрузите и откройте Philips EasyKey (APP) на своём смартфоне.

⚠ Внимание

Расширенные функции применимы к продукту с поддержкой Wi-Fi. Пожалуйста, следуйте приведенным ниже инструкциям, чтобы подключиться к сети Wi-Fi.

Системные запросы

Запрос кода безопасности



Нажмите [#], введите главный PIN-код и подтвердите с помощью [#].



Нажмите [6], после нажмите [1], чтобы проверить код безопасности, система автоматически передаст серийный номер продукта.

⚠ Внимание

Введите 400#, чтобы перейти к запросам.

Местные запросы



Нажмите [#], введите главный PIN-код и подтвердите с помощью [#].



Нажмите [6], чтобы войти в системный запрос, затем нажмите [2], чтобы перейти к запросу версии программного обеспечения, система автоматически передаст версию программного обеспечения продукта.

⚠ Внимание

Введите 114 #, чтобы перейти к местным запросам.

Инструкция по подключению к приложению

Внимание

Из-за того, что функции различаются в зависимости от модели, обратитесь к авторизованному продавцу, чтобы узнать, поддерживает ли приобретенный вами продукт сетевое соединение.

Скачать приложение



Пожалуйста, отсканируйте QR-код выше, чтобы скачать и установить приложение.

Соединение с замком.

1. Для Bluetooth замков:

- 1 Убедитесь, что замок был установлен с батареями или подключен к источнику питания.
- 2 Войдите в приложение, нажмите «Добавить устройство» на главной странице, выберите [Bluetooth Smart Door Lock], чтобы перейти на страницу сопряжения, затем завершите процесс сопряжения в соответствии с подсказками приложения.

2. Для Wi-Fi замков, замков с распознаванием лица и видеозамков.


- 1 Убедитесь, что замок был установлен с батареями или подключен к источнику питания.
- 2 Нажмите [#] на клавиатуре дверного замка и введите главный PIN-код, повторно нажмите [#], чтобы войти в главный режим, нажмите [5], затем нажмите [1], чтобы войти в режим сетевого подключения, после чего вы услышите голосовую подсказку «Подключение, подождите немного».
- 3 Войдите в приложение, нажмите «Добавить устройство» на главной странице, выберите [Wi-Fi Замок / Замок с распознаванием лиц / Видеозамок], чтобы перейти на страницу сопряжения, затем завершите процесс сопряжения в соответствии с запросами приложения.

Внимание


дверные замки поддерживают только подключение к маршрутизатору Wi-Fi 2,4 ГГц (Wi-Fi 5 ГГц не поддерживается). Убедитесь, что расстояние между маршрутизатором и дверным замком составляет менее 10 метров, в противном случае сигнал может быть слабым.

5. Как пользоваться EasyKey


Разблокировка снаружи

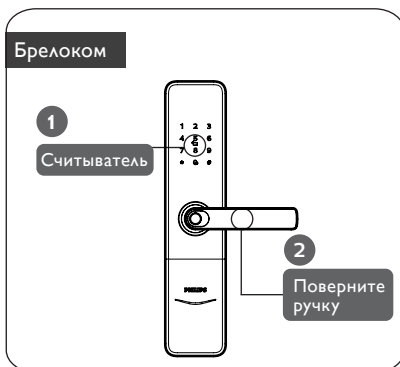

- 1 Приложите зарегистрированный брелок к считывателю брелка.
- 2 Когда вы услышите голосовую подсказку «Дверь открыта», поверните ручку вниз, чтобы открыть дверь.

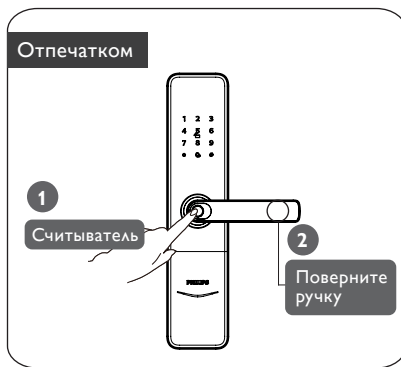

- 1 Приложите палец, отпечаток которого был зарегистрирован, к датчику.
- 2 Когда вы услышите голосовую подсказку «Дверь открыта», поверните ручку вниз, чтобы открыть дверь

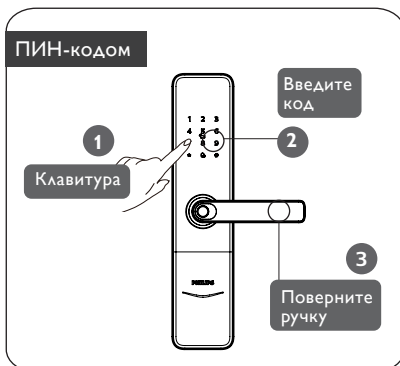

- 1 Коснитесь области ввода цифр, чтобы загорелась клавиатура.
- 2 Введите зарегистрированный ПИН-код и подтвердите нажатием [#].
- 3 Услышав голосовую подсказку «Дверь открыта», поверните ручку вниз, чтобы открыть дверь.


Разблокировка изнутри

Ручкой

В Philips EasyKey используется функция быстрого открывания в помещении, позволяющая нажать на ручку, чтобы отпереть дверь.


⚠ Внимание

При открытии двери изнутри убедитесь, что переключатель ручки безопасности находится в положении зеленой шкалы, а функция ручки безопасности отключена.

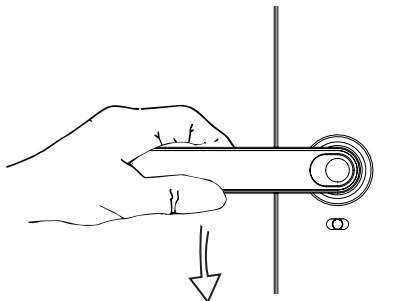

Блокировка


Блокировка снаружи

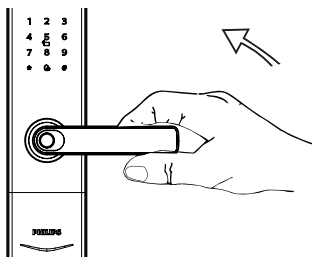


После закрытия двери, потяните ручку вверх, чтобы заблокировать.

Блокировка изнутри

После закрытия двери, потяните ручку вверх, чтобы заблокировать.

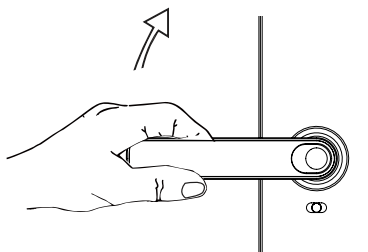


Дополнительный замок

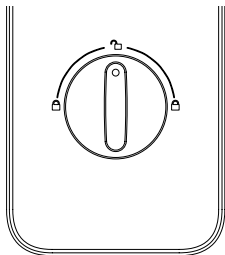


После того, как дверь заблокирована, поворот поворотной ручки к значку «замок» слева или справа от поворотной ручки, как показано на левом изображении, может включить внутренний тупик.

Поворот защелки к значку «разблокировать» может освободить внутренний режим блокировки.


Механический ключ

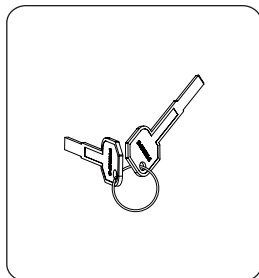

① Найдите ключ в коробки замка..

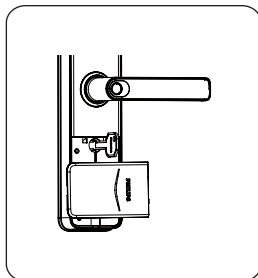

② Откройте крышку механического ключа. Поднимите его и поверните на 90 °

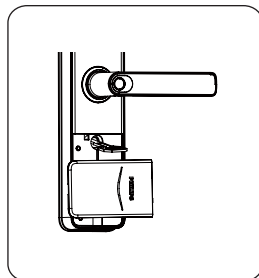

③ Вставьте механический ключ в замочную скважину и убедитесь, что он остается в горизонтальном положении, как показано на изображении. Поверните его по часовой стрелке или против часовой стрелки на полторы круга, чтобы открыть дверь

⚠ Внимание

Рекомендуется не использовать механические ключи ежедневно, только если возникла чрезвычайная ситуация, например, разрядился аккумулятор, вы забыли пароль или система не работает должным образом.

6. Другие функции


Блокировка ручки

Функция:


Когда функция безопасной ручки включена, вы можете заблокировать ручку изнутри, а двери нельзя будет открыть изнутри.

Как использовать:

1. Включите функцию безопасной ручки: установите переключатель в положение красной шкалы.
2. Отключите функцию безопасной ручки: переведите переключатель в положение зеленой шкалы.

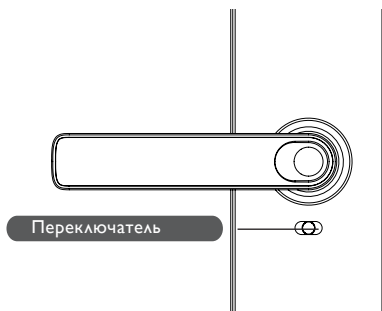

Сброс до заводских настроек

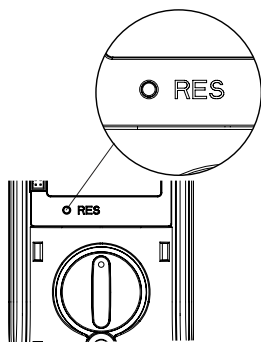


Функция:

Очистите всю информацию о пользователе и восстановите заводские настройки.

Как использовать:

Дважды щелкните кнопку [RES] острым предметом. После этого дверной замок будет восстановлен до заводских настроек, и вся информация пользователя будет удалена.

Тихий режим

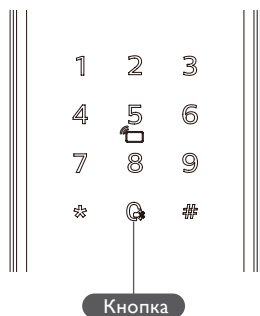

Функция:


Отключение голосовой подсказки с помощью только одной клавиши, что применимо к сценам, в которых вы не хотите беспокоить свои семьи.

Как использовать:

1. Отключение звука: когда система активна, нажмите и удерживайте кнопку отключения звука в течение 2 секунд, чтобы войти в режим одноразового отключения звука. Кнопка загорится белым.
2. Включение звука: когда система не спит, нажмите и удерживайте кнопку отключения звука в течение 2 секунд, чтобы восстановить голосовую подсказку. Кнопка загорится белым.

7. Значение и использование

Состояние двери

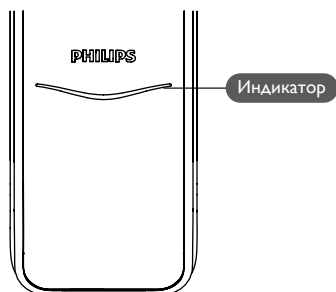

Значения разных светлых цветов

Синий: после пробуждения системы индикатор загорится синим, указывая на то, что вы можете управлять замком.


Зеленый: после того, как дверь будет разблокирована, индикатор загорится зеленым, указывая на то, что дверь открыта.

Красный: после того, как дверь заблокирована, индикатор загорится красным, указывая на то, что дверь закрыта.

Индикатор тихого режима



Блокировка системы

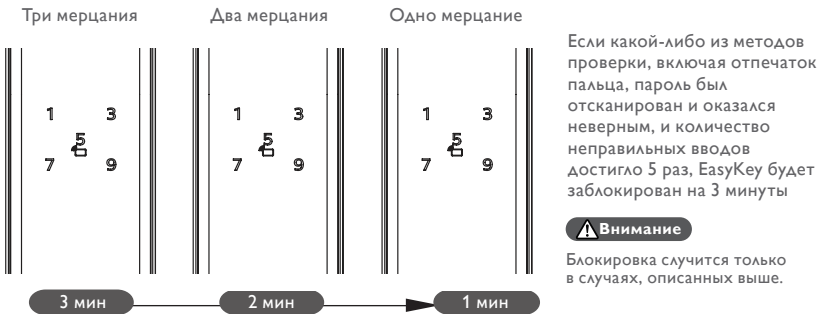

8. Неполадки и сигналы

Сигналы Philips Easykey

Сигнал предупреждения о низком заряде батареи




Активация: После пробуждения система автоматически проверит заряд батареи. Если заряд слишком низкий, замок подает сигнал тревоги и голосовую подсказку «Низкий заряд батареи. Пожалуйста, замените все батареи».

Сигнал: Голосовая подсказка «Низкий заряд батареи. Пожалуйста, замените все батареи».

Выключение: Сигнал отключается автоматически.

Антивзлом сигнал

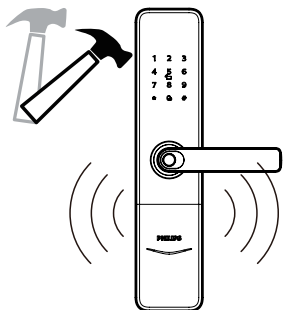


Способ срабатывания: Передняя накладка открывается, и между дверной рамой и дверным замком есть зазор.

Способ оповещения: повторные оповещения


Способ выключения: оповещение будет отключено автоматически или закроется после проверки личности пользователей. А обычный способ открыть дверь изнутри или снаружи также может отключить оповещение.

Как включить аварийное питание

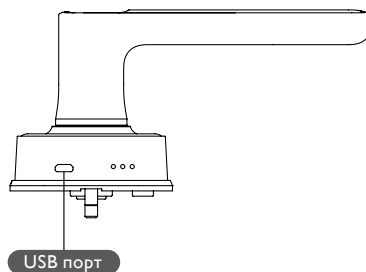

Когда напряжение батареи низкое и дверь не открывается снаружи, вы можете включить замок, подключив блок питания 5 В к micro USB. После разблокировки дверцы немедленно замените батарейки.

Как заменить батареи

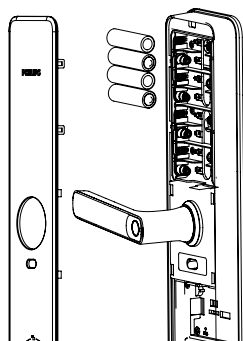

Чтобы батареи работали дольше и не нужно было их повторно менять, Philips Easykey питается от четырех батареек AA и может одновременно содержать восемь батареек. Снимите батареи, ослабив пряжки в нижней части задней накладки и потянув заднюю накладку вверх.



Philips и товарный знак Philips являются зарегистрированными товарными марками Koninklijke Philips N.V. и используются по лицензии. Этот продукт был собран и продан под ответственность Shenzhen Conex Intelligent Technology Co., Ltd. и Shenzhen Conex Intelligent Technology Co., Ltd. является гарантом этого продукта.