

PHILIPS

EasyKey

5000 ซีรีส์

สื่อกประบุ, พลิก-ดิ่ง อัจฉริยะ

5100

คู่มือ

ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์กับศูนย์ของคุณและรับการสนับสนุน

จากเว็บไซต์ด้านล่าง

www.philips.com/support



สารบัญ

1 ข้อมูลสำคัญ	02	ปลดล็อคจากด้านใน - ด้วยลูกบิดหมุน - ด้วยปุ่ม CLOSE ล็อค โหมด อัตโนมัติ/ด้วยมือ
2 ติดตั้ง EasyKey ของคุณ	03	- ล็อคจากด้านนอก - ล็อคจากด้านใน
3 รู้จักกับ EasyKey ของคุณ	07	
4 วิธีการตั้งค่า EasyKey ของคุณ	08	6 ฟังก์ชันอื่นๆ 16 กลับคืนสู่การตั้งค่าโรงงาน ฟังก์ชันเปิดเสียงปุ่มเดียว ฟังก์ชันบังคับล็อคจากด้านนอก ล็อคด้านใน
5 วิธีใช้ EasyKey ของคุณ	14	7 การใช้ตัวแสดงสถานะ 18 ตัวแสดงสถานะประตู ตัวแสดงสถานะแบตเตอรี่ต่ำ ตัวแสดงสถานะการบังคับล็อคจากด้านนอก ตัวแสดงสถานะโหมดเปิดเสียง
		8 การแก้ไขปัญหา 20 ประเภทการเตือนเสริมการเตือน วิธีการใช้พลังงานฉุกเฉิน วิธีการเปลี่ยนแบตเตอรี่

1 ข้อมูลสำคัญ

ความปลอดภัย

◆ ก่อนที่จะใช้ Philips EasyKey กรุณาอ่านและทำความเข้าใจคำแนะนำทุกข้อ ความเสียหายที่เกิดจากการทำงานที่ไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำอาจไม่ถูกครอบคลุมโดยประกัน

◆ ใช้งานเฉพาะอุปกรณ์/ชิ้นส่วนจากผู้ผลิตเท่านั้น

◆ ใช้แบตเตอรี่อัลคาไลน์หรือแบตเตอรี่ประเภทเดียวกับอัลคาไลน์

◆ ห้ามใช้กำลังบังคับกดแยกชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ มิเช่นนั้นเป็นอาจจกระตุกเป็นสัญญาณเตือนภัย หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อตัวผลิตภัณฑ์

◆ ห้ามขูดขีดหรือตรวจสอบด้วยนิ้วมือด้วยสิ่งของมีคม มิเช่นนั้นอาจเกิดความเสียหายต่อการต่อผลิตภัณฑ์

◆ ห้ามนำผลิตภัณฑ์ไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีน้ำรั่วไหลหรือน้ำสาด

◆ ห้ามนำผลิตภัณฑ์สัมผัสหรือใกล้สารกัดกร่อนซึ่งอาจทำให้คสป้องกันด้านนอกอาจมีความเสียหาย

◆ ห้ามแขวนสิ่งของใดๆก็ตามบนตัวมือจับเพราะอาจมีผลกระทบกับการใช้งานปกติของตัวล็อก

◆ กรุณาทำความสะอาดผลิตภัณฑ์ด้วยผ้าที่อ่อนนุ่ม

◆ ห้ามนำเอาแบตเตอรี่ออกในขณะที่กำลังตั้งการทำงาน

◆ กรุณาให้ผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิคติดตั้งผลิตภัณฑ์คู่มือการติดตั้งให้มา ห้ามถอดแยกชิ้นส่วนของล็อกด้วยตนเอง เก็บข้อมูลที่มาพร้อมกับสินค้าไว้กับตัวของท่าน

◆ กรุณาแก้ไขรหัส PIN รหัสที่มีให้อยู่แล้วทันทีหลังจากที่ติดตั้งและตรวจสอบความผิดพลาดเสร็จแล้ว กรุณาเก็บคู่มือแจ้งกลไกอย่างถูกต้องและห้ามเปิดเผยข้อมูลรหัสของท่านอย่างง่ายดาย

◆ กรุณาเปลี่ยนแบตเตอรี่ทั้งหมดทันทีถ้าหากมีสัญญาณเตือนแบตเตอรี่ต่ำ กรุณาทำให้แน่ใจว่าใส่ขั้วแม่เหล็กอย่างถูกต้อง (+/-) เมื่อทำการติดตั้งแบตเตอรี่

ข้อควรระวัง

◆ ห้ามวางแบตเตอรี่ใกล้กับแหล่งมีไฟฟ้าเพื่อหลีกเลี่ยงการระเบิด

◆ ห้ามใช้งานพลังงานฉุกเฉินใดๆก็ตามที่ไม่ตรงตามความต้องการทางด้านความปลอดภัยต่อพลังงานของผลิตภัณฑ์

◆ ห้ามเชื่อมต่อ 2 ขั้วของแบตเตอรี่ด้วยโลหะเพื่อหลีกเลี่ยงไฟฟ้าลัดวงจรซึ่งอาจนำไปสู่การระเบิด


◆ กรุณาทำให้แน่ใจในการเปลี่ยนส่วนประกอบใดๆก็ตามต้องดำเนินการโดย Philips ศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Philips หรือผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิค

◆ ห้ามใช้งานอุปกรณ์เสริมหรือส่วนประกอบที่ถูกผลิตโดยผู้ผลิตอื่นหรือไม่ได้มีการแนะนำจาก Philips โดยเฉพาะ การใช้งานอุปกรณ์เสริมหรือส่วนประกอบข้างต้นอาจทำให้ประกันของท่านเป็นโมฆะ

2 ติดตั้ง EasyKey ของคุณ

รายการบรรจุภัณฑ์

รายการบรรจุภัณฑ์ที่มีใช้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น กรุณาอ้างอิงบรรจุภัณฑ์จริง




1 ไลด์้านนอก
(มากับแพ็คเกจ)




2 ไลด์้านใน
(มากับแพ็คเกจ)



3 ตัวรับ



4 พิกัดความสะอาด



5 ฟังก์ชัน



6 คู่มือ



7 QSG



8 ใบประกัน



9 ใบรับรองคุณภาพ



10 คีย์การ์ด Smart




11 ชุดติดตั้ง



12 แบตเตอรี่

มุมมองแบบกระจายออก

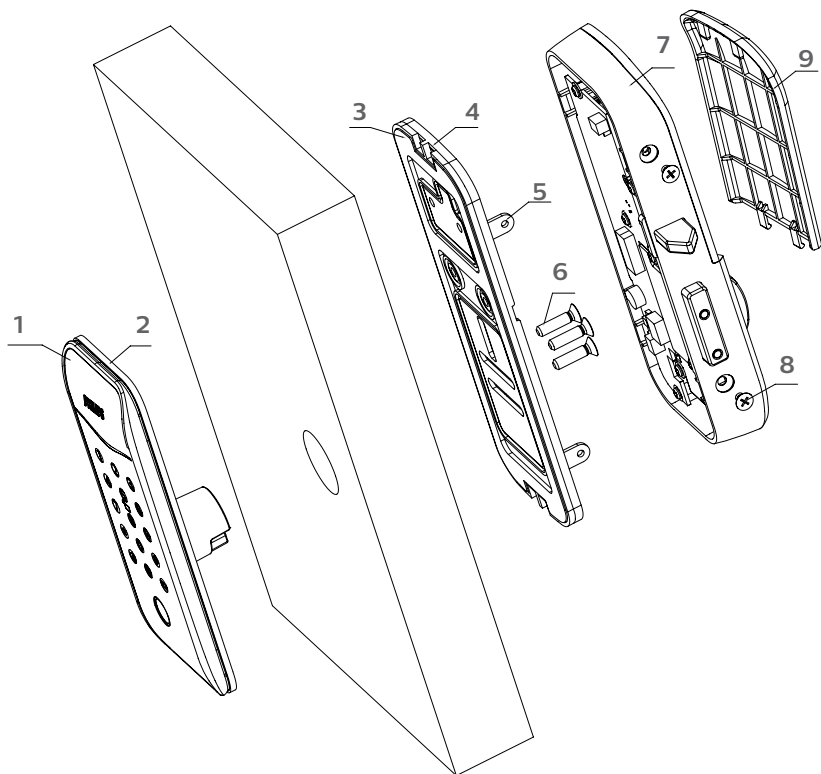

1. โ้ตัมนอก *1

2. แผ่นชีโลโคนของโ้ตัมนอก *1

3. แผ่นชีโลโคนของโ้ตัมใน *1

4. แผ่นพลาสติกกัันใน *1

5. ฟำครอบ *1

6. สกรูหัวแบบ M5 *3

7. โ้ตัมใน *1


8. สกรูเหลา M4 *4

9. ฟำครอบแบบเตอร' *1


คำแนะนำก่อนการติดตั้ง

ขั้นตอนที่ 1 ตรวจสอบทิศทางการเปิดของประตู


พล็อตกับนี้สามารถติดตั้งกับประตูที่มีทิศทางการเปิด 4 ประเภท ดังออกจากซ้าย, พลิกเข้าทางขวา, ดังออกจากขวา และพลิกเข้าทางซ้าย

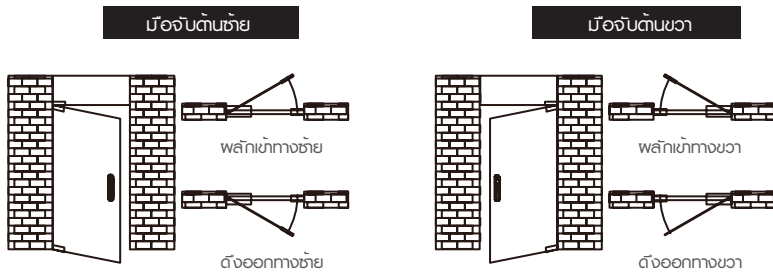

ขั้นตอนที่ 2 พลของทิศทางการเปิดของประตูหลากหลายแบบ

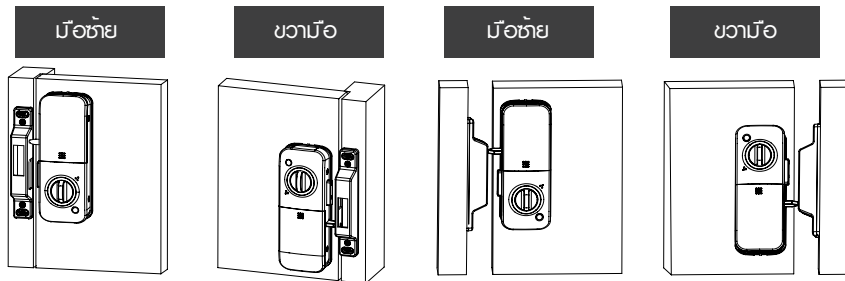


ขั้นตอนที่ 3 เลือกแบบการเจาะที่ถูกต้องตามทิศทางการเปิดประตู

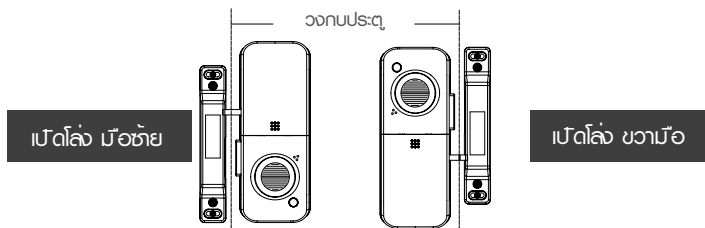


ขั้นตอนการติดตั้ง

ขั้นตอนการติดตั้งต่อไปนี้ใช้สำหรับมือจับต้นชัย ถ้าประตูของคุณเป็นมือจับต้นชวา กรุณากลับ
โล่ต้นในให้กลับหัวกลับหาง

① พ่วงสายไฟเชื่อมกับประตู

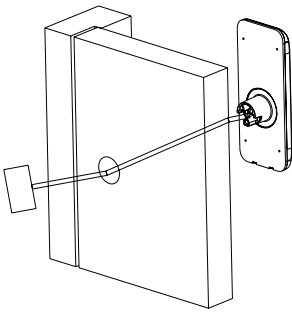




② ติดฟลักครอบด้วยสกรู

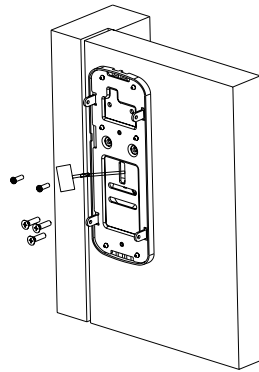

③ สอดสายไฟเข้าไปที่โล่ต้นใน

④ ติดโล่ต้นในด้วยสกรู


⑤ ติดตัวรับด้วยสกรู

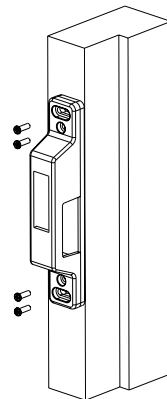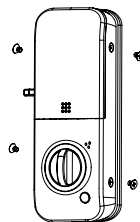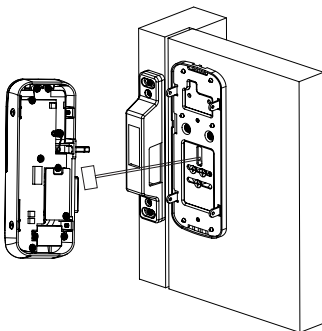

กรุณาทำใจให้แน่ใจว่าได้อ่านสายไฟสลับในประตูแล้ว


3 รู้จักกับ EasyKey ของคุณ

โด้ด้านนอก

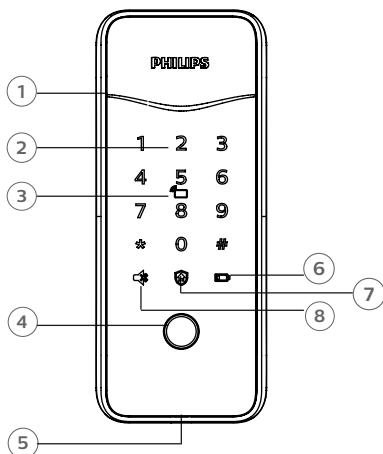

①	ตัวแสดงสถานะ: สีออก
②	ปุ่มสั่นพัส
③	เครื่องอ่านบัตร
④	เซนเซอร์อินฟราเรด
⑤	อินเทอร์เฟซไฟฟ้า
⑥	ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่ต่ำ
⑦	ปุ่มบังคับสีออกจากด้านนอก
⑧	ปุ่มปิดเสียง

โด้ด้านใน

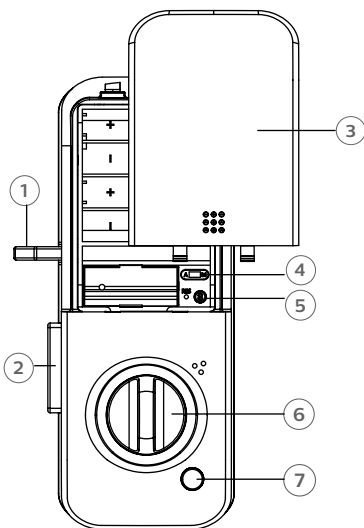

①	สลักสลักเซ็นเซอร์
②	สลักเกลียวหลัก
③	ฟลักครอบแบตเตอรี่
④	สวิตช์สลับโหมดอัตโนมัติ / แบบมวล
⑤	ปุ่มรีบูต
⑥	รูถูกเจาะเครื่องกล
⑦	ปุ่มปิด

4 วิธีการตั้งค่า EasyKey ของคุณ

คำแนะนำก่อนการตั้งค่า

- ◆ มีระบบการทำงานอยู่ 2 โหมดใน EasyKey:
-โหมด Safe และโหมด General โหมด Safe จะเป็นโหมดเริ่มต้น
-ความแตกต่างระหว่างโหมด Safe และโหมด General

	โหมดความปลอดภัย	โหมดทั่วไป
รหัส PIN หลัก	ใช่ รหัส PIN หลักเริ่มต้น:12345678	โหมดทั่วไป โหมดทั่วไป
รหัส PIN ของผู้ใช้	รหัส PIN หลักเริ่มต้น:12345678 หลัก หมายเลข “00-09”	1 หลัก ไม่มีหมายเลข
รหัสเข้าสู่โหมดนาสเตอร์	ป้อนรหัส PIN ของผู้ใช้	ป้อนรหัส PIN ของผู้ใช้
รหัส PIN ของผู้ใช้แบบชั่วคราว	1	1
รหัส PIN ผู้เข้าชม	ไม่มี	1
จำนวนลายนิ้วมือ	100 หมายเลข “00-99”	100 ไม่มีหมายเลข
จำนวนสแกนการ์ด	100 หมายเลข “00-99”	100 ไม่มีหมายเลข



เมื่อสลับโหมดกันระหว่างโหมด Safe และโหมด General ข้อมูลผู้ใช้ทั้งหมดจะหายไป ควรระมัดระวัง

◆ เลย์ผู้ใช้

ภายใต้โหมด Safe การใส่ตัวเลขของผู้ใช้จำเป็นต้องมี เมื่อลงทะเบียนรหัส PIN ลายนิ้วมือและการ์ด
คุณสามารถลบข้อมูลผู้ใช้ 1 ข้อมูลโดยการใส่ตัวเลข

◆ คุณสามารถบันทึกข้อมูลผู้ใช้ในตารางด้านล่างนี้

เลข ผู้ใช้	ชื่อ	ลายนิ้วมือ	รหัส	การ์ด
00				
01				
02				
03				
04				
05				
06				
07				
08				
09				

◆ คำอธิบายประกอบของสัญลักษณ์




หมายเลข # Hash

⚠ ข้อควรระวัง


1. ท่านสามารถเข้าสู่โหมดหลักได้ ประตูดูอยู่ในสถานะเปิดเท่านั้น
2. กดปุ่ม S เมื่อท่านเริ่มหรือจบการติดตั้งเพื่อหลีกเลี่ยงการทำงานผิดพลาด
3. เมื่อท่านกำลังอยู่ในขั้นตอนการทำงานและต้องการที่จะกลับสู่เมนูก่อนหน้านี้ กรุณากด [*]

การเข้าสู่โหมดหลัก

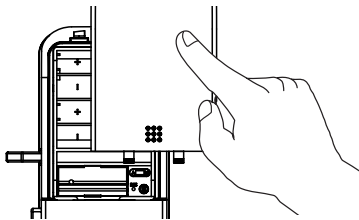

1. เสียบเปิดฟารอบแบตเตอรี่ออก

และมองหน้าจอ [S] จากด้านบน

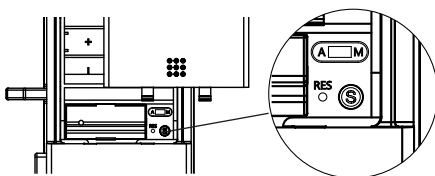

2. กดปุ่ม [S] ใส่ข้อมูลรหัส PIN หลัก

และยืนยันด้วยปุ่ม [#] จากนั้นท่านก็จะเข้าสู่โหมดหลัก

แก้ไขรหัส PIN หลัก

แก้ไขรหัส PIN หลัก



กดปุ่ม [S] ใส่ข้อมูลรหัส PIN หลัก และยืนยันด้วยปุ่ม [#]

1

กดปุ่ม [1] เพื่อแก้ไขรหัส PIN หลัก



ใส่รหัส PIN หลักใหม่และยืนยันด้วยปุ่ม [#] ใส่รหัส PIN หลักเดิมและยืนยันด้วยปุ่ม [#] หลังจากได้ยืนยันเสร็จบอกว่า "การตั้งค่าสำเร็จ" กดปุ่ม [S] เพื่อออก

การตั้งค่าพวซ์

ลงทะเบียนรหัส PIN ของพวซ์



กดปุ่ม [S] ใส่ข้อมูลรหัส PIN หลัก และยืนยันด้วยปุ่ม [#]

2

1

กดปุ่ม [2] เพื่อเข้าสู่การตั้งค่าพวซ์ จากนั้นกดปุ่ม

[1] เพื่อลงทะเบียนรหัส PIN พวซ์ใหม่



ใส่เลขพวซ์ 2 ตัว (ระยะตัวเลข: 00-09) และยืนยันด้วยปุ่ม [#]



ใส่รหัส PIN 6-12 ตัวของพวซ์และยืนยันด้วยปุ่ม

[#]; ใส่รหัส PIN ของพวซ์อีกครั้งและยืนยันด้วยปุ่ม [#] หลังจากที่ได้ยืนยันเสร็จบอกว่า "การลงทะเบียนสำเร็จ" กดปุ่ม [S] เพื่อออก

ลงทะเบียนลายนิ้วมือ



กดปุ่ม [s] ใส่ข้อมูลรหัส PIN หลัก และยืนยันด้วยปุ่ม [#]



กดปุ่ม [2] เพื่อเข้าสู่การตั้งค่าพู่ใจ จากนั้นกดปุ่ม [2] อีกครั้งเพื่อใส่ลายนิ้วมือใหม่



ใส่เลขพู่ใจ 2 ตัว (ระยาดวเลข: 00-99) และยืนยันด้วยปุ่ม [#]



วางนิ้วของท่านลงบนเซนเซอร์ลายนิ้วมือ หลังจากได้ยินเสียงว่า “อาเนียวของท่านออกและลงทะเบียนยัคครั้ง” ก็ทำตามนั้น ทำตามกระบวนการเดินยัค 4 ครั้ง หลังจากได้ยินเสียงว่า “การลงทะเบียนยัคสำเร็จ” กดปุ่ม [s] เพื่อออก

ลงทะเบียนการ์ด



กดปุ่ม [s] ใส่ข้อมูลรหัส PIN หลัก และยืนยันด้วยปุ่ม [#]



กดปุ่ม [2] เพื่อเข้าสู่การตั้งค่าพู่ใจ จากนั้นกดปุ่ม [3] เพื่อทำการเพิมการ์ด



ใส่เลขพู่ใจ 2 ตัว (ระยาดวเลข: 00-99) และยืนยันด้วยปุ่ม [#]



วางการ์ดตรงพินที่อ่านการจนกว่าท่านจะได้ยินเสียงบี๊ หลังจากได้ยินเสียงว่า “การลงทะเบียนยัคสำเร็จ” กดปุ่ม [s] เพื่อออก

ลงทะเบียนรหัสพู่ใจสำหรับโทรศัพท์เดียว



กดปุ่ม [s] ใส่ข้อมูลรหัส PIN หลัก และยืนยันด้วยปุ่ม [#]



กดปุ่ม [2] เพื่อเข้าสู่การตั้งค่าพู่ใจ จากนั้นกดปุ่ม [4] เพื่อเข้าสู่การลงทะเบียนรหัสพู่ใจสำหรับโทรศัพท์เดียว



ใส่รหัสพู่ใจสำหรับโทรศัพท์เดียว

ว 6-12 หลักและยืนยันด้วยปุ่ม [#]

ใส่รหัสเดิมและยืนยันด้วยปุ่ม [#] หลังจากได้ยินเสียงว่า “การลงทะเบียนยัคสำเร็จ” กดปุ่ม [s] เพื่อออก

ลบพู่ใจ



กดปุ่ม [s] ใส่ข้อมูลรหัส PIN หลัก และยืนยันด้วยปุ่ม [#]



กดปุ่ม [3] เพื่อเข้าสู่การลบพู่ใจ จากนั้นกดปุ่ม [1] เพื่อเข้าสู่การลบรหัส PIN พู่ใจ



ใส่ตัวเลขพู่ใจ 2 หลัก (00-

09) ของรหัสพู่ใจที่ต้องการจะลบ

และยืนยันด้วยปุ่ม [#] หลังจากได้ยินเสียงว่า “การลงทะเบียนยัคสำเร็จ” กดปุ่ม [s] เพื่อออก



หลังจากได้ยินเสียงว่า “ใส่ตัวเลขพู่ใจ” ท่านสามารถใส่รหัส PIN หลักเพื่อลบรหัส PIN พู่ใจทั้งหมด

ลบสายนิ้วมือ



กดปุ่ม [s] ใส่ข้อมูลรหัส PIN หลัก และยืนยันด้วยปุ่ม [#]



กดปุ่ม [3] เพื่อเข้าสู่การลบพู่ไ้ จากนั้นกดปุ่ม [2] เพื่อเข้าสู่การลบสายนิ้วมือ



ใส่ตัวเลขพู่ไ้ 2 หลัก (00-

09) ของรหัสพู่ไ้ที่ต้องการจะลบ

และยืนยันด้วยปุ่ม [#] หลังจากได้ยืนยันแล้วว่า

“การลงทะเบียนสำเร็จ” กดปุ่ม [s] เพื่อออก



หลังจากได้ยืนยันแล้วว่า “ใส่ตัวเลขพู่ไ้” ท่านสามารถใส่รหัส PIN หลักเพื่อลบรหัส PIN พู่ไ้ทั้งหมด

ลบการ



กดปุ่ม [s] ใส่ข้อมูลรหัส PIN หลัก และยืนยันด้วยปุ่ม [#]



กดปุ่ม [3] เพื่อเข้าสู่การลบพู่ไ้ จากนั้นกดปุ่ม

[3] อีกครั้งเพื่อเข้าสู่การลบการ



ใส่ตัวเลขพู่ไ้ 2 หลัก (00-09) ของการที่ต้องการจะลบ

และยืนยันด้วยปุ่ม [#] หลังจากได้ยืนยันแล้วว่า

“การลงทะเบียนสำเร็จ” กดปุ่ม [s] เพื่อออก



หลังจากได้ยืนยันแล้วว่า “ใส่ตัวเลขพู่ไ้” ท่านสามารถใส่รหัส PIN หลักเพื่อลบการพู่ไ้ทั้งหมด

ลบรหัสพู่ไ้สำหรับโทรศัพท์มือถือ



กดปุ่ม [s] ใส่ข้อมูลรหัส PIN หลัก และยืนยันด้วยปุ่ม [#]



กดปุ่ม [3] เพื่อเข้าสู่การลบพู่ไ้ จากนั้นกดปุ่ม [4]

เพื่อเข้าสู่การลบรหัสพู่ไ้สำหรับโทรศัพท์มือถือ



ใส่รหัส PIN หลักและยืนยันด้วยปุ่ม [#]

หลังจากได้ยืนยันแล้วว่า “การลงทะเบียนสำเร็จ”

กดปุ่ม [s] เพื่อออก

ลบข้อมูลพู่ไ้ทั้งหมด



กดปุ่ม [s] ใส่ข้อมูลรหัส PIN หลัก และยืนยันด้วยปุ่ม [#]



กดปุ่ม [3] เพื่อเข้าสู่การลบพู่ไ้

จากนั้นกดปุ่ม [5] เพื่อลบข้อมูลพู่ไ้



ใส่รหัส PIN หลักและยืนยันด้วยปุ่ม [#]

หลังจากได้ยืนยันแล้วว่า “การลงทะเบียนสำเร็จ”

กดปุ่ม [s] เพื่อออก

การตั้งค่าระบบ

เปลี่ยนไปเป็นโหมด General



กดปุ่ม [s] ใส่ข้อมูลรหัส PIN หลัก และยืนยันด้วยปุ่ม [#]

4 1

กดปุ่ม [4] เพื่อเข้าสู่การตั้งค่าระบบ จากนั้นกดปุ่ม

[1] เพื่อเปลี่ยนไปเป็นโหมด General



ใส่รหัส PIN พู๊โง่ 4-12 หลัก และยืนยันด้วยปุ่ม

[#] ใส่รหัส PIN พู๊โง่อีกครั้งและยืนยันด้วยปุ่ม [#]

หลังจากได้ยินเสียงว่า “การลงทะเบียนสำเร็จ”

กดปุ่ม [9] เพื่อออก

ตั้งค่าระดับเสียง



กดปุ่ม [9] ใส่ข้อมูลรหัส PIN หลัก และยืนยันด้วยปุ่ม [#]

4 2

กดปุ่ม [4] เพื่อเข้าสู่การตั้งค่าระบบ จากนั้นกดปุ่ม

[2] เพื่อเข้าสู่การตั้งค่าระดับเสียง



ปรับเสียงตามที่ต้องการ: สำหรับโหมดเสียงกดปุ่ม

[1] สำหรับเสียงเบลกดปุ่ม [2]

สำหรับเสียงดังขึ้นกดปุ่ม [3] หลังจากได้ยินเสียงว่า

“การลงทะเบียนสำเร็จ” กดปุ่ม [9] เพื่อออก

⚠️ ข้อควรระวัง

เสียงเริ่มต้นจะเป็นเสียงดังกว่า

ตั้งค่าภาษา



กดปุ่ม [9] ใส่ข้อมูลรหัส PIN หลัก และยืนยันด้วยปุ่ม [#]

4 3

กดปุ่ม [4] เพื่อเข้าสู่การตั้งค่าระบบ

จากนั้นกดปุ่ม [3] เพื่อเข้าสู่การตั้งค่าภาษา

1 หรือ 2

ปรับภาษาตามที่ต้องการ: ภาษาจีนกดปุ่ม [1]

ภาษาอังกฤษกดปุ่ม [2] หลังจากได้ยินเสียงว่า

“สำเร็จ” กดปุ่ม [9] เพื่อออก

⚠️ ข้อควรระวัง

ภาษาเริ่มต้นคือภาษาอังกฤษ

ฟังก์ชันเสริม



กดปุ่ม [9] ใส่ข้อมูลรหัส PIN หลัก และยืนยันด้วยปุ่ม [#]

5

กดปุ่ม [5] เพื่อเข้าสู่ฟังก์ชันเสริม

1 หรือ 2

เพื่อเข้าร่วมเครือข่ายกดปุ่ม [1]

เพื่อออกจากเครือข่ายกดปุ่ม

[2] ก่อนจะตั้งค่าฟังก์ชันเสริม

กรุณาดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Philips

EasyKey เป็ดแอปพูนมาและเปิดฟังก์ชัน

Bluetooth บนมือถือของท่าน

⚠️ ข้อควรระวัง

ฟังก์ชันเสริมนี้เป็นตัวเลือก

การสับคันระบบ



กดปุ่ม [9] ใส่ข้อมูลรหัส PIN หลัก และยืนยันด้วยปุ่ม [#]

6

กดปุ่ม [6] เพื่อเข้าสู่การสับคันระบบ จากนั้น

หมายเลขรีเลย์จะถูกบอกโดยอัตโนมัติ

⚠️ ข้อควรระวัง

ใส่ 400# จะเป็นทางลัดสำหรับการสับคันระบบ

วิธีการตั้งค่า EasyKey ของท่านในโหมด General

การตั้งค่าพู่ใจ

แก้ไขรหัส PIN พู่ใจ



กดปุ่ม [S] ใส่ข้อมูลรหัส PIN หลัก และยืนยันด้วยปุ่ม [#]



กดปุ่ม [1] เพื่อเข้าสู่การตั้งค่าพู่ใจ จากนั้นกดปุ่ม [1] เพื่อเข้าสู่การแก้ไขรหัส PIN พู่ใจ



ใส่รหัส PIN พู่ใจใหม่และยืนยันด้วยปุ่ม [#] ใส่รหัส PIN พู่ใจใหม่อีกครั้งและยืนยันด้วยปุ่ม [#] หลังจากได้ยินเสียงว่า “การลงทะเบียนสำเร็จ” กดปุ่ม [S] เพื่อออก

ลงทะเบียนลายนิ้วมือ



กดปุ่ม [S] ใส่ข้อมูลรหัส PIN หลัก และยืนยันด้วยปุ่ม [#]



กดปุ่ม [1] เพื่อเข้าสู่การตั้งค่าพู่ใจ จากนั้นกดปุ่ม [2] เพื่อเข้าสู่การลงทะเบียนลายนิ้วมือ



วางนิ้วของท่านลงบนเซ็นเซอร์ลายนิ้วมือ หลังจากได้ยินเสียงว่า “เอานิ้วของท่านออกและลงทะเบียนอีกครั้ง” ก็ทำตามนั้น ทำตามกระบวนการเดินอีก 4 ครั้ง หลังจากได้ยินเสียงว่า “การลงทะเบียนสำเร็จ” กดปุ่ม [S] เพื่อออก


ลงทะเบียนการสั่น



กดปุ่ม [S] ใส่ข้อมูลรหัส PIN หลัก และยืนยันด้วยปุ่ม [#]



กดปุ่ม [1] เพื่อเข้าสู่การตั้งค่าพู่ใจ จากนั้นกดปุ่ม [3] เพื่อเข้าสู่การลงทะเบียนการสั่น



วางการสั่นตรงพื้นที่อ่านการสั่นจนกว่าท่านจะได้ยินเสียงบี๊ หลังจากได้ยินเสียงว่า “การลงทะเบียนสำเร็จ” กดปุ่ม [S] เพื่อออก

ลงทะเบียนรหัสพู่ใจแบบใช้ครั้งเดียว



กดปุ่ม [S] ใส่ข้อมูลรหัส PIN หลัก และยืนยันด้วยปุ่ม [#]



กดปุ่ม [1] เพื่อเข้าสู่การตั้งค่าพู่ใจ จากนั้นกดปุ่ม [4] เพื่อเข้าสู่การลงทะเบียนรหัสพู่ใจแบบใช้ครั้งเดียว



ใส่รหัสพู่ใจสำหรับใช้ครั้งเดียว 4-12 หลักและยืนยันด้วยปุ่ม [#] ใส่เดิมอีกครั้งและยืนยันด้วยปุ่ม [#] หลังจากได้ยินเสียงว่า “การลงทะเบียนสำเร็จ” กดปุ่ม [S] เพื่อออก

ลงทะเบียนรหัสแบบ



กดปุ่ม [S] ใส่ข้อมูลรหัส PIN หลัก และยืนยันด้วยปุ่ม [#]

1 5

กดปุ่ม [1] เพื่อเข้าสู่การตั้งค่าพวูไ้ จากนั้นกดปุ่ม [5]
เพื่อเข้าสู่การลงทะเบียนบัตรสั้แบบ



ใส่รหัสแบบ 4-12 หลักและยืนยันด้วยปุ่ม [#] ใส่ดั้
อักขรจึ้และยืนยันด้วยปุ่ม [#] หลังจากได้ยืนยันสั้ยงว่า
“การลงทะเบียนสั้สำเร็จ” กดปุ่ม [ง] เพ้อออก

⚠ ขั้ควรระวัง

ภายใต้โหมด General ท่านสามารถลงทะเบียนบัตรสั้แบบ
ก่อนที่รหัสจะถูกลบ มันสามารถถูกใช้เพ้อเข้า แต่ไม่สามารถใช้ใ้
นการเข้าสู่โหมดหลัก

ลบข้อมูลพวูไ้

ลบลายนิ้วมื้ทั้งหมด



กดปุ่ม [ง] ใส่ข้อมูลรหัส PIN หลัก และยืนยันด้วยปุ่ม [#]

2 1

กดปุ่ม [2] เพื่อเข้าสู่การลบพวูไ้ จากนั้นกดปุ่ม [1]
เพื่อเข้าสู่การลบลายนิ้วมื้



ใส่รหัส PIN พวูไ้และยืนยันด้วยปุ่ม [#]
หลังจากได้ยืนยันสั้ยงว่า “การลงทะเบียนสั้สำเร็จ”
กดปุ่ม [ง] เพ้อออก

ลบการสั้ทั้งหมด



กดปุ่ม [ง] ใส่ข้อมูลรหัส PIN หลัก และยืนยันด้วยปุ่ม [#]

2 2

กดปุ่ม [2] เพื่อเข้าสู่การลบพวูไ้ จากนั้นกดปุ่ม [2] อักค
รึ้เพ้อลบข้อมูลการสั้ทั้งหมด



ใส่รหัส PIN พวูไ้และยืนยันด้วยปุ่ม [#]

หลังจากได้ยืนยันสั้ยงว่า “การลงทะเบียนสั้สำเร็จ” กดปุ่ม [ง]
เพ้อออก

ลบรหัสพวูไ้สำหรับใช้ครั้งเดียวทั้งหมด



กดปุ่ม [ง] ใส่ข้อมูลรหัส PIN หลัก และยืนยันด้วยปุ่ม [#]

2 3

กดปุ่ม [2] เพื่อเข้าสู่การลบพวูไ้ จากนั้นกดปุ่ม [3] เพ้อ
ลบรหัสพวูไ้สำหรับใช้ครั้งเดียวทั้งหมด



ใส่รหัส PIN พวูไ้และยืนยันด้วยปุ่ม [#]

หลังจากได้ยืนยันสั้ยงว่า “การลงทะเบียนสั้สำเร็จ” กดปุ่ม [ง]
เพ้อออก

ลบรหัสแบบ



กดปุ่ม [ง] ใส่ข้อมูลรหัส PIN หลัก และยืนยันด้วยปุ่ม [#]

2 4

กดปุ่ม [2] เพื่อเข้าสู่การลบพวูไ้ จากนั้นกดปุ่ม [4]
เพื่อเข้าสู่การลบรหัสแบบ



ใส่รหัส PIN พวูไ้และยืนยันด้วยปุ่ม [#]

หลังจากได้ยืนยันสั้ยงว่า “การลงทะเบียนสั้สำเร็จ” กดปุ่ม [ง]
เพ้อออก

ลบข้อมูลพู่ใจทั้งหมด



กดปุ่ม [S] ใส่ข้อมูลรหัส PIN หลัก และยืนยันด้วยปุ่ม [#]



กดปุ่ม [2] เพื่อเข้าสู่การลบพู่ใจ จากนั้นกดปุ่ม [5]
เพื่อเข้าสู่การลบข้อมูล



ใส่รหัส PIN พู่ใจและยืนยันด้วยปุ่ม [#]

หลังจากได้ยินเสียงว่า “การลงทะเบียนสำเร็จ” กดปุ่ม [S]
เพื่อออก

การตั้งค่าระบบ

เปลี่ยนไปเป็นโหมด Safe



กดปุ่ม [S] ใส่ข้อมูลรหัส PIN หลัก และยืนยันด้วยปุ่ม [#]



กดปุ่ม [3] เพื่อเข้าสู่การตั้งค่าระบบ จากนั้นกดปุ่ม [1]
เพื่อเข้าสู่การเปลี่ยนโหมด



ใส่รหัส PIN หลักและยืนยันด้วยปุ่ม [#] ใส่รหัส PIN
หลักอีกครั้งและยืนยันด้วยปุ่ม [#] หลังจากได้ยินเสียงว่า
“การลงทะเบียนสำเร็จ” กดปุ่ม [S] เพื่อออก

ตั้งค่าเสียง



กดปุ่ม [S] ใส่ข้อมูลรหัส PIN หลัก และยืนยันด้วยปุ่ม [#]



กดปุ่ม [3] เพื่อเข้าสู่การตั้งค่าระบบ จากนั้นกดปุ่ม [2]
เพื่อเข้าสู่การตั้งค่าเสียง



ปรับเสียงตามที่ต้องการ: สำหรับโหมดเสียงกดปุ่ม [1]
สำหรับเสียงเบาของกดปุ่ม [2] สำหรับเสียงดังขึ้นกดปุ่ม
[3] หลังจากได้ยินเสียงว่า “การลงทะเบียนสำเร็จ”

กดปุ่ม [S] เพื่อออก

ตั้งค่าภาษา



กดปุ่ม [S] ใส่ข้อมูลรหัส PIN หลัก และยืนยันด้วยปุ่ม [#]



กดปุ่ม [3] เพื่อเข้าสู่การตั้งค่าระบบ จากนั้นกดปุ่ม [3]
เพื่อเข้าสู่การตั้งค่าภาษา



ปรับภาษาตามที่ต้องการ: ภาษาจีนกดปุ่ม [1]
ภาษาอังกฤษกดปุ่ม [2] หลังจากได้ยินเสียงว่า
“การลงทะเบียนสำเร็จ” กดปุ่ม [S] เพื่อออก

ฟังก์ชันเสริม



กดปุ่ม [S] ใส่ข้อมูลรหัส PIN หลัก และยืนยันด้วยปุ่ม [#]



กดปุ่ม [4] เพื่อเข้าสู่ฟังก์ชันเสริม



เพื่อเข้าร่วมเครือข่ายกดปุ่ม [1]

เพื่อออกจากเครือข่ายกดปุ่ม

[2] ก่อนจะตั้งค่าฟังก์ชันเสริม

กรุณาดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Philips

EasyKey เปิดแอปขึ้นมาและเปิดฟังก์ชัน

Bluetooth บนมือถือของท่าน



ข้อควรระวัง

ฟังก์ชันเสริมนี้เป็นทางเลือก

การสับคันระบบ



กดปุ่ม [3] ใส่ข้อมูลรหัส PIN หลัก และยืนยันด้วยปุ่ม [#]



กดปุ่ม [5] เพื่อเข้าสู่การสับคันระบบ จากนั้นหมายเลขชั่ว
รัยจะถูกบอกโดยอัตโนมัติ




ข้อควรระวัง

ใส่ 400# จะเป็นทางลัดสำหรับการสับคันระบบ

5 วิธีใช้ EasyKey ของคุณ

ปลดล็อก / ปลดล็อกจากด้านนอก


ด้วยรหัส PIN

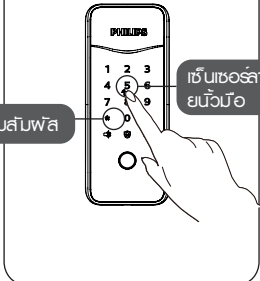

① สัมผัสกับพื้นที่ปุ่มสัมผัสและทำให้ปุ่มมีไฟขึ้น ใส่รหัส PIN พยายามใส่อย่างถูกต้อง

② หลังจากได้ยินเสียงบอกว่า “ประตูเปิด”


ด้วยลายนิ้วมือ

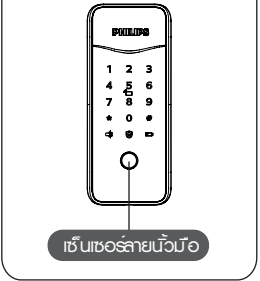

① วางนิ้วที่ลงทะเบียนไว้บนเซ็นเซอร์อย่างถูกต้อง

② หลังจากได้ยินเสียงบอกว่า “ประตูเปิด”

ด้วยการกด

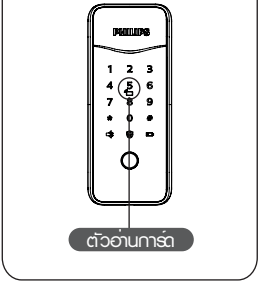


① แตะการกดที่ลงทะเบียนไว้ในระบบของตัวอ่านการกด

② หลังจากได้ยินเสียงบอกว่า “ประตูเปิด” พลังหรือดังเพื่อเปิดประตู


ปลดล็อก / ปลดล็อกจากด้านใน

ด้วยลูกบิดหมุน

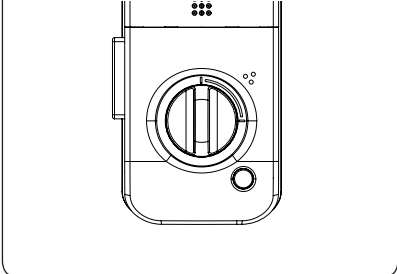


บิดลูกบิดไปตรงส่วซ้าย (แบบที่แสดงในรูปด้านบน) เพื่อปลดล็อก

ปลดล็อก CLOSE

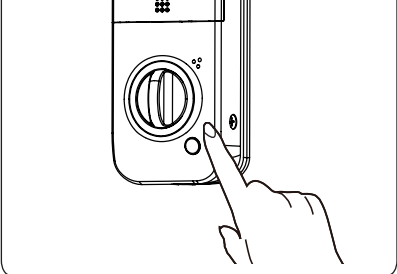

กดปุ่ม Close เพื่อปลดล็อก

ลิ้นชัก โหมดอัตโนมัติ / ด้วยมือ

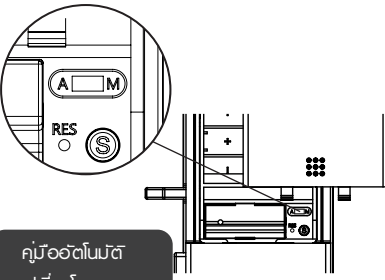

[A] หมายถึงโหมดอัตโนมัติ
ลิ้นชักตัวหลักจะออกมาโดยอัตโนมัติทำให้ประตูลิ้นชักหลังจากเปิดประตู

[M] หมายถึงโหมดด้วยมือ ลิ้นชักตัวหลักจะไม่ออกมาโดยอัตโนมัติทำให้ประตูจะอยู่ในสถานะเปิดอยู่ตลอด

ลิ้นชักจากด้านบน



เมื่อลิ้นชักอยู่ในโหมดอัตโนมัติ ลิ้นชักจะออกมาโดยอัตโนมัติหลังจากเปิดประตู และจะได้ยินเสียงว่า “ประตูเปิดแล้ว”



เมื่อลิ้นชักอยู่ในโหมดด้วยมือ ลิ้นชักจะไม่ออกมาโดยอัตโนมัติหลังจากเปิดประตู แม้การยืนยันด้วยสายนิ้วมือ การ์ด หรือรหัส PIN ก็จะสามารถทำให้ลิ้นชักออกมาได้โดยอัตโนมัติ หลังจากประตูจะจะได้ยินเสียงว่า “ประตูเปิดแล้ว” ท่านสามารถทำให้ลิ้นชักบนออกแสดงพลับมาเพื่อปลดลิ้นชักและเปิดประตูหลังจากที่ประตูนั้นเปิดไปแล้ว


ลิ้นชักจากด้านใน



ภายในโหมดอัตโนมัติ ลิ้นชักจะออกมาโดยอัตโนมัติหลังจากเปิดประตู และจะได้ยินเสียงว่า “ประตูเปิดแล้ว”




ภายในโหมดด้วยมือ ลิ้นชักจะไม่ออกมาโดยอัตโนมัติหลังจากเปิดประตู ท่านจะต้องกดปุ่ม [Close] เพื่อลิ้นชักประตู หลังจากประตูลิ้นชักจะได้ยินเสียงว่า “ประตูเปิดแล้ว”



ภายในโหมดด้วยมือ ลิ้นชักจะไม่ออกมาโดยอัตโนมัติหลังจากเปิดประตู ท่านจะต้องกดลูกบิดหมุนไปตรงพื้นที่สีแดง (อย่างทึบแสดงในรูปด้านซ้าย) เพื่อลิ้นชักประตู หลังจากประตูลิ้นชักจะได้ยินเสียงว่า “ประตูเปิดแล้ว”

6 ฟังก์ชันอื่นๆ

กลับคืนสู่การตั้งค่าโรงงาน (กลับคืนสู่ค่าเริ่มต้นด้วยปุ่มเดียว)

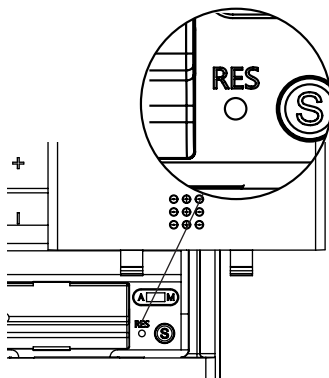


ฟังก์ชัน:

ลบข้อมูลผู้ใช้ทั้งหมดและกลับคืนสู่การตั้งค่าโรงงาน

การใช้งาน:

กดปุ่ม [RES] เป็นเวลา 5 วินาที จากนั้นข้อมูลทั้งหมดในระบบของสื่อกจะถูกลบและสื่อกกลับคืนสู่การตั้งค่าโรงงาน

ฟังก์ชันปิดเสียงปุ่มเดียว

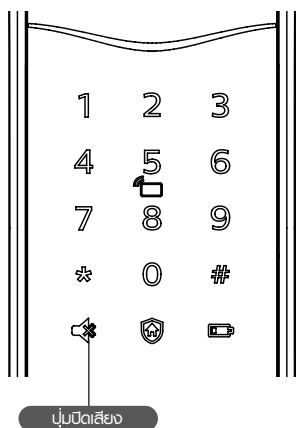

ฟังก์ชัน:

ใช้ปุ่มเดียวในการปิดเสียงของสื่อก เหมาะกับเวลา

ลาที่คุณไม่ต้องการรบกวนครอบครัวของคุณ

วิธีการใช้

1. ปิดเสียง: เมื่อระบบแสดงพรีวิวมา กดปุ่มปิดเสียง


[Mute] เป็นเวลา 2 วินาทีเพื่อเข้าสู่โหมด

เสียงครั้งเดียว ปุ่มกดจะมีสีเขียว

2. เปิดเสียง: เมื่อระบบแสดงพรีวิวมา กดปุ่มเปิดเสียง

[Mute] เป็นเวลา 2 วินาทีเพื่อเปิดเสียง ปุ่มกดจะมีสีขาว

ฟังก์ชันบังคับล็อกจากด้านนอก

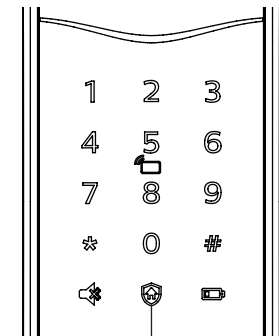

ฟังก์ชันปิดเสียงปุ่มเดียว

ฟังก์ชัน:

ปลดล็อกจากด้านในจะทำให้สัญญาณเตือนดังขึ้น

วิธีใช้

หลังจากประตุนั้นล็อกแล้ว กดปุ่มของฟังก์ชันเป็นเวลา


2 วินาทีเพื่อเข้าสู่ฟังก์ชันบังคับล็อกจากด้านนอก

⚠️ ข้อควรระวัง

การเปิดใช้งานฟังก์ชันบังคับล็อกจากด้านนอกจะ

ไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของปลดล็อกจากด้านนอก

ล็อกจากด้านใน

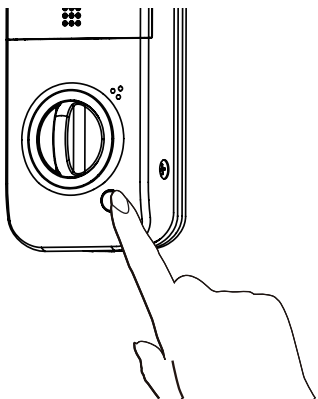

หลังจากประตุนั้นล็อกแล้ว กดปุ่มปิด (Close) ยาวๆ
จากนั้นจะมีเสียงบอกว่า “Inside deadlock enabled”

⚠️ ข้อควรระวัง

เมื่อประตุนั้นล็อกจากด้านใน ฟังก์ชันดิจิทัลของ
โล่ด้านนอกจะถูกปิด ถ้าระบบถูกทำให้แสดงผลด้วยเมือ

ปุ่มสลับฟลิกจะแสดงตัวเลข “15937 (X-shape)” จา


กนั้นจะมีเสียงบอกว่าการล็อกจากด้านในถูกเปิด

เพื่อที่จะเปิดการล็อกจากด้านใน ท่านสามารถที่จะใช้รหัส

PIN หรือกดของทำงานที่โล่ด้านนอก หรือปลดล็อกจากด้านใน

7. การใช้ตัวแสดงสถานะ

ตัวแสดงสถานะประตู

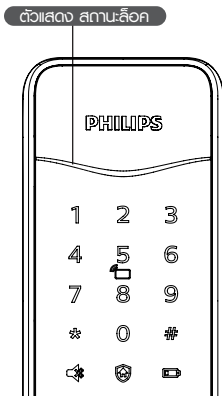


สวิตช์แสดงและหมายความของบิตไฟ:

หลังจากที่ระบบแสดงพลขึ้น มา จะมีแสงสีฟ้า หมายความว่าท่านสามารถใช้งานล็อกได้

เขียว: หลังจากประตูถูกปลดล็อก จะมีแสงสีเขียว หมายความว่าประตูถูกเปิดแล้ว

แดง: หลังจากประตูถูกล็อก จะมีแสงสีแดง หมายความว่าประตูถูกล็อกแล้ว


แสงแสดงสถานะแบตเตอรี่ต่ำ

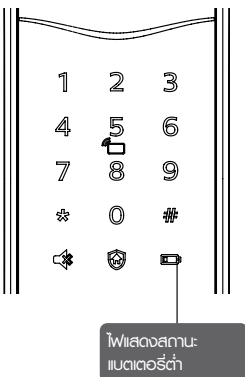

แสงแสดงสถานะแบตเตอรี่ต่ำ

แดง: หลังจากจากระบบแสดงพลขึ้น ระบบจะทำการประมวลผลพลังงานแบตเตอรี่โดยอัตโนมัติ ถ้าพลังงานต่ำเกินไป แสงจะกะพริบเป็นสีแดงและจะมีเสียงบอกว่า “แบตเตอรี่ต่ำ กรุณาเปลี่ยนแบตเตอรี่ทั้งหมด”

แสดงการบังคับล็อคจากภายนอก

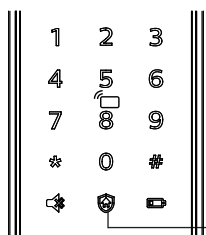

ตัวแสดงสถานะการบังคับ
ล็อคจากภายนอก


สัญลักษณ์และความหมายของมัน:

ขาว:

1. เมื่อประตูล็อค แสดงจะขึ้นมาเรื่อยๆ หมายความว่า
ว่าท่านสามารถเปิดฟังก์ชันบังคับล็อคจากภายนอก

2. ถ้าท่านเปิดฟังก์ชันบังคับล็อคจากภายนอก แสดงจะ
แสดงขึ้นมาหลังจากระบบแสดงผล หมายความว่าฟังก์ชัน
นี้กำลังถูกใช้

แสดงโหมดปิดเสียง

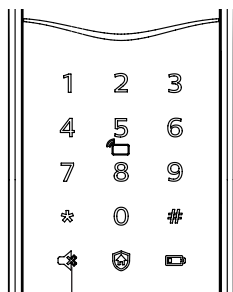

ตัวแสดงสถานะ:
ปิดเสียง

สัญลักษณ์และความหมายของมัน:


1. ขาว: หมายถึงโหมดปิดเสียงนั้นถูกเปิด

2. เขียว: หมายถึงโหมดปิดเสียงนั้นถูกเปิด

8 การแก้ไขปัญห


ประเภทการเตือนและโหมดการเตือน

การเตือนการปลดล็อกตัวในภายในใหม่บังคับกับสื่อกจากต้นนอก

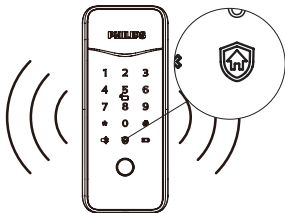


จะเกิดขึ้นเมื่อ: ถ้าหากสื่อกอยู่ภายในใหม่บังคับกับสื่อกจากต้นนอก การปลดล็อกจากต้นในจะทำให้เสียงเตือนดังขึ้น โหมดการเตือน: จะเตือนแบบต่อเนื่อง การปิด: เสียงเตือนนั้นสามารถปิดได้ด้วยการตรวจสอบอย่างสมบูรณ์ทุกประเภท

การเตือนแบตเตอรี่ต่ำ เตือนให้คุณเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้ทันเวลา

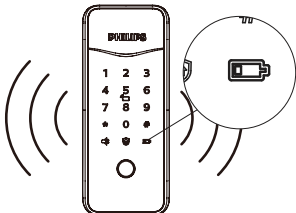


จะเกิดขึ้นเมื่อ: หลังจากแสดงฟลวขึ้น ระบบจะทำการประเมินระดับแบตเตอรี่โดยอัตโนมัติ ถ้าแบตเตอรี่นั้นต่ำเกินไป สื่อกจะมีการเตือนและจะมีเสียงบอกว่า “แบตเตอรี่ต่ำ กรุณาเปลี่ยนแบตเตอรี่ทั้งหมด” โหมดการเตือน: จะมีเสียงบอกว่า “แบตเตอรี่ต่ำ กรุณาเปลี่ยนแบตเตอรี่ทั้งหมด” การปิด: การเตือนจะปิดโดยอัตโนมัติ

การเตือนเนื่องจากการเ:

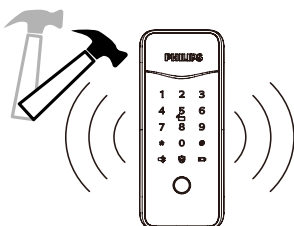


จะเกิดขึ้นเมื่อ: มีการเประตุให้ปิด และเซนเซอร์สั่นเปิดออกมา โหมดการเตือน: จะเตือนแบบต่อเนื่อง การปิด: เสียงเตือนนั้นสามารถปิดได้โดยใช้ปุ่ม ปิดหรือด้วยตรวจสอบอย่างสมบูรณ์

การเตือนการต่อต้านการรื้อ

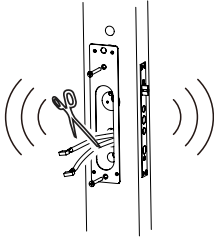

จะเกิดขึ้นเมื่อ: สายไฟของใส่ด้านนอกแล
:ต้นในนั้นขาดการเชื่อมต่อกัน
โหมดการเตือน: จะเตือนแบบต่อเนื่อง
การเปิด: เสียงเตือนสามารถปิดได้ด้วย
การดำเนินการเชื่อมต่อพลังงาน


วิธีการใช้พลังงานฉุกเฉิน

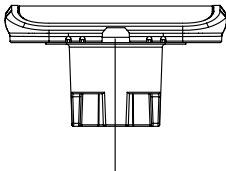

แหล่งจ่ายไฟฉุกเฉินอินเตอร์เฟซแหล่งจ่ายไฟ

เมื่อแบตเตอรี่นั้นไม่พอใช้และประจุไม่สามารถเปิดได้จากด
านนอก ท่านสามารถเพิ่มพลังงานผ่านทางช่อง Micro
USB ด้วย power bank 5V เพื่อเป็นพลังงานฉุกเฉิน
หลังจากเปิดประจุได้ควรเปลี่ยนแบตเตอรี่ในทันที

วิธีการเปลี่ยนแบตเตอรี่

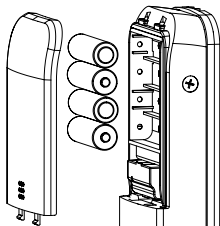

ตัวสื่อนี้ใช้พลังงานจาก แบตเตอรี่อัลคาไลน์ 1.5V
4 ก้อน ถ้าใส่แบตเตอรี่นั้นจะอยู่ที่ด้านบนของใส่ด้านใน ดั
บฟ้าครอบแบตเตอรี่ขึ้นเพื่อเอาแบตเตอรี่ออก



เครื่องหมายการค้าของ Philips และ Philips Shield Emblem เป็นเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการลงทะเบียนของ Koninklijke Philips N.V. ใ้ภายใต้ใบอนุญาต สจวนลิขสิทธิ์ Shenzhen Conex Intelligent Technology Co., Ltd. พลิิดภัณฑ์นี้ขายและบรืการภายใต้ความรับผิดชอบของ Shenzhen Conex Intelligent Technology Co., Ltd. และ Shenzhen Conex Intelligent Technology Co., Ltd. เป็นผู้รับประกันที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์นี้