

**PHILIPS**

**EasyKey**

9000系列

推拉式智能門鎖

9200

# 用戶手冊

## User Manual

在以下網站上註冊產品並獲得支持:  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)





# 目錄

---

<b>1 重要信息</b>	02	<b>6 其他功能</b>	18
安全		室內感應開鎖功能	
警告		布防功能	
舊產品和舊電池的處理		一鍵靜音功能	
恢復出廠設置			
<b>2 安裝您的智能鎖</b>	03	<b>7 提示燈說明</b>	20
產品清單		門鎖狀態提示燈	
安裝立體裝配圖		低電量提示燈	
安裝前須知		布防提示燈	
安裝步驟		靜音狀態提示燈	
		室內反鎖提示燈	
		系統鎖定提示燈	
<b>3 了解您的智能鎖</b>	08	開 / 關門【CLOSE】鍵提示燈	
外面板		室內感應開鎖功能提示燈	
內面板			
<b>4 設置您的智能鎖</b>	09	<b>8 故障排除</b>	22
設置前需知		警報功能的種類與警報方式	
進入管理模式		如何使用緊急電源	
修改管理密碼		如何更換電池	
添加用戶			
刪除用戶			
系統設置			
擴展功能			
系統查詢			
藍牙設置			
<b>5 使用您的智能鎖</b>	15	<b>9 材料聲明表</b>	24
室外 / 室內開鎖			
室外 / 室內上鎖			
室內反鎖			
機械鑰匙應急開鎖			

---

# 1 重要信息

---

## 安全

- ◆ 在使用智能鎖前，請閱讀並理解所有說明，因未遵守說明而造成的損壞不在保修範圍內
- ◆ 建議使用制造商指定的附件 / 配件
- ◆ 僅使用本產品配置的鹼性電池，或同樣規格類型的電池
- ◆ 請勿強行拆卸本產品，以免觸發警報或損壞產品
- ◆ 請勿用尖銳物品擦指紋採集器，否則可能造成永久性損壞
- ◆ 請勿將產品暴露在漏水或濺水環境下
- ◆ 請勿將產品接觸腐蝕性物質，以免破壞外殼保護層
- ◆ 請勿在執手上懸掛物件，以免影響門鎖的正常使用
- ◆ 清潔產品，請用軟布擦拭
- ◆ 請勿在設置操作時拆卸電池
- ◆ 請您選擇專業人員安裝門鎖，並按照本公司提供的安裝標準進行操作，切勿私自拆裝門鎖，並保護好相關固封標誌
- ◆ 門鎖安裝調試合格後，請在第一時間內修改出廠設置的默認管理密碼，並妥善保管好機械鑰匙，不要輕易泄露密碼信息
- ◆ 門鎖觸發低電量報警後，請及時更換掉全部電池，並確保電池正負極安裝正確

## 警告

- ◆ 不要將電池靠近火源，以免發生爆炸
- ◆ 請勿使用不符合安全規定的應急電源給產品供電
- ◆ 請勿用金屬物將電池引線的兩極連接短路，以免引起爆炸
- ◆ 確保由飛利浦、飛利浦授權的服務中心或專業的維修人員進行更換
- ◆ 請勿使用由其它制造商生產的，或未經飛利浦特別推薦的附件或部件，如果使用此類附件和部件，您的保修可能失效


## 舊產品和舊電池處理

- ◆ 您可以在由飛利浦和飛利浦授權的服務中心回收您的智能鎖，如果您的產品符合條件，您將獲得折抵款項
- ◆ 請自行了解當地的電子產品分類收集系統
- ◆ 請遵守當地規定，不要將舊產品丟棄到普通生活垃圾中
- ◆ 正確棄置舊產品有助於避免對環境和人類健康造成潛在的負面影響
- ◆ 涉及電池，該電池不可與普通生活垃圾一起處理
- ◆ 請自行了解當地關於分類收集電池的規定，正確棄置電池有助於避免對環境和人類健康造成負面影響


## 2 安裝您的智能鎖

### 產品清單


本產品清單僅供參考，一切以實物包裝內容為準。

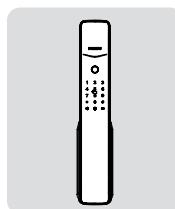


①外面板含矽膠墊

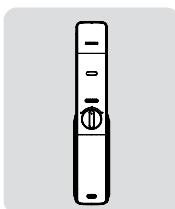


②內面板含矽膠墊

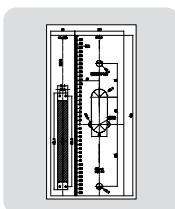

③開孔圖紙

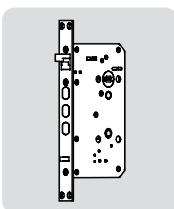

④鎖體

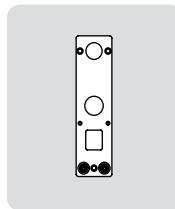

⑤固定板




⑥用戶手冊




⑦保養卡




⑧合格證

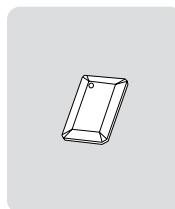


⑨智能門卡 × 2

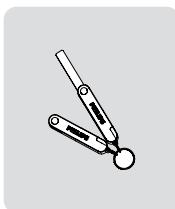


⑩機械鑰匙 × 2

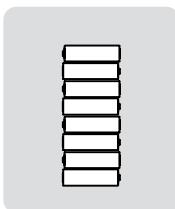


⑪電池

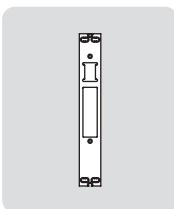

⑫鎖口片

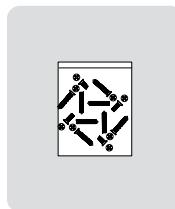


⑬安裝配件包

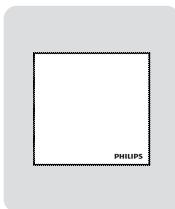

⑭除塵布


## 安裝立體裝配圖

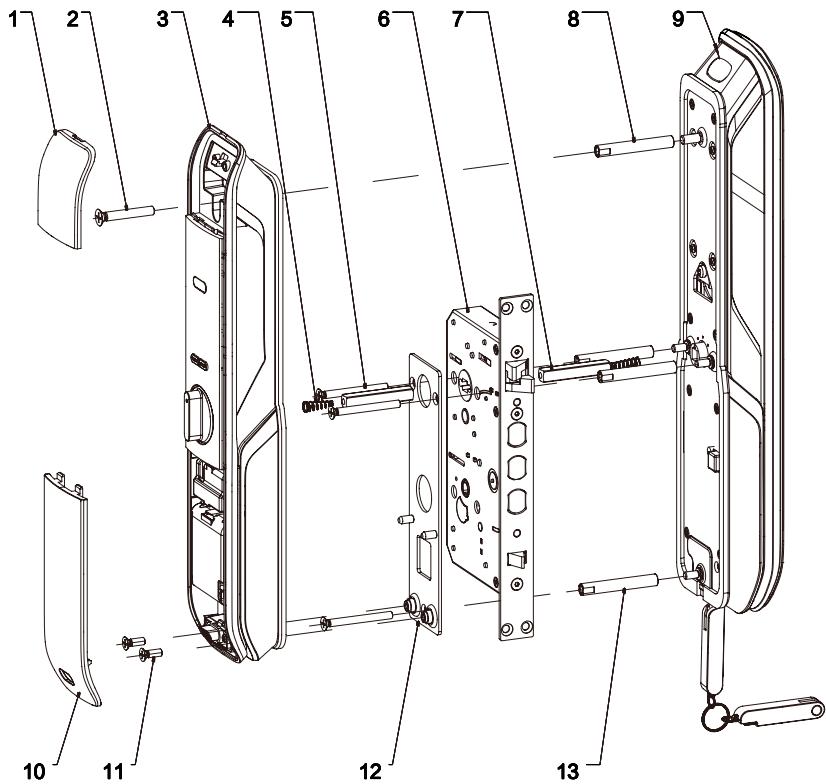

- |             |              |               |
|-------------|--------------|---------------|
| 1. 内面板上蓋x1  | 6. 鎖體x1      | 11. 膠塞x1      |
| 2. M6固定螺釘x1 | 7. 方軸x2固定板x1 | 12. M6沈頭螺絲x1  |
| 3. 内面板x1    | 8. M6雙通螺絲管x1 | 13. M5雙通螺絲管x3 |
| 4. 壓簧x2     | 9. 外面板組件x1   |               |
| 5. M5固定螺釘x3 | 10. 電池蓋x1    |               |

## 安裝前須知

本智能鎖產品適用於左外拉、右外拉、左內推和右內推四種開向的門。

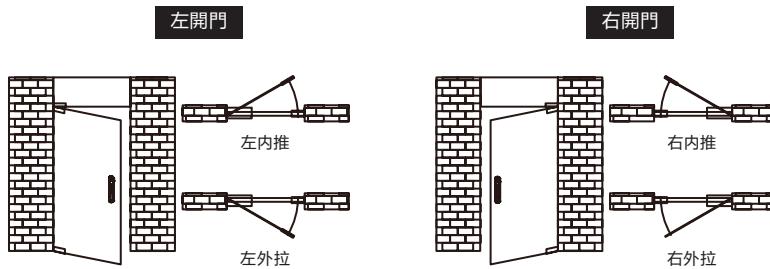


### ⚠ 註意

1. 請根據門的厚度選擇不同規格的配件包。
2. 默認出廠配置的配件包適用60–90mm的門厚，如果是其他規格的門請聯繫我們。


## 安裝步驟

以下安裝步驟，適用於右開門。如果是左開門，請仔細閱讀[安裝前須知]，並完成相關換向調節。

- 1 根據開孔模板在門上開好孔，將鎖體放入門框內，並扭緊鎖體上的四顆固定螺絲。

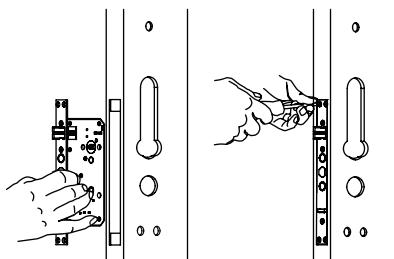

- 2 在外面板上裝上雙通螺絲管，手柄孔中放上壓簧和方軸。

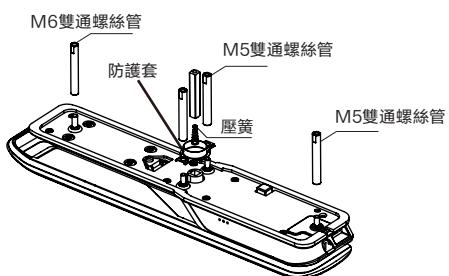


**▲ 注意**

安裝時主鎖舌不能彈出。


**▲ 注意**

請根據門的厚度選擇適當長度的方軸和雙通螺絲管。



- 3 將連接線穿過門上方的過線口。外面板上的方軸對準鎖體上的轉動口插入，使外面板緊貼門外側。

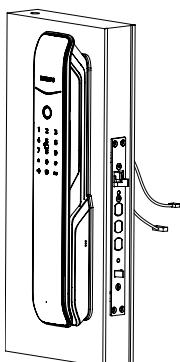

- 4 將固定板緊貼門內面，用3根M5沈頭螺絲固定緊。

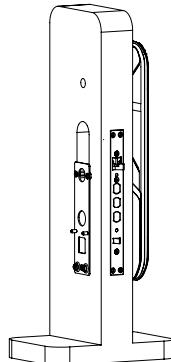




- 5 在內面板上依次放入壓簧和方軸。
- 6 將外面板連接線及鎖體連接線插入內面板對應的插座中，再將內面板上的方軸對準鎖體上的轉動口插入，內面板緊貼門內面。

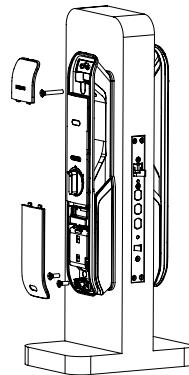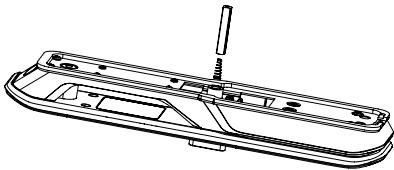

**▲ 註意**

請務必將內外面板連接線和鎖體線分別放入方軸兩側卡槽中，並將多余的連接線藏於門孔或內面板。

- 7 旋緊3顆M6固定螺釘，並蓋上內面板上蓋。
- 8 裝上電池，扣上電池蓋，裝上側扣板組件之後智能鎖安裝完成。
- 9 推拉內外手柄，檢查旋鈕、感應把手、指紋採集器、機械鑰匙是否完好。

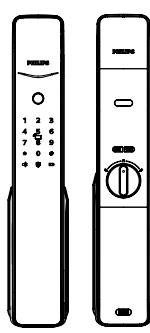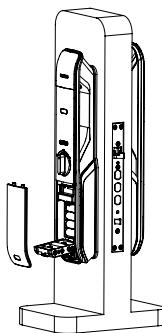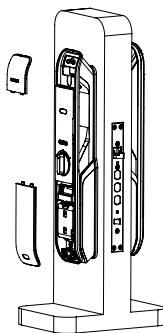


**▲ 註意**

側扣板組件安裝好之後，請測試一下開關門是否順暢。


# 3 了解您的智能鎖

本產品清單僅供參考，一切以實物包裝內容為準。

## 外面板

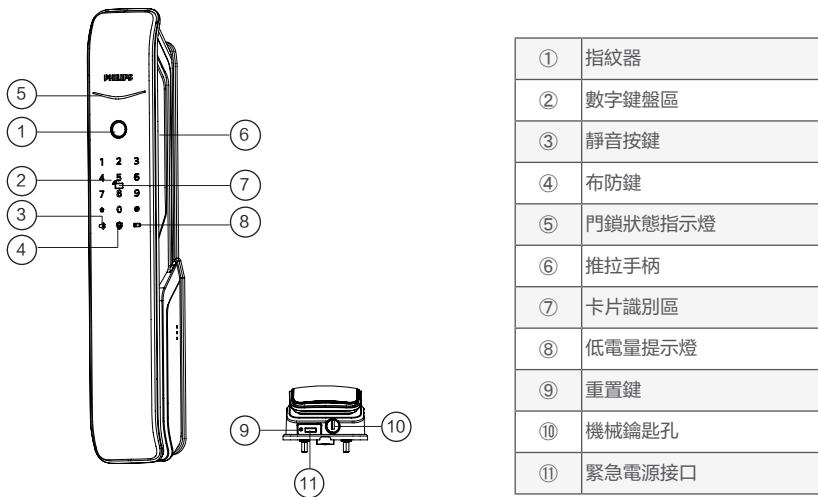

## 內面板

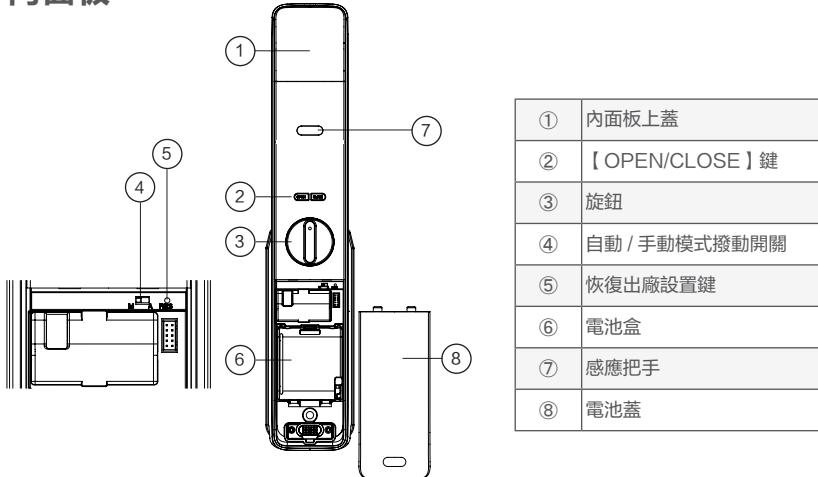

# 4 設置您的智能鎖

## 設置前須知

◆ 智能鎖的系統模式分為一般模式與雙重驗證模式。

**一般模式** 任意已經登記的開門方式開門

**雙重驗證模式** 密碼+卡+指紋任意兩種組合方式開門

◆用戶編號

當您需要刪除單個用戶時，您可以依據其編號，在系統中直接刪除，無需全部刪除。

您可以將用戶資料填入此編號表，方便您管理和查看：

編號	姓名	指紋	密碼	卡片
00				
01				
02				
03				
04				
05				
06				
07				
08				
09				

◆圖標註釋



管理密碼



一次性用  
戶密碼



用戶密碼



用戶編號  
00-09



00-99



輸入指紋



輸入卡片



[#]號鍵




[\*]號鍵

### ⚠ 注意

- 進入選單操作流程時，如需返回上一級選單，請按 [\*] 鍵。
- 默認初始密碼為12345678。

## 進入管理模式

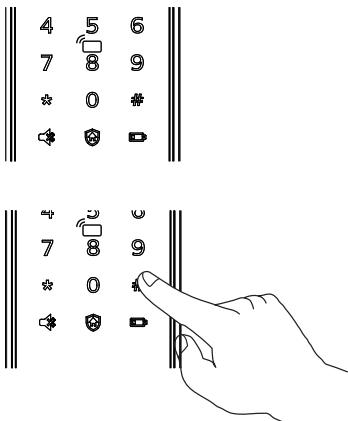

點亮屏幕後，在未輸入其他數字的情況下按【#】號鍵，輸入管理密碼後，按【#】確認，即可進入管理模式。

## 修改管理密碼



按下【#】號鍵，輸入管理密碼後，按【#】確認。

1

按【1】選擇修改管理密碼。



輸入新的管理密碼，按【#】確認，再次輸入管理密碼，按【#】確認。在語音提示設置成功後，按【\*】鍵返回上級選單直至退出管理模式。

## 添加用戶

### 添加用戶密碼



按下【#】號鍵，輸入管理密碼後，按【#】確認。

2 1

按【2】進入用戶添加，再按【1】進入添加用戶密碼，系統自動編號並進行語音播報。



輸入6-12位用戶密碼，按【#】確認；再次輸入用戶密碼，按【#】確認。語音提示添加成功後，按【\*】返回上級選單直至退出管理模式。

### 添加一次性用戶密碼



按下【#】號鍵，輸入管理密碼後，按【#】確認。

2 2

按【2】進入用戶設置，再按【2】進入添加一次性用戶密碼。



輸入6-12位用戶密碼，按【#】確認；再次輸入用戶密碼，按【#】確認。語音提示添加成功後，按【\*】返回上級選單直至退出管理模式。

### 添加用戶指紋



按下【#】號鍵，輸入管理密碼後，按【#】確認。

2 3

按【2】進入用戶添加，再按【3】進入添加用戶指紋，系統自動編號並進行語言播報。



將手指按壓在指紋器上，待聽到語音提示“請拿開手指，再放一次”時，拿開手指重新放回指紋採集器上。多次反復，在語音提示添加成功後，按【\*】返回上級選單直至退出管理模式。

### 添加用戶卡片



按下【#】號鍵，輸入管理密碼後，按【#】確認。

2 4

按【2】進入用戶添加，再按【4】進入添加用戶卡片，系統自動編號並進行語言播報。



將卡片靠近卡片識別區，直到“嘟”聲響。語音提示添加成功後，按【\*】返回上級選單直至退出管理模式。

### 刪除用戶

#### 刪除單個用戶密碼



按下【#】鍵，輸入管理密碼後，按【#】確認。

3 1 1

按【3】進入刪除用戶，再按【1】進入刪除用戶密碼，再按【1】進入刪除單個用戶密碼。



輸入需要刪除密碼的2位【用戶編號】(編號範圍: 00~09)，按【#】確認。語音提示刪除成功後，按【\*】返回上級選單直至退出管理模式。

#### 刪除全部用戶密碼



按下【#】號鍵，輸入管理密碼後，按【#】確認。

3 1 2 \*

按【3】進入刪除用戶，再按【1】進入刪除用戶密碼，再按【2】刪除所有密碼用戶。語音提示成功後，按【\*】返回上級選單直至退出管理模式。

### 刪除一次性用戶密碼



按下【#】號鍵，輸入管理密碼後，按【#】確認。

3 2

按【3】進入刪除用戶，再按【2】進入刪除一次性用戶密碼。



語音提示刪除成功後，按【\*】返回上級選單直至退出管理模式。

### 刪除單個用戶指紋



按下【#】鍵，輸入管理密碼後，按【#】確認。

3 3 1

按【3】進入刪除用戶，再按【3】進入刪除用戶指紋，按【1】進入刪除單個用戶指紋。



輸入需要刪除指紋信息的2位【用戶編號】（編號範圍：00~99），按【#】確認，按【\*】返回上級選單直至退出管理模式。

### 刪除全部用戶指紋



按下【#】鍵，輸入管理密碼後，按【#】確認。

3 3 2 \*

按【3】進入刪除用戶，再按【3】進入刪除用戶指紋，按【2】刪除所有指紋用戶。語音提示成功後按【\*】返回上級選單直至退出管理模式。

### 刪除單個用戶卡片



按下【#】鍵，輸入管理密碼後，按【#】確認。

3 4 1 00 1\*

按【3】進入刪除用戶，再按【4】進入刪除用戶卡片，按【1】進入刪除單個用戶卡片。按【\*】返回上級選單直至退出管理模式。

### 刪除全部用戶卡片




按下【#】鍵，輸入管理密碼後，按【#】確認。

3 4 2 \*

按【3】進入刪除用戶，再按【4】進入刪除用戶卡片，再按【2】刪除所有用戶卡片。語音提示成功後按【\*】返回上級選單直至退出管理模式。

### 系統數據初始化

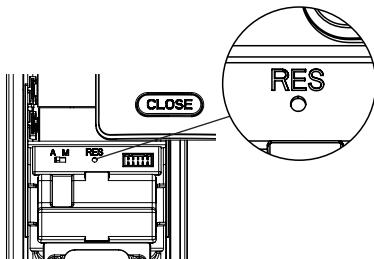

打開電池蓋，拿尖銳物體雙擊【Res】鍵，聽到語音恢復出廠設置後松開，刪除所有用戶信息。

## 系統設置

### 語言設置



按下【#】鍵，輸入管理密碼後，按【#】確認。

4 1

按【4】進入系統設置，再按【1】進入語言設置。

1 或 2 \*

選擇您需要的語言：中文，請按【1】；英文，請按【2】。語音提示設置成功後，按【\*】返回上級選單直至退出管理模式。

**▲注意**

默認語言為英文。

### 音量設置



按下【#】鍵，輸入管理密碼後，按【#】確認。

4 2

按【4】進入系統設置，再按【2】進入音量設置。

1 或 2 或 3 \*

選擇您需要的音量：高音量請按【1】；低音量請按【2】；靜音模式請按【3】。語音模式設置成功後，按【\*】返回上級選單直至退出管理模式。

**▲注意**

默認音量為高音量。

### 切換為雙重驗證模式



按下【#】鍵，輸入管理密碼後，按【#】確認。

4 3

按【4】進入系統設置，再按【3】進入驗證方式組合。

1 或 2 \*

單個驗證方式請按【1】，雙重驗證方式請按【2】，語音提示設置成功後按【\*】返回上級選單直至退出管理模式。

## 擴展功能



按下【#】鍵，輸入管理密碼後，按【#】確認。

5

按【5】進入擴展功能。

1 或 2

加入網絡，請按【1】；退出網絡，請按【2】。擴展功能設置前，請下載並打開手機APP【飛利浦智能鎖】。

### ▲注意

擴展功能為選配功能。

## 系統查詢

### 防偽碼查詢



按下【#】鍵，輸入管理密碼後，按【#】確認。

6 1

按【6】進入系統查詢，再按【1】進行防偽碼查詢，系統自動播報產品序列號。

### ▲注意

系統查詢快捷方式，直接輸入400#開啟系統查詢。

### 關於本機查詢



按下【#】鍵，輸入管理密碼後，按【#】確認。

6 2

按【6】進入系統查詢，再按【2】系統軟件版本查詢，系統自動播報軟件版本。

### ▲注意

本機查詢快捷方式114#開啟本機查詢。

## 藍牙設置



按下【#】鍵，輸入管理密碼後，按【#】確認。

7

按【7】進入藍牙設置選單。

3 \*

關閉藍牙請按【3】。語音提示設置成功後，按【\*】返回上級選單直至退出管理模式。


### ▲注意

1. 藍牙開關快捷方式，直接輸入403#開啟藍牙模塊，404#關閉藍牙模塊。
2. 在使用新版APP綁定門鎖時，可直接按照APP上關於“添加設備”的相關流程來進行綁定，不再需要在門鎖端按鍵進行配合綁定。

# 5 使用您的智能鎖

## 室外 / 室內開鎖

### 室外開鎖

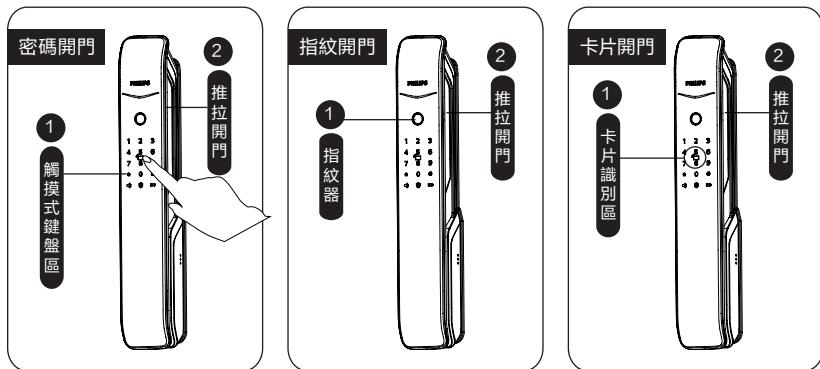

①觸摸數字鍵區域，點亮數字鍵。直接輸入已經添加的密碼，按【#】號鍵確認；

②語音提示“已開門”後，推動或拉動手柄進行開門。

①將已經添加指紋的手指以正確的方式放在指紋傳感器上；

②語音提示“已開門”後，推動或拉動手柄進行開門。

①將已經添加的卡片以正確的方式放在卡片識別區；

②語音提示“已開門”後，推動或拉動手柄進行開門。

### 室內開鎖




易鎖採用室內快開鎖體，直接旋轉旋鈕進行開鎖。

在一秒內雙擊開門按鍵【OPEN】，然後再推動或拉動門進行開鎖。

手柄上設計有傳感器，在觸發紅外感應的情況下，手同時握住手柄的前、後觸摸感應模塊即可解鎖。

## 室外 / 室內上鎖

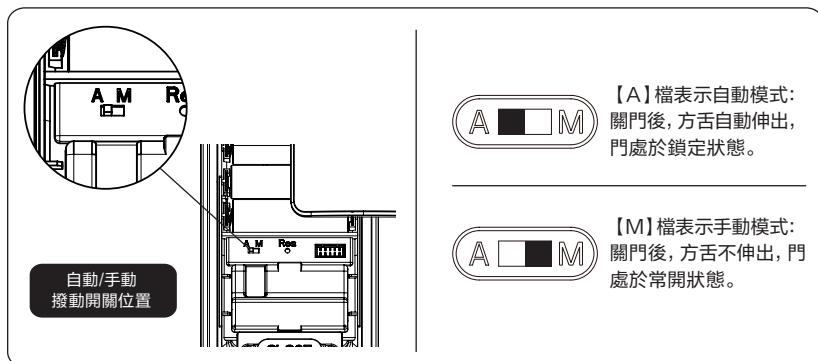

【A】檔表示自動模式：  
關門後，方舌自動伸出，  
門處於鎖定狀態。

【M】檔表示手動模式：  
關門後，方舌不伸出，門  
處於常開狀態。

### 室外上鎖



當門鎖處於自動模式下，關門後，方舌自動伸出實現上鎖，語音提示已關門。



當門鎖處於手動模式下，關門後，方舌不伸出。需要驗證用戶指紋或密碼或卡，才能伸出方舌上鎖。上鎖成功後，語音提示已關門。在手動模式下，關門後，喚醒前面板接觸上鎖直接開門。

### 室內上鎖




當門鎖處於自動模式下，關門後，方舌自動伸出實現上鎖，語音提示已關門。



當門鎖處於手動模式下，關門後，方舌不伸出。需要在一秒內雙擊開/關門按鍵【CLOSE】鍵後，才能伸出方舌上鎖。上鎖成功後，語音提示已關門。



## 室內反鎖

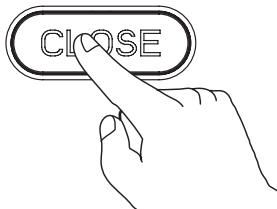


門上鎖後，長按開/關門按鍵【CLOSE】，該鍵閃爍1次紅燈，語音提示已反鎖。


### ⚠ 註意

門鎖在處於反鎖狀態下，外面板功能鎖定。手動喚醒系統時，鍵盤區域會顯示15937(X)，並語音提示已反鎖，表示已經啟動反鎖。反鎖狀態下，外門板無法進行操作，室外需要輸入管理密碼或機械鑰匙開啟，才能解除反鎖。


## 機械鑰匙應急開鎖

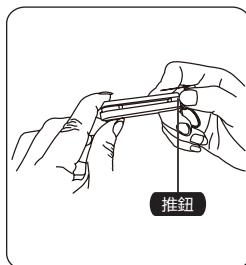

①剪開鑰匙盒，取出機械鑰匙，推開推鈕，劃開鑰匙。

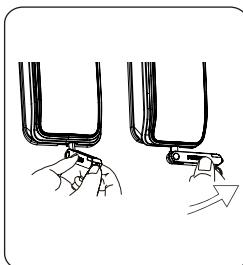

②把機械鑰匙插入鎖孔，鑰匙套與鑰匙成垂直90°，鑰匙套向執手方向旋轉90°，直至靠近門面。

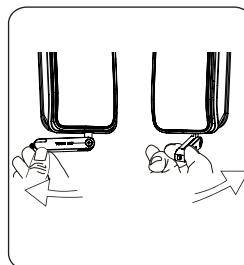


③將鑰匙套向下旋轉180°，使鑰匙套平行於水平面。向執手方向水平旋轉鑰匙套，即可開鎖。

### ⚠ 註意

建議日常不要使用機械鑰匙。當電池電量耗盡，忘記密碼或系統無法正常運作等緊急情況下採用機械鑰匙開鎖。

## 6 其他功能

### 室內感應開鎖功能

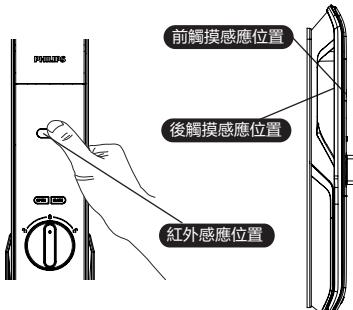

#### 功能:

開啟此功能，可以實現從內部輕鬆開門。

#### 使用:

手柄上設計有傳感器，在觸發紅外感應的情況下，手同時握住手柄的前、後觸摸感應位置即可解鎖。

#### 開啟和關閉感應手柄功能:


當感應手柄功能處於關閉狀態時，同時長按【OPEN/CLOSE】按鍵，可開啟感應手柄功能，綠燈快速閃爍；

當感應手柄功能處於開啟狀態時，同時長按【OPEN/CLOSE】按鍵，可關閉感應手柄功能，紅燈快速閃爍。

#### ▲ 註意

當感應手柄功能關閉時，室內感應開鎖功能處於無效狀態，當您的手握住手柄的前、後觸摸感應位置時，紅燈會亮起，提示您室內感應開鎖功處於關閉狀態。

### 布防功能

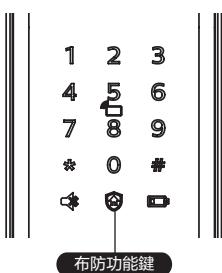

#### 功能:

門鎖一旦從室內開啟，將觸發警報。


#### 使用:

門成功上鎖後，長按布防鍵2秒，即可進入布防模式。

#### ▲ 註意

布防模式不影響室外正常開啟。

## 一鍵靜音功能

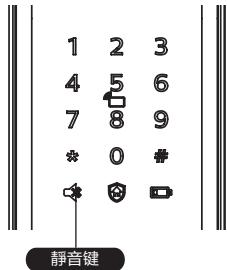

### 功能:


可一鍵快捷啟用靜音模式，開門時屏蔽掉語音提示，適用於不打擾家人休息的場景。

### 使用:

(1) 語音切換為靜音：系統喚醒情況下，長按【靜音鍵】2秒，進入一次性靜音模式，呈現綠色燈光。

(2) 靜音切換為語音：系統喚醒情況下，長按【靜音鍵】2秒，恢復系統語音模式，呈現白色燈光。

## 恢復出廠設置，一鍵回到初始狀態

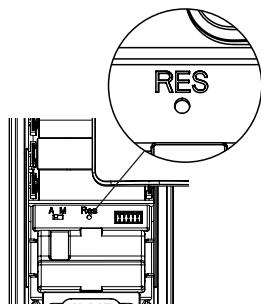

### 功能:

清空所有用戶信息，恢復到出廠狀態。

### 使用:


拿尖銳物體雙擊恢復出廠設置鍵【RES】鍵，門鎖系統內的所有信息將被清空，恢復到出廠設置狀態。

### ⚠ 註意

藍牙設定不能回復出廠設置。

## 7 指示燈說明

### 門鎖狀態提示燈

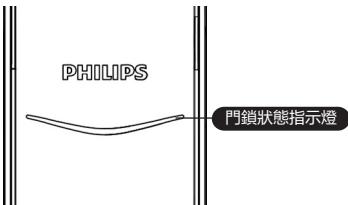


**藍色：**當系統喚醒時，門鎖狀態提示燈呈現藍色，表示您可以進行門鎖操作；

**綠色：**當門鎖成功開鎖後，門鎖狀態提示燈呈現綠色，表示已開門；


**紅色：**當門鎖成功上鎖後，門鎖狀態提示燈呈現紅色，表示已關門。

### 低電量提示燈

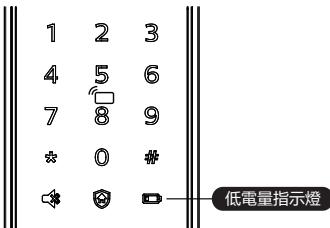

**紅色：**門鎖系統喚醒時，系統自動檢測電池電壓，當電池電壓過低時，低電量提示燈亮起，閃爍紅色燈光，開鎖時會有語音提示電量低，請更換電池。

### 布防提示燈

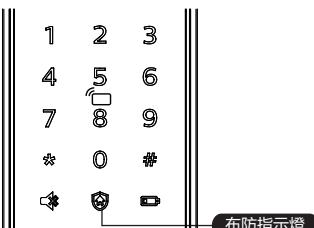


**白色：**

(1) 門鎖上鎖狀態下，布防指示燈單獨亮起，提示可啟用布防模式；

(2) 如已啟用布防模式，系統喚醒時，布防指示燈會亮起，提示門鎖在布防狀態中。


## 靜音狀態提示燈

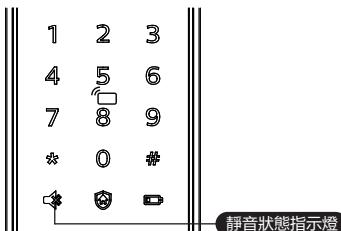

白色：表示為靜音模式已關閉；


綠色：表示為靜音模式已開啟。

## 室內反鎖提示燈

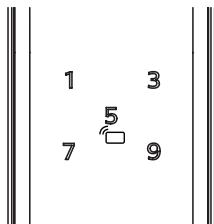

門鎖在處於反鎖狀態下，外部電子功能鎖定。手動喚醒系統時，鍵盤區域會顯示 15937(X)，並語音提示已反鎖，表示已經啟動反鎖。

## 系統鎖定提示燈

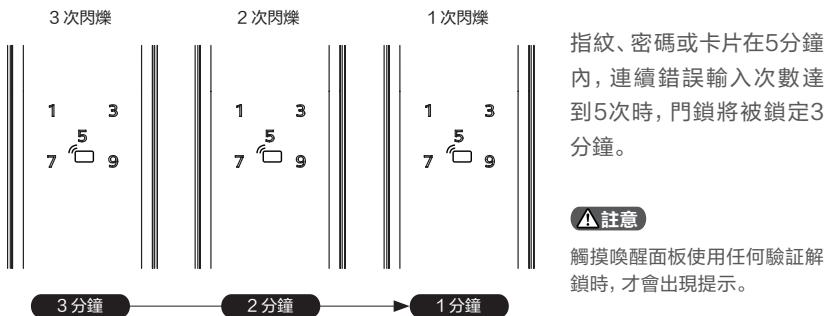

3分鐘

2分鐘

1分鐘

## 開 / 關門按鍵【OPEN/CLOSE】提示燈光


---



- (1) 紅燈閃爍2下: 表示門已上鎖成功;
  - (2) 綠燈閃爍2下: 表示門已開鎖成功;
  - (3) 紅燈閃爍1下: 表示門鎖已反鎖成功。
- 

## 感應開鎖功能啟閉提示燈光

---

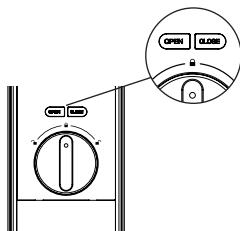


- (1) 綠燈快速閃爍: 表示開啟感應開鎖功能;
  - (2) 紅燈快速閃爍: 表示關閉感應開鎖功能。
- 

## 8 故障排除

---

### 報警功能的種類與報警方式

布防模式，室內開啟報警

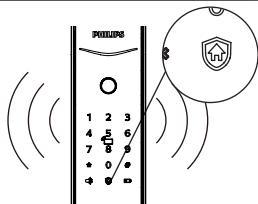


**觸發機制:** 門鎖處於布防模式時，從室內開啟門鎖，將觸發報警

**警報方式:** 連續反復警報聲

**關閉方式:** 任意一種驗證解鎖成功後結束報警

## 低電量報警, 提示您及時更換電池

---

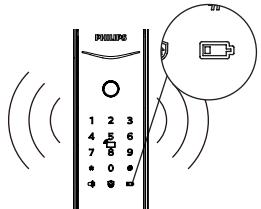


**觸發機制:** 當系統喚醒後，將自動檢測電池電壓，當電池電壓不足時，發出警報，提示您及時更換電池

**警報方式:** 開鎖時語音提示電量低，請更換電池

**關閉方式:** 自動關閉

## 防拆警報

---

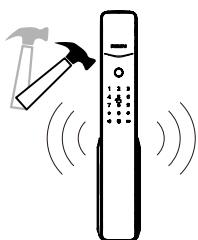

**觸發機制1:** 門縫撬開後，感應鎖舌彈出

**警報方式:** 連續反復警報

**關閉方式:** 自動關閉或驗證解鎖成功關閉

**觸發機制2:** 外面板被撬開，沒有和門貼合好


**警報方式:** 連續反復警報

**關閉方式:** 自動關閉、門外驗証解鎖成功後關閉

或門內正常開鎖成功後關閉

## 锁舌異常报警

---

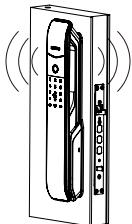

**觸發機制:** 鎖舌動作異常，開鎖或關鎖失敗

**警報方式:** 連續反復報警

**關閉方式:** 自動關閉


## 如何使用緊急電源



當電池電壓不足，無法從外部開啟時，您可以通過使用5V行動電源作為應急電源通過Micro USB接口給門鎖上電。打開門鎖後，請立即更換電池。

如遇系統死機，在門外無法開門，請按重置鍵後，系統自動重啟。

## 如何更換電池

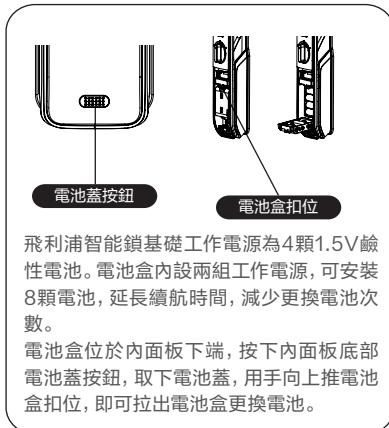

飛利浦智能鎖基礎工作電源為4顆1.5V鹼性電池。電池盒內設兩組工作電源，可安裝8顆電池，延長續航時間，減少更換電池次數。

電池盒位於內面板下端，按下內面板底部電池蓋按鈕，取下電池蓋，用手向上推電池盒扣位，即可拉出電池盒更換電池。

## 9 材料聲明表

部件名稱	有毒有害物質或元素					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr(VI))	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
鎖芯組件	×	○	○	○	○	○
鎖體組件	×	○	○	○	○	○
鑰匙組件	×	○	○	○	○	○
門鎖面板組件	×	○	○	○	○	○

本表格依據 SJ/T 11364 的規定編制。

○：表示該有害物質在該部件所有均質材料中的含量均在 GB/T 26572 規定的限量要求以下。

×：表示該有害物質至少在該部件的某一均質材料中的含量超出 GB/T 26572 規定的限量要求。

10 本產品的環保使用期限是指在正常使用條件下，設備及其附件產品含有的有害物質或元素不會外泄，以及電子信息產品使用該產品時不會對環境造成嚴重汙染或對其人身、財產造成嚴重損害的期限。





Philips 和 Philips 盾牌圖形是皇家飛利浦有限公司的註冊商標，經許可使用。本產品由深圳市柯尼  
斯智能科技有限公司負責生產和銷售，且深圳市柯尼思智能科技有限公司是本產品的擔保方。