

PHILIPS

AHR5164FS




飞利浦 5000C系列 直流变频冷暖风机 使用手册

使用产品前请仔细阅读本使用手册并妥善保管，以备查阅

内容

1 结构简图	2
2 技术参数	2
3 装箱单	2
4 功能特点	2
5 安装方法	2
6 使用方法	3
遥控器使用方法	3
7 电气原理图	4
8 注意事项	4
9 保养与储藏	5

1 结构简图

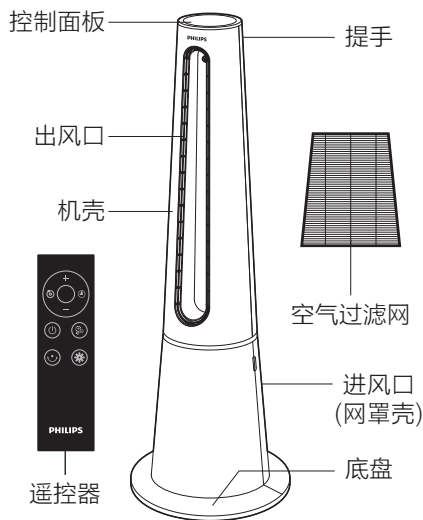

2 技术参数

型号	AHR5164FS
额定电源	220V~ 50Hz
风扇功率	40W
电热功率	2000W
备注	电子款(WIFI款)

本产品已通过3C认证
本产品根据国标: GB4706.1 GB4706.23
GB4706.27 制造

3 装箱单


名称	数量	单位
主机	1	台
底盘	2	个
底盘螺丝	4	颗
说明书	1	本
遥控器	1	个

4 功能特点

- 本机具有电子式控制功能，只需轻压按键即可；安全耐用，外型美观。
- 采用先进PTC陶瓷发热元件，电热转换效率高，无明火，升温快，安全可靠；并可实现左右摇头送暖(本机左右摇头设有45°、60°、90°三个角度)。
- 风速、风类可调：24档风速，三种风类设计，送风量大。
- 远距离遥控功能：5 米远距离遥控，60° 大角度接收。键控蜂鸣提示功能：对有效的按键操作进行蜂鸣提示，使用方便。

5 安装方法

- 1 打开包装箱取出主机、底盘和底盘螺丝，将主机放在水平地面上；检查包装箱内零件是否与说明书内装箱单相符。
- 2 先将两部分底盘柱位和卡扣位对齐套住，装成一个底盘。（如图一所示）
- 3 先将底盘装在主机底部上(提示：请将主机底部上的出线孔位对准底盘上的电源线凹槽位，将电源线卡入凹槽内)，然后用螺丝刀将4颗螺丝拧入底盘螺丝孔位，固定住底盘与主机。（如图二所示）
- 4 拆底盘：先将固定底盘的螺丝拧出取下底盘，然后用手捏住底盘上卡扣将底盘往外拉，待扣位脱出后即可拆开底盘。

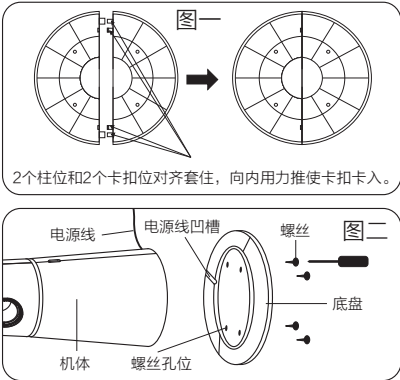

6 使用方法



- 打开包装取出机体，将产品安装好。
- 按照控制面板上的按键及说明书进行操作使用。
- 使用前将电源插头插入
220V~ 50Hz 15A以上插座。

1. 通电后，打开电源开关，设备进入待机状态；同时控制面板上显示屏亮。
2. 按“”键一次，开启冷风，本机初始值以12档风速启动，再按一次关闭。（提示：按“+”键风速递增1档，按“-”键风速递减1档，本机设有24档风速）
3. 按“”键第一次控制面板显示“1d（低档加热）”，按第二次显示“2d（高档加热）”，按第三次关闭加热”依次循环。提示：在加热状态下，风速档位默认，无法调整风速和风类，关闭加热后，才能调整风速和风类。
4. 按“”键，第一下，本机开始 45° 左右摇头，按第二下，本机变为 60° 左右摇头，按第三下，本机变为 90° 左右摇头，（控制面板上会有相应的显示）按第四下，本机摇头功能关闭。

5. 按“”键，本机可在1h-24h内自由定时，每按一次增加1小时，在控制面板上均有相应显示，直到24小时后，再按一下此键，显示“00”时说明本机已取消定时功能。
6. 按“”键，启动等离子功能，等离子发生器开始工作，释放正负离子。
7. 按“”键，本机可循环选择正常风-自然风-睡眠风，且有相对应的指示灯显示。
8. 熄屏功能：本机工作状态下，无任何操作3分钟后熄屏，按任意键显示屏亮。
9. 注：a.当加热功能启动后，关机时有30秒延时关机。
b.产品通电后摇头自动运作复位。

遥控器使用方法


打开遥控器背部电池盖装上两节 7号电池，即可使用；遥控器上各按键功能与控制面板上的功能相同；使用时遥控器应对准遥控接收窗，有效距离为 5米。不使用时，请将遥控器保存好，以便下次使用。

注意：

- a. 新旧电池不能混合使用。
- b. 长期不使用遥控器时请取下电池。



7 电气原理图

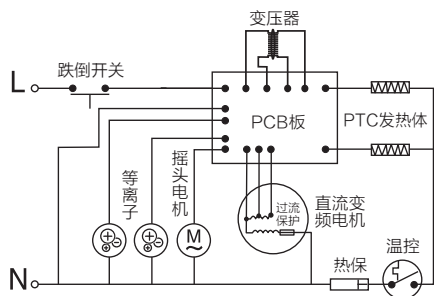

(产品结构、功能若有更改，恕不另行通知)

8 注意事项

- 首次使用时，请检查您使用的电源是否与产品要求相符，并确认您所使用的插座要有良好的接地，注意插座的额定电流要大于15A。
- 加热器不得直接置于电源插座下面。
- 本产品严禁在有易燃易爆物品的环境中；严禁在灰尘、油污比较严重的环境下使用，且环境温度不宜超过30℃。
- 在浴缸，喷头或游泳池四周不得使用本加热器。
- 取暖器禁止覆盖，禁止在取暖器上烘烤物品，防止发生火灾。
- 清洁保养时，先拔掉电源插头，等机体冷却后方可进行。
- 使用完毕，外出或长期不使用时，先关掉电源开关，再拔下电源插头。
- 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
- 取暖器必须放置在平坦的地面上使用。
- 取暖器在工作时严禁触摸防护网罩，防止高温烫伤；请特别注意儿童。
- 为延长产品使用寿命，请不要在取暖时移动取暖器，不要在摇头时强行停止摇头或乱摇头。

- 因为加热器被覆盖或不正确的放置会引起火灾，故不得利用带有可自动接通电源的程序器，定时器或任何其他装置来使用本加热器。
- 不得用湿手操作取暖器开关或拔掉电源线插头，以防触电。
- 防护保护罩对儿童或残疾人没有提供全面的保护；儿童应当受到监督以确保其不会玩耍本加热器。
- 本产品只适合在室内使用，请勿在室外使用。
- 电源线请勿弯折，拉扯，缠结，以防电源线过热。
- 在本机没有组装好前请不要接通电源，以免发生意外。
- 本产品不适用于身体、感官或智力上有缺陷的人士或缺乏经验和常识的人士使用，除非有他人能确保其安全，对其进行监督。
- 移动前应拔掉电源插头，待机体冷却后方可移动。移动时必须小心，请勿直接拉着电源线移动机体。
- 本产品请勿安放在窗帘及室内家具旁边使用，放置时应离墙及家具1米以上，其顶部1米内不得有遮挡，以利于空气流通。
- 勿长期在潮湿、灰尘多的地方使用及储藏，以免造成外壳腐蚀或因湿气引发漏电、感电等事故的发生。
- 不得随意分解机体，不得对本产品进行任何形式的改装，以免发生危险。
- 接通电源时产品有轻微声响属正常现象。
- 风扇电流过大安全保护：在风扇电机内安装有一只过流保护器，当电机因各种意外引起电流过大时，过流保护器动作，切断电机电源。
- 拆下防护外壳前必须确保风机与电源断开。



禁止覆盖

警告：为避免过热，禁止覆盖加热器。

9 保养与储藏

- 1. 在做外部清洁工作以前，必须先关闭开关及拔掉电源插头，并且等待机体冷却后再做清洁。
- 2. 请勿在高温的环境下或有明火的地方使用，以免机体变色、变形。
- 3. 定期清理进风和出风口格栅，以免堵塞。
- 4. 清洁空气过滤网，拆下机体进风口网罩壳，取出机体内空气过滤网，用毛刷清理滤网上的灰尘。
- 5. 清洁保养后，按原包装顺序将各部件装入包装盒。
- 6. 机器不用时储藏于干燥通风条件良好的地方，避免挤压碰撞。
- 7. 本机只需做一般性外部清洁保养，用软布沾中性清洗剂清除机体表面污垢，然后用干布擦干。
- 8. 切忌用水直接冲洗。
- 9. 忌用稀释剂，甲苯，酸性洗剂，灯油或化学抹布擦拭，以免变色或变质。

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅（Pb）	汞（Hg）	铜（Cd）	六价铬（Cr(VI)）	多溴联苯（PBB）	多溴二苯醚（PBDE）
塑料件	○	○	○	○	○	○
发热体	○	○	○	○	○	○
电子元器件	○	○	○	○	○	○
空气过滤网	○	○	○	○	○	○
五金标准件	○	○	○	○	○	○
控制器类	○	○	×	○	○	○
电源线\内接\包线	○	○	×	○	○	○
包装类	○	○	○	○	○	○
本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。 ○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。 ×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。						
废弃回收提示： 为了更好地关爱及保护地球，当用户不再需要此产品或产品寿命终止时，请遵守国家废弃电器电子产品回收处理相关法律法规，将其交给当地具有国家认可的回收处理资质的厂商进行回收处理，如不当利用或处置可能会对环境 and 人类健康造成影响。						
 本标识内数字表示产品在正常使用状态下的环保使用期限为十年。						

产品保修卡

[illegible]



Philips和Philips盾牌图形是皇家飞利浦有限公司的注册商标，其使用需遵循皇家飞利浦有限公司的许可。

2019©宁波凡浦智能科技有限公司 保留所有权利。

本产品由宁波凡浦智能科技有限公司负责销售与售后，宁波凡浦智能科技有限公司是本产品的担保人。

规格如有变更，恕不另行通知。

版本: 1.0

制造商: 宁波凡浦智能科技有限公司
地址: 浙江省慈溪市观海卫镇工业园东区
全国顾客服务热线: 4001 533 559

