

PHILIPS

ACR2124DX




飞利浦 2000系列 桌面风扇 使用手册

使用产品前请仔细阅读本使用手册并妥善保管，以备查阅

内容

1	结构简图	2
2	技术参数	2
3	装箱单	2
4	功能特点	2
5	使用方法	3
6	电气原理图	4
7	注意事项	4
8	清洁与维护	4
9	故障与维修	5

1 结构简图

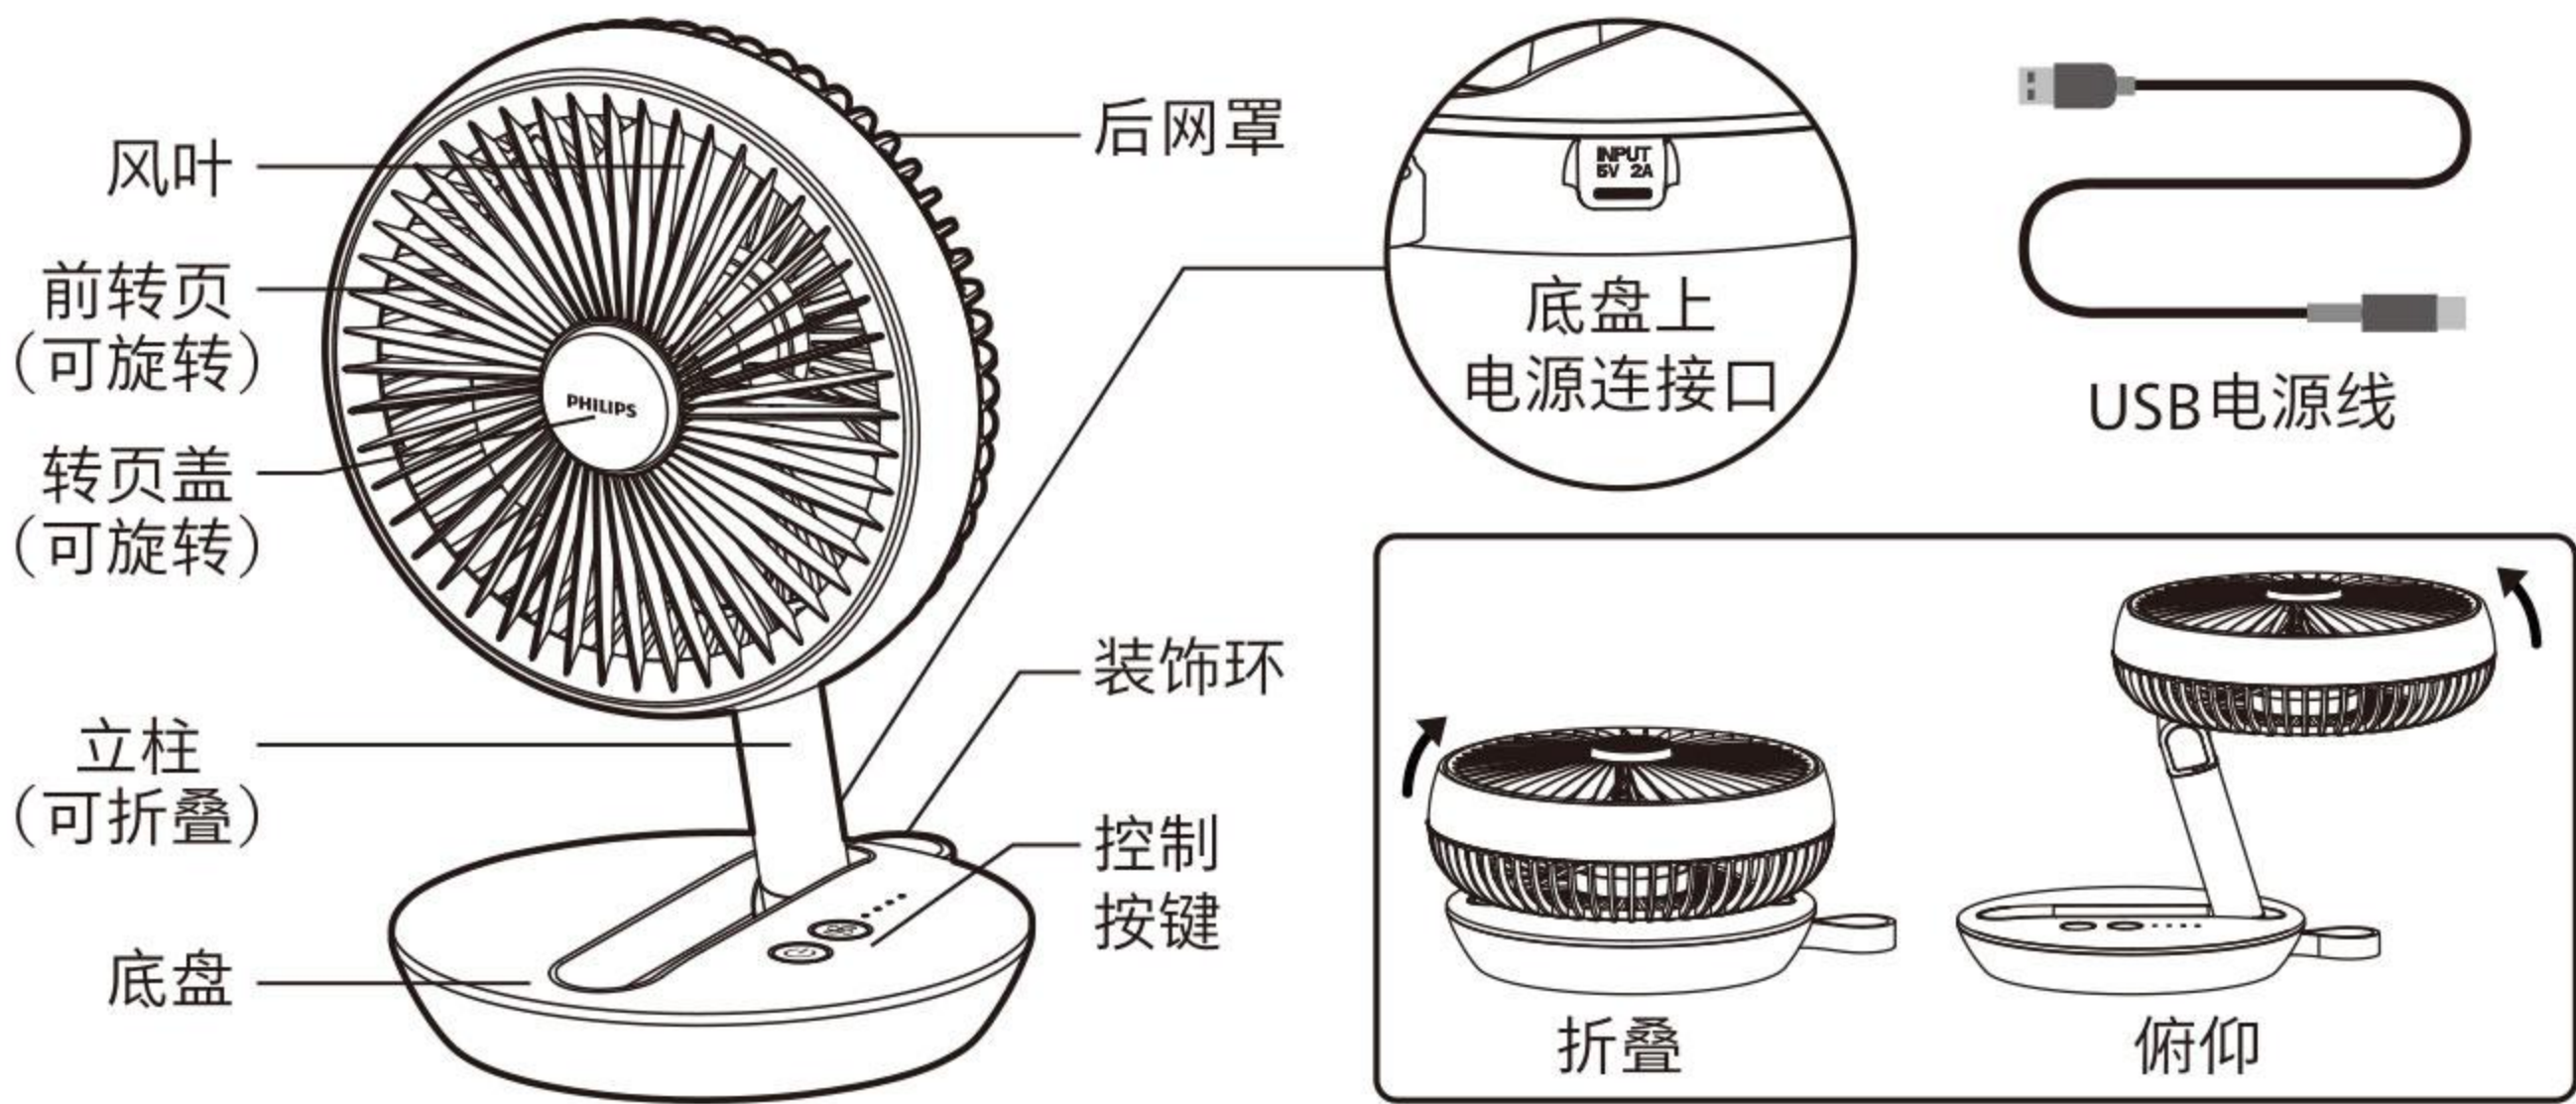

2 技术参数

型号	ACR2124DX
输入	5V=2.0A
额定功率	10W
规格	144mm
噪音值	≤ 59dB(A)
充电时间	4小时左右
工作时间	4-15小时
备注	电子款

本产品根据国标：GB4706.1
GB4706.27 制造


3 装箱单

名称	数量	单位
风扇	1	台
USB电源线	1	根
说明书	1	本

4 功能特点

- 本机具有电子式控制功能，只需轻压按键即可；安全耐用，外型美观。
- 风速可调：4 档风速，送风量大，在炎热的夏季可为您带来舒适的生活环境。
- 折叠式设计，收藏方便；内置电池，使用方便。

5 使用方法

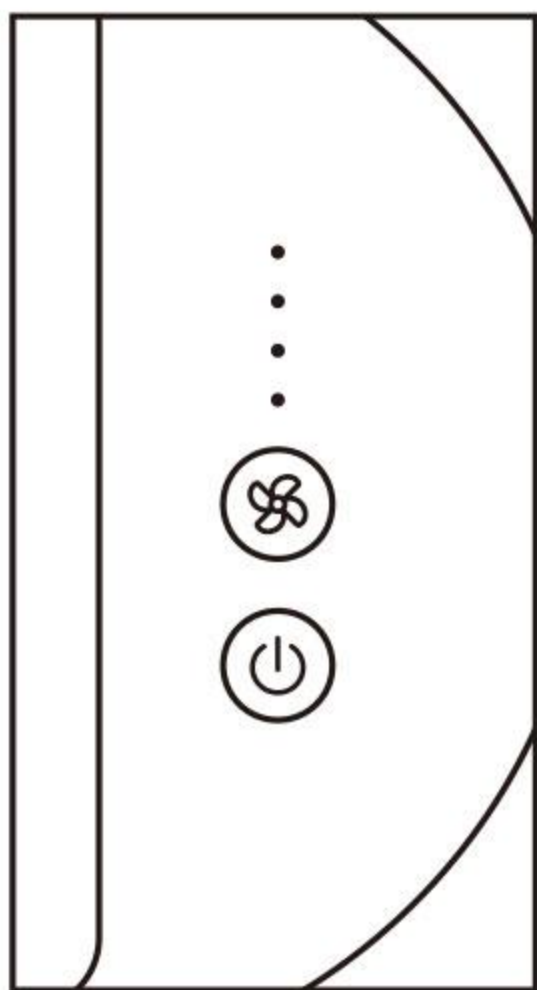

充电方式

本机内置电池，电源连接口采用 TYPE-C 接口，使用配备的USB电源线连接充电头进行充电（电池无电量情况下，充满电大概需要4小时左右）；充电时指示灯闪烁，充满后指示灯停止闪烁。
注意：必须使用5V=2.0A的电源适配器。

电源键“⏻”

按动此键，开启风扇，风扇以1档风速启动，再按动此键，关闭风扇。
注意：本产品带有自动熄灯功能，在工作状态下，60秒左右未操作任何按键情况下自动熄灯，按任意键唤醒。
提示：当本机未接通电源，在使用过程中电池电量消耗到低电量状态下时，本机会自动关机保护电池，此时需接通电源给本机内置电池充电；在接通电源情况下也可以直接操作本机工作（建议：使用1档、2档、3档风速工作）。

风速键“🌀”

使用风速键可按实际需要调节风速，风扇开机以1 档风速启动，每按一下此键，风速递增一档，本机设有4个风速档。
风速按以下方式切换，且有相对应的指示灯显示。




前转页调节

前转页可旋转，通过调节转页盖的松紧程度（顺时针方向旋转转页盖，前转页变紧，逆时针方向旋转转页盖，前转页变松），前转页在风扇工作状态下随着风叶转动出风也会随着转动起来。

俯仰调节

用手抓住风扇机头，向前或向后调节俯仰角度，本机俯仰角度180° 可调。

6 电气原理图

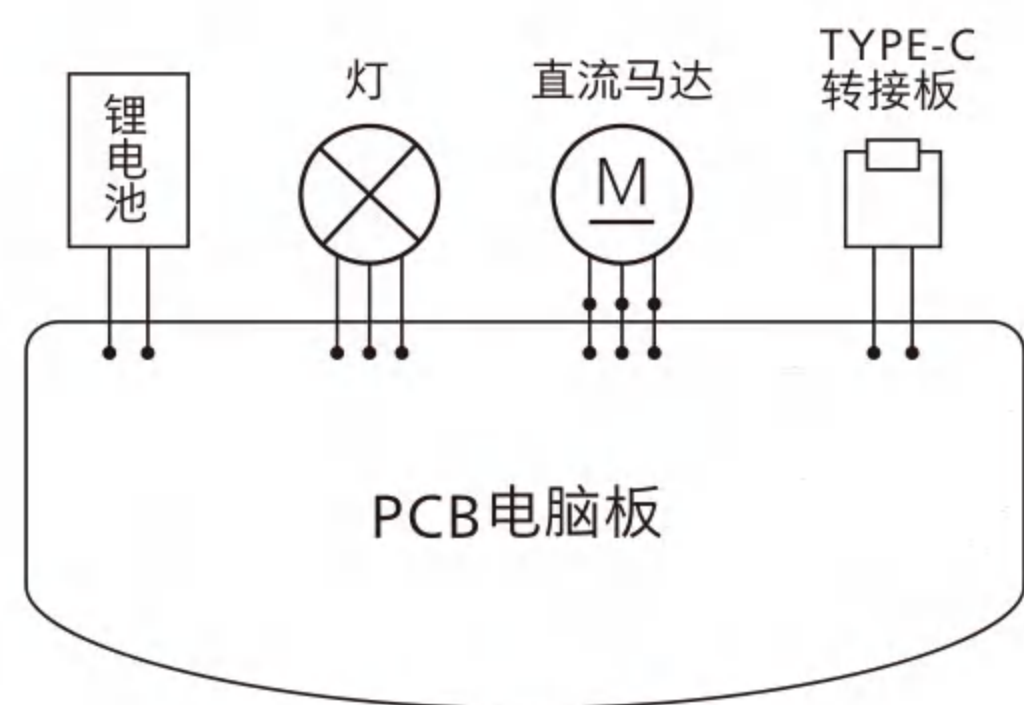

(产品结构、功能若有更改，恕不另行通知)

7 注意事项

- 风扇应按额定电压使用，切不可接在其他种类的电源上使用。
- 使用风扇时，切勿把手指或其它物件伸入网罩内。
- 若移动风扇位置、清洁风扇及人离开时请拔掉电源插头。
- 运输、安装及贮藏中，注意不要碰撞及挤压风扇，尤其是风叶务必妥善保管，不得使其变形，以免影响风扇的性能。
- 使用中如出现异常噪声、气味、烟雾等现象，应立即切断电源，并送本公司售后服务部检修。
- 产品含内置电池，请勿将产品与任何液体接触（包括雨水和各种水源等），否则内置电池可能会发生化学反应，导致电池起火甚至爆炸。
- 请勿拆卸或刺穿产品内置电池，否则会导致产品漏液、着火或爆炸。
- 在废弃器具前，必须将电池从器具中取出。
- 在取出电池时，器具必须要断电。
- 电池应安全地处置。

- 不要加热产品，把产品放在微波炉旁边或炉内，不要让产品接近发热源，否则会导致产品电池漏液、爆炸或着火等。
- 该产品只适应在0℃到50℃的环境中使用，低于0℃使用可能会导致产品永久性损伤，超过50℃可能会导致起火或爆炸。
- 风扇背面切勿覆盖报纸、布帘等物品，以免造成电机不良。
- 勿对婴孩、病人、老人长时间直接吹风。
- 在无成年人看守的情况下严禁使用本产品。
- 清洁维护风扇时，请拔出电源插头，禁止带电操作。
- 风扇电流过大安全保护：在风扇电机内安装有一只安全保护器，当电机因各种意外引起电流过大时，过流保护器动作，切断电机电源。
- 警告：拆下防护外壳前必须确保电扇与电源断开。

8 清洁与维护

- 1 清洁风扇时，严禁机体和电机内进水。
- 2 风扇停用后，必须清除表面油污，灰尘；装入包装盒，放置于干燥处。
- 3 清洗时可用软布沾家用洗洁精擦拭，禁用甲苯、酒精、汽油等化学试剂。
- 4 风扇正常使用一年时间后，可在电机转轴部位滴些润滑油，以保证电机转动灵活。
- 5 锂电池具有放电特性，若长时间不用，请将产品充满电再进行保存，并每隔一个月为产品补充一次电量。
备注：废弃本机时，须将电池从本机中取出，然后按照电池废弃标准妥善的处置（取出方法：先将本机底盘拆开，然后将其内的电池拆除）。

9 故障与维修

在您请求维修前请做以下检查

故障现象	可能原因	解决办法
不运行	1. 产品内置电池电量不足。 2. 控制面板上的“电源”键没有按下。	1. 接通电源给内置电池充电。 2. 按下控制面板上的“电源”键，开机启动。

发生以下情况请送修理

- 1. 运行不正常或不运行，按以上方法处理无效。
- 2. 外界物质或水进入，出现运行不正常情况。

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅（Pb）	汞（Hg）	镉（Cd）	六价铬（Cr(VI)）	多溴联苯（PBB）	多溴二苯醚（PBDE）
塑料件	○	○	○	○	○	○
电器件	○	○	○	○	○	○
电脑板	○	○	○	○	○	○
电机	○	○	○	○	○	○
电池	○	○	○	○	○	○
USB电源线\内线	○	○	○	○	○	○
冲件	○	○	○	○	○	○
五金标准件	○	○	○	×	○	○
包装类	○	○	○	○	○	○
本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。 ○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。 ×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。						
废弃回收提示： 为了更好地关爱及保护地球，当用户不再需要此产品或产品寿命终止时，请遵守国家废弃电器电子产品回收处理相关法律法规，将其交给当地具有国家认可的回收处理资质的厂商进行回收处理，如不当利用或处置可能会对环境和人类健康造成影响。						
 本标识内数字表示产品在正常使用状态下的环保使用期限为十年。						

产品保修卡

[illegible]



Philips和Philips盾牌图形是皇家飞利浦有限公司的注册商标，其使用需遵循皇家飞利浦有限公司的许可。
2019©宁波凡浦智能科技有限公司 保留所有权利。
本产品由宁波凡浦智能科技有限公司负责销售与售后，宁波凡浦智能科技有限公司是本产品的担保人。
规格如有变更，恕不另行通知。
版本: 1.0

制造商: 宁波凡浦智能科技有限公司
地址: 浙江省宁波市慈溪市观海卫镇工业园东区三海路46号
全国顾客服务热线: 4001 533 559

