


6 Control Panel

- Adjusts the Volume**
 - Ajusta el volumen
 - Règle le volume
- Selects a Channel**
 - Selecciona un canal
 - Sélectionner une chaîne
- Opens the Main On-screen Menu**
 - Abre el menú principal en pantalla.
 - Ouvrir le menu principal à l'écran
- Selects Connected Devices**
 - Selecciona los dispositivos conectados
 - Sélectionner les appareils connectés
- Turns the TV On and Off**
 - Enciende o Apaga la televisión
 - Allumer et Éteindre le téléviseur
- Remote Control Sensor**
 - Sensor de control remoto
 - Capteur de la télécommande
- Power On/Standby Indicator**
 - Indicador de encendido
 - Voyant d'alimentation

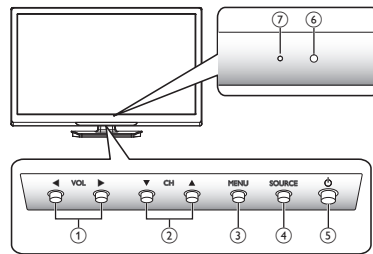

7 Initial Setup



Follow the On-screen Instructions to Complete your TV Initial Setup.

- Siga las instrucciones en pantalla para realizar la configuración de la TV.
- Suivez les instructions apparaissant à l'écran pour terminer la configuration de votre téléviseur.

Selecting **Location to Retail** will display E-sticker (Electronic POP) on the Screen. Refer to Step "8 Using the Remote Control" and see "To turn Off the E-sticker feature" on the next page.

- Seleccionar Ubicación en Tienda, mostrará una etiqueta electrónica (POP eléctrica) en la pantalla. Consulte "Para desactivar la característica etiqueta electrónica" en el paso "8 Uso del mando a distancia" en la siguiente página.
- La sélection de Région à Magasin affichera la vignette électronique (POP électrique) à l'écran. Reportez-vous à l'étape « 8 Utilisez la télécommande » à la page suivante et voir « Coupure de l'Étiquette E ».

For further assistance, call the customer support service in your country.

- To obtain assistance, contact Philips Customer Care Center;
México D.F. and Área Metropolitana: 58 87 97 36, Interior de la República: 01 800 839 19 89, Colombia: 01 800 952 0640, Costa Rica: 0800 052 1564, Guatemala: 1 800 835 0351, El Salvador: 1 800 6141, Honduras: 01 800 122 6276

Enter below the model and serial numbers located on the left side and the rear of the TV cabinet.

- Para obtener más información, llame al servicio de soporte al cliente de su país.
 - Para obtener asistencia, comuníquese con Centro de atención al cliente de Philips;
México D.F. y Área Metropolitana: 58 87 97 36, Interior de la República: 01 800 839 19 89, Colombia: 01 800 952 0640, Costa Rica: 0800 052 1564, Guatemala: 1 800 835 0351, El Salvador: 1 800 6141, Honduras: 01 800 122 6276
- Escriba a continuación el modelo y números de serie ubicados en el lado izquierdo y la parte trasera del gabinete de la TV.
- Pour obtenir de l'aide supplémentaire, communiquez avec le centre de service à la clientèle de votre pays.
 - Pour obtenir de l'aide, communiquez avec le centre de service à la clientèle Philips au;
México D.F. et Área Metropolitana: 58 87 97 36, Interior de la República: 01 800 839 19 89, Colombia: 01 800 952 0640, Costa Rica: 0800 052 1564, Guatemala: 1 800 835 0351, El Salvador: 1 800 6141, Honduras: 01 800 122 6276

Enter ci dessous le modèle et le numéro de série situés du côté gauche et à l'arrière du téléviseur.

Model / Modelo / Modèle :
Serial / Serie / Série :

For complete instructions, please visit
www.philips.com/support to download
the full version of the User Manual.

This product has been manufactured by and is sold
under the responsibility of P&F Mexicana, S.A. de C.V.,
and P&F Mexicana, S.A. de C.V. is the warrantor in
relation to this product.




The Philips trademark and the Philips Shield Emblem
are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.
used under license.



Printed in Thailand
Impreso en Tailandia
Imprimé en Thaïlande

8 Using the Remote Control

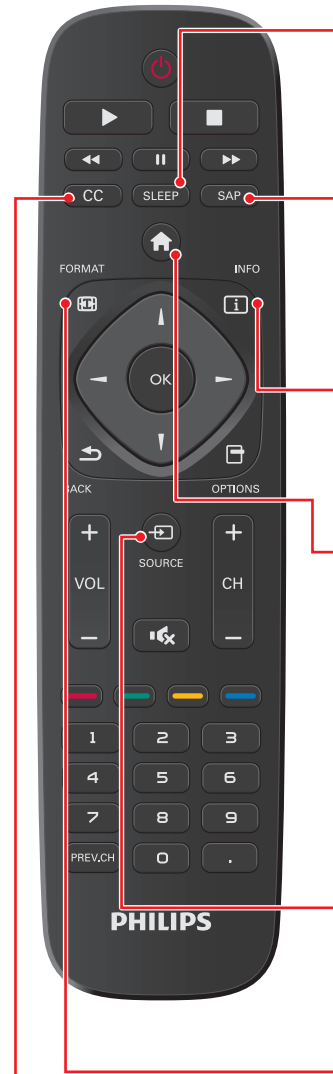

SLEEP

Sets Sleep Timer.

- ES Ajusta el temporizador de apagado automático.
- FR Règle le minuteur de mise en veille.

SAP

Selects Audio mode (MONO / STEREO / SAP) / Audio language.

- ES Selecciona el modo de Audio (MONO / ESTÉREO / SAP) / Idioma de audio.
- FR Sélectionne le mode audio (MONO / STÉRÉO / SAP) / la langue audio.

INFO

Displays Information about the Current Program.

- ES Muestra información sobre el programa actual.
- FR Affiche les renseignements sur l'émission en cours.

HOME (MENU button) ES boton de MENU FR bouton de MENU

Opens the Main On-screen Menu.

- ES Abre el menú principal en pantalla.
- FR Ouvre le menu principal à l'écran.

To turn Off the E-sticker feature

- ES Para desactivar la característica etiqueta electrónica
- FR Coupure de l'Étiquette E



SOURCE

Selects Connected Devices.

- ES Selecciona los dispositivos conectados.
- FR Sélectionne les appareils connectés.

FORMAT


Adjusts the Picture Size on the TV screen.

- ES Ajusta el tamaño de imagen en la pantalla de televisión.
- FR Règle la taille de l'image sur l'écran du téléviseur.

CC

Displays the Audio portion of programming as text superimposed over the video.










- ES Muestra la parte del audio de la programación como texto superpuesto sobre el video.
- FR Affiche la partie audio de l'émission en texte superposé sur l'image.

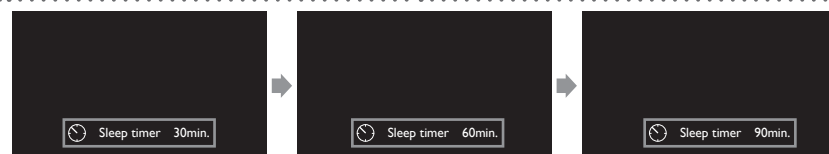

<Analog>



<Digital>

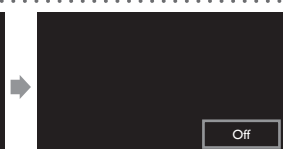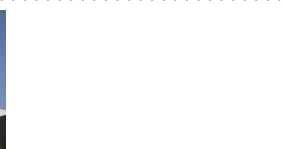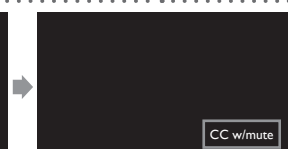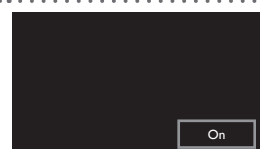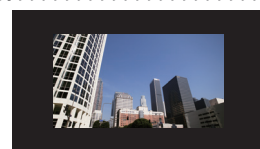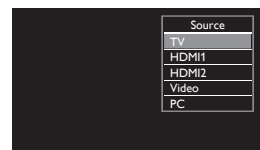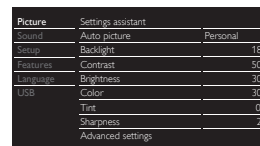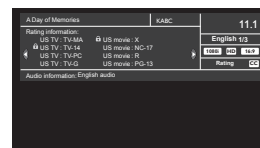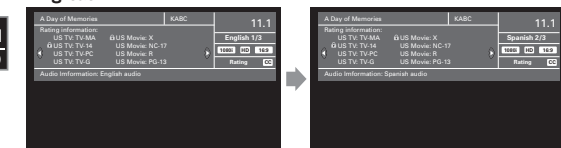

PHILIPS

Televisions

3000 series

32PFL3501



Quick Start Guide

ES Guía de Inicio Rápido FR Guide de Démarrage Rapide

If you have any Questions or need a detailed Manual,
please visit our Support Website at


- Si tiene cualquier pregunta o necesita un manual detallado,
por favor visite nuestro sitio web de soporte en
- Si vous avez des questions ou avez besoin d'un manuel détaillé,
veuillez visiter notre site de soutien au

www.philips.com/support




1 What's in the Box

- ES** Qué hay en la caja
FR Contenu de la boîte

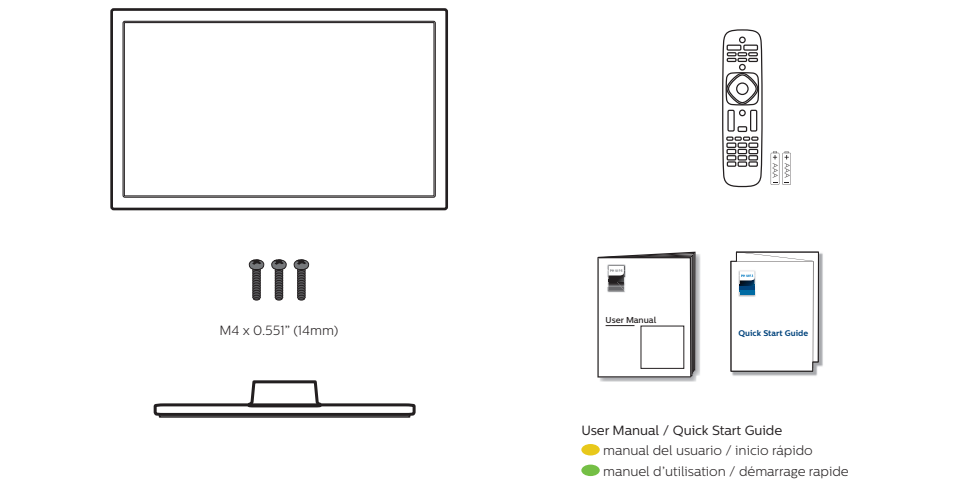

2 Mount Base onto TV

- ES** Acople la base al TV
FR Montez le socle sur le téléviseur

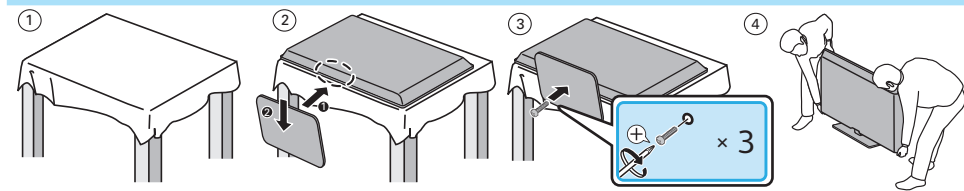


If you plan to wall mount your TV, refer to page 3 of the User Manual for recommended wall mount bracket kit.

- Si desea instalar la TV en una pared, consulte la página 3 del manual del usuario.
● Si vous envisagez de monter un support mural pour votre TV, consultez la page 3 du manuel d'utilisation.


3 Connect the Power and Antenna, Cable or Satellite

- ES** Conecte los cables a la red eléctrica y la antena, el cable o el satélite
FR Connexion de la prise secteur et de l'antenne, du câble ou le satellite

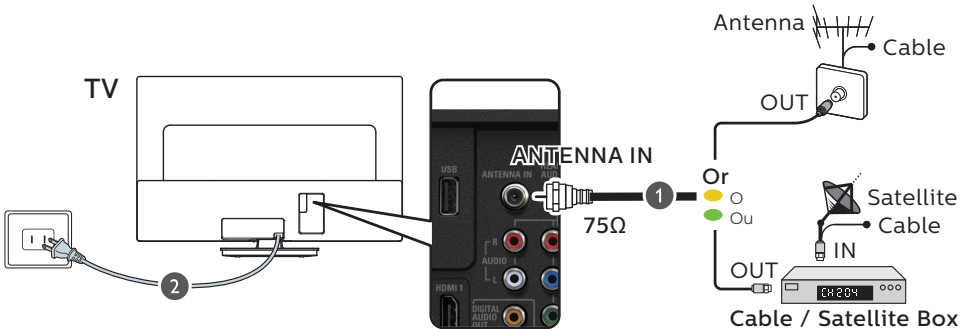

4 Connection Overview

- ES** Descripción general de las conexiones
FR Présentation de la connexion

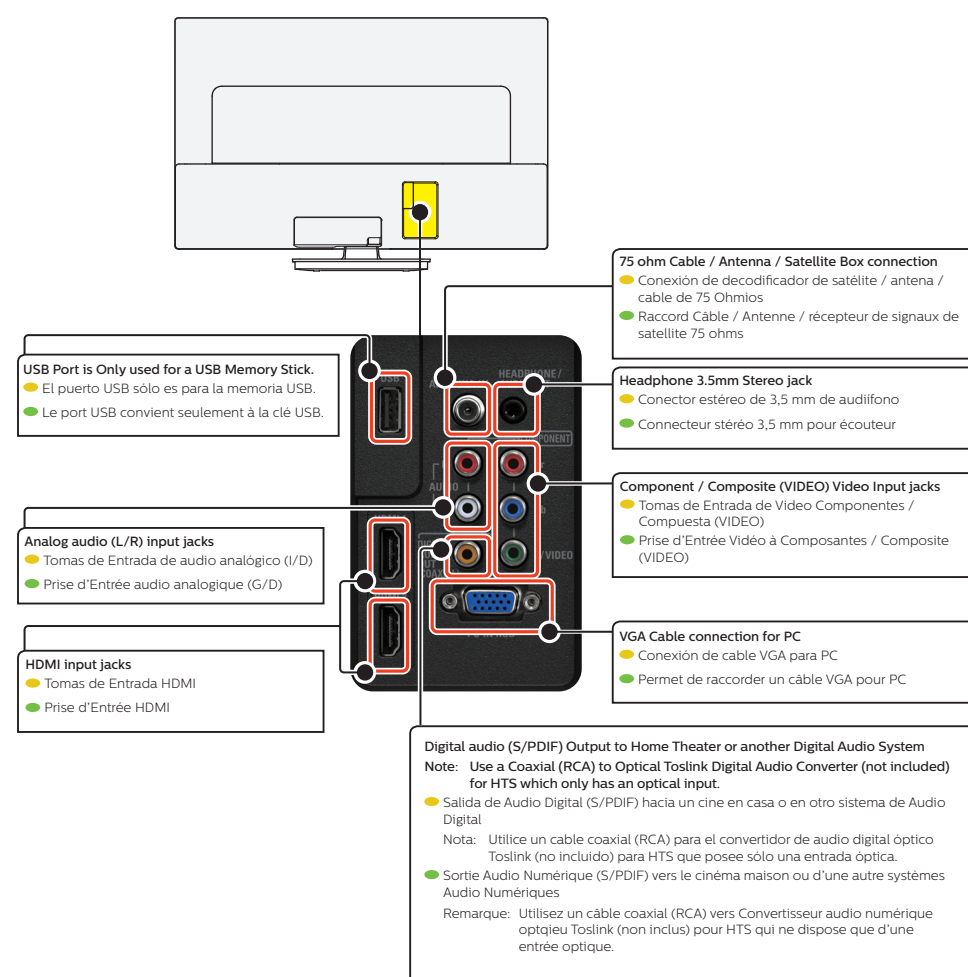

Philips continuously tries to improve its products and it wants you to benefit from that even after your purchase. Software updates may be available for your TV. Please refer to the full user manual for directions on how to complete the update or visit www.philips.com/support

● Philips continuamente intenta mejorar sus productos y desea que usted se beneficie por ello después de su compra. Pueden haber disponibles actualizaciones de software para su televisión. Por favor consulte el manual de usuario completo respecto a instrucciones sobre cómo completar la actualización o visite www.philips.com/support

● Philips tente constamment d'améliorer ses produits et souhaite que vous puissiez en profiter même après votre achat. Les mises à jour du logiciel peuvent être disponibles pour votre téléviseur. Veuillez consulter le manuel de l'utilisateur pour les instructions indiquant comment faire une mise à jour ou visitez le www.philips.com/support

5 Connect to External Devices

- ES** Conectar a Dispositivos Externos
FR Se connecter aux appareils externe

