

Register your product and get support at
www.philips.com/support

32PFL5708/F7
39PFL5708/F7
40PFL5708/F7
47PFL5708/F7
50PFL5708/F7



EN User Manual

To obtain a more detailed electronic copy of this manual, go to www.philips.com/support

ES Manual del Usuario

Para obtener una copia electrónica más detallada de este manual, visite www.philips.com/support

FR Manuel d'Utilisation

Pour obtenir une copie électronique plus détaillée de ce manuel, allez sur www.philips.com/support

EN: For further assistance, call the customer support service in your country.

- To obtain assistance, contact Philips Customer Care Center; In the U.S.A., Canada, Puerto Rico, or the U.S. Virgin Islands **1 866 309 5962** México D.F. et Área Metropolitana; **58 87 97 36** Interior de la Republica; **01 800 839 19 89**

ES: Para obtener más información, llame al servicio de soporte al cliente de su país.

- Para obtener asistencia, comuníquese con Centro de atención al cliente de Philips; En los Estados Unidos, en Canadá, Puerto Rico o en las Islas Vírgenes de los Estados Unidos; **1 866 309 5962** México D.F. y Área Metropolitana; **58 87 97 36** Interior de la Republica; **01 800 839 19 89**

FR: Pour obtenir de l'aide supplémentaire, communiquez avec le centre de service à la clientèle de votre pays.

- Pour obtenir de l'aide, communiquez avec le centre de service à la clientèle Philips au; Dans le États-Unis, au Canada, à Puerto Rico ou aux Îles Vierges américaines; **1 866 309 5962** México D.F. et Área Metropolitana; **58 87 97 36** Interior de la Republica; **01 800 839 19 89**

PHILIPS

Table des matières

1	Avis	5	7	Conseils utiles	33
				FAQ	33
				Dépannage	33
2	Important	7	8	Information	35
	Positionnement de la TV	7		Glossaire	35
	Avis réglementaires	7		Entretien	36
	Protection de l'environnement	7	9	Caractéristiques	37
	Téléchargement d'une version électronique	7	10	Garantie	38
3	Démarrage	8			
	Fonctions	8			
	Accessoires fournis	8			
	Symboles utilisés dans ce manuel	8			
	Fixation de la base	9			
	Gestion des câbles	9			
	Insertion des piles dans la télécommande	9			
	Fonction télécommande	10			
	Panneau de contrôle	11			
	Terminaux	11			
	Connexion de l'antenne ou le câble en clair	12			
	Brancher le cordon d'alimentation CA	12			
	Configuration initiale	13			
4	Utilisez votre TV	15			
	Allumer votre TV et la mettre en mode veille	15			
	Ajustement du volume	15			
	Changement de chaînes	15			
	Regarder des chaînes à partir d'un périphérique externe	16			
	Accéder au menu Accueil	16			
	Mise en veille	16			
	Modifier le format de l'image	16			
	Informations TV à l'écran	17			
5	Utilisez plus de votre TV	18			
	Image	18			
	Son	19			
	Configuration	20			
	Programmation auto	21			
	Langue	22			
	Options	22			
	Verrouillage	23			
	Réglage des sous-titres	25			
	Mise en veille	26			
	EasyLink	26			
	Région	26			
	Étiquette E	27			
	USB	27			
	PHOTO	28			
	MUSIQUE	28			
	MOVIE	28			
	Mise à jour du logiciel	29			
6	Connexion des périphériques	29			
	Sélection de la qualité de la connexion	29			
	Raccordement de vos appareils	30			

Retournez votre carte d'enregistrement de produit ou allez au:
<http://www.productrecords.com/philips/> aujourd'hui pour profiter pleinement de votre achat.

L'enregistrement de votre modèle auprès de Philips confirme votre éligibilité à tous les bénéfices mentionnés ci-dessous, alors n'y manquez pas. Retournez votre carte d'enregistrement de produit ou allez au: [visit at www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) pour s'assurer.

*Avis sur la sécurité du produit

En enregistrant votre produit, vous serez avisé - directement par le fabricant - dans les rares cas de rappel d'un produit ou d'un défaut au niveau de la sécurité.

*Bénéfices additionnels

L'enregistrement de votre produit garantit que vous bénéficierez de tous les privilèges auxquels vous avez droit y compris des offres-rabais spéciales.

reconnaître ces symboles de **sécurité**



Le repère de prudence est apposé à l'arrière ou en bas de l'armoire.



L'éclair avec un symbole de flèche, dans un triangle équilatéral, est destiné à alerter l'utilisateur de la présence de « tension dangereuse » dans le boîtier du produit qui peut être d'une ampleur suffisante pour constituer un risque de choc électrique à une personne.



Le point d'exclamation dans un triangle équilatéral est destiné à alerter l'utilisateur de la présence d'instructions de fonctionnement importantes et de maintenance (entretien) dans la documentation accompagnant l'appareil.

AVERTISSEMENT : Pour réduire le risque d'incendie ou d'électrocution, ne pas exposer cet appareil à la pluie ou à l'humidité. L'appareil ne doit pas être exposé à des gouttes ou aux éclaboussures et aucun objet rempli de liquide, tels que des vases, ne doit être placé sur l'appareil.

MISE EN GARDE : Pour éviter les chocs électriques, introduire la lame la plus large de la fiche dans la borne correspondante de la prise et pousser jusqu'au fond.

PHILIPS Visitez notre site World Wide Web à l'adresse www.philips.com/support

SÉCURITÉ DES ENFANTS :

L'endroit où vous installez votre écran plat et la manière dont vous l'utilisez sont importants

Félicitations pour votre achat!
Alors que vous profiterez de votre nouveau produit, veuillez garder ces conseils de sécurité à l'esprit :



LE PROBLÈME

- L'attrait du cinéma maison est en croissance constante et les écrans plats géants sont des achats populaires. Cependant, les écrans plats ne sont pas toujours installés sur les supports appropriés ou selon les recommandations du fabricant.
- Les écrans plats installés de façon inappropriée sur des commodes, bibliothèques, étagères, bureaux, haut-parleurs, coffres ou chariots peuvent tomber et entraîner des blessures.

CE FABRICANT-CI S'EN SOUCIE!

- L'industrie des appareils électroniques pour les consommateurs est engagée à faire en sorte que le cinéma maison soit agréable et sûr.

FAITES ATTENTION À LA SÉCURITÉ

- Une seule grandeur ne convient pas à TOUS. Suivez les recommandations du fabricant pour l'installation et l'utilisation sûres de votre écran plat.
- Lisez attentivement toutes les directives pour l'utilisation appropriée de ce produit et comprenez-les bien.
- Ne laissez pas les enfants grimper sur le meuble sur lequel est placé ou monté le téléviseur, ni jouer avec ce meuble.
- Ne placez pas les écrans plats sur des meubles qui peuvent facilement se transformer en marches comme une commode avec tiroirs.
- Souvenez-vous que les enfants s'excitent souvent en visionnant un programme surtout sur un écran plat «plus grand que normal». Il faut faire attention d'installer l'écran là où il ne peut pas être poussé, tiré ou basculé.
- Il faut faire attention de placer les cordons et les câbles connectés à l'écran plat de façon à ce que des enfants curieux ne puissent pas les tirer ou les accrocher.

INSTALLATION MURALE : SI VOUS DÉCIDEZ D'ACCROCHER VOTRE ÉCRAN PLAT AU MUR, TOUJOURS :

- Utiliser un support recommandé par le fabricant de l'écran et/ou répertorié par un laboratoire indépendant (comme UL, CSA, ETL).
- Suivre toutes les directives fournies par les fabricants de l'écran et du support mural.
- Si vous n'êtes pas certain de pouvoir installer l'écran plat en toute sécurité, communiquez avec votre détaillant au sujet d'une installation professionnelle.
- Assurez-vous que le mur où vous désirez installer l'écran convient. Certains supports muraux ne sont pas conçus pour être accrochés sur des murs avec colombage en acier ou sur une construction de bloc de ciment. Si vous n'êtes pas certain, communiquez avec un installateur professionnel.
- Il faut un minimum de deux personnes pour l'installation. Les écrans plats peuvent être lourds.

Consignes importantes de sécurité

1. Veuillez lire ces consignes.
2. Conserver ces directives.
3. Observer tous les avertissements.
4. Suivre toutes les directives.
5. Ne pas utiliser cet appareil à proximité de l'eau.
6. Nettoyez seulement avec un chiffon sec.
7. Ne pas obstruer les ouvertures de ventilation. Installer selon les directives du fabricant.
8. Ne pas installer près d'une source de chaleur telle qu'un radiateur, une bouche d'air chaud, une cuisinière ou tout autre appareil (y compris les amplificateurs) qui produisent de la chaleur.
9. Ne pas supprimer le dispositif de sécurité de la fiche polarisée ou de mise à la terre. Une fiche polarisée possède deux lames dont une plus large que l'autre. Une fiche de terre a deux lames et une troisième broche de terre. La lame large ou la troisième broche sont fournies pour votre sécurité. Si la fiche fournie ne rentre pas dans votre prise, consultez un électricien pour remplacer la prise obsolète.
10. Protéger le cordon d'alimentation de façon à ce qu'il ne soit ni écrasé, ni coincé, surtout près des fiches, des blocs multiprises et du point de sortie de l'appareil.
11. N'utiliser uniquement que des fixations/accessoires spécifiés par le fabricant.
12. Utiliser uniquement avec un meuble, trépied, support ou table recommandés par le fabricant ou vendus avec l'appareil. En cas d'utilisation d'un chariot, faire bien attention en déplaçant l'ensemble chariot/appareil pour éviter les blessures résultant d'un renversement.




13. Débrancher cet appareil pendant les orages électriques ou lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une période prolongée.
14. Pour tout service après-vente, consulter un technicien de service agréé. Il faut faire réparer l'appareil lors de tout dommage, par exemple si le cordon d'alimentation ou la fiche ont été endommagés, si un objet ou du liquide a pénétré à l'intérieur de l'appareil, ou si l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité, ne fonctionne pas normalement, ou s'il est tombé.

Remarque à l'installateur du système de CATV:

Ce rappel est destiné à attirer l'attention de l'installateur du système CATV sur l'article 820-44 du NEC qui fournit des directives pour la mise à la terre correcte et, en particulier, spécifie que le câble de mise à la terre doit être connecté au système de mise à la terre du bâtiment, aussi près du point d'entrée du câble que possible.

Exemple de mise à la terre de l'antenne selon NEC - National Electric Code

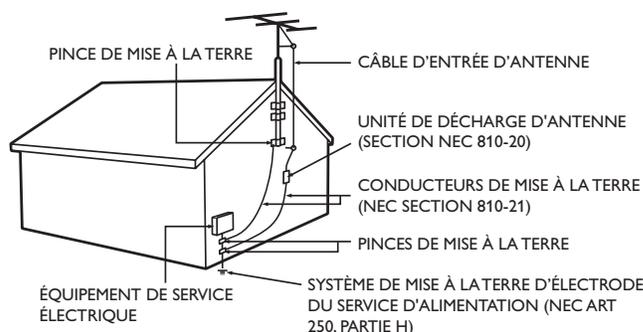

Support de montage mural

Marque: SANUS

Modèle #	Dimension des vis
32PFL5708/F7	M6(18mm) x 2 M6(10mm) x 2 avec espace
39PFL5708/F7	
40PFL5708/F7	
47PFL5708/F7	
50PFL5708/F7	

Sanus VMPL50A

- Pour utilisation seulement avec support mural homologué UL avec un poids/charge minimum :Veuillez vous référer au tableau suivant.

Modèle:	poids minimum requis
32PFL5708/F7	20 kg (44,1lbs)
39PFL5708/F7	27,2 kg (60lbs)
40PFL5708/F7	36,6 kg (80,7lbs)
47PFL5708/F7	44 kg (97lbs)
50PFL5708/F7	49,6 kg (109,3lbs)

- L'ensemble de support mural recommandé (vendu séparément) permet le montage mural du téléviseur.
- Pour plus d'informations sur l'installation du support mural, reportez-vous au livre d'instructions pour installation murale.
- P&F USA n'est pas responsable de tout dommage à l'appareil ou blessures personnelles si vous choisissez d'installer vous-même le téléviseur sur un support mural de votre choix.
- Le support mural doit être installé par des experts.

P&F USA n'est pas responsable pour les types d'accidents ou de blessures indiquées ci-dessous.

- Installez le support mural sur un mur vertical solide.
- S'il est installé sur un plafond ou sur un mur incliné, le téléviseur et support mural peuvent tomber, ce qui pourrait entraîner de graves blessures.
- Ne pas utiliser de vis plus longues ou plus courtes que la longueur spécifiée. Si des vis trop longues sont utilisées, cela peut causer des dommages mécaniques ou électriques à l'intérieur du téléviseur. Si des vis trop courtes sont utilisées, cela peut causer une chute du téléviseur.
- Ne pas serrer les vis avec une force excessive. Cela pourrait endommager le produit ou provoquer la chute du produit, conduisant à des blessures.
- Pour des raisons de sécurité, 2 personnes sont requises pour monter le téléviseur sur un support mural.
- Ne pas monter le téléviseur sur le support de montage mural lorsque votre téléviseur est branché ou allumé. Il peut en résulter des blessures dû à un choc électrique.

Lors de l'installation sur le mur, laissez de l'espace, tel qu'indiqué.

Dessus	11,8 pouces (30cm)
Côtés gauche et droit:	5,9 pouces (15cm)
Bas:	3,9 pouces (10cm)

1 Avis

Les marques déposées sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

P&F USA se réserve le droit de modifier les produits à tout moment sans obligation de modifier les offres précédentes en conséquence.

Les informations contenues dans ce Mode d'emploi sont jugées conformes à l'usage prévu du système. Si le produit ou les modules et procédures correspondants sont utilisés à d'autres fins que celles indiquées ici, la confirmation de leur validité et leur convenance doit être obtenu. P&F USA garantit que le matériau lui-même ne viole pas les brevets des États-Unis. Aucune garantie supplémentaire n'est expresse ou implicite.

P&F USA ne peut être tenu responsable des erreurs dans le contenu de ce document ou pour tout problème résultant du contenu de ce document. Les erreurs rapportées à P&F USA seront corrigées et publiées sur le site Web de support P&F USA dès que possible.

Caractéristiques des pixels

Ce produit LCD dispose d'un nombre élevé de pixels de couleur. Bien qu'il ait des pixels d'une efficacité de 99,999% ou plus, des points noirs ou des points lumineux (rouge, vert ou bleu) peuvent apparaître constamment sur l'écran. Il s'agit d'une propriété structurelle de l'affichage (selon les normes industrielles standard), et non d'un dysfonctionnement.

Garantie

Aucun des composants n'est réparable par l'utilisateur. Ne pas ouvrir ni retirer les panneaux à l'intérieur du produit. Les réparations ne peuvent être effectuées que par les centres de service et les magasins de réparation officiels. Ne pas le faire entraînera l'annulation de toute garantie, expresse ou implicite.

Toute opération expressément interdite dans ce Mode d'emploi, ajustements ou procédures d'assemblage non recommandées ou autorisées dans ce Mode d'emploi annuleront la garantie.

Notification De La Commission Des Communications Fédérale

Cet équipement a été testé et trouvé conforme aux limites pour un dispositif numérique de classe B, conformément à la Partie 15 des règlements de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des fréquences radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'existe aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en enlevant et en remettant la mise sous tension de l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par l'une des mesures suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Branchez l'appareil dans une prise sur un circuit différent de celui sur lequel est branché le récepteur.
- Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV pour de l'aide.

Déclaration de conformité

Nom commercial: PHILIPS
Partie responsable : P&F USA, Inc.
Modèle: 32PFL5708/39PFL5708/40PFL5708/
 47PFL5708/50PFL5708
Adresse: PO Box 2248, Alpharetta, GA 30023-2248
 U.S.A.
Numéro de téléphone: 1 866 309 5962

Modifications

Cet appareil peut générer ou utiliser de l'énergie radio électrique. Les changements ou les modifications apportés à cet appareil peuvent provoquer des interférences nuisibles à moins que les modifications ne soient expressément approuvées dans le Mode d'emploi. L'utilisateur pourrait perdre le droit d'utiliser cet appareil si une modification non autorisée était faite.

Câbles

Les connexions à cet appareil doivent être effectuées avec des câbles blindés avec capots connecteurs métalliques RFI / EMI pour assurer la conformité avec les règles de la FCC et les réglementations.

Avis pour le Canada

Cet appareil numérique de Classe B est conforme à la norme canadienne ICES-003. Standard Television Receiving Apparatus, Canada BETS-7/NTMR-7.

Pour maintenir la conformité avec les exigences de la FCC, utilisez uniquement des pinces de ceinture, des étuis ou accessoires similaires qui ne contiennent pas de composants métalliques dans leurs montages. L'utilisation d'accessoires qui ne satisfont pas à ces exigences peut ne pas être conforme aux exigences de la FCC et doit être évitée.

Déclaration de la FCC sur l'exposition aux radiations:

Cet équipement est conforme avec le SAR pour la population générale/ limites d'exposition non contrôlées dans la norme ANSI/IEEE C95.1-1999 et a été testé en conformité avec les méthodes et les procédures spécifiées dans les normes OET Bulletin 65 Supplément C. Cet équipement doit être installé et utilisé avec 2,5 cm de distance minimale entre le radiateur et votre corps.

Cet appareil est conforme avec la norme RSS d'Industrie Canada exempt de licence. L'utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, et (2) cet appareil doit accepter les interférences incluant celles qui peuvent provoquer un fonctionnement indésirable.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements de la FCC définies pour un environnement non contrôlé et répond aux directives d'exposition aux radio-fréquences (RF) de la FCC, Supplément C à OET65. Cet équipement a de très faibles niveaux d'énergie RF réputé conforme à l'évaluation de l'exposition permise maximale (MPE). Mais il est souhaitable qu'il soit installé et utilisé en gardant le radiateur au moins 20 cm ou plus loin du corps de la personne (à l'exception des extrémités: mains, poignets, pieds et chevilles).

Tous droits réservés

Toutes les autres marques déposées et non déposées sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.



Les termes HDMI et High-Definition Multimedia Interface, et HDMI Logo sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing LLC aux États-Unis et d'autres pays.



Pour les brevets DTS, voir <http://patents.dts.com>. Fabriqué sous licence de DTS Licensing Limited. DTS, le symbole, et DTS et le Symbole ensemble sont des marques déposées, et DTS TruSurround est une marque déposée de DTS, Inc. © DTS, Inc. Tous droits réservés.



ENERGY STAR® est un programme conjoint de l'Environmental Protection Agency des États-Unis et le ministère de l'Énergie nous aidant à économiser de l'argent et à protéger l'environnement grâce à des produits et des pratiques éconergétiques.

Avis aux consommateurs:


Ce téléviseur a été réglé pour maximiser l'efficacité énergétique, tout en offrant la meilleure qualité d'image possible en utilisant les paramètres du mode maison installés en usine.

La modification ou l'activation d'autres fonctions pour ce téléviseur (par exemple rétro-éclairage surbrillant) augmentera peut-être la consommation d'énergie au-delà des limites admissibles du symbole ENERGY STAR original®.

2 Important

Positionnement de la TV

- Les téléviseurs à grand écran sont lourds. 2 personnes sont requises pour soutenir et manipuler le téléviseur à grand écran.
- Assurez-vous de tenir les cadres supérieurs et inférieurs de l'appareil fermement, tel qu'illustré.
- Installez l'appareil en position horizontale stable.
- Ne pas installer l'appareil en plein soleil ou dans un endroit exposé à la poussière ou à de fortes vibrations.
- Selon l'environnement, la température de l'appareil peut augmenter légèrement. Ceci n'est pas un mauvais fonctionnement.
- Évitez un endroit avec des changements brusques de température.
- Ne rien placer directement sur le haut ou le bas de l'appareil.
- En fonction de vos périphériques externes, le bruit ou la perturbation de l'image et/ou du son peuvent être générées si l'appareil est placé trop près d'eux. Dans ce cas, veuillez vous assurer qu'il y a suffisamment d'espace entre les dispositifs externes et l'appareil.
- Ne pas brancher le cordon d'alimentation CA dans la prise de courant d'alimentation avant que toutes les connexions soient faites.
- Assurez-vous que vous avez toujours un accès facile au cordon d'alimentation ou à la prise pour débrancher le téléviseur de la prise.
- Avant de déplacer le téléviseur, débranchez les câbles reliés afin d'éviter d'endommager les connecteurs.
- N'oubliez pas de débrancher le cordon d'alimentation de la prise CA avant de déplacer ou de transporter l'appareil.

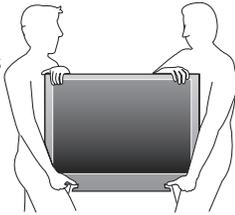

Avis réglementaires

Ne pas placer l'appareil sur un meuble qui pourrait être renversé par un enfant ou un adulte en s'appuyant, le tirant ou montant dessus. Une chute de l'appareil peut causer des blessures graves ou même la mort.

Cet appareil ne doit pas être placé dans une installation intégrée comme une bibliothèque ou une étagère à moins qu'une ventilation adéquate ne soit prévue.

Veillez à laisser un espace de 4 pouces (10 cm) ou plus autour de cet appareil.

Appuyez sur  pour allumer l'appareil et mettre en mode d'attente.

Pour éteindre complètement l'appareil, vous devez débrancher le cordon d'alimentation.

Débrancher la prise CA afin d'isoler l'appareil hors tension quand il y a un problème ou non en cours d'utilisation. La fiche CA doit rester facilement accessible.

Ne jamais utiliser un chiffon à gaz sur ce téléviseur.

Les gaz piégés à l'intérieur de cet appareil risquent de provoquer une inflammation et une explosion.

PRUDENCE : Il y a danger d'explosion si les piles ne sont pas correctement remplacées. Remplacez les piles uniquement avec le même type ou l'équivalent.

AVERTISSEMENT : Les piles (installées) ne doivent pas être exposées à des sources de chaleur excessive, telles que la lumière directe du soleil, les flammes, etc.

AVERTISSEMENT : Pour prévenir les blessures, cet appareil doit être solidement fixé au meuble/mur en conformité avec les directives d'installation. Incliner, secouer, ou basculer l'appareil peut causer des blessures/décès.

PRUDENCE : Ces instructions de service sont pour une utilisation par du personnel qualifié seulement. Pour réduire les risques de choc électrique, ne pas effectuer d'entretien autre que stipulé dans les instructions d'exploitation sauf si vous êtes qualifié pour le faire.

Protection de l'environnement



L'emballage de ce produit est conçu pour être recyclé. Contactez les autorités locales pour obtenir des informations sur la manière de recycler l'emballage.

Pour plus d'informations sur le recyclage des produits, veuillez visiter - www.recycle.philips.com

Directives de fin de vie utile



Philips accorde beaucoup d'attention à la fabrication de produits respectueux de l'environnement en zones focales vertes. Votre nouveau téléviseur contient des matériaux qui peuvent être recyclés et réutilisés. A la fin de leur vie utile, des entreprises spécialisées démontent les téléviseurs mis au rebut pour concentrer les matériaux réutilisables et minimiser la quantité de matériel à mettre au rebut. Veuillez à vous défaire de votre vieux téléviseur conformément aux réglementations locales.

Élimination des piles usagées

Les piles fournies ne contiennent pas de métaux lourds comme le mercure et le cadmium. Néanmoins, dans de nombreux endroits, les piles ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères. Veuillez à vous défaire de vos piles conformément aux réglementations locales.

Téléchargement d'une version électronique

Pour obtenir une copie électronique plus détaillée de ce Mode d'emploi:

- 1 Pointez votre navigateur sur www.philips.com/support
- 2 Choisissez votre pays ainsi que la langue.
- 3 Entrez le nom du produit ou son numéro dans le champ de recherche. Alternativement, vous pouvez parcourir notre catalogue.
- 4 Cliquez sur la description ou le modèle.
- 5 Sous "Support produit", cliquez sur "Mode d'emploi".

3 Démarrage

Fonctions

- **DTV / TV / CATV**
Vous pouvez utiliser la télécommande pour sélectionner les chaînes diffusées en format numérique ou analogique classique. Les abonnés du câble peuvent également accéder aux chaînes de câblodiffusion.
- **Affichage de l'information**
Vous pouvez afficher le titre, le contenu et d'autres informations relatives à l'émission sur l'écran du téléviseur.
- **Programmation auto**
Cet appareil balaye automatiquement les chaînes et mémorise celles qui sont disponibles dans votre région, vous épargnant ainsi les difficiles procédures de configuration.
- **Verrouillage**
Cette fonction permet de bloquer l'accès des enfants à des émissions inappropriées.
- **Décodeur de sous-titres**
Le décodeur de sous-titres intégré affiche le texte des émissions sous-titrées.
- **MTS / SAP syntoniseur**
L'audio peut être sélectionnée à l'aide de la télécommande.
- **Veille automatique**
Si aucun signal d'entrée n'est reçu et s'il n'est pas utilisé pendant 15 minutes, l'appareil passe automatiquement en mode veille.
- **Mise en veille**
Vous pouvez régler l'appareil pour qu'il passe en mode veille après une durée spécifiée.
- **Choix de la langue à l'écran**
Sélectionnez votre langue à l'écran: Anglais, Espagnol ou Français.
- **Fonction de son stéréo**
- **PLL Syntonisation à synthétiseur de fréquence**
Permet de sélectionner librement et facilement les chaînes et vous permet de régler directement la fréquence d'une chaîne à l'aide des touches numérotées et de la touche « • » (point) de la télécommande.
- **Divers réglages pour l'image et le son**
Permettent d'adapter la qualité de l'image aux conditions de votre pièce et de régler le son en fonction de vos préférences.
- **EasyLink via liaison HDMI**
EasyLink permet à vos autres appareils connectés via une liaison HDMI d'être contrôlés par le câble HDMI relié à votre téléviseur.
- **Entrée HDMI**
- **Entrée HDMI-DVI**
Si vous disposez d'un appareil vidéo équipé d'une prise de sortie DVI, utilisez un câble de conversion HDMI-DVI pour y raccorder l'appareil.
- **Composantes des entrées vidéo**
- **Entrée PC**
- **Entrée AV**
- **Terminal USB**
Les fichiers image (JPEG), musique (MP3) et vidéo stockés sur une clé USB peuvent être lus sur cet appareil.
- **Sortie audio numérique**
- **Prise de sortie audio pour écouteurs**

Accessoires fournis

Manuel de l'utilisateur Guide de démarrage Carte d'enregistrement rapide




Télécommande et piles (AAA, 1,5V x 2)



Cordon d'alimentation électrique CA



Cou

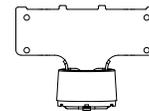

Support de téléviseur et vis



Vis fournies avec l'appareil:

Modèle	Quantité	Taille
32PFL5708/F7	4	M4 x 16
39PFL5708/F7	4	M4 x 10
40PFL5708/F7 47PFL5708/F7 50PFL5708/F7	8	M4 x 10



Remarque

- Si vous perdez les vis, veuillez acheter les vis cruciformes Phillips mentionnées ci-dessus chez votre détaillant local.
- Si vous devez remplacer ces accessoires, veuillez prendre comme référence le nom ou le numéro de la pièce indiqué sur les illustrations et contacter le numéro gratuit de notre service d'aide à la clientèle, indiqué sur la couverture de ce manuel.

Utilisation d'une télécommande universelle pour commander cet appareil.

- Assurez-vous que le code composant de votre télécommande universelle correspond bien à celui de notre marque. Consultez le manuel accompagnant votre télécommande pour toute information supplémentaire.
- Nous ne garantissons pas une interopérabilité à 100% avec toutes les télécommandes universelles.

Symboles utilisés dans ce manuel

Les symboles utilisés dans ce manuel sont décrits ci-dessous.

La description concerne :

L'utilisation d'un téléviseur numérique


L'utilisation d'un téléviseur câble/analogique

- Si aucun symbole n'apparaît sous l'indication de la fonction, son utilisation s'applique aux deux types de téléviseur.


Fixation de la base

Pour pouvoir poser le téléviseur sur une surface plane, vous devez le fixer sur sa base. Assurez-vous que la base est bien orientée dans la bonne direction. Pour les téléviseurs à grand écran, au moins 2 personnes sont requises pour cette étape.


1

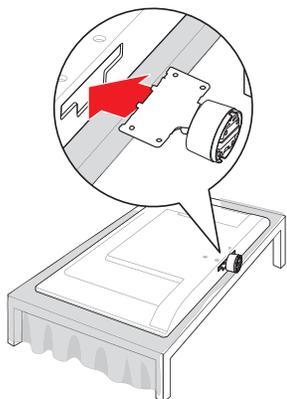


2

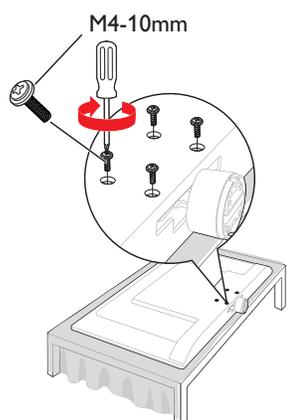

3

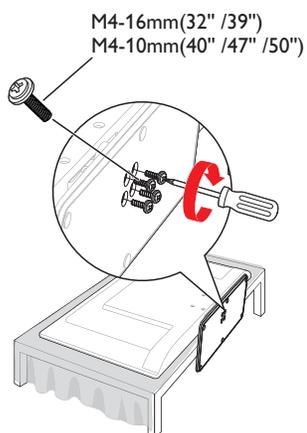

Insertion des piles dans la télécommande

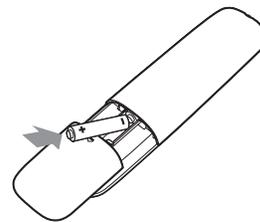

- 1 Faites glisser le couvercle des piles à l'arrière de la télécommande.
- 2 Insérez les 2 piles fournies (AAA, 1,5 V). Veillez à ce que les extrémités + et - des piles s'alignent avec les marques à l'intérieur du boîtier.
- 3 Remettez le couvercle en place.


Remarque

- Retirez les piles si vous n'utilisez pas la télécommande durant une longue période.

Remarque

- Utilisez une table qui puisse supporter le poids du appareil et qui soit plus grande que celui-ci.
- Assurez-vous que la table se trouve sur un emplacement stable.
- Lorsque vous montez le support, vérifiez que toutes les vis sont serrées correctement. Si le support n'est pas fixé correctement, l'appareil risque de tomber, ce qui peut provoquer des blessures et endommager l'appareil.
- Pour retirer la base de cet appareil, dévissez les vis cruciformes Phillips à l'étape 2. Attention de ne pas faire tomber le support en le retirant.


Fonction télécommande

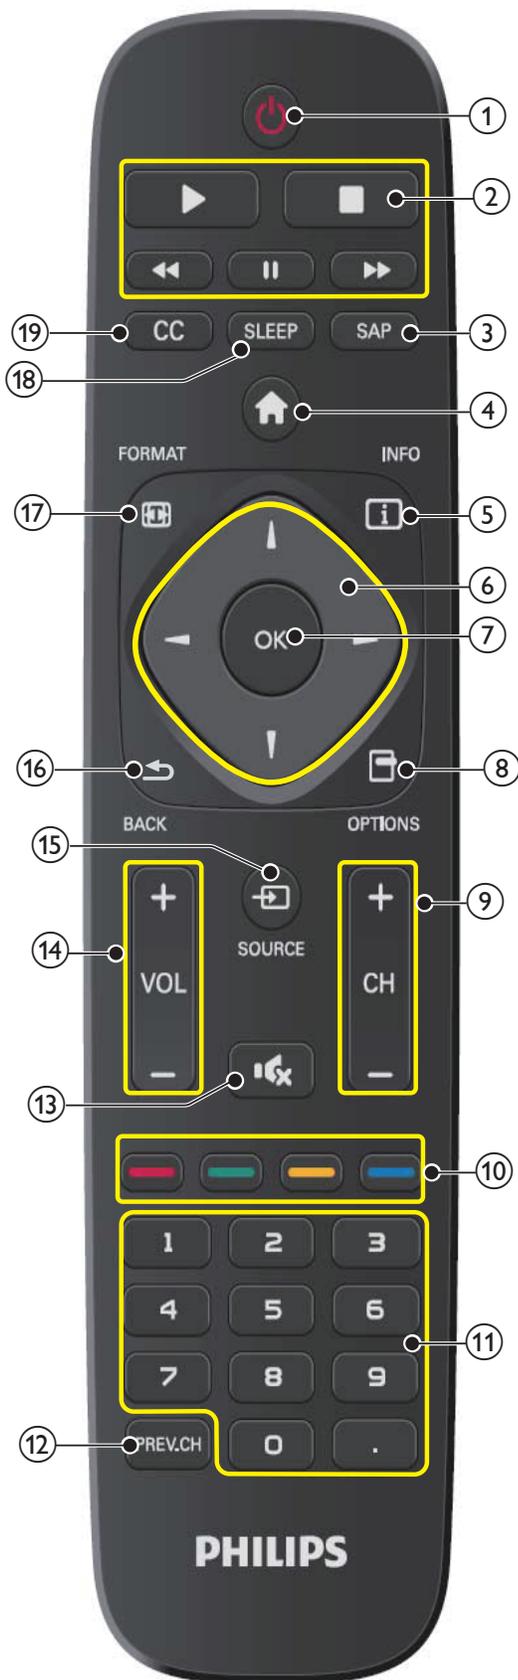

- ① **⏻ (POWER-ON / STANDBY-ON)**
 Appuyez pour allumer l'appareil et passer en mode veille.
 Pour éteindre complètement l'appareil, vous devez débrancher le cordon d'alimentation CA.
- ② **Boutons de contrôle de lecture**
 Contrôle la lecture de photos, musiques, vidéos et lecteurs DVD lorsque l'utilisateur visualise le contenu à partir d'appareils HDMI-CEC connectés.
- ③ **SAP**
 Programmation Audio Secondaire vous permet de changer la langue audio.
- ④ **🏠 (touche MENU)**
 Accès au menu.
- ⑤ **ℹ️ INFO**
 Affiche les informations sur la chaîne de TV ou dispositif accessoire.
- ⑥ **◀▶▲▼- (boutons de NAVIGATION)**
 Appuyez pour aller à gauche / droite / haut / bas dans les options.
- ⑦ **OK**
 Appuyez pour décider de la commande de configuration lorsque le menu d'accueil est affiché.
- ⑧ **☰ OPTIONS**
 Affiche une liste d'éléments de menu applicable à un appareil externe connecté.
- ⑨ **CH +/-**
 Appuyez pour sélectionner les chaînes.
- ⑩ **Touches de couleur**
 Sélectionnez tâches ou options si nécessaire.
- ⑪ **0 - 9 (Touches numériques)**
 Appuyez pour sélectionner les chaînes.
 • **(DOT)** Appuyez pour déplacer le sous-canal du canal principal.
- ⑫ **PREV.CH**
 Appuyez pour revenir à la chaîne précédente.
- ⑬ **🔇 (MUET)**
 Appuyez pour activer et désactiver le son.
- ⑭ **VOL +/- (VOLUME)**
 Appuyez pour régler le volume.
- ⑮ **📺 SOURCE**
 Basculer pour sélectionner les appareils connectés.
- ⑯ **⏪ BACK**
 Appuyez pour revenir à la chaîne précédente.
- ⑰ **📺 FORMAT**
 Pour sélectionner un format d'image.
- ⑱ **SLEEP**
 Appuyez pour activer la mise en veille.
- ⑲ **CC**
 Appuyez pour passer de Contrôle Fermé à CC On, CC Off ou En sourdine.

Panneau de contrôle


32PFL5708/F7, 39PFL5708/F7, 40PFL5708/F7,
47PFL5708/F7, 50PFL5708/F7

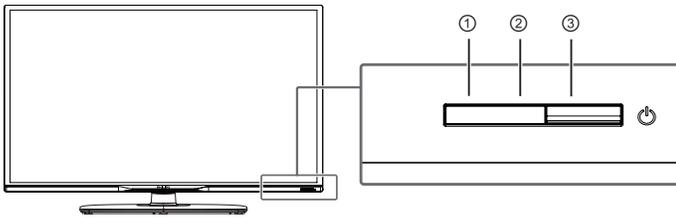

- ① **Voyant de Mise en marche**
Lumière blanche lorsque l'appareil est sous tension et clignote lorsque l'unité est mise en marche.
- ② **Capteur infrarouge**
Reçoit les signaux IR de la télécommande.
- ③ **⏻ (MARCHE/VEILLE)**
Pressez ⏻ pour allumer l'appareil et passer en mode veille.
Pour éteindre complètement l'appareil, vous devez débrancher le cordon d'alimentation CA.


Terminaux

32PFL5708/F7 et 39PFL5708/F7

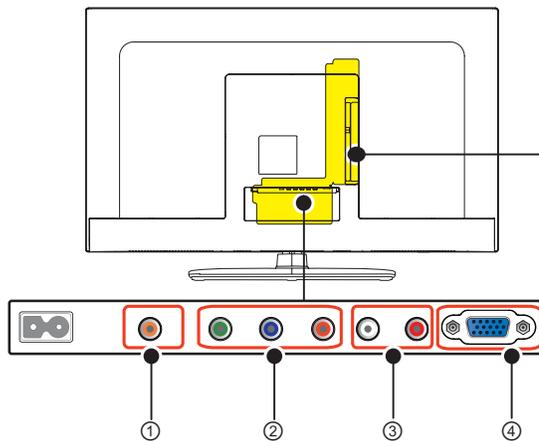

- ① **Câble coaxial audio numérique**
Sortie audio numérique vers le cinéma d'appartement et autres systèmes audio numériques.
- ② **Component/Prises d'entrée Composite Vidéo**
- ③ **Composant/prises d'entrée composites audio partagées**
Composant / Prises signal Composite audio analogique (G/D).
- ④ **Connexion par câble VGA pour PC**
- ⑤ **Prise de sortie Casque Audio**
Prise Casque stéréo 3,5 mm pour une écoute personnelle.
- ⑥ **75 ohms Câble /Connexion antenne**
Entrée de signal provenant d'une antenne, un câble ou par satellite.
- ⑦ **Entrée prises HDMI**
Entrée audio et vidéo numérique à partir d'appareils numériques haute définition tels que des lecteurs de disques Blue-ray, boîtes de jonction et décodeurs satellite.
* Pour HDMI 1 uniquement
En plus de la fonctionnalité HDMI et HDMI-DVI normal, des sorties audio téléviseur à un appareil compatible HDMI ARC, comme un système de cinéma d'appartement.
- ⑧ **USB terminal**
Saisie des données sur une carte mémoire USB seulement.
Ne pas brancher n'importe quel appareil à ce terminal, tels que: appareil photo numérique, clavier, souris, etc.
- ⑨ **Prise d'entrée PC Audio**
Prise signal audio de PC analogique mini avec câble audio stéréo 3,5mm sur PC.

40PFL5708/F7, 47PFL5708/F7 et 50PFL5708/F7

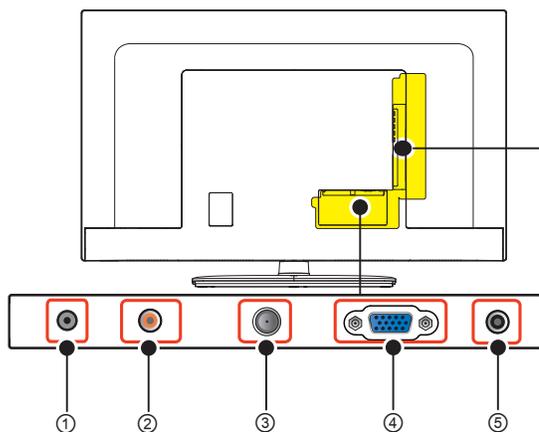

- ① **Headphone Audio Output jack**
Prise Casque stéréo 3,5 mm pour une écoute personnelle.
- ② **Câble coaxial audio numérique**
Sortie audio numérique vers le cinéma d'appartement et autres systèmes audio numériques.
- ③ **75 ohms Câble /Connexion antenne**
Entrée de signal provenant d'une antenne, un câble ou par satellite.
- ④ **Connexion par câble VGA pour PC**
- ⑤ **Prise d'entrée PC Audio**
Prise signal audio de PC analogique mini avec câble audio stéréo 3,5mm sur PC.
- ⑥ **Composant/prises d'entrée composites audio partagées**
Composant / Prises signal Composite audio analogique (G/D).
- ⑦ **Component/Prises d'entrée Composite Vidéo**
- ⑧ **Entrée prises HDMI**
Entrée audio et vidéo numérique à partir d'appareils numériques haute définition tels que des lecteurs de disques Blue-ray, boîtes de jonction et décodeurs satellite.
* Pour HDMI 1 uniquement
En plus de la fonctionnalité HDMI et HDMI-DVI normal, des sorties audio téléviseur à un appareil compatible HDMI ARC, comme un système de cinéma d'appartement.
- ⑨ **USB terminal**
Saisie des données sur une carte mémoire USB seulement.
Ne pas brancher n'importe quel appareil à ce terminal, tels que: appareil photo numérique, clavier, souris, etc.


Connexion de l'antenne ou le câble en clair

Assurez-vous que votre antenne ou un autre périphérique est connecté correctement avant de brancher le cordon d'alimentation.


Si vous vous connectez à une antenne par RF câble

Tous les DTV programmes qui sont diffusés dans votre région peuvent être reçus gratuitement par le biais d'une antenne.

Pour 32PFL5708/F7 et 39PFL5708/F7

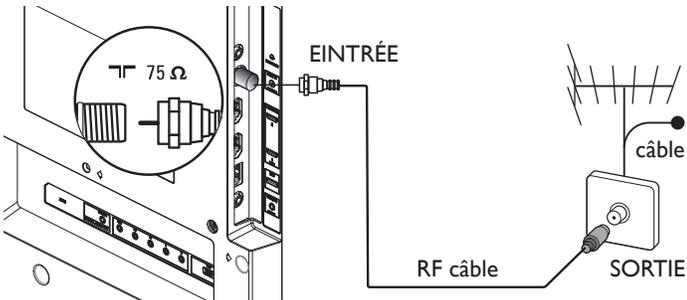


Pour 40PFL5708/F7, 47PFL5708/F7 et 50PFL5708/F7

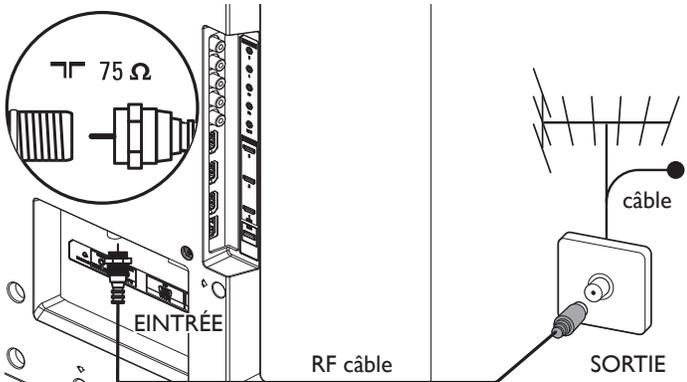


Si vous connectez un décodeur par HDMI

Si la TV est connecté à un décodeur câble ou satellite décodeur via HDMI, assurez-vous de sélectionner la bonne source en utilisant  SOURCE.

Pour 32PFL5708/F7 et 39PFL5708/F7

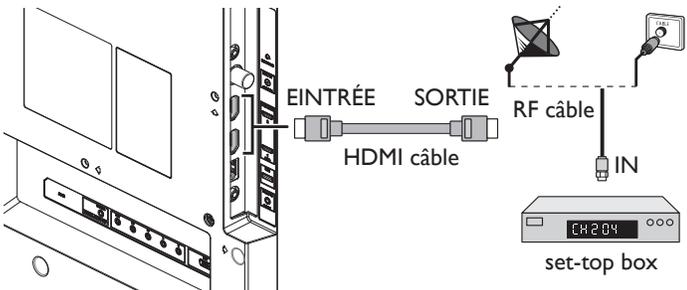


Pour 40PFL5708/F7, 47PFL5708/F7 et 50PFL5708/F7

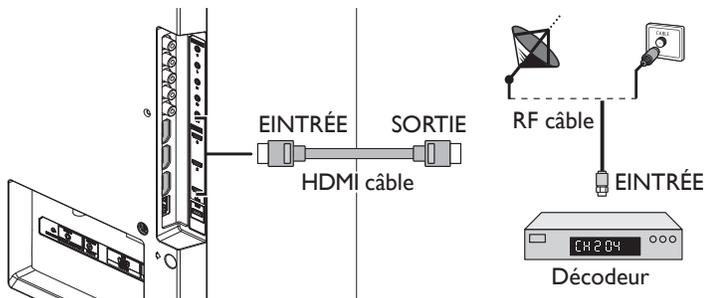


Branchement d'un décodeur, lecteur Blu-ray / enregistreur DVD via les connecteurs composite et audio analogique

Ne placez pas votre enregistreur trop près de l'écran car certains enregistreurs sont sensibles aux signaux.

Pour 32PFL5708/F7 et 39PFL5708/F7

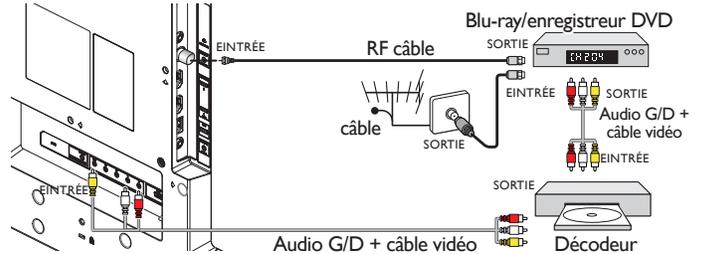

For 40PFL5708/F7, 47PFL5708/F7 et 50PFL5708/F7

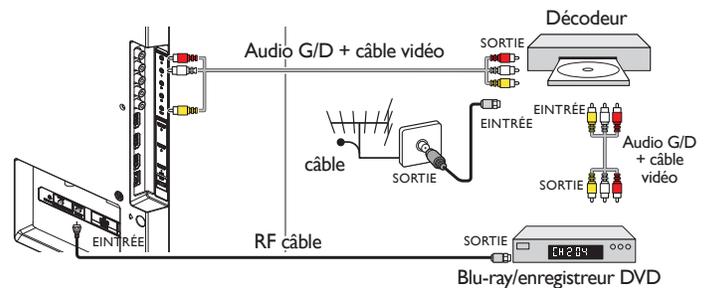

Remarque

- Seul le haut-parleur gauche diffuse des sons pour un appareil mono. Utilisez un adaptateur mono vers stéréo (non fourni) pour une reproduction sonore via tous les haut-parleurs internes.
- S'il n'y a pas de signal d'entrée et aucune opération pendant 15 minutes, l'appareil passe automatiquement en mode veille.

Brancher le cordon d'alimentation CA

Assurez-vous que le cordon d'alimentation électrique soit branché à une prise secteur après que toutes les connexions nécessaires sont faites.

! Précautions

- Ne pas brancher le cordon d'alimentation à une alimentation électrique en dehors de la tension préconisée pour cet appareil (CA 120 V).
- Connexion du cordon d'alimentation à une alimentation électrique à l'extérieur de cette plage peut entraîner un incendie ou des chocs électriques.

Remarque

- Chaque fois que vous branchez le cordon d'alimentation, aucune opération ne peut être réalisée pendant quelques secondes. Ce n'est pas un dysfonctionnement.

Ces opérations sont accessibles par la télécommande.


Configuration initiale

Cette section vous guidera à travers la configuration initiale de l'appareil et notamment à choisir une langue pour le menu à l'écran, le pays, le lieu et Programme auto, qui scanne automatiquement les chaînes perceptibles et les mémorise. Vous pouvez également configurer la connexion réseau dans cette configuration.


Avant de commencer:

Assurez-vous que l'appareil est connecté à l'antenne ou au câble.

- Après avoir fait toutes les connexions nécessaires, pressez **Ⓞ** pour allumer l'appareil.
 - Cela peut prendre quelques instants pour allumer l'appareil pour la première fois.
 - Menu de configuration initiale s'affiche automatiquement lorsque l'appareil est allumé.
- Utiliser **▲▼** pour sélectionner la langue à l'écran sur le côté droit de l'écran TV, puis pressez **OK**.

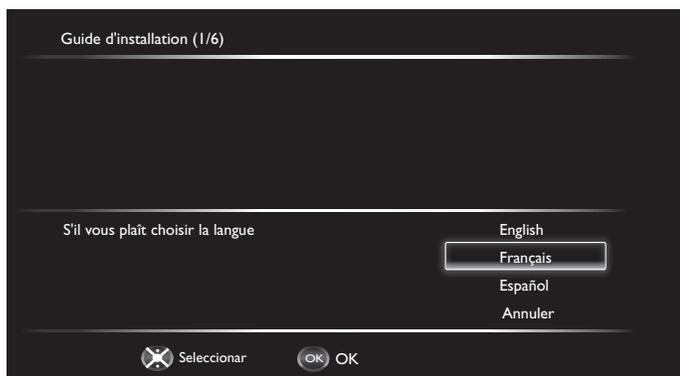

- Utiliser **▲▼** pour sélectionner la langue à l'écran sur le côté droit de l'écran TV, puis pressez **OK**.
 - Vous devez régler **Accueil** dans les réglages de location. Sinon, les réglages **Image** et **Son** que vous avez effectués ne seront pas mémorisés après que l'appareil passe en mode veille.

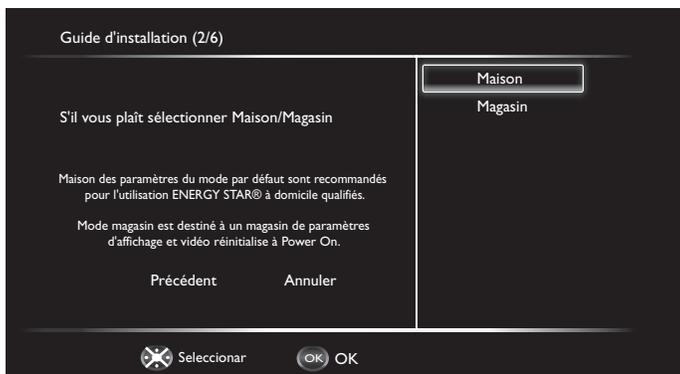


- Pressez **OK** pour lancer **Assistant configuration**, puis suivez les instructions à l'écran.






- 5 Utiliser ▲▼ pour sélectionner **Antenne** pour les chaînes TV ou **Câble** pour les chaînes CATV puis pressez OK.

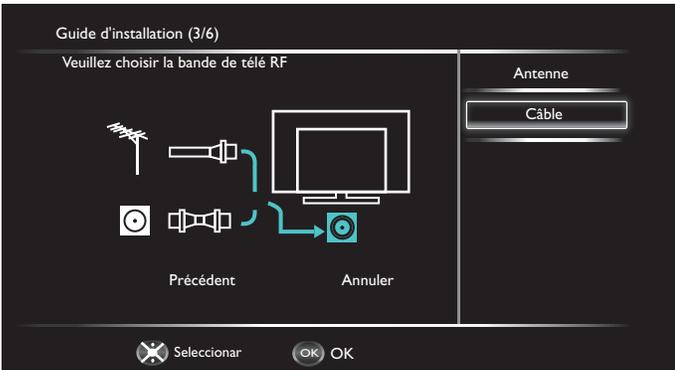

- Lorsque **Antenne** est sélectionné, la TV détecte les signaux d'antenne. Elle recherche DTV et les chaînes de TV analogiques disponibles dans votre région.
- Si **Câble** est sélectionné, la TV détecte les signaux provenant du câble. Elle recherche DTV, TV et les chaînes Câblées analogique disponibles dans votre région.
 - **Programmation auto** va commencer.

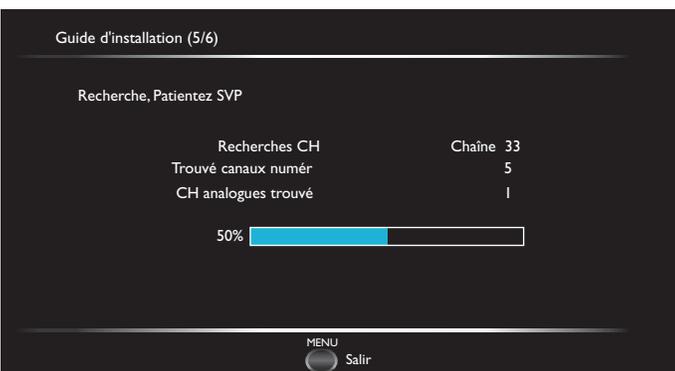

Remarque


- Si vous ne recevez aucun signal de votre câble service, contactez votre fournisseur de câble.
- Si vous pressez **Power** pendant la programmation auto., ce réglage des chaînes TV sera annulé.
- La fonction initiale du Programmation auto peut être exécuté pour **Antenne** ou **Câble** une seule fois. Lorsque vous modifiez la connexion (Antenne / Câble), réglez **Programmation auto** à nouveau. **▶▶▶▶▶ p. 21**

Une fois configuration initiale terminée ..

- Si vous souhaitez scanner à nouveau les chaînes automatiquement. **Programmation auto** **▶▶▶▶▶ p. 21**
- Si vous voulez passer à une autre langue. **Langage** **▶▶▶▶▶ p. 22**
- Si vous voulez changer le réglage de lieu. **Région** **▶▶▶▶▶ p. 26**
- Si vous souhaitez restaurer le réglage de l'image. **Assistant configuration** **▶▶▶▶▶ p. 18**

4 Utilisez votre TV

Allumer votre TV et la mettre en mode veille

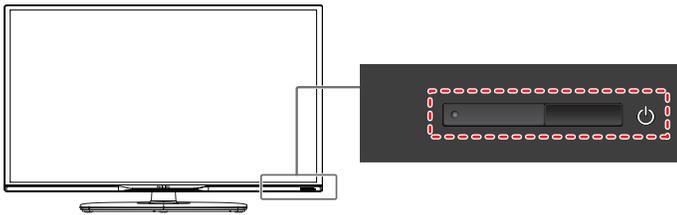


Pour allumer ou activer la mise en veille

- Pressez  sur le panneau ou sur la télécommande.

Remarque

- La consommation d'énergie contribue à la pollution de l'air et de l'eau. Lorsque le cordon d'alimentation secteur est branché, votre téléviseur consomme de l'énergie. Votre téléviseur est doté d'une très faible consommation d'énergie en mode veille.

Ajustement du volume

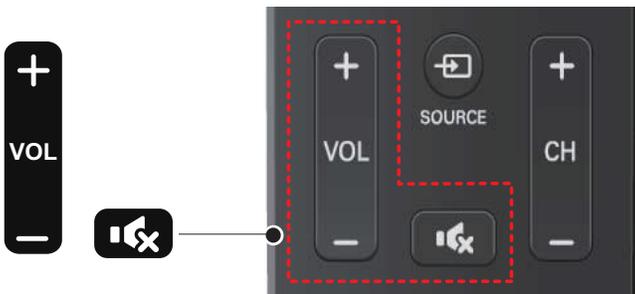


Pour augmenter ou diminuer le volume

- Pressez **VOL + / VOL -** sur la télécommande.

Pour activer ou désactiver le son

- Pressez  (**MUET**) sur la télécommande pour couper le son.
- Pressez  (**MUET**) ou **VOL + / VOL -** pour rétablir le son original.

Changement de chaînes

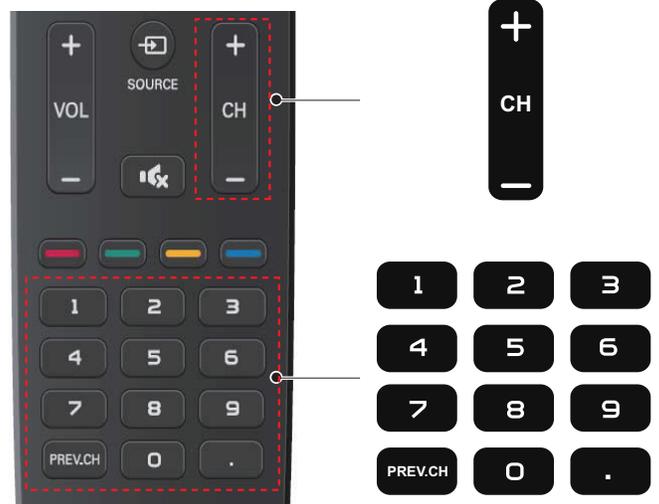

Pour sélectionner les chaînes en utilisant CH + / CH -

- Pressez **CH +** (haut) / **CH -** (vers le bas) sur la télécommande.

Pour sélectionner les Chaînes à l'aide des touches NUMÉRIQUES

L'utilisation d'un téléviseur numérique

- Pour les chaînes numériques, pressez un nombre suivi d'un point «•» et le nombre de sous-chaîne correspondante.
- Lors de la sélection d'une chaînes numérique 11.1
Veillez à presser • avant d'entrer le numéro de sous- chaînes.



L'utilisation d'un télévision câble/analogique

- En sélectionnant la chaîne câblée ou analogique 11



Pressez **PREV.CH** pour revenir à la chaîne précédente.

Remarque

- Pour sélectionner les chaînes non mémorisées, utilisez les **touches NUMÉRIQUES**.
- **Chaîne pas disponible** ou **Pas de Signal** s'affiche sur l'écran TV après que la sous diffusion de la chaîne est terminée.
- **Audio seul** message apparaît sur l'écran du téléviseur lorsque vous recevez uniquement un signal sonore.

Regarder des chaînes à partir d'un périphérique externe


Changer chaque mode d'entrée permet de passer facilement du téléviseur (DTV ou analogique) aux autres périphériques externes à l'aide de la télécommande lorsque ces périphériques sont connectés à l'appareil.

- 1 Allumez le décodeur ou le périphérique branché.
 - L'image provenant de votre décodeur ou le périphérique branché peut apparaître automatiquement à l'écran.

Si l'image ne s'affiche pas



- 2 Pressez plusieurs fois sur SOURCE pour sélectionner le décodeur ou le périphérique connecté, puis pressez OK pour valider.
 - Appuyer sur pour sélectionner les modes d'entrée.

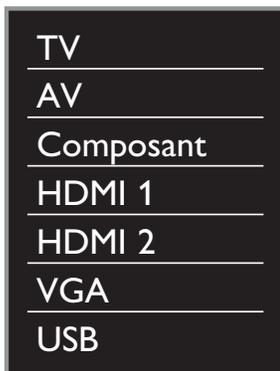


Accéder au menu Accueil

Pressez (MENU) pour ouvrir le menu Accueil.



Mise en veille

La mise en veille peut être réglée pour que l'appareil passe en mode veille après une certaine période.

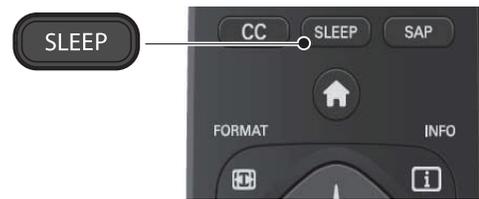

Pressez plusieurs fois sur **SLEEP** pour modifier la quantité de temps (augmente la durée jusqu'à 240 minutes).

- Pressez une fois **SLEEP** pour appeler l'écran afin de vérifier le temps restant.
- Pour annuler la mise en veille, pressez **SLEEP** jusqu'à ce que **Arrêt** s'affiche.

Modifier le format de l'image


Les modes d'affichage peuvent être sélectionnés lorsque la station de diffusion envoie un signal vidéo 16:9 ou 4:3.

Trois types de modes d'affichage peuvent être sélectionnés lorsqu'un signal d'entrée provenant d'un PC est reçu.

Appuyez plusieurs fois sur **FORMAT** pour changer le format de l'image du téléviseur.




Pour un signal vidéo 16:9

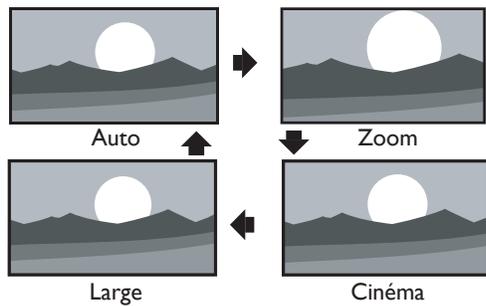

Normale	Affiche une image 16:9 à sa taille originale
Zoom	Supprime les barres noires sur les côtés des émissions de TV au format 4:3. Cette action provoquera une distorsion minimale sur l'écran.
Large	Affiche une image 16:9 qui est étirée horizontalement et verticalement.
Cinéma	Échelles format d'image 4:3 à 16:9.
Auto	À part pour les périphériques DTV et HDMI connectés, agrandissez l'image pour mieux l'ajuster à l'écran. Les périphériques DTV et HDMI affichent l'image à sa taille d'origine. Les sous-titres peuvent demeurer visibles.

Pour un signal vidéo 4:3

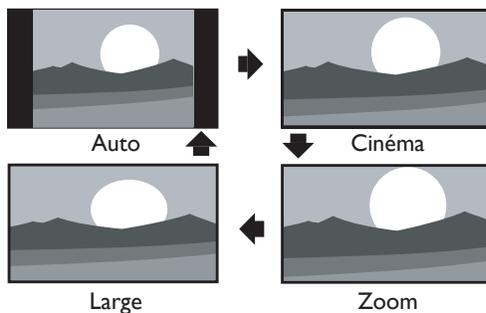

Normale	Affiche une image 4:3 qui est étirée horizontalement et verticalement.
Zoom	Supprime les barres noires sur les côtés des émissions de TV au format 4:3. Cette action provoquera une distorsion minimale sur l'écran.
Large	Affiche une image 4:3 qui est étirée horizontalement et verticalement.
Cinéma	Échelles format d'image 4:3 à 16:9.
Auto	À part pour les périphériques DTV et HDMI connectés, agrandissez l'image pour mieux l'ajuster à l'écran. Les périphériques DTV et HDMI affichent l'image à sa taille d'origine. Les sous-titres peuvent demeurer visibles.

Pour un signal d'entrée PC

- Cet appareil peut également être connecté à votre PC doté d'un port DVI. Utilisez un câble de conversion HDMI-DVI pour cette connexion Vidéo qui nécessite également un câble de conversion de la mini prise stéréo 3,5 mm pour les signaux audio analogiques.
- Reportez-vous au signal vidéo 16:9 sur cette page si le PC a une prise de sortie HDMI.

Informations TV à l'écran

Vous pouvez afficher la chaîne actuellement sélectionnée ou d'autres informations telles que le ratio d'aspect sur l'écran TV.

En mode numérique, les informations détaillées de diffusion pour la chaîne off-the-air actuel telles que titre du programme et les guides de programmes sont affichés.

- 1 Appuyez sur **INFO**.



- 1 Titre programme (pour DTV uniquement)
- 2 Censure de verrouillage enfant
Verrouillage ➡ p. 23
- 3 numéro de chaîne/Mode d'entrée
Changement de chaînes ➡ p. 15
Regarder les chaînes à partir d'un périphérique externe ➡ p. 16
- 4 langue audio (DTV) / mode audio (TV analogique)
Son ➡ p. 20
- 5 Ratio d'aspect de l'image du programme
Changement du format image ➡ p. 16
- 6 CC (non disponible si sous-titrage est réglé sur Arrêt)
Réglage des sous-titres ➡ p. 25

- 2 Appuyez sur **INFO** pour masquer les informations.

Remarque

- Lorsque le guide des programmes est affiché, la fonction de sous-titrage est interrompue.
- L'affichage des informations disparaît automatiquement au bout de 5 secondes.

5 Utilisez plus de votre TV

Cette section présente un aperçu du menu de **Configuration** affiché lorsque vous Pressez **⬆** (MENU) et utiliser **▲▼◀▶** pour sélectionner **Configuration**.

Le menu de **Configuration** se compose des éléments de réglage de la fonction ci-dessous.

1 Pressez **⬆** (MENU) pour afficher le menu Accueil.



2 Utiliser **▲▼** pour sélectionner **Configuration**, puis Pressez **OK**.

3 Utiliser **▲▼** pour sélectionner le menu souhaité et un élément, puis Pressez **OK** ou utilisez **◀▶** pour déterminer le réglage.

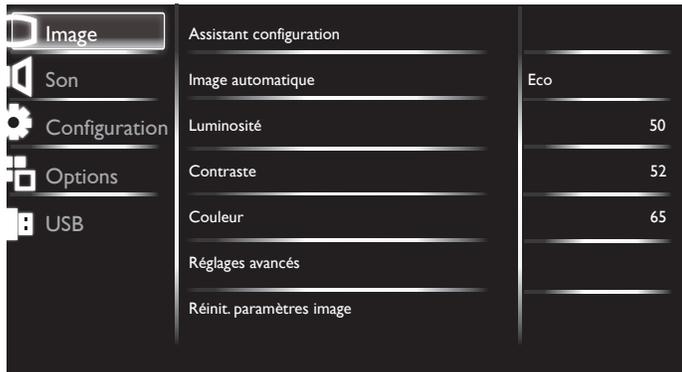


Image ▶▶▶ p. 18

Régler le mode image ou personnaliser la qualité de l'image selon vos préférences.

Son ▶▶▶ p. 19

Régler d'autres fonctions sonores, mode sonore égaliseur et.

Configuration ▶▶▶ p. 20

Configuration permet à l'utilisateur de faire l'installation des chaînes et d'autres paramètres pour les sources du tuner.

Options ▶▶▶ p. 22

Régler le Réglage des sous-titres, guide parental et d'autres fonctions utiles.

USB ▶▶▶ p. 27

Votre TV est équipée d'une connexion USB qui vous permet de visualiser des photos, écouter de la musique ou regarder des vidéos stockées sur une carte mémoire USB

4 Lorsque le réglage est terminé, Pressez **⬆** (MENU) ou **⏪** BACK pour quitter.


Image

Avant de commencer:

Vous devez régler **Accueil** dans **Lieu**. ▶▶▶ p. 26

Sinon, image personnalisés et réglages sonores ne seront pas mémorisés lorsque l'appareil passe en mode veille.

1 Pressez **⬆** (MENU) pour afficher le **Menu Accueil** et utilisez **▲▼** pour sélectionner **Image**, puis pressez **OK**.

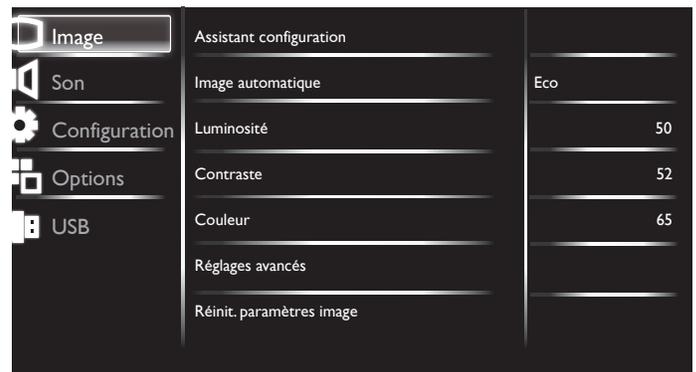


2 Utiliser **▲▼◀▶** pour sélectionner l'élément que vous voulez régler, puis pressez **OK**.

- Les réglages d'image suivants peuvent être configurés. Selon le format de la source d'image, certains réglages d'image ne sont pas disponibles.

Assistant configuration	pour vous guider dans les meilleurs réglages de l'image.	
Image automatique	pour sélectionner le réglage souhaité, puis pressez OK . (Éclatant, Standard, Eco, Film, Sport, et Préférentiel) Lorsque vous ajustez les paramètres suivants, Préférentiel sera fixé automatiquement.	
	Curseur ◀	Curseur ▶
Luminosité	pour diminuer la luminosité	pour augmenter la luminosité
Contraste	pour diminuer le contraste	pour augmenter le contraste
Couleur	Pour diminuer l'intensité de la couleur	pour augmenter la luminosité

Réglages avancés	Accéder aux paramètres avancés.		
	Alignement des couleurs	Sélectionnez une température de couleur prédéfinie, ou ajuster le gain Rouge / Vert / Bleu et offset.	
	Réduction du bruit	Sélectionnez le montant de réduction du bruit pour l'image. (Arrêt, Bas, Moyen et Haut)	
		Curseur ◀	Curseur ▶
	Teinte	pour ajouter du vert	pour ajouter du rouge
	Netteté	pour adoucir	Pour rendre plus net
	Contraste dynam.	Améliorer dynamiquement les détails dans les zones sombres, moyennes et claires de l'image.	
	Rétroéclairage dynamique	Ajuste dynamiquement le niveau de rétroéclairage en fonction de la luminosité moyenne du cadre de l'image.	
	Rapport de côtés	Sélectionnez le format de l'image en fonction de la source vidéo. (Normal, Zoom, Large, Cinéma et Auto)	
	Surbalayage	Sélectionnez cette option pour Marche ou Arrêt la fonction overscan.	
	Curseur ◀	Curseur ▶	
Retroéclairage	afin de réduire la consommation d'énergie	pour régler la luminosité de l'éclairage	
Réinit. paramètres image	Sélectionnez cette option pour restaurer les réglages d'image par défaut, tandis que les paramètres d'installation des chaînes restent les mêmes.		

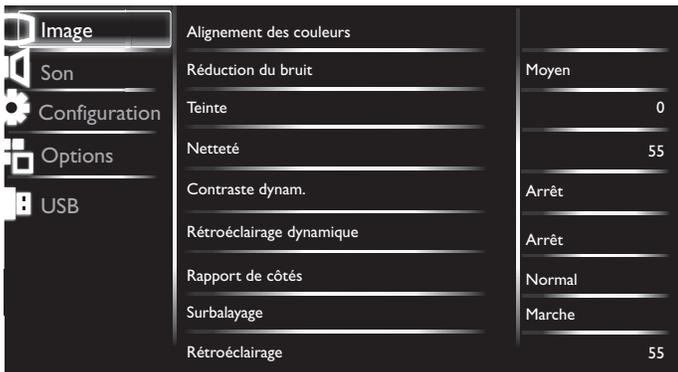

Alignement des couleurs	Mode température couleur	pour régler la température de couleur Froid, Normal, Chaud et Préférentiel . Lorsque vous ajustez les paramètres suivants, Personnelle sera fixé automatiquement.	
		Curseur ◀	Curseur ▶
	Gain rouge	pour diminuer le contraste avec le rouge	pour augmenter le contraste avec le rouge
	Gain vert	pour diminuer le contraste avec le vert	pour augmenter le contraste avec le vert
	Gain bleu	pour diminuer le contraste avec le bleu	pour augmenter le contraste avec le bleu
	Décalage rouge	pour diminuer la luminosité de rouge	pour augmenter la luminosité de rouge
	Décalage vert	pour diminuer la luminosité de vert	pour augmenter la luminosité de vert
	Décalage bleu	pour diminuer la luminosité de bleu	pour augmenter la luminosité de bleu

Son

Avant de commencer:

Vous devez régler **Maison** dans **Région**. ►► p. 26

Sinon, image personnalisés et réglages sonores ne seront pas mémorisés lorsque l'appareil passe en mode veille.

- 1 Appuyez sur **MENU** pour afficher le **Menu Accueil** et utilisez **▲ ▼** pour sélectionner **Son**, puis appuyez sur **OK**.
- 2 Utiliser **▲ ▼ ◀ ▶** pour sélectionner l'élément que vous voulez régler; puis appuyez sur **OK**.
 - Les paramètres de son suivants peuvent être configurés. Selon la source sonore, certains réglages sonores ne sont pas disponibles.



Bruit automatique	pour sélectionner le réglage souhaité, puis appuyez sur OK . (Standard, Film, Musique, Sports, Nouvelle, et Préférentiel)	
Egaliseur	pour sélectionner la fréquence spécifique et utiliser ◀ ▶ pour régler le niveau, puis appuyez sur OK	
DTS TruSurround	Activer DTS TruSurround pour améliorer votre expérience audio.	
Nivelador automat. volumen	Ajuste dynamiquement le volume à travers différents chaînes et sources pour maintenir un niveau constant.	
Balance	Régler la balance des haut-parleurs de droite et de gauche en fonction de votre position d'écoute.	
Haut-parleurs du téléviseur	Sélectionnez Marche pour la sortie son de haut-parleurs TV, Arrêt pour éteindre manuellement les enceintes TV et activer la sortie audio numérique. Ht parl. EasyLink utilise HDMI-CEC pour éteindre automatiquement les enceintes de la TV et le son direct pour connecter au Système conforme Théâtre à Domicile HDMI-CEC utilisant HDMI-ARC ou Port Audio Numérique s'il en détecte un.	
Son Avancé	Format de sortie numérique	Sélectionnez le type de sortie audio numérique: Bitstream, PCM .
	Réglage audio	Sélectionnez le mode audio à partir de: Mono, Stéréo et SAP . Pour l'utilisation de la TV analogique seulement.
	Langue audio	Vous pouvez choisir votre langue audio préférée lorsque la chaîne de TV diffuse multiples/dual langues audio.
Réinitialiser paramètres son	Sélectionnez cette option pour restaurer les paramètres sonores par défaut, tandis que les paramètres d'installation des chaînes restent les mêmes.	

L'utilisation d'un télévision câble/analogique

Vous pouvez sélectionner **Mono** ou **Stéréo** si la diffusion analogique envoie le MTS (son de la télévision multi chaînes).

Vous pouvez sélectionner **SAP** alors que votre TV reçoit la diffusion analogique qui a le SAP (Second Audio Program).

Réglage audio	Mono	sortie audio mono
	Stéréo	sortie audio stéréo
	PAS	pour délivrer en sortie de deuxième programme audio

Vous pouvez définir le format de sortie audio numérique.

Format de sortie numérique	PCM	pour sortie PCM
	Bitstream	pour sortie de flux binaire (Quand l'audio du contenu est PCM, il sera sortie en PCM même si Bitstream est sélectionné.)

L'utilisation d'un téléviseur numérique

Vous pouvez sélectionner la langue audio pendant que votre téléviseur reçoit la radiodiffusion numérique.

Langue audio	pour sélectionner la langue de votre préférence. (Cela diffère selon le programme.)
---------------------	---

Configuration

Remarque

- Le menu de **Configuration** est désactivé pour les sources non-tuner.

Configuration permet à l'utilisateur de faire l'installation des chaînes et d'autres paramètres pour les sources du tuner.

- 1 Appuyez sur **HOME** (MENU) pour afficher le **Menu Accueil** et utilisez **▲▼** pour sélectionner **Configuration**, puis appuyez sur **OK**.




- 2 Utiliser **▲▼◀▶** pour sélectionner l'élément que vous voulez régler, puis appuyez sur **OK**.

Programmation auto	Sélectionnez une option pour installer les chaînes: Antenne ou Câble .
Antenne	Cet article n'est applicable que lorsque la source d'entrée est en DTV. Un menu Puissance Chaîne apparaît sur l'écran TV indiquant la puissance du signal DTV.
Liste chaînes	Affiche la liste des chaînes disponibles.
Audio seulement	Sélectionnez cette option pour désactiver le panneau 'écran et ne garder que le son.
Format Auto	Sélectionnez Marche pour sélectionner le format d'image vidéo appropriée en fonction des informations présentes dans le flux d'entrée MPEG de la source tuner. Sélectionner Arrêt utilise réglage rapport d'aspect actuel de la TV.

Programmation auto

Si vous changez de fils (par exemple entre l'antenne et CATV) ou si vous installez l'appareil dans une zone différente après le réglage initial, ou si vous restaurez les chaînes DTV que vous avez supprimées, il est recommandé d'utiliser la Programmation auto afin d'effectuer une nouvelle recherche de chaînes.

- 1 Appuyez sur **MENU** pour afficher le **Menu Accueil** et utilisez **▲▼** pour sélectionner **Configuration**, puis appuyez sur **OK**.
- 2 Utilisez **▲▼** pour sélectionner **Programmation auto**, puis appuyez sur **OK**.
- 3 Utilisez **▲▼** pour sélectionner **Câble** ou **Antenne**, puis appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur **OK** pour sélectionner **Démarrer**.
 - **Programmation auto** démarre automatiquement.

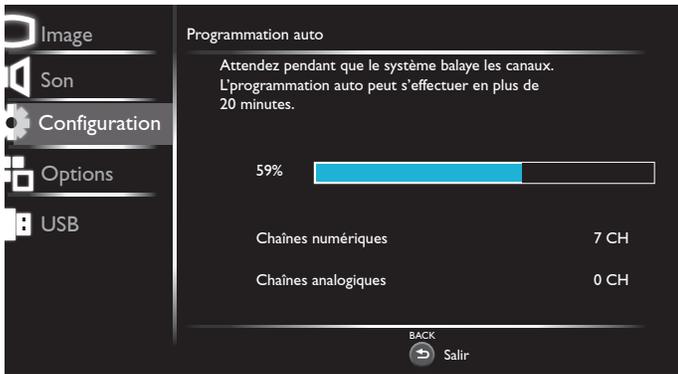

- 5 Suivez les instructions à l'écran pour terminer l'installation.

Remarque

- Après avoir réglé **Programmation auto**, en utilisant **CH + / CH -** sautera automatiquement les programmes indisponibles.
- Si vous ne recevez aucun signal de votre câble service, contactez votre fournisseur de câble.
- Si vous pressez **⏻** ou pendant **Programmation auto**, le réglage des chaînes TV sera annulé.
- Même si **Programmation auto** est terminé, le réglage des chaînes est perdu si le cordon d'alimentation est débranché avant que l'appareil passe en mode veille en pressant **⏻**.
- Le Code NIP sera nécessaire une fois que vous définissez un Code NIP dans **Verrouillage**. **▶▶▶ p. 23**
- Si vous voulez changer votre Code NIP, suivez les instructions de **Changez code**. **▶▶▶ p. 25**

Liste chaînes

Vous pouvez faire une liste de vos chaînes de télévision préférées afin de pouvoir trouver les chaînes plus facilement.


- 1 Pressez **MENU** pour afficher le **Menu Accueil** et utilisez **▲▼** pour sélectionner **Configuration**, puis pressez **OK**.
- 2 Utilisez **▲▼** pour sélectionner la Liste chaînes, puis pressez **OK**.



- 3 Utilisez **▲▼** pour sélectionner la chaîne désirée, puis pressez plusieurs fois sur **OK** pour basculer entre **Visionner / Saut**.
 - Les chaînes grisées indiquent une exclusion, ce qui signifie que ces chaînes sont ignorées lorsque vous utilisez les clés **CH + / CH -** (sur la télécommande de votre TV) pour la navigation.
 - Les chaînes blanches indiquent l'inclusion, ce qui signifie que ces chaînes seront affichées lorsque vous utilisez les touches **CH + / CH -** (sur la télécommande de votre TV) pour la navigation sur les chaînes.

Options

- 1 Pressez **⬆** (MENU) pour afficher le **Menu Accueil** et utilisez **▲▼** pour sélectionner **Options**, puis pressez **OK**.

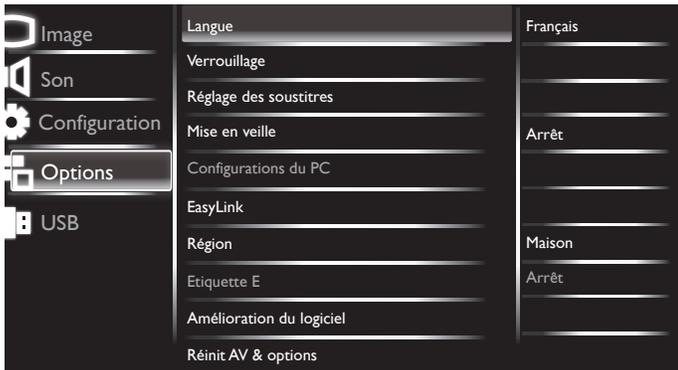


- 2 Utilisez **▲▼◀▶** pour sélectionner l'élément que vous voulez régler, puis appuyez sur **OK**.


Langue	Sélectionnez la langue du menu de la liste, puis appuyez sur OK : English, Español et Français .
Verrouillage	Cette interface offre une variété de fonctionnalités pour limiter l'accès des enfants aux contenus de télévision inappropriés. Veuillez vous référer à la section de Verrouillage à la p. 23 pour des informations détaillées.
Réglage des sous-titres	Veuillez vous référer à la section de Réglage des sous-titres à la p. 25 pour des informations détaillées.
Mise en veille	Vous pouvez mettre le téléviseur en veille après un certain temps. Pendant le compte à rebours de la durée spécifiée, vous pouvez éteindre votre téléviseur plus tôt ou réinitialiser le compteur de sommeil. Sélectionner une valeur comprise entre Arrêt ~ 240 minutes .
Configurations du PC	Accéder aux options de réglages PC-connexes. Vous pouvez faire des ajustements à : Position horizontale, Position verticale, Horloge et Phase en utilisant les barres de curseur à l'écran lorsque le PC est connecté au téléviseur via VGA. Vous pouvez également sélectionner le Ajustement auto , cette option ajuste automatiquement la position de l'image. Sélectionnez Réinit paramètres ordinateur pour réinitialiser la mémoire des paramètres de votre PC.
Easylink	Vous pouvez tirer le meilleur parti de vos périphériques HDMI-CEC compatibles avec les fonctionnalités de contrôle améliorées Philips EasyLink. Connectez vos périphériques compatibles HDMI-CEC via HDMI à votre TV et contrôlez-les en même temps avec la télécommande de votre téléviseur. Pour plus d'information, veuillez vous référer à la section Easylink à la p. 26.
Région	Sélectionnez Maison ou Magasin comme mode pour votre téléviseur. Pour plus d'informations, veuillez vous référer à la section Région à la p. 26.
Etiquette E	Active ou désactive E-sticker. Uniquement disponible lorsque Région est Magasin .
Amélioration du logiciel	Vous pouvez télécharger le fichier de mise à niveau de notre site officiel sur votre clé USB. Branchez le câble USB à votre téléviseur et sélectionnez Amélioration du logiciel , puis suivez les instructions à l'écran pour mettre à jour le logiciel du téléviseur.
Réinit AV & options	Vous pouvez réinitialiser la mémoire AV & les Fonctions complètement, y compris votre code NIP de verrouillage parental.

Langue

- 1 Pressez **⬆** (MENU) pour afficher le **Menu Accueil** et utilisez **▲▼** pour sélectionner **Options**, puis pressez **OK**.
- 2 Utiliser **▲▼** pour sélectionner **Langue**, puis pressez **OK**.

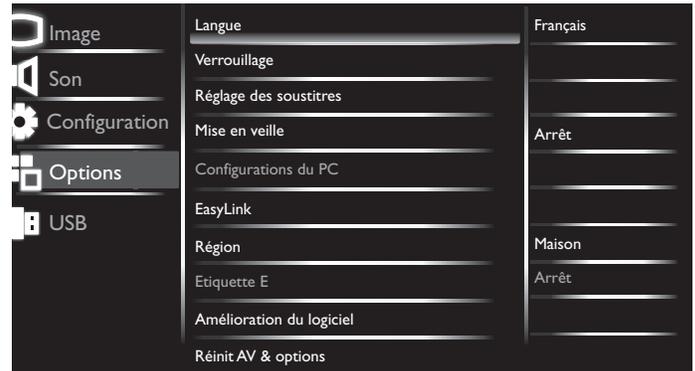

- 3 Utilisez **▲▼** pour sélectionner **English, Français**, ou **Español**, puis pressez **OK**.

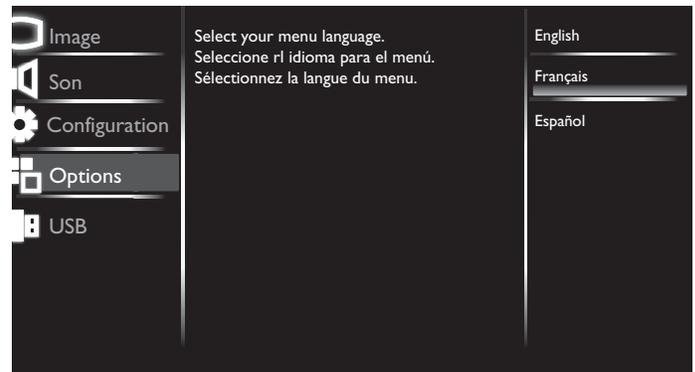

Verrouillage

Vous pouvez empêcher vos enfants de regarder certains programmes ou certains canaux en verrouillant les contrôles du téléviseur et en utilisant les cotes.

- 1 Appuyez sur **HOME** (MENU) pour afficher le **Menu Accueil** et utilisez **▲▼** pour sélectionner **Options** puis appuyez sur **OK**.
- 2 Utilisez **▲▼** pour sélectionner **Verrouillage**, puis appuyez sur **OK**.



- 3 Utilisez **touches NUMÉRIQUES** pour entrer les numéros à 4 chiffres de votre code NIP
 - Lorsque vous n'avez pas configuré votre code NIP, entrez **0, 0, 0, 0**.



- Lorsque le code NIP est correctement configuré, le menu **Verrouillage** Menu est affiché. Voir la description ci-dessous pour configurer chacune des options.




Remarque

- Lorsque vous sélectionnez la plus haute Censure et réglez à les Censures inférieures seront automatiquement bloqués.
- Lorsque vous réglez **Tous** sur , toutes les Censures reviennent automatiquement sur .
- **Taux régional** sera disponible lorsque l'appareil reçoit une diffusion numérique en utilisant le nouveau système de censure.
- Pour bloquer tout programme inapproprié, définissez vos limites de **Verrou qualif. US TV**, **Verrou qualif. US ciné** et **Taux régional**.

Bloqueo de canales

Chaînes particulières ou modes d'entrée externes peuvent être invisibles avec cette fonction.

- 1 Utilisez **▲▼** pour sélectionner **Bloqueo de canales**, puis appuyez sur **OK**.
- 2 Utilisez **▲▼** pour sélectionner des chaînes particulières ou entrée externe, puis appuyez plusieurs fois sur **OK** pour basculer entre voir et bloquer:
 - indique que la chaîne ou la source d'entrée est verrouillée.
 - indique que la chaîne ou la source d'entrée n'est pas verrouillée.

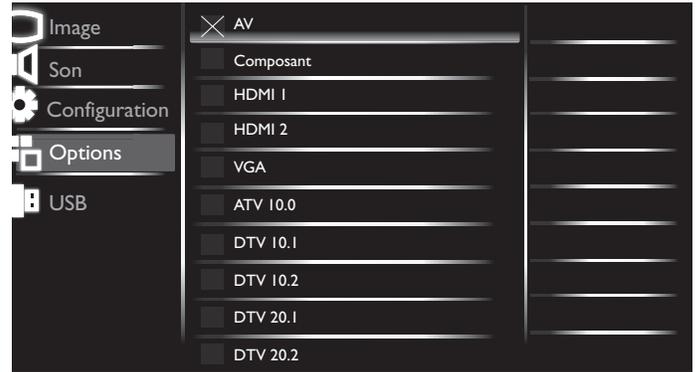


TV US et censure des films

Verrouillage de censure films est le système créé par la MPAA. Verrouillage de censure TV contrôle l'accès aux programmes individuels selon leurs de censure d'âge et censure du contenu.


- 1 Utilisez **▲▼** pour sélectionner **Verrou qualif. US ciné** ou **Verrou qualif. US TV**, puis appuyez sur **OK**.
- 2 Utilisez **▲▼** pour sélectionner la censure désirée, puis appuyez plusieurs fois sur **OK** pour basculer entre voir et bloquer:
 - indique que la censure est verrouillée.
 - indique que la censure n'est pas verrouillée.

Verrou qualif. US ciné

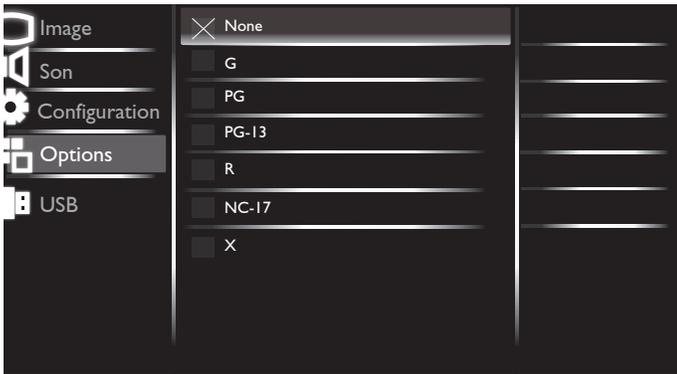

US TV censure	US films censure	Description
Tous		Toutes les censure verrouillées, y compris pas de censure
NR	Aucun	Pas de censure
-	TV-Y	Convient à tous les enfants
-	TV-Y7	Convient à tous les enfants de 7 ans et plus
G	TV-G	Tout public
PG	TV-PG	Surveillance parentale recommandée
PG-13	-	Ne convient pas aux enfants de moins de 13 ans
-	TV-14	Ne convient pas aux enfants de moins de 14 ans
R	-	Réservé aux moins de 17 ans nécessite d'être accompagné par un parent ou un tuteur
NC-17	-	Aucune personne de moins de 17 ans admise
X	TV-MA	Public adulte uniquement

Verrou qualif. US TV

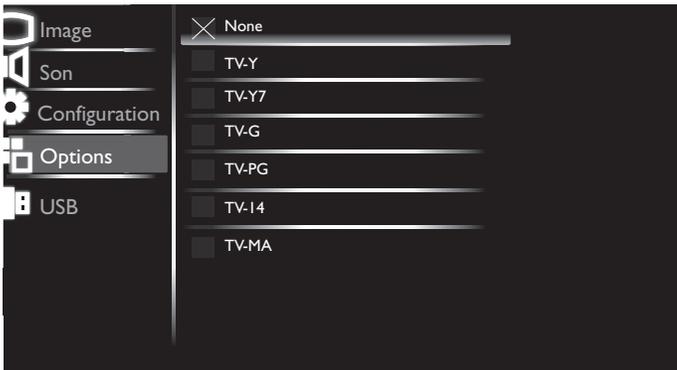

US films censure	Sous Censure
TV-Y7	Violence fictive
TV-PG	Dialog Langue
TV-14	Sex Violence
TV-MA	Langue Sex Violence

Remarque

- Les sous-censure bloquées apparaissent à côté de la catégorie de censure principale dans le menu **Verrou qualif. US TV**.
- Vous ne pouvez pas bloquer une censure si la censure principale est réglée à .
- Modifier la catégorie à ou change automatiquement toutes ses sous-censure à l'identique (ou .

Censure Canadienne Anglaise ou Canadienne Française

Vous pouvez sélectionner Censure pour la radiodiffusion Canadienne Anglaise ou Canadienne Française.

- 1 Utiliser ▲▼ pour sélectionner **Classement EN-CA** ou **Classement FR-CA**, puis pressez **OK**.
- 2 Utiliser ▲▼ pour sélectionner la censure désirée, puis pressez plusieurs fois sur **OK** pour basculer entre voir et bloquer:
 - indique que la censure est verrouillée.
 - indique que la censure n'est pas verrouillée.

Classement EN-CA	Classement FR-CA	Description
Tous		Toutes les censure verrouillées
E		Émission exemptée
C	-	Pour tous les enfants
C8+	-	Pour les enfants de plus de 8 ans
G		Tous publics
-	8ans+	Déconseillé aux enfants de moins de 8 ans
PG	-	Accord parental souhaité
-	13ans+	Déconseillé aux enfants de moins de 13 ans
14+	-	Déconseillé aux enfants de moins de 14 ans
-	16ans+	Déconseillé aux enfants de moins de 16 ans
18+	18ans+	Public adulte seulement


Remarque

- Le V-Chip permet de bloquer les programmes non cotés selon "CEA-608-E sec. L3". Si l'option de bloquer **NR**, **None** ou **E** les programmes sont utilisées dans **Verrou qualif. US ciné**, **Verrou qualif. US TV**, **Classement EN-CA** ou **Classement FR-CA** des "résultats inhabituels peuvent se produire et l'appareil peut ne pas recevoir les bulletins d'urgence ou d'autres types de programmation": Bulletins d'urgence (tels que des messages ÉAS, avertissements météorologiques; et autres) / programmation d'origine locale / Nouvelles / Politique / Intérêt Public / Religieux / Sports / Météo.

Changez code

Bien que le Code NIP par défaut (0000) est fourni avec l'appareil, vous pouvez configurer votre propre Code NIP.

- Utiliser ▲▼ pour sélectionner **Changez code**, puis pressez **OK**.
- Pressez les **touches NUMÉRIQUES** pour entrer le nouveau Code NIP à 4 chiffres.
 - Entrez à nouveau le Code NIP pour confirmer.

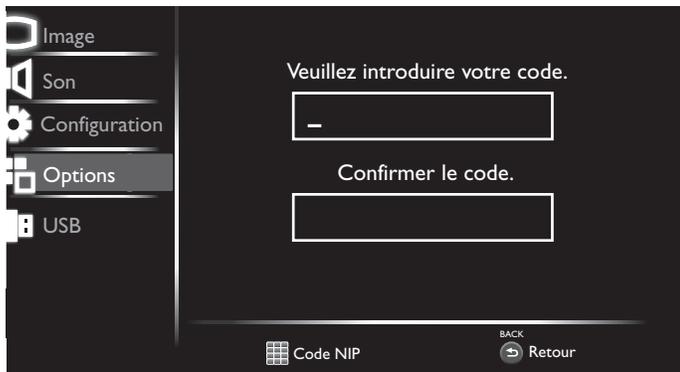

Remarque

- Assurez-vous que le nouveau Code NIP et le Code NIP de validation doit être exactement le même. S'ils sont différents, l'espace est vidé pour le ressaisir.
- Si vous avez oublié votre Code NIP, entrez 9999 pour réinitialiser le Code NIP.

Réglage des sous-titres

Le Sous-titrage affiche la portion audio de l'émission en texte superposé sur la vidéo.

- Pressez **▲** (MENU) pour afficher le **Menu Accueil** et utilisez ▲▼ pour sélectionner **Options**, puis pressez **OK**.
- Utiliser ▲▼ pour sélectionner **Réglage des sous-titres**, puis pressez **OK**.
 - [**Contrôle Sous-titres**]: Utiliser ▲▼ pour sélectionner, puis sélectionner **CC Off**, **CC On** ou **En sourdine**, puis pressez **OK**.

L'utilisation d'un téléviseur câble/analogique

- [**ST analogiques**]: Utiliser ▲▼ pour sélectionner, puis sélectionner le sous-titrage souhaitée dans **CC1 ~ CC4** ou **Text1 ~ Text4**, pressez **OK**. Cette option est uniquement disponible en ATV et CVBS.

CC1 et Text1	Le sous-titrage primaire et les services de textes. Le sous-titrage ou le texte s'affichent dans la même langue que le dialogue de la radiodiffusion (jusqu'à 4 lignes de texte sur l'écran du téléviseur).	
CC3 et Text3	Servir comme chaînes de données préférées. Le sous-titrage ou le texte est souvent une langue secondaire.	
CC2, CC4, Text2 et Text4	Rarement disponible et les diffuseurs ne les utilisent que dans des conditions particulières, comme quand CC1 et CC3 ou Text1 et Text3 ne sont pas disponibles. • Il ya 3 modes d'affichage en fonction des programmes:	
	Paint-on	Affiche les caractères saisis sur l'écran TV immédiatement.
	Pop-on	Une fois les caractères stockés dans la mémoire, ils sont tous affichés à la fois.
	Roll-up	Affiche les caractères de manière continue, par défilement (max. 4 lignes).

L'utilisation d'un téléviseur numérique

- [**ST numériques**]: Utiliser ▲▼ pour sélectionner, puis sélectionner le service de sous-titrage numérique souhaitée depuis **CS1 ~ CS6** ou **CC1 ~ CC4**, pressez **OK**. Cette option n'est disponible qu'en DTV.


En plus du Sous-titrage de base, DTV a son propre Sous-titrage appelés service de ST numériques. Utilisez ce menu pour modifier les réglages du service de Sous-titres numériques.

Service sous-titres numériques	CS-1 à CS-6	Sélectionnez un de ceux-ci avant de changer toute autre option dans le menu Réglage des sous-titres. Choisissez CS-1 dans des circonstances normales.
---------------------------------------	---------------------------------	---

Vous pouvez choisir la taille, la police, la couleur, le fond et d'autres caractéristiques du texte de sous-titrage.

- [**Style des sous-titres**]: Utiliser ▲▼ pour sélectionner, d'abord activer **Param. utilis.**, puis retournez au niveau d'options précédent.
- Utiliser ▲▼ pour sélectionner un élément et pressez **OK**, puis utiliser ▲▼ pour sélectionner le réglage désiré et pressez **OK**.

Style des sous-titres	Param. utilis.	Vous pouvez réinitialiser l'état du Style des sous-titres .
		Vous pouvez changer la taille, le style, la couleur et la transparence du sous-titrage. (Taille police , Style police , Couleur police , et la Opacité police)
		Vous pouvez changer la couleur de fond et la transparence du Sous-titrage affiché. (Couleur l'arrière-plan et Opacité l'arrière-plan)
		Vous pouvez changer la couleur du bord et le type du sous titrage affichés. (Type bord et Couleur bord)

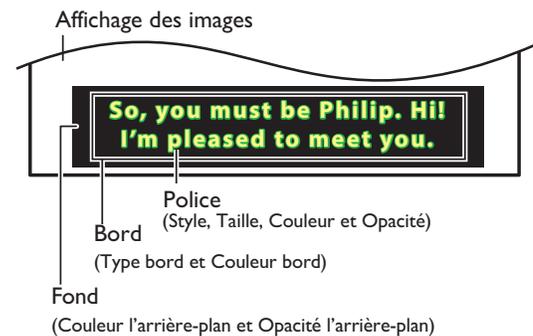

- Passez en revue votre choix de réglage faits ci-dessous en regardant dans le coin supérieur gauche de la fenêtre des paramètres affiché (toutes les sélections n'indiquent pas les différences sélectionnées).

Remarque

- Service de sous-titrage ne peut pas être contrôlé par les options du menu de cet appareil lorsque vous regardez la télévision via un câble externe ou satellite Décodeur. Dans ce cas, vous devrez utiliser les options du menu sur le Décodeur externe pour contrôler sous-titrage.
- Les sous-titres n'emploient pas toujours une grammaire et l'orthographe correcte.
- Pas tous les programmes de TV et publicités incluent les informations de sous-titres Reportez-vous à votre espace listes de programmes de TV pour les chaînes TV et les heures des émissions sous-titrées. Les programmes codés sont généralement indiqués dans le guide TV accompagnés de marques de service telles que **CC**.
- Tous les services de sous-titrage sont utilisés par une chaîne TV lors de la transmission d'une émission sous-titrée.

Mise en veille

Mise en veille permet de régler l'appareil pour passer en mode veille après une période de temps donnée.

- 1 Utiliser ▲▼ pour sélectionner **Mise en veille**, puis pressez **OK**.
- 2 Utiliser ▲▼ pour sélectionner une valeur comprise entre arrêt et 240 min.


Remarque

- Vous pouvez également presser directement **SLEEP** pour changer le réglage désiré.  p. 10

EasyLink

Cette fonction vous permet d'utiliser les fonctions reliées entre appareils de notre marque avec une fonction EasyLink et cette unité de connexion via un câble HDMI. Vous devez connecter cet appareil à nos appareils EasyLink de marque et être sûr de son réglage EasyLink est également activé.

- 1 Pressez **HOME** (MENU) pour afficher le **Menu Accueil** et utilisez ▲▼ pour sélectionner **Options**, puis pressez **OK**.
- 2 Utiliser ▲▼ pour sélectionner **EasyLink**, puis pressez **OK**.
- 3 Utiliser ▲▼◀▶ pour sélectionner l'élément que vous voulez régler, puis pressez **OK**.

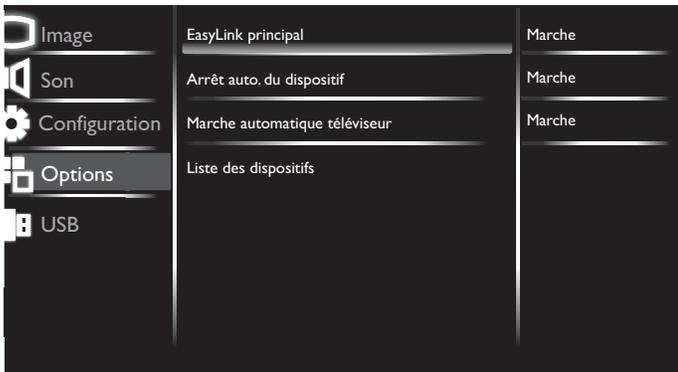

Réglez la fonction **EasyLink principal** sur **Marche** ou **Arrêt**. Les paramètres supplémentaires suivants seront grisés lorsque vous réglez sur **Arrêt**.

EasyLink principal	Arrêt	Désactive tous EasyLink.
	Marche	Sélectionnez si vous avez connecté un périphérique externe compatible avec la fonction EasyLink.

Arrête automatiquement votre dispositif EasyLink connecté lorsque la TV est éteinte.

Arrêt auto. du dispositif	Arrêt	Votre dispositif EasyLink connecté reste en mode original, même si le téléviseur est éteint.
	Marche	Cet appareil passe en mode veille automatiquement lorsque votre dispositif EasyLink connecté a été inactif.

Cet appareil se met en Marche lorsque le signal de mise sous tension est envoyé à partir de votre dispositif EasyLink connecté.


Marche automatique téléviseur	Arrêt	Cet appareil reste en mode veille même si vous allumez votre dispositif EasyLink connecté.
	Marche	Cet appareil s'allume automatiquement lorsque vous allumez votre dispositif EasyLink connecté.

Liste des dispositifs

Cette fonction vous permet de voir le numéro de modèle du produit ou le nom des périphériques connectés.

Utiliser ▲▼ pour sélectionner la liste de périphériques EasyLink affichée à l'écran du téléviseur; puis pressez **OK**.

Votre dispositif EasyLink connecté sera activé si l'appareil est en mode veille.

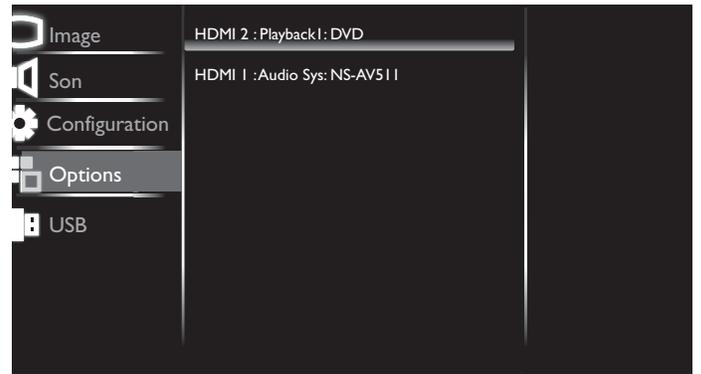

Région

Choisir **Accueil** vous donne toute latitude pour modifier les paramètres prédéfinis de l'image et du son.

- 1 Pressez **HOME** (MENU) pour afficher le **Menu Accueil** et utilisez ▲▼ pour sélectionner **Options**, puis pressez **OK**.
- 2 Utiliser ▲▼ pour sélectionner **Région**, puis pressez **OK**.



- 3 Utiliser ▲▼ pour sélectionner **Maison**, puis pressez **OK**.

Magasin	L'appareil sera mis en place avec les paramètres d'affichage prédéfinis. Dans ce contexte, la consommation d'énergie peut parfois dépasser la limite requise de la censure ENERGY STAR®.
Maison	Ce paramètre est homologué ENERGY STAR®. L'appareil est réglé pour maximiser l'efficacité énergétique pour le réglage Accueil et il peut être ajusté grâce à un choix d'image et de son en fonction de vos préférences.

Remarque

- Vous devez régler **Maison** Sinon, les images personnalisées et réglages sonores ne seront pas mémorisés lorsque l'appareil passe en mode veille.

Etiquette E


Lorsque vous définissez **Région à Magasin, Etiquette E** (autocollant électronique) est affiché. E-sticker peut être désactivé en utilisant la procédure ci-dessous.

- 1 Utiliser ▲▼ pour sélectionner **Etiquette E**, puis pressez **OK**.
- 2 Utiliser ▲▼ pour sélectionner **Arrêt**, puis pressez **OK**.

USB

Votre téléviseur est équipé d'une connexion USB qui vous permet de visualiser des photos, écouter de la musique ou regarder des fichiers vidéo stockés sur une carte mémoire USB.

- 1 Connectez le Carte Mémoire USB à la prise USB sur le côté de votre téléviseur.
- 2 Pressez **⏠ (MENU)** pour afficher le **Menu Accueil** et utilisez ▲▼ pour sélectionner **USB**, puis pressez **OK**.

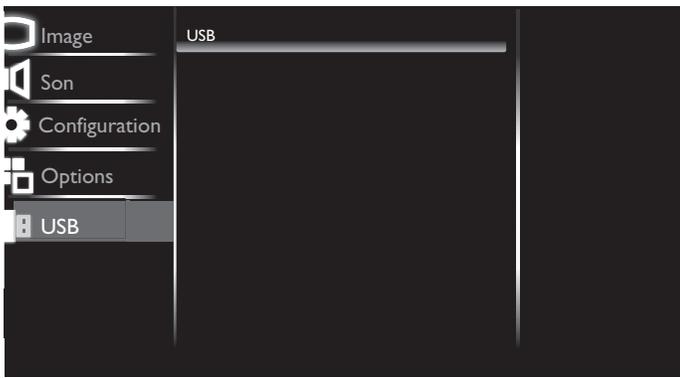

- 3 Utiliser ◀▶ pour sélectionner **PHOTO**, **MUSIQUE** ou **MOVIE**, puis pressez **OK**.



- Les fichiers encodés dans les formats suivants sont supportés
- Les fichiers enregistrés sous les spécifications suivantes sont requis.

Photo (JPEG)					
Image	Photo	Résolution	Espace DRAM requis(MB)	Largeur	Hauteur
JPEG	Base-line	15360x860	3.96	15360	8640
	Progressifs	1024x768	6	1024	768

	Extension de fichier	Conteneur	Codec	
	Video		Audio	
VIDEO	dat, mpg, mpe	MPG, MPEG	MPEG1, 2	MPEG1 Layer 2, MPEG1 Layer 3, MPEG2 Layer 3, AC-3, LPCM, ADPCM
	ts, trp, tp, m2ts	MPEG2 -TS	MPEG2 H.264	
	vob	MPEG2 -PS	MPEG2	
	mp4	MP4	MPEG4 H.264	
	mkv	MKV	MPEG1, 2, 4 H.264	
	avi	AVI	MPEG2, MPEG4 H.264	
	avi, mov	Motion JPEG	JPEG	


Musique (MP3)	
MPEG1 Layer 2	32Kbps ~ 448Kbps (débit binaire) 32KHz ~ 48KHz (taux d'échantillonnage)
MPEG1 Layer 3	32Kbps ~ 320Kbps (débit binaire) 32KHz ~ 48KHz (taux d'échantillonnage)
MPEG2 Layer 3	32Kbps ~ 320Kbps(débit binaire) 32KHz ~ 48KHz(taux d'échantillonnage)

Remarque

- Cet appareil accepte une carte mémoire USB seulement. D'autres dispositifs de stockage tels que HDD externe par l'alimentation du bus USB ne fonctionneront pas.
- Ne pas utiliser une rallonge et USB Hub pour connecter des périphériques à cet appareil. Insérez toujours la mémoire flash USB dans cet appareil directement.
- Nous ne pouvons pas être tenus responsables si votre carte mémoire USB n'est pas supportée, nous n'accepterons aucune responsabilité pour tout dommage ou perte de données stockées.
- La carte mémoire USB n'est pas fournie avec ce téléviseur.
- Un maximum de 1.023 dossiers ou fichiers peuvent être reconnus.
- Un nom de fichier dépassant 256 caractères ou contenant un point n'est pas pris en charge sur ce téléviseur.
- Lecture du format audio AAC/HE-AAC n'est pas supporté en mode musique ou en fichiers vidéo.
- Les fichiers JPEG progressifs avec une résolution supérieure à 1024 x 768 ne sont pas pris en charge.

PHOTO

1 Utilisez ▲▼◀▶ pour sélectionner un fichier ou un dossier.

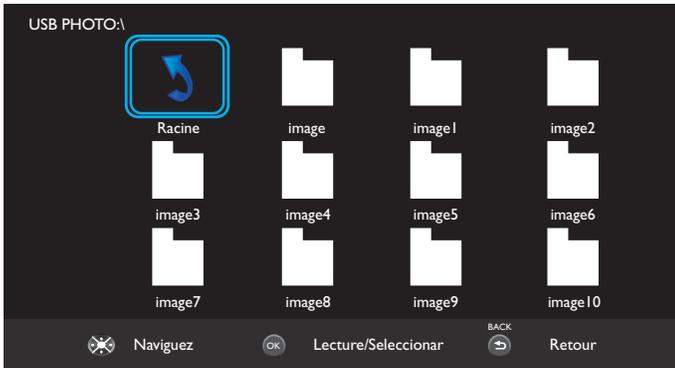


2 Pressez OK ou ► pour démarrer un diaporama des fichiers.

- Pressez **OPTIONS** pour afficher le menu des options, puis utilisez ◀▶ pour sélectionner l'option souhaitée.

(Lecture) / (Pause)	Pressez OK ou sur Lecture / pause diaporama.
(Précé.) / (Suivant)	Aller à la photo précédente / suivante.
(Arrêter)	Arrêter le diaporama.
(Info.)	Affiche les informations de photo. (Résolution / Taille / Date / Heure)
(Zoom)	Modifier la taille d'affichage. (Full/X2/X4/X8)
(Tourner)	Pressez OK pour faire pivoter l'image.
(Répéter)	Sélectionnez le mode de répétition. (Repeat None/Repeat One/Repeat All)
(Musique)	Écouter de la musique d'arrière-plan en mode diaporama. Pour que cette option fonctionne, les fichiers MP3 doivent être dans le même dossier que les images en cours de lecture.

MUSIQUE

1 Utilisez ▲▼◀▶ pour sélectionner un fichier ou un dossier.

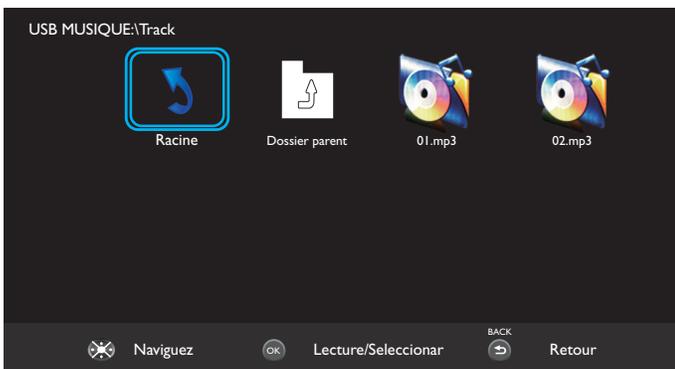


2 Pressez OK ou ► pour lire les fichiers sélectionnés.

- Pressez **OPTIONS** pour afficher le menu des options, puis utilisez ◀▶ pour sélectionner l'option souhaitée.

(Lecture) / (Pause)	Pressez OK ou sur lecture/pause pour lire ou mettre en pause la musique.
(FB)	Pressez OK pour Retour Rapide de la musique. Pressez plusieurs fois sur OK pour augmenter la vitesse: FB2X/FB4X/FB8X/FB16X/Lecture.
(FF)	Pressez OK pour l'avance Rapide dans la musique. Pressez plusieurs fois OK pour augmenter la vitesse: FF2X/FF4X/FF8X/FF16X/Lecture.
(Précé.) / (Suivant)	Aller à la piste précédente/suivante.
(Arrêter)	Arrêtez la lecture de la musique.
(Info.)	Afficher les informations. (Album/Titre/Débit binaire/Artiste/Échantillonnage/Année/Taille)
(Répéter)	Sélectionnez le mode de répétition. (Repeat None/Repeat One/Repeat All)

MOVIE

1 Utilisez ▲▼◀▶ pour sélectionner un fichier ou un dossier.

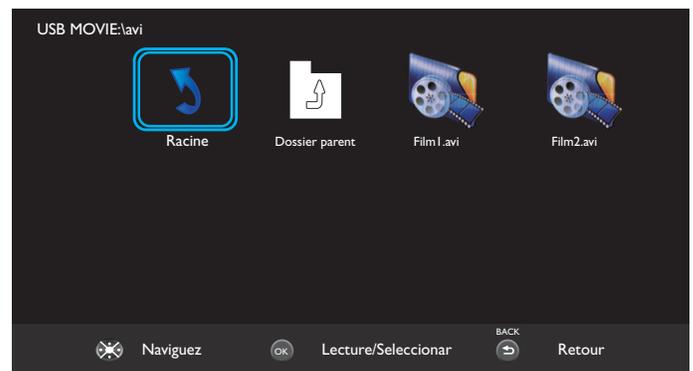

2 Pressez OK ou ► pour lire les fichiers sélectionnés.

- Pressez **OPTIONS** pour afficher le menu des options, puis utilisez ◀▶ pour sélectionner l'option souhaitée.


(Lecture) / (Pause)	Pressez OK ou sur lecture/pause pour lire ou mettre en pause la musique.
(FB)	Pressez OK pour Retour Rapide de la musique. Pressez plusieurs fois sur OK pour augmenter la vitesse: FB2X/FB4X/FB8X/FB16X/FB32X/Lecture.
(FF)	Pressez OK pour l'avance Rapide dans la musique. Pressez plusieurs fois OK pour augmenter la vitesse: FF2X/FF4X/FF8X/FF16X/FF32X/Lecture.
(Précé.) / (Suivant)	Aller à la piste précédente/suivante.
(Arrêter)	Arrêtez la lecture de la musique.
(Info.)	Affiche les informations. (Résolution/Audio Track/Sous-titres/Programme/Taille)
(Répéter)	Sélectionnez le mode de répétition. (Repeat None/Repeat One/Repeat All)
(Ratio)	Modifier l'affichage rapport d'aspect. (Auto/4:3/16:9)

Mise à jour du logiciel


USB mise à niveau

Vous pouvez mettre à jour le logiciel à l'aide d'une carte mémoire USB.

- 1 Branchez votre carte mémoire USB avec le fichier de mise à niveau à la prise USB sur le côté de votre téléviseur.

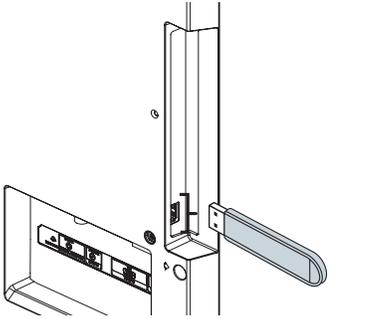

- 2 Pressez **HOME** (MENU) pour afficher le **Menu Accueil** et utilisez **▲▼** pour sélectionner **Options**, puis pressez **OK**.
- 3 Utiliser **▲▼** pour sélectionner **Amélioration du logiciel**, puis pressez **OK**.
- 4 Utiliser **▲▼** pour sélectionner **Améliorer**, puis pressez **Ok**
- 5 Utiliser **▲▼** pour sélectionner **USB**.
- 6 Utiliser **▲▼** pour sélectionner **Vérifier**, puis pressez **OK**.
- 7 Lisez les instructions affichées à l'écran et confirmez que vous voulez poursuivre l'installation.

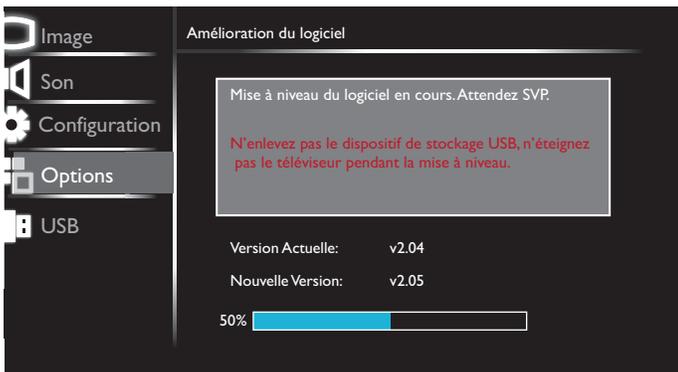

- 8 Lorsque la mise à niveau du logiciel est terminée, retirez la Carte Mémoire USB, puis pressez **OK** pour redémarrer la TV.
- 9 Débranchez le cordon d'alimentation pendant quelques secondes de la prise secteur et rebranchez-le.
- 10 Appuyez à nouveau **POWER** à allumer l'appareil.
 - Le téléviseur démarre avec le nouveau logiciel.
 - Pour obtenir de l'aide, veuillez contacter notre Centre d'Appel.

Remarque

- Tous les paramètres resteront identiques, même si vous mettez à jour la version du logiciel.

6 Connexion des périphériques

Aucun des câbles fournis n'est utilisé avec ces connexions :


- Procurez-vous les câbles nécessaires chez votre détaillant local.

Avant de brancher le cordon d'alimentation :

Veillez à ce que les autres périphériques soient correctement connectés avant de brancher le cordon d'alimentation.

Sélection de la qualité de la connexion

HDMI - Meilleure qualité

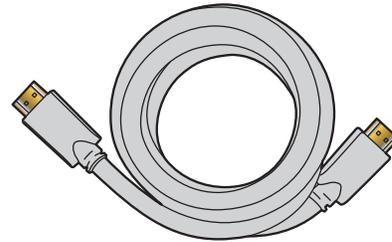


Prend en charge les signaux haute définition numériques et offre le niveau le plus élevé de qualité d'image et de qualité sonore. Les signaux audio et vidéo sont combinés dans un seul câble. Vous devez utiliser le câble HDMI pour le vidéo en haute définition et activer Philips EasyLink.

Remarque


- Philips HDMI prend en charge la technologie HDCP (High-bandwidth Digital Contents Protection) (technologie de protection contre la copie). HDCP régit en quelque sorte les droits numériques servant à protéger le contenu en haute définition des disques DVD ou Blu-ray.
- Le connecteur HDMI-ARC sur le téléviseur a une fonctionnalité HDMI-ARC. Elle permet d'envoyer l'audio du téléviseur vers un appareil compatible HDMI-ARC.

Composante (Y Pb Pr) - Meilleure qualité

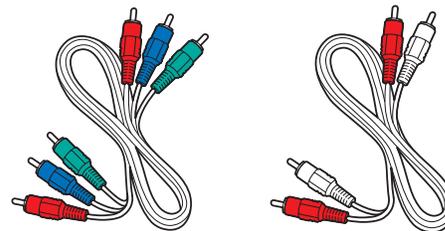

Prend en charge les signaux analogiques de haute définition, mais la qualité de l'image est inférieure à celle offerte par la norme HDMI. Les câbles vidéo de composantes (Y/Pb/Pr) combinent les câbles vidéo rouge, vert, bleu avec les câbles Audio (G/D) rouge, blanc. Faites correspondre la couleur des câbles à celle des connecteurs du téléviseur.

Composite - Qualité de base

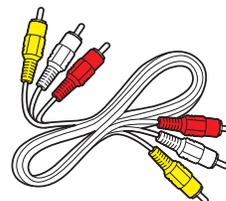


Pour les connexions analogiques. Les câbles composites combinent généralement un câble vidéo jaune et un câbles Audio (G/D) rouge, blanc. Avec cet appareil, le câble jaune doit être connecté au Y (vert) des prises d'entrée de composantes vidéo.

Raccordement de vos appareils


Connexion numérique HDMI

La connexion HDMI offre la meilleure qualité d'image. HDMI (interface multimédia haute définition) achemine la vidéo numérique haute définition et l'audio numérique à chaînes multiples par un seul câble.

For 32PFL5708/F7 et 39PFL5708/F7

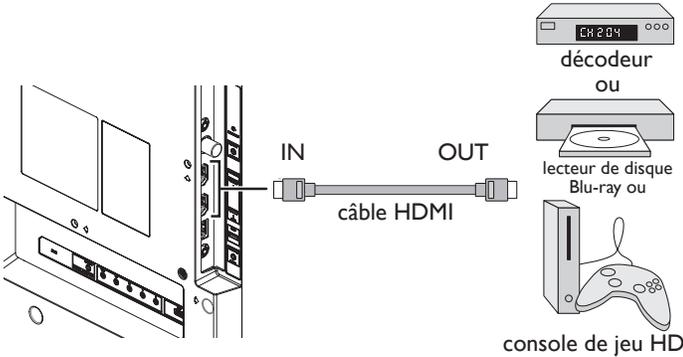


For 40PFL5708/F7, 47PFL5708/F7 et 50PFL5708/F7

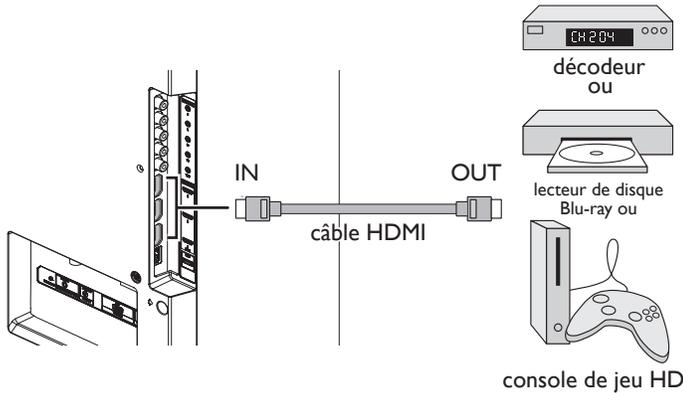


Connexion HDMI-DVI

Cet appareil peut être connecté à un périphérique doté d'un port DVI. Utilisez un câble de conversion HDMI-DVI pour établir cette connexion. Vous aurez également besoin d'un câble audio pour la transmission du signal audio analogique.

For 32PFL5708/F7 et 39PFL5708/F7

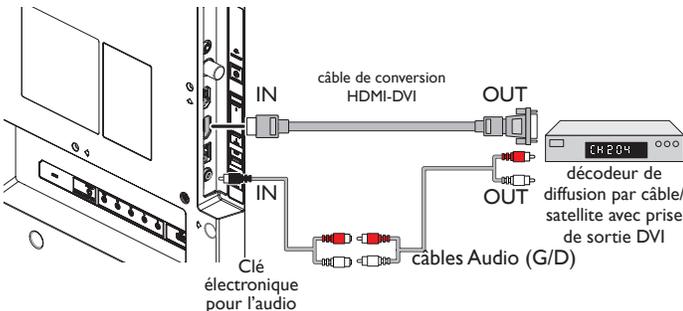

For 40PFL5708/F7, 47PFL5708/F7 et 50PFL5708/F7

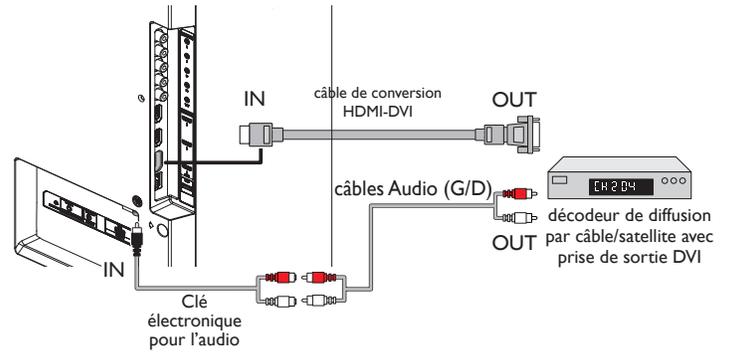


Remarque

- Utilisez un câble HDMI ayant le logo HDMI (un câble certifié HDMI). Le câble HDMI haute vitesse est recommandé pour une meilleure compatibilité.
- Pour la connexion HDMI**
 - L'appareil accepte les signaux vidéo 480i, 480p, 720p, 1080i et 1080p 24/30/60Hz et les signaux audio de 32kHz, 44,1kHz et 48kHz.
 - Cet appareil accepte seulement 2 canaux de signal audio (LPCM).
 - Ce appareil ne prend en charge que les signaux conformes EIA861.
- Pour la connexion HDMI-DVI**
 - L'appareil accepte les signaux vidéo 480i, 480p, 720p, 1080i et 1080p.
 - La connexion HDMI-DVI nécessite également des branchements audio séparés et les signaux audio sont convertis d'analogiques (G/D) à numériques pour cette connexion.
 - Le DVI n'affiche pas d'image 480i non conforme à la norme EIA/CEA-861/861B.


Connexion HDMI-ARC

HDMI-ARC vous permet d'utiliser EasyLink pour envoyer directement l'audio du téléviseur à un périphérique audio connecté, sans qu'un câble audio supplémentaire ne soit nécessaire.

For 32PFL5708/F7 et 39PFL5708/F7

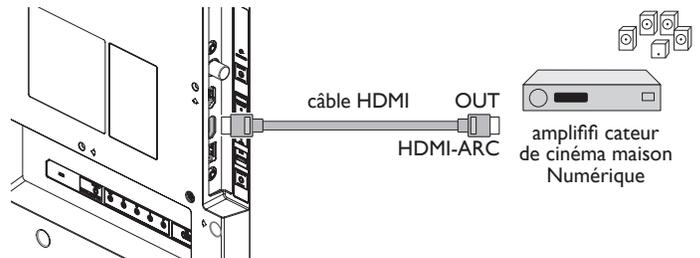

For 40PFL5708/F7, 47PFL5708/F7 et 50PFL5708/F7

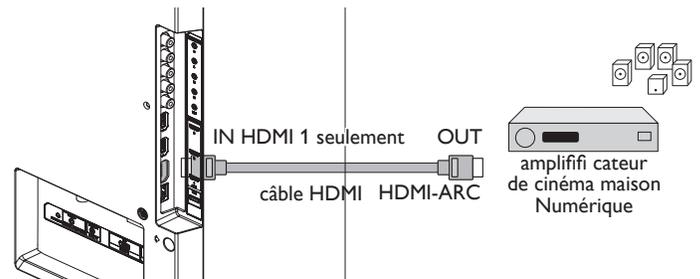


Remarque

- Le connecteur HDMI 1 est compatible avec la chaîne de retour audio (ARC) HDMI. Utilisez-le pour envoyer un signal audio numérique à votre système de cinéma maison HDMI.
- Assurez-vous que l'appareil soit compatible HDMI CEC et ARC, et que le téléviseur soit connecté au périphérique en utilisant un câble HDMI branché aux connecteurs HDMI-ARC.


Connexion par composant vidéo analogique

La connexion par composant vidéo analogique offre une meilleure qualité d'image avec des périphériques vidéo connectés à cet appareil. Si vous connectez l'appareil aux prises d'entrée de composants vidéo (Y/Pb/Pr) de l'appareil, connectez les câbles audio analogiques aux prises d'entrée audio analogiques (G/D).

For 32PFL5708/F7 et 39PFL5708/F7

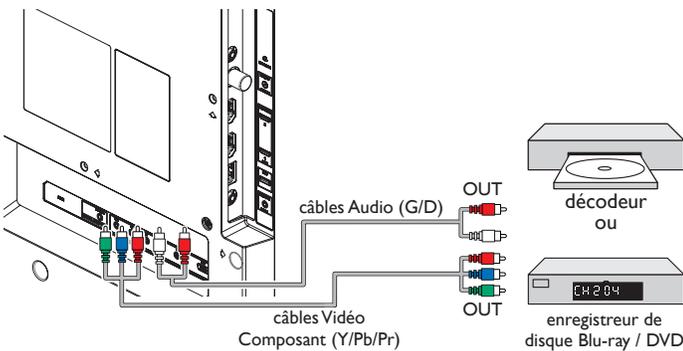

For 40PFL5708/F7, 47PFL5708/F7 et 50PFL5708/F7

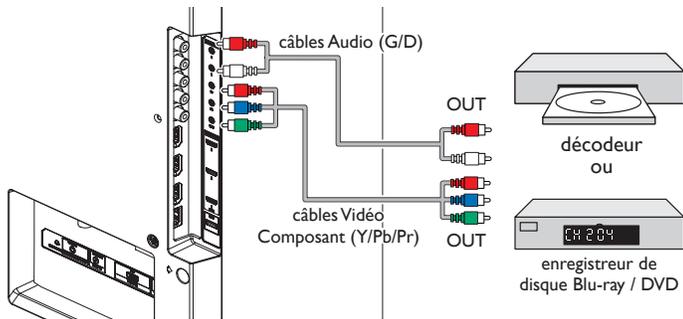

Remarque


- L'appareil accepte les signaux vidéo 480i, 480p, 720p et 1080i/p pour cette connexion.

Connexion de Sortie Audio Numérique


Si vous connectez cette appareil à un périphérique audio numérique externe, vous pouvez profiter d'un audio à chaînes multiples comme le son de la diffusion numérique 5,1 ch.

Utilisez un câble coaxial Audio Numérique ou câble optique audio numérique pour connecter l'appareil aux périphériques audio numériques externes.

For 32PFL5708/F7 et 39PFL5708/F7

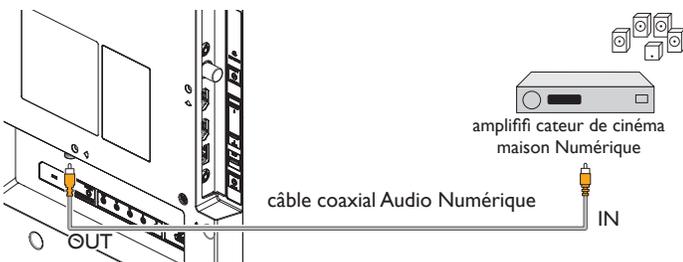

For 40PFL5708/F7, 47PFL5708/F7 et 50PFL5708/F7

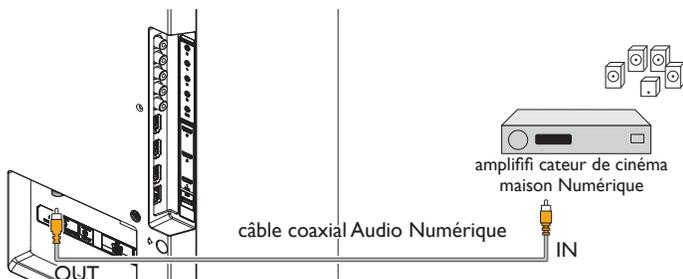


Connexion PC


Connexion HDMI

Cet appareil peut être connecté à votre ordinateur doté d'un port HDMI. Utilisez un câble HDMI pour cette connexion numérique.

For 32PFL5708/F7 et 39PFL5708/F7

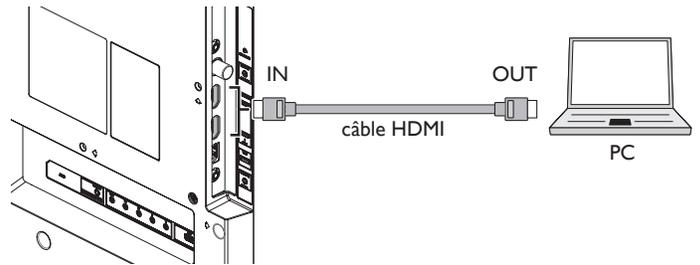


For 40PFL5708/F7, 47PFL5708/F7 et 50PFL5708/F7

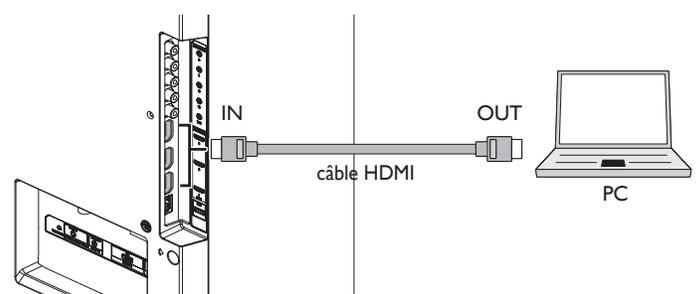


Connexion HDMI-DVI

Cet appareil peut être connecté à votre ordinateur doté d'un port DVI. Utilisez un câble de conversion HDMI-DVI pour cette connexion vidéo numérique qui nécessite également un câble audio à petite fi che stéréo 3,5 mm pour les signaux audio analogiques.

For 32PFL5708/F7 et 39PFL5708/F7

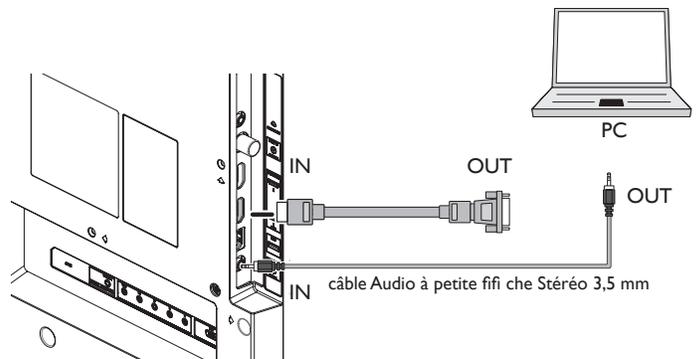

For 40PFL5708/F7, 47PFL5708/F7 et 50PFL5708/F7

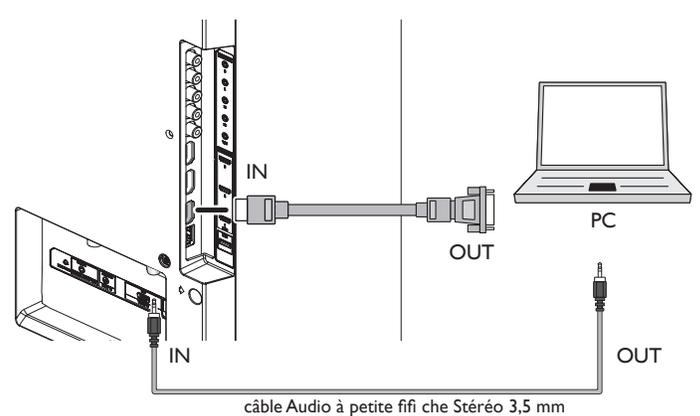


Connexion VGA


Cet appareil est équipé d'une prise d'entrée PC. Si vous connectez cet appareil à votre ordinateur, vous pouvez l'utiliser comme un moniteur de PC.

Utilisez un câble de conversion VGA pour cette connexion vidéo qui nécessite également un câble audio à petite fiche stéréo 3,5 mm pour les signaux audio analogiques.

For 32PFL5708/F7 et 39PFL5708/F7

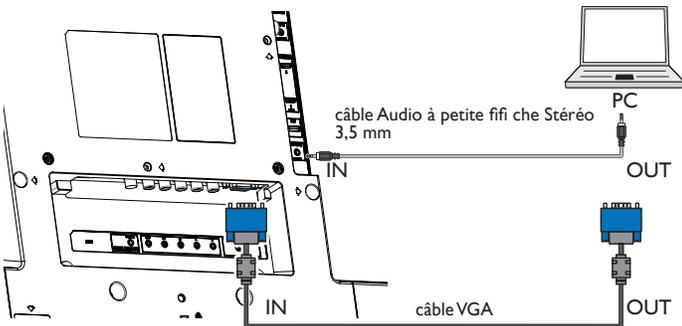

For 40PFL5708/F7, 47PFL5708/F7 et 50PFL5708/F7

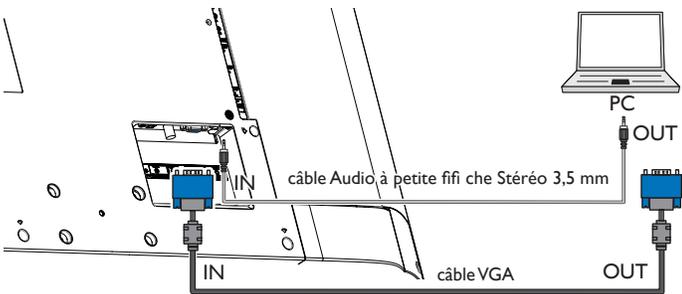

-Les signaux suivants peuvent être affichés :

Résolution	Fréquence de rafraîchissement
640 × 480	60Hz
720 × 480	
800 × 600	
1024 × 768	
1280 × 768	
1280 × 1024	
1600 × 900	
1680 × 1050	
1920 × 1080	

Les autres formats ou les signaux non-standard ne sont pas affichés correctement.

Remarque


- Veuillez acheter un câble VGA ou HDMI-DVI doté d'une tore magnétique.
- Les opérations suivantes peuvent réduire le bruit.
 - Placez une tore magnétique sur le cordon d'alimentation de votre ordinateur.
 - Débranchez le cordon d'alimentation de votre PC et utilisez la batterie intégrée.
- Utilisez un câble HDMI ayant le logo HDMI (un câble certifié HDMI). Le câble HDMI haute vitesse est recommandé pour une meilleure compatibilité.
- L'appareil accepte les signaux vidéo 480i, 480p, 720p, 1080i et 1080p.
- La connexion HDMI-DVI nécessite également des branchements audio séparés et les signaux audio sont convertis d'analogiques (G/D) à numériques pour cette connexion.
- Le DVI n'affiche pas d'image 480i non conforme à la norme EIA/CEA-861/861B.

Clé USB

Cet appareil permet une lecture facile des fichiers image (JPEG), musique (MP3) et vidéo.

Insérez la clé USB dans le port USB indiqué ci-dessous.

USB ➡ p. 27

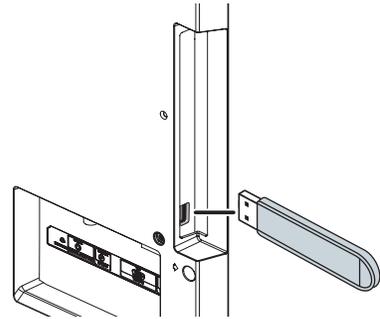

Remarque

- L'appareil reconnaît seulement une clé USB.
- N'utilisez pas de concentrateur USB ou de câble de rallonge pour connecter un lecteur de disque dur externe à l'appareil (Non pris en charge).
- Une clé USB est toujours insérée directement dans cet appareil.
- Une clé USB n'est pas fournie avec cet appareil.
- Nous ne garantissons pas que toutes clés USB puissent être prises en charge par cet appareil.
- Veillez à conserver une copie de sauvegarde des fichiers présents sur la clé USB avant de les lire sur cet appareil. Nous déclinons toute responsabilité pour la perte ou la dégradation de données stockées sur votre clé USB.
- Pour empêcher les fichiers de votre clé USB d'être effacés, placez la languette coulissante de protection contre l'écriture dans la position de protection.
- Quand vous êtes prêt à retirer une clé USB, éteignez d'abord l'appareil afin qu'il passe en mode veille pour éviter tout dommage pour vos données et pour l'appareil.
- Une clé USB nécessitant son propre pilote ou un appareil avec un système spécial tel qu'un système à reconnaissance d'empreinte digitale n'est pas pris en charge.
- Cet appareil ne peut pas utiliser une clé USB nécessitant une alimentation électrique externe (500mA ou plus).

7 Conseils utiles

FAQ

Question	Réponse
<p>Ma télécommande ne fonctionne pas.</p> <p>Que dois-je faire?</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez la connexion entre l'appareil principal et l'antenne ou le câble. • Vérifiez les piles de la télécommande. • Assurez-vous que rien ne fait obstacle entre la fenêtre du capteur infrarouge et la télécommande. • Testez l'utilisation de la sortie du signal Vérification du signal infrarouge. ►►► p. 36 • Si elle est correcte, il est possible que le capteur infrarouge ait un problème. • Pointez la télécommande directement vers la fenêtre du capteur infrarouge à l'avant de l'appareil. • Rapprochez-vous de l'appareil. • Réinsérez les piles en plaçant les pôles (signes +/–) dans le sens indiqué. • Lorsqu'un appareil équipé d'un système infrarouge (par exemple un PC) se trouve à proximité de ce appareil, il se peut qu'il interrompe le signal de la télécommande de l'appareil. Éloignez l'appareil équipé d'un système infrarouge de cet appareil, changez l'angle du capteur infrarouge ou éteignez la fonction de communication infrarouge.
<p>Pourquoi le menu configuration initiale apparaît-il à chaque fois que j'allume l'appareil?</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Veillez à terminer la configuration initiale avant que l'appareil ne passe en mode veille.
<p>Pourquoi ne puis-je pas regarder certains émissions de télévision à signal RF?</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Programmation auto doit être effectuée lors de la première configuration de l'appareil ou s'il est déplacé en un endroit où certaines chaînes auparavant non disponibles sont diffusées. • Assurez-vous que Programmation auto est terminée. ►►► p. 21 • Il se peut que la chaîne sélectionnée ne soit pas en ondes. • Quand Programmation auto est interrompue et pas terminée, certaines chaînes ne peuvent pas être reçues. Veillez à terminer la Programmation auto. ►►► p. 21 • Le canal sélectionné ne peut être vu avec les réglages Verrouillage. ►►► p. 23 • L'appareil nécessite l'utilisation d'une antenne. Une antenne interne (numérique ou VHF / UHF), une antenne externe (numérique VHF / UHF) ou un câble coaxial RF connecté à votre décodeur câble / satellite doit être branché(e) sur l'appareil.
<p>Pourquoi les images provenant des appareils externes connectés n'apparaissent-elles pas?</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez si le mode d'entrée correct est sélectionné en appuyant sur SOURCE. Regarder des chaînes à partir d'un périphérique externe ►►► p. 16 • Vérifiez la connexion entre l'appareil principal et l'antenne ou le câble. • Lors de l'utilisation d'un câble de connexion vidéo composite, assurez-vous que les connecteurs vert (Y), bleu (Pb/Cb) et rouge (Pr/Cr) sont connectés sur les prises colorées correspondantes de l'appareil.
<p>Quand je saisis un numéro de chaîne, il change automatiquement.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • De nombreuses chaînes numériques possèdent des numéros de chaînes optionnels. L'appareil remplace automatiquement les chiffres par ceux de la chaîne de télévision. Ces chiffres de base étaient utilisés pour les précédentes diffusions analogiques. (ex. entrée de la chaîne no 30 change automatiquement à la chaîne no 6,1)
<p>Pourquoi les sous-titres n'apparaissent-ils pas entièrement ou sont-ils en retard par rapport au dialogue?</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Il arrive fréquemment que les sous-titres accusent du retard de quelques secondes par rapport au dialogue lors des diffusions en direct. La plupart des compagnies de production de sous-titres peuvent afficher les sous-titres des dialogues à une vitesse maximale de 220 mots par minute. Si le débit du dialogue est plus rapide, le texte est édité pour assurer que les sous-titres suivent le débit du dialogue sur l'écran de l'appareil.
<p>Comment puis-je régler l'horloge?</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Il n'y a pas de fonction horloge sur cet appareil.
<p>Je ne peux pas modifier le réglage Verrouillage, car mon code NIP ne fonctionne plus.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Bien que le Code NIP par défaut (0000) est fourni avec l'appareil, le Code NIP sera nécessaire une fois que vous définissez un Code NIP dans Verrouillage. ►►► p. 23. Si vous oubliez votre Code NIP, entrez 9999 dans Changez code pour réinitialiser le Code NIP. ►►► p. 25

Dépannage

Si l'appareil ne fonctionne pas correctement lorsqu'il est utilisé selon les instructions de ce manuel,

vérifiez le tableau suivant et toutes les connexions avant d'appeler le service d'assistance.

Symptôme	Solution
Pas d'alimentation	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez que la prise murale CA délivre la tension correcte; branchez un autre appareil électrique dans la prise murale afin de vous assurer que cette dernière fonctionne correctement. • En cas de panne de courant, débranchez le cordon d'alimentation pendant 1 minute pour permettre à l'appareil de se réinitialiser.

Les touches de la télécommande ne fonctionnent pas.	<ul style="list-style-type: none"> • Réinsérer les piles en respectant la polarité indiquée (signes + / -). • Quand il ya un périphérique équipé de l'infrarouge comme un PC, si à proximité de cet appareil, il peut interrompre le signal de la télécommande de cet appareil.
L'appareil est allumé, mais aucune image n'est visible à l'écran.	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez la connexion de l'antenne ou du décodeur de diffusion par câble / satellite. • Vérifiez que tous les câbles de l'appareil sont connectés aux bonnes prises de sortie d'un périphérique tel qu'un graveur Blu-ray/DVD. • Assurez-vous que votre ordinateur N'EST PAS en mode veille lorsque le mode d'entrée du appareil est défini sur PC. Appuyez sur n'importe quelle touche du clavier pour réactiver votre ordinateur. • Vérifiez si le mode d'entrée correct est sélectionné en appuyant sur  SOURCE.
Pas d'image ou de son	<ul style="list-style-type: none"> • Regardez d'autres chaînes. Le problème peut être limité à la chaîne ou dû à la faible puissance du signal. • Débranchez le cordon d'alimentation et attendez environ 1 minute, puis rebranchez le cordon d'alimentation et rallumez l'appareil. • Programmation auto doit être complété lorsque vous configurez l'appareil pour la première fois ou le déplacez vers un endroit où certaines chaînes auparavant non disponibles sont diffusées. • Le canal sélectionné ne peut être vu avec les réglages Verrouillage.  p. 23 • L'appareil nécessite un certain type de signal d'entrée. Une antenne intérieure (VHF / UHF), une antenne externe (VHF / UHF) ou un câble coaxial RF depuis votre mur ou décodeur câble / satellite de signal doit être branché sur l'appareil.
Aucune couleur	<ul style="list-style-type: none"> • Régler Couleur dans les paramètres Image.  p. 18
On entend aucun son, un son distordu ou le son est incorrect lors d'utilisation de connexions HDMI-DVI.	<ul style="list-style-type: none"> • Assurez-vous que les signaux audio analogiques du périphérique HDMI-DVI sont connectés aux prises d'entrée audio analogique G/D.
Les réglages des paramètres Image ou Son ne sont pas appliqués à chaque fois que l'appareil est allumé.	<ul style="list-style-type: none"> • Vous devez régler Maison dans Région.  p. 26 Autrement, les réglages que vous avez effectués ne sont pas mémorisés une fois que l'appareil passe en mode veille.
Vous avez oublié votre Code NIP.	<ul style="list-style-type: none"> • Entrez «9999» pour effacer votre mot de passe.
Son correct mais image médiocre	<ul style="list-style-type: none"> • Les interférences électriques provenant d'appareils près du téléviseur peuvent affecter la qualité de l'image. • Réglez Contraste et Luminosité dans les paramètres Image.  p. 18 • Pour une qualité d'image optimale, regardez les émissions haute définition conçues pour écrans larges. Si vous n'avez pas accès à des programmes HD, regardez plutôt des programmes de définition standard.
Image correcte, mais son médiocre	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez si le câble audio est branché correctement. • Pas de son lors de la lecture de la vidéo USB, vérifiez si le flux audio dans le fichier vidéo est supporté par la TV en vous référant au tableau.  p. 27
L'image est déformée ou vous entendez un son inhabituel.	<ul style="list-style-type: none"> • Vous pourriez recevoir des signaux TV NTSC (pas de signal HDTV) d'interférence d'appareils électriques, d'automobiles, de motocyclettes ou d'éclairages fluorescents. • Déplacez l'appareil pour vérifier si des interférences sont bien la cause du problème.
L'écran affiche du brouillage ou des parasites.	<ul style="list-style-type: none"> • Lorsque les capacités de l'appareil dépassent celles du signal numérique diffusé, le signal est augmenté pour s'adapter aux capacités de l'appareil. Cela peut causer le bruit ou les parasites.
Vous changez de source d'entrée et le volume change.	<ul style="list-style-type: none"> • L'appareil garde en mémoire le dernier réglage de volume. • Si le volume sonore de l'autre périphérique est réglé plus bas ou plus haut, le volume sonore sera modifié.
Vous changez de source d'entrée et la taille de l'écran change.	<ul style="list-style-type: none"> • Cet appareil garde en mémoire le dernier mode d'affichage utilisé lors de la dernière utilisation de la source considérée.
L'image affichée ne couvre pas la totalité de l'écran.	<ul style="list-style-type: none"> • Si vous utilisez l'appareil en tant que moniteur PC, assurez-vous que la Position horizontale et la Position verticale dans les paramètres du PC sont correctement définies. • Si vous regardez la télévision ou si vous utilisez l'entrée vidéo composite, vidéo composantes ou HDMI avec une résolution de 480i, appuyez plusieurs fois sur  FORMAT pour faire défiler les différents modes d'affichage.
Les sous-titres s'affichent sous forme de case blanche. Les sous-titres ne s'affichent pas même s'il s'agit d'une émission sous-titrée.	<ul style="list-style-type: none"> • Interférence de bâtiments ou les conditions météorologiques peuvent causer des sous-titres incomplets. (Pour analogique uniquement) • Il se peut que le télédiffuseur réduise la longueur de l'émission pour insérer de la publicité. Le décodeur de sous-titres ne peut pas lire les informations des émissions ainsi raccourcies. • Il est normal que les sous-titres soient retardés de quelques secondes après les dialogues lors de diffusions en direct. La plupart des sociétés de production de sous-titrage peuvent afficher une boîte de dialogue pour un maximale de 220 mots par minute. Si une boîte de dialogue dépasse ce taux, une édition sélective de texte est utilisé pour assurer que les légendes demeurent à jour avec la boîte de dialogue sur l'écran TV.
Une case noire s'affiche sur l'écran du téléviseur.	<ul style="list-style-type: none"> • Le mode texte est sélectionné pour le sous-titre. • Sélectionnez CC-1, CC-2, CC-3 ou CC-4.  p. 25

8 Information

Glossaire

Télévision analogique (NTSC)

Il s'agit d'un acronyme de l'anglais « National Television Systems Committee » et du nom donné aux normes actuelles de diffusion analogique. Les signaux NTSC hertziens ne sont plus utilisés par la plupart des grandes chaînes aux États-Unis.

ARC (Retour audio de la chaîne, de l'anglais) (HDMI 1 seulement)

HDMI-ARC vous permet d'utiliser Philips EasyLink pour émettre le son du téléviseur directement par un appareil audio connecté, sans avoir besoin de câble audio numérique supplémentaire. Veillez à ce que l'appareil soit conforme aux normes HDMI CEC et ARC, et que le téléviseur soit connecté à l'appareil à l'aide d'un câble HDMI fi xé aux deux connecteurs HDMI-ARC.

Rapport de côtés

La largeur de l'écran du téléviseur par rapport à sa hauteur. Les téléviseurs classiques ont un format 4:3 (autrement dit, l'écran du téléviseur est presque carré), contre un format 16:9 pour les modèles à écran large (l'écran du téléviseur est presque deux fois plus large que haut).

CEC (Consumer Electronics Control)

Ce protocole de liaison permet à votre appareil de communiquer avec nos différents appareils compatibles CEC et de contrôler automatiquement certaines fonctions. Nous ne pouvons garantir une interopérabilité de 100% avec d'autres marques d'appareils compatibles avec le protocole CEC.

Vidéo en composante

Il s'agit d'un format de signal vidéo où chacune des 3 couleurs primaires (le rouge, le bleu et le vert) est transportée sur une ligne de signaux différente. Cela permet aux téléspectateurs d'obtenir une image aux couleurs très fidèles à l'original. Il existe plusieurs formats de signaux, dont Y/Pb/Pr et Y/Cb/Cr.

Dolby Digital

Il s'agit du système développé par Dolby Laboratories pour la compression du son numérique. Il permet d'obtenir un son stéréo (2 canaux) ou l'audio à canaux multiples.

DTV (ATSC)

Il s'agit d'un acronyme de l'anglais « Advanced Television Systems Committee » et du nom donné aux normes de diffusion numérique.

Étiquette E

Étiquette E présente les caractéristiques, les informations techniques, etc., sur ce téléviseur, affichées sur l'écran du téléviseur principalement utilisée par les détaillants. Précédemment, les informations se trouvaient sur une étiquette imprimée placée sur l'écran.

HDMI (Interface multimédia haute définition)

De l'anglais « High-Definition Multimedia Interface », cette interface prend en charge, sur un seul câble, tous les formats audio/vidéo numériques non comprimés, y compris ceux d'un décodeur, d'un graveur Blu-ray/DVD et d'un téléviseur numérique.

HDTV (télévision haute définition)

Il s'agit du format numérique ultime qui produit une image à haute résolution et une qualité d'image supérieure.

Code NIP

Il s'agit d'un numéro à 4 chiffres qui donne accès aux fonctions de supervision parentale.

SAP (Seconde piste audio)

De l'anglais « Secondary Audio Program », il s'agit d'une seconde piste audio diffusée séparément de la piste audio principale. Cette piste audio sert de piste optionnelle dans les diffusions bilingues.

SDTV (télévision à définition standard)

De l'anglais « Standard Definition TV », il s'agit d'un format numérique standard dont la qualité équivaut à celle d'une image NTSC.

DTS TruSurround

Activer DTS TruSurround pour améliorer votre expérience audio.

Entretien

Nettoyage du boîtier

- Essuyez le panneau avant et autres surfaces extérieures à l'aide d'un chiffon doux.
- N'utilisez jamais un solvant ou de l'alcool. Ne pulvérisez pas d'insecticide près de l'appareil. De tels produits chimiques peuvent endommager et décolorer les surfaces exposées.

Nettoyage du panneau

Essuyez le panneau de l'appareil avec un chiffon doux. Avant de nettoyer le panneau, débranchez le cordon d'alimentation CA.

Réparation

Si votre appareil ne fonctionne plus, n'essayez pas de le réparer vous-même. Aucune pièce intérieure n'est réparable par l'utilisateur. Appelez le numéro gratuit d'assistance à la clientèle que vous trouverez sur la couverture de ce manuel pour localiser un centre de service autorisé.

Vérification du signal infrarouge

Si la télécommande ne fonctionne pas correctement, vous pouvez utiliser un appareil photo numérique (ou un cellulaire doté d'une fonction appareil photo) pour voir si le signal infrarouge qu'il envoie est bien reçu par l'appareil.



À l'aide d'un appareil photo numérique (incluant les cellulaires dotés d'une fonction appareil photo):

Pointez l'appareil photo numérique vers la diode infrarouge de la télécommande à l'avant de celle-ci. Appuyez sur n'importe quelle touche de la télécommande et regardez l'écran de l'appareil photo. Si la lumière clignotante infrarouge apparaît, ceci signifie que la télécommande envoie bien un signal infrarouge.

9 Caractéristiques

Modèle n°	32PFL5708/F7 39PFL5708/F7 40PFL5708/F7 47PFL5708/F7 50PFL5708/F7
Amélioration de l'image	
Type	FHD (1920 x 1080 pixels 60Hz)
Rapport de côtés	4:3/ 16:9
Angles de visionnement	178° (V) by 178° (H)
Syntoniseur numérique intégré	ATSC / NTSC
Amélioration du son	
Mono / Stéréo	Mono, Stéréo, DTS TruSurround
Puissance de sortie (Watts RMS)	5 W x 2 (32PFL5708/F7, 39PFL5708/F7 et 40PFL5708/F7); 8 W x 2 (47PFL5708/F7, 50PFL5708/F7)
Egaliseur	5 bandes
Convivialité	
Format de l'image	SD (4:3 Source) : Normal / Zoom / Large / Cinéma / Auto HD (16:9 Source) : Normal / Zoom / Large / Cinéma / Auto HDMI AV (4:3 Source) : Normal / Zoom / Large / Cinéma / Auto HDMI AV (16:9 Source) : Normal / Zoom / Large / Cinéma / Auto Source d'ordinateur : (Reportez-vous à HDMI AV (16:9 Source) ci-dessus si le PC a une sortie HDMI.)
Diaporama	Fichiers JPEG uniquement
Lecture vidéo	MPEG1 (.dat/.mpg/.mpeg/.mkv), MPEG2 (.dat/.mpg/.mpeg/.avi), MPEG2 -PS(.vob/), MPEG2 -TS(.ts/.trp/.tp/.m2ts), H.264 (.ts/.trp/.tp/.m2ts/.mp4/.mkv/.avi), MPEG4 SP / ASP (.Avi), MPEG4 (.mp4/.avi), MP4 (.Mp4), JPEG (Motion JPEG)
Musique	MPEG1 couche 2: 32 Kbps ~ 448 Kbps (débit binaire) 32 kHz ~ 48 kHz (taux d'échantillonnage) MPEG1 couche 3: 32 Kbps ~ 320 Kbps (débit binaire) 32 kHz ~ 48 kHz (taux d'échantillonnage) MPEG2 couche 3: 32 Kbps ~ 320 Kbps (débit binaire) 32 kHz ~ 48 kHz (taux d'échantillonnage)
Connexions	
Composante des entrées vidéo (Y/Pb/Pr)	1 prenant en charge les signaux vidéo : 480i/p, 720p, 1080i/p 60Hz
Composante des entrées audio G/D	1
Composite des entrées vidéo/audio	1 partagé avec composante Y et G/D
Entrée HDMI	32PFL5708/F7, 39PFL5708/F7 x 2 40PFL5708/F7, 47PFL5708/F7, 50PFL5708/F7 x 3
Entrée PC	par VGA, HDMI et HDMI-DVI + Audio pour l'ordinateur
USB	1
Sortie audio numérique	1 prenant en charge Dolby Digital
Sortie des écouteurs	1 1/8 pouces (3,5mm)
Alimentation	
Alimentation	120V~ AC +/- 10%, 60Hz +/- 0,5%
Temperature	
Température de fonctionnement	41 °F (5 °C) à 104 °F (40 °C)

- Les caractéristiques sont sujettes à des modifications sans préavis.

10 Garantie

GARANTIE LIMITÉE UN (1) AN

COUVERTURE DE GARANTIE:

La provision pour la garantie se limite aux termes énumérés cidessous.

QUI EST COUVERT?

La compagnie garantit le produit au premier acheteur ou à la personne recevant le produit en cadeau contre tout défaut de matière ou de main d'oeuvre conformément à la date d'achat originale (« Période de garantie ») d'un distributeur agréé. Le reçu de vente original indiquant le nom du produit ainsi que la date d'achat d'un détaillant agréé est considéré comme une preuve d'achat.

QU'EST-CE QUI EST COUVERT?

La garantie couvre les nouveaux produits contre tout défaut de matière ou de main d'oeuvre et suivant la réception d'une réclamation valide dans les limites de la garantie. La compagnie s'engage, à son choix, à (1) réparer le produit gratuitement avec des pièces de rechange neuves ou remises à neuf, ou à (2) échanger le produit pour un produit neuf ou ayant été fabriqué à partir de pièces neuves ou usagées en bon état et au moins fonctionnellement équivalent ou comparable au produit d'origine dans l'inventaire actuel de Philips, ou à (3) rembourser le prix d'achat initial du produit.

La compagnie garantit les produits ou pièces de remplacement prévus sous cette garantie contre tout défaut de matière ou de main d'oeuvre à partir de la date de remplacement ou de réparation pour une période de quatre-vingt-dix (90) jours ou pour la portion restante de la garantie du produit d'origine, la plus longue de ces couvertures étant à retenir. Lorsqu'un produit ou une pièce est échangée, tout article de rechange devient votre propriété et l'article remplacé devient la propriété de la compagnie. Lorsqu'un remboursement est effectué, votre produit devient la propriété de la compagnie.

Remarque : tout produit vendu et identifié comme étant Remarque : tout produit vendu et identifié comme étant tre-vingt-dix (90) jours.

Un produit de remplacement ne pourra être envoyé que si toutes les exigences de la garantie ont été respectées. Tout manquement de répondre à toutes les exigences pourra entraîner un délai.

CE QUI N'EST PAS COUVERT - EXCLUSIONS ET LIMITATIONS:

Cette garantie limitée ne s'applique qu'aux nouveaux produits fabriqués par ou pour la compagnie pouvant être identifiés par la marque, le nom commercial, le nom commercial ou le logo qui y sont apposés. Cette garantie limitée ne s'applique à aucun produit matériel ou logiciel, même si celui-ci est incorporé au produit ou vendu avec celui-ci. Les fabricants, fournisseurs ou éditeurs peuvent fournir une garantie séparée pour leurs propres produits intégrés au produit fourni.

La compagnie ne saurait être tenue responsable de tout dommage ou perte de programmes, données ou autres informations mis en mémoire dans tous médias contenus dans le produit, ou autre additionnel produit ou pièce non couvert par cette garantie. La récupération ou réinstallation des programmes, données ou autres informations n'est pas couverte par cette garantie limitée.

Cette garantie ne s'applique pas (a) aux dommages causés par un accident, un abus, un mauvais usage, une négligence, une mauvaise application ou à un produit non fournis, (b) aux dommages causés par un service réalisé par quiconque autre que la compagnie ou qu'un centre de service agréé de la compagnie, (c) à un produit ou pièce ayant été modifié sans la permission écrite de la compagnie, ou (d) si tout numéro de série a été supprimé ou déformé, ou (e) à un produit, accessoire ou produit non durable vendu « TEL QUEL » sans garantie de quelque description que ce soit par l'inclusion de produits remis vendu « TEL QUEL » par certains détaillants.

Cette garantie limitée ne couvre pas:

- Les frais d'expédition pour retourner le produit défectueux à un Lieu de Service Agréé, (c) à un produit ou une pièce qui a été modifié sans l'autorisation de l'entreprise par écrit, ou (d) si un numéro de série a été supprimé ou altéré, ou (e) produits, accessoires ou consommables vendus «TELS QUELS», sans garantie d'aucune sorte par l'inclusion de produits remis à neuf vendu «TEL QUEL» par certains détaillants.

Cette garantie limitée ne couvre pas:

- les frais d'expédition pour le renvoi du produit défectueux.
- les frais de main-d'œuvre pour l'installation ou la configuration du produit, le réglage des commandes sur le produit du client ainsi que l'installation ou la réparation du système d'antenne/source sonore externe au produit.
- la réparation du produit et/ou le remplacement des pièces à cause d'une mauvaise installation ou entretien, d'un raccordement à une alimentation électrique incorrecte, d'une surtension temporaire, de dommages occasionnés par la foudre, d'une rémanence de l'image ou de marques à l'écran résultant de l'affichage d'un contenu stationnaire fixe pour une période de temps prolongée, de l'aspect esthétique du produit causé par une usure normale, d'une réparation non autorisée ou de toute autre cause non contrôlable par la compagnie.
- tout dommage ou réclamation pour des produits non disponibles à l'utilisation ou pour des données perdues ou logiciel perdu.
- tout dommage causé par un mauvais acheminement du produit ou par un accident encouru lors du renvoi du produit.
- un produit nécessitant une modification ou adaptation afin de permettre l'utilisation dans tout pays autre que celui pour lequel il était désigné,

fabriqué, approuvé et/ou autorisé ou toute réparation du produit endommagé par ces modifications.

- un produit utilisé à des fins commerciales ou institutionnelles (y compris mais non de façon limitative les fins de location).
- un produit perdu lors de l'expédition sans preuve signée de la réception.
- tout manquement d'exploiter le produit selon le manuel de l'utilisateur.

POUR OBTENIR DE L'AIDE...

Communiquez avec le centre de service à la clientèle:

1 866 309 5962

LA RÉPARATION OU LE REMPLACEMENT CONFORMÉMENT À CETTE GARANTIE CONSTITUE LE SEUL REMÈDE POUR LE CONSOMMATEUR, AVEC LA COMPAGNIE ÉMETTRICE NON RESPONSABLE N'EST AUCUNEMENT RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE ACCESSOIRE OU INDIRECT RÉSULTANT DE LA VIOLATION DE TOUTE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE SUR CE PRODUIT. SAUF DANS LA MESURE INTERDITE PAR LES LOIS APPLICABLES, TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ LOYALE ET MARCHANDE OU D'UTILITÉ PARTICULIÈRE DU PRODUIT EST LIMITÉE DANS LE TEMPS À LA DURÉE DE CETTE GARANTIE.

Certains états ne reconnaissent pas l'exclusion ou la limitation de la responsabilité pour dommages indirects ou accessoires, ou autorisent des limitations sur la durée d'une garantie implicite, il est donc possible que les limitations ou exclusions mentionnées ci-dessus soient sans effet dans votre cas.

Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques. Il est possible que vous bénéficiez de droits supplémentaires variant d'un Etat/Province à l'autre.

P&F USA, Inc. PO Box 2248, Alpharetta, GA 30023-2248



P&F USA, Inc.
PO Box 2248, Alpharetta, GA 30023-2248

P&F Mexicana, S.A. de C.V.
Av. La Palma No. 6, Col. San Fernando La Herradura,
Huixquilucan, Edo. de México. C.P. 52787