

## 8. Using the Remote Control

ES Uso del mando a distancia  
FR Utilisez la télécommande



### FORMAT

Adjusts the Picture Size on the TV screen.


- ES Ajusta el tamaño de imagen en la pantalla de televisión.
- FR Règle la taille de l'image sur l'écran du téléviseur.



### (MENU button) ES boton de MENU FR bouton de MENU


Opens the Main On-screen Menu.

- ES Abre el menú principal en pantalla.
- FR Ouvre le menu principal à l'écran.

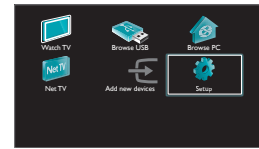

### To turn Off the E-sticker feature

- ES Para desactivar la característica etiqueta electrónica
- FR Coupure de l'Étiquette E

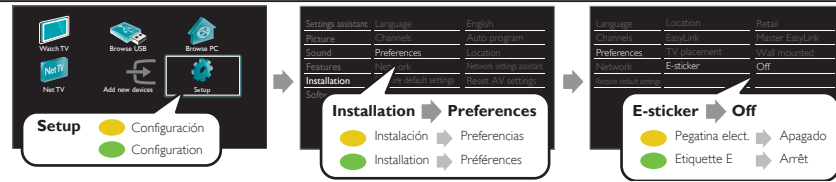

### INFO

Displays Information about the Current Program.

- ES Muestra información sobre el programa actual.
- FR Affiche les renseignements sur l'émission en cours.



### OPTIONS

Displays a list of menu items applicable to the highlighted object or screen.

- ES Muestra una lista de opciones de menú aplicables a la pantalla o al objeto resaltado.
- FR Affiche une liste d'articles du menu applicable à l'objet ou à l'écran sélectionné.



### SOURCE

Selects Connected Devices.

- ES Selecciona los dispositivos conectados.
- FR Sélectionne les appareils connectés.



### NETTV

Access to Net TV menu directly.

- ES Tiene acceso al menú Net TV directamente.
- FR Accéder directement au menu de Net TV.







## 9. Network Setup

ES Instalación de la red  
FR Installation d'un réseau

### Wireless ES Inalámbrico FR Sans fil



- Please note the name of your wireless network, security type, and security code of the wireless router before you go to 6b.
- Por favor observe el nombre de su red inalámbrica, tipo de seguridad, y código de seguridad del router inalámbrico antes de continuar a 6b.
- Veillez noter le nom de votre réseau sans fil, le type et le code de sécurité du routeur sans fil avant de passer à 6b.

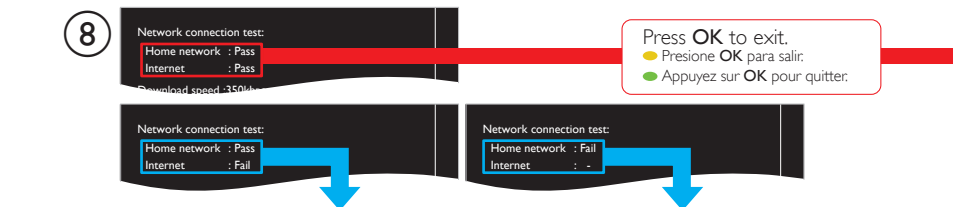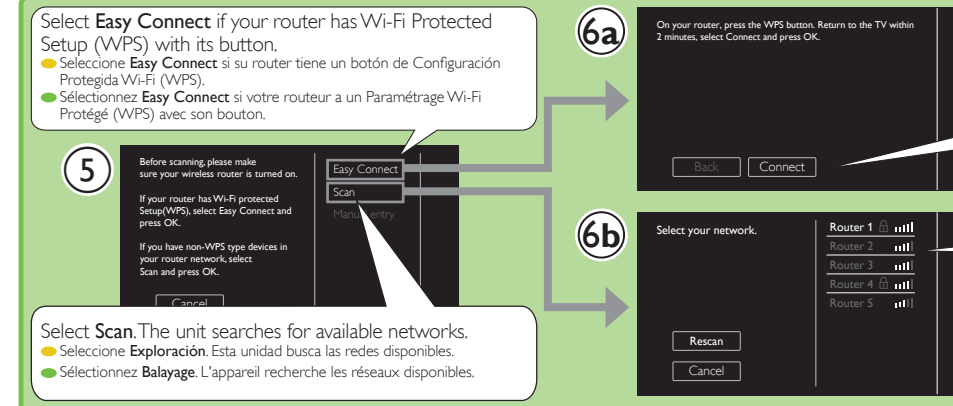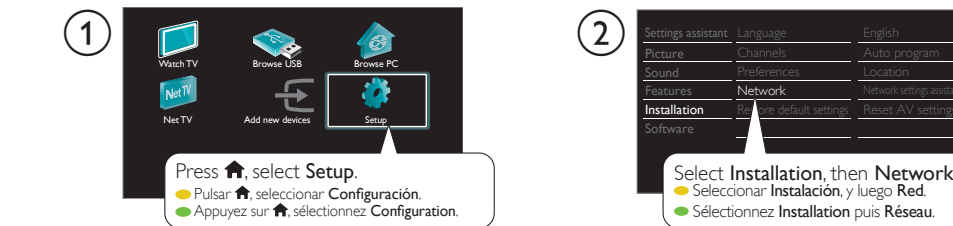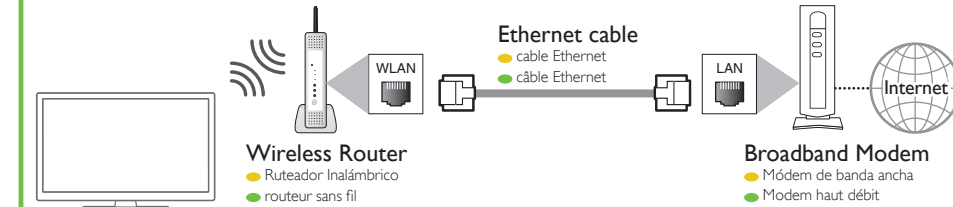

- Please verify your settings and try again. Refer to page 9 of the User Manual for detailed instructions.
- Verifique su configuración e intente nuevamente. Refiérase a la página 9 del manual del usuario para instrucciones detalladas.
- Veillez vérifier les paramètres et réessayer. Pour obtenir des instructions supplémentaires, consultez la page 9 du manuel d'utilisation.

### Wired ES Por cable FR Cable

- Please connect a live Ethernet cable from your modem to the back of this TV before proceeding with the setup below.
- Antes de continuar con la configuración siguiente, conecte un cable Ethernet del módem a la parte trasera / lateral de este TV.
- Veillez raccorder un câble Ethernet actif de votre modem à l'arrière / côté de ce téléviseur avant de poursuivre avec le paramétrage ci-dessous.

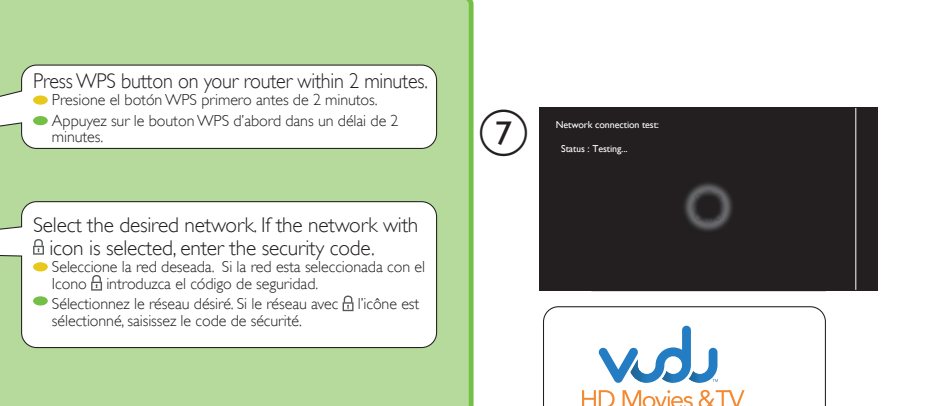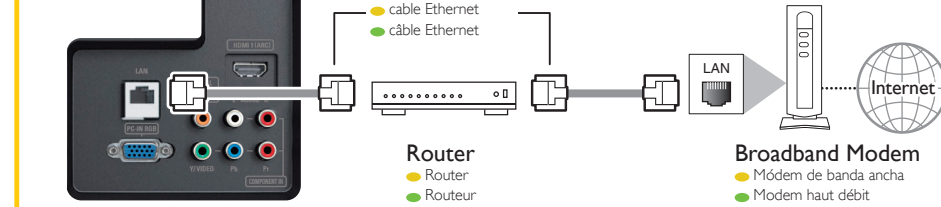

- Please verify your settings and try again. Refer to page 9 of the User Manual for detailed instructions.
- Verifique su configuración e intente nuevamente. Refiérase a la página 9 del manual del usuario para instrucciones detalladas.
- Veillez vérifier les paramètres et réessayer. Pour obtenir des instructions supplémentaires, consultez la page 9 du manuel d'utilisation.

If you have any Questions or need a detailed Manual, please visit our Support Website at


- Si tiene cualquier pregunta o necesita un manual detallado, por favor visite nuestro sitio web de soporte en
- Si vous avez des questions ou avez besoin d'un manuel détaillé, veuillez visiter notre site de soutien au

www.philips.com/support

# Quick Start

ES Inicio Rápido FR Démarrage Rapide

## 1. What's in the Box ES Qué hay en la caja FR Contenu de la boîte

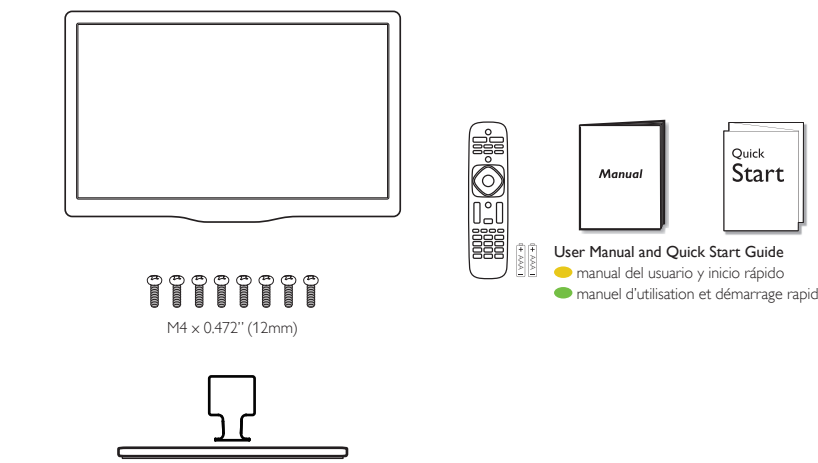


User Manual and Quick Start Guide  
manual del usuario y inicio rápido  
manuel d'utilisation et démarrage rapide

PHILIPS

## 2. Mount Base onto TV

ES Acople la base al TV

FR Montez le socle sur le téléviseur

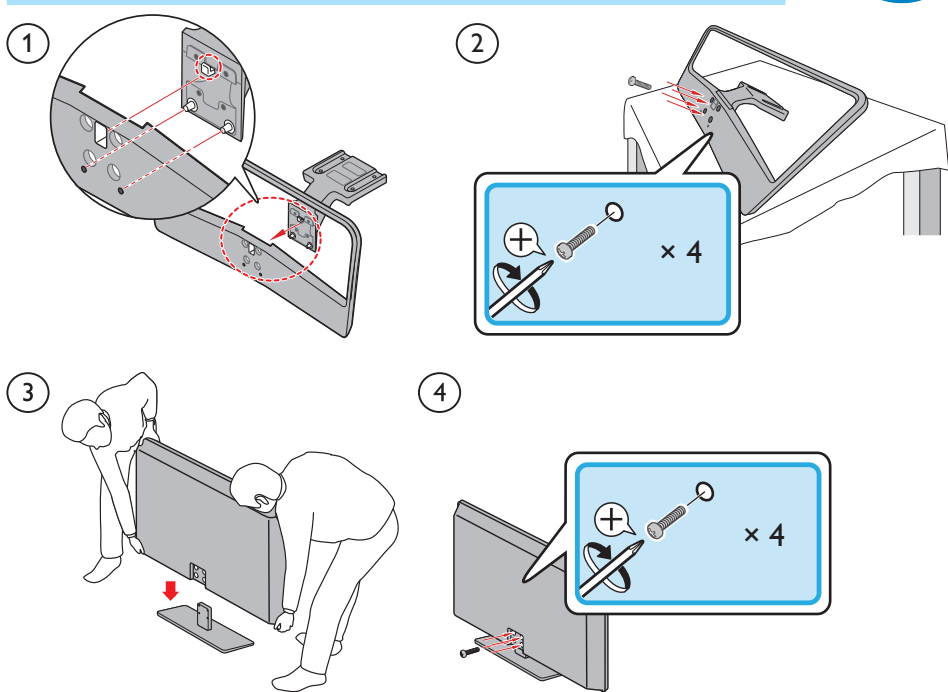

If you plan to wall mount your TV, refer to page 3 of the User Manual for recommended wall mount bracket kit.


Si desea instalar la TV en una pared, consulte la página 3 del manual del usuario.

Si vous envisagez de monter un support mural pour votre TV, consultez la page 3 du manuel d'utilisation.

## 3. Connect the Power and Antenna, Cable or Satellite

ES Conecte los cables a la red eléctrica y la antena, el cable o el satélite


FR Connexion de la prise secteur et de l'antenne, du câble ou le satellite

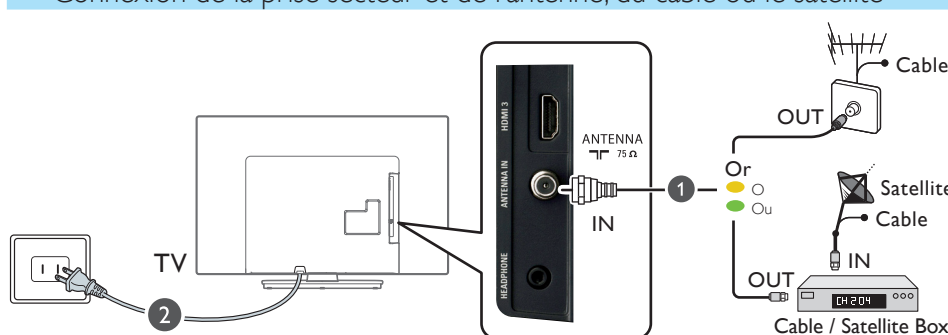

## 4. Connection Overview

ES Descripción general de las conexiones




FR Présentation de la connexion

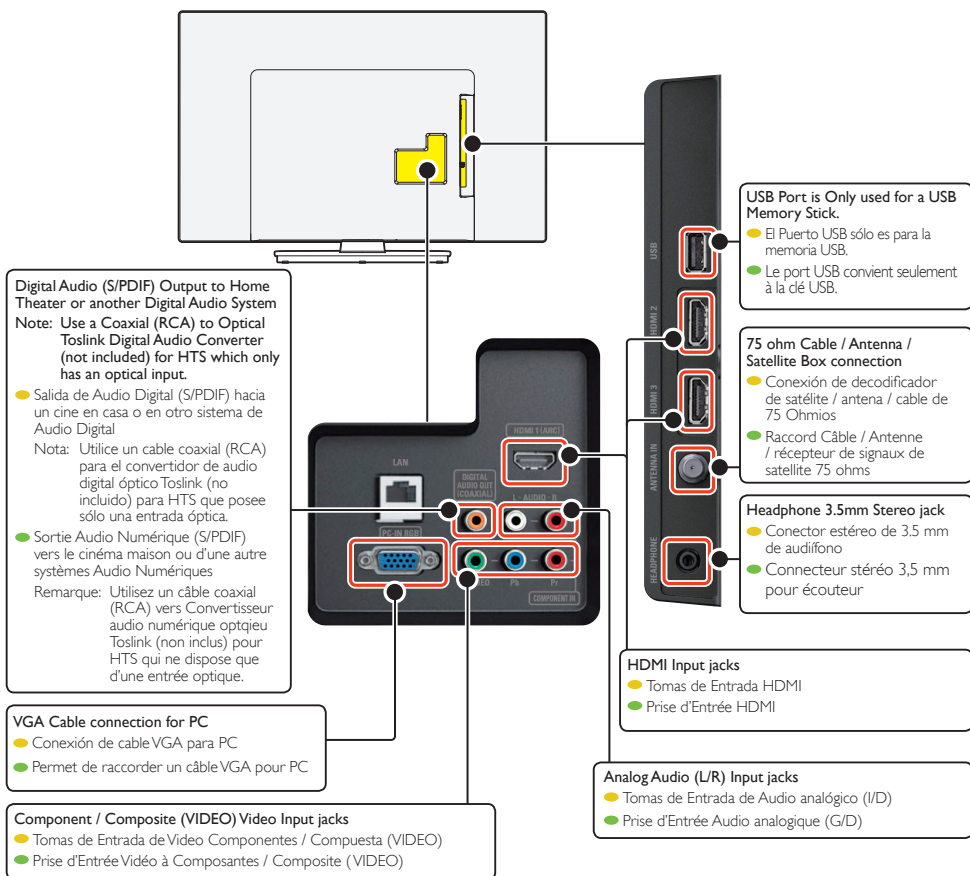



## 5. Connect External Devices

ES Conexión de dispositivo externo

FR Connexion d'un appareil externe

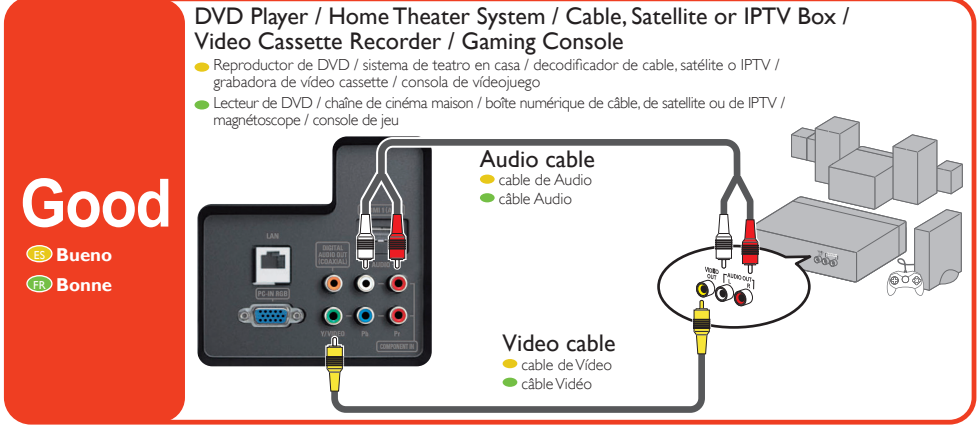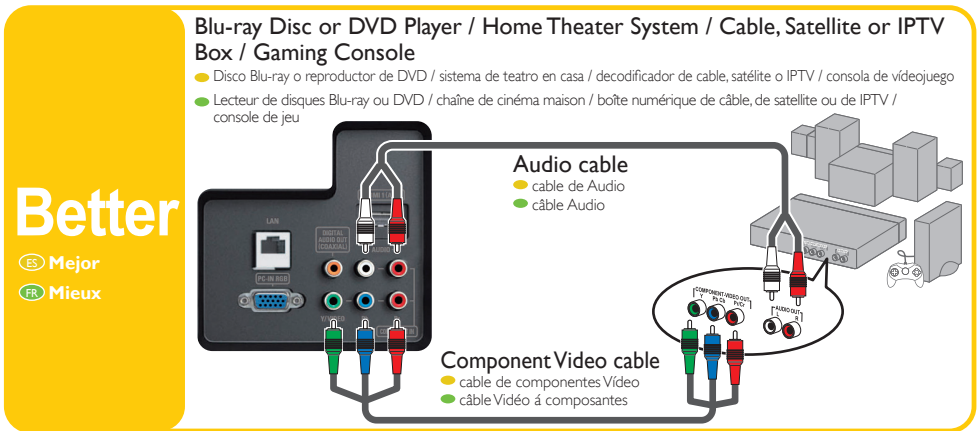


Caution: Disconnect the AC Power Cord before Connecting Devices.  
Precución: Desconecte el cable de suministro eléctrico antes de conectar dispositivos.  
Attention: Déconnectez le cordon d'alimentation avant de raccorder les appareils.

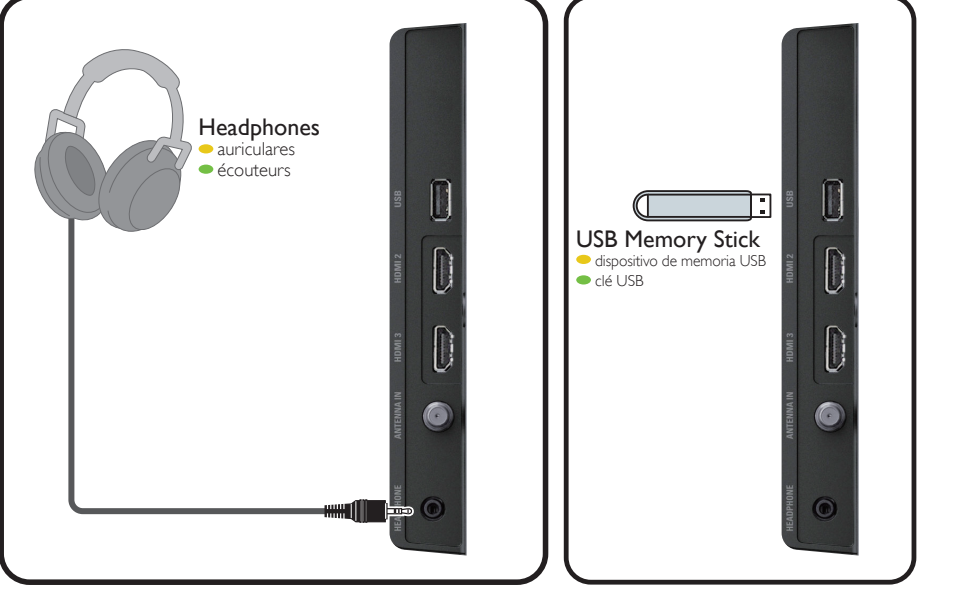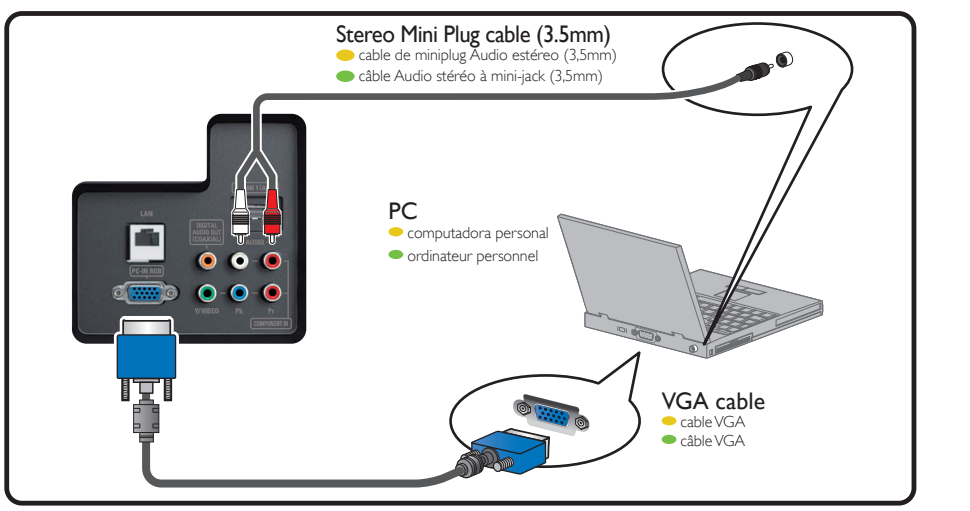

## 6. Control Panel

ES Panel de control


FR Panneau de commande

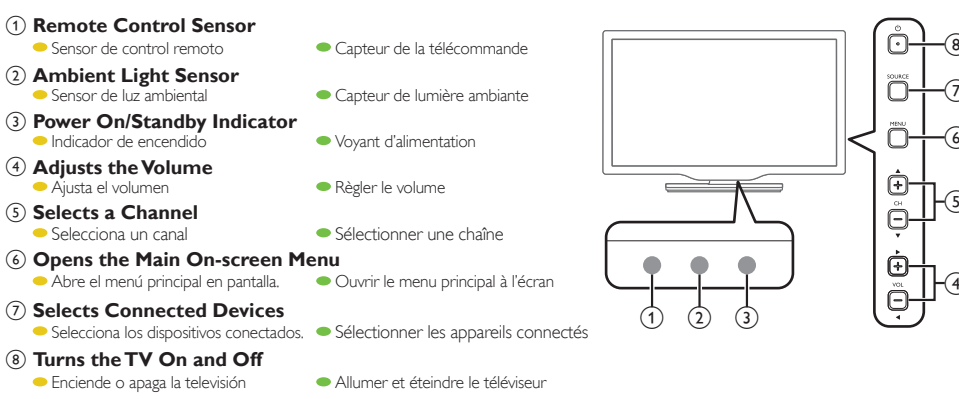

## 7. Initial Setup

ES Configuración inicial

FR Première configuration

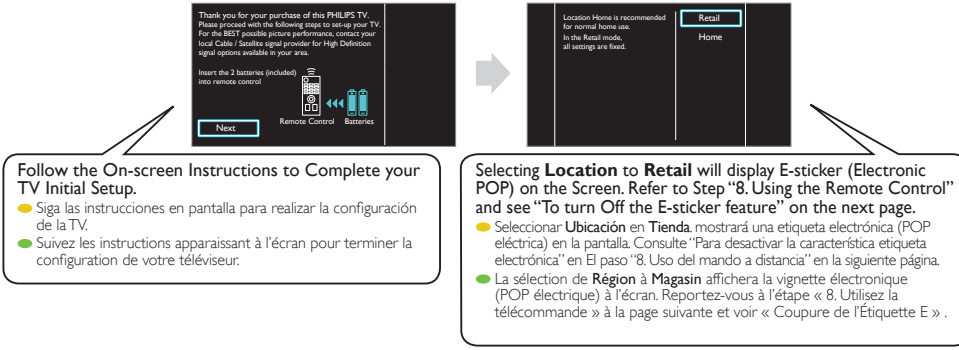

For complete instructions, please visit [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) to download the full version of the User Manual.



Philips and Philips Shield are used under license of Koninklijke Philips N.V.

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)



Printed in China  
Impreso en China  
Imprimé en Chine