



Guide de mise en route








Étape A	Connexion
Étape B	Réglage
Étape C	Plaisir d'écoute

Contenu de l'emballage

L'emballage doit contenir les éléments suivants :

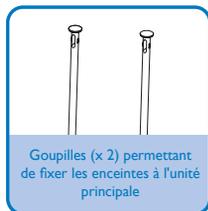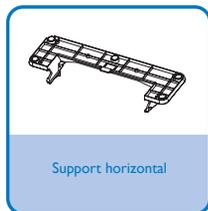

Ôtez le plastique de protection avant utilisation.

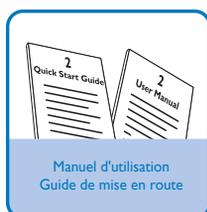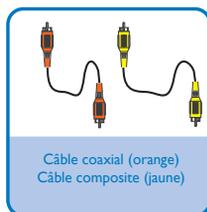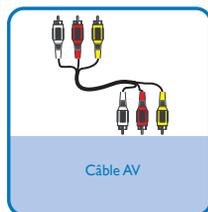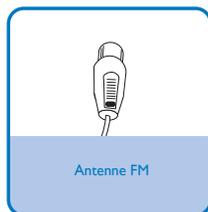

Étape A Connexion

Conseils

- Reportez-vous au *manuel d'utilisation pour monter l'unité principale et les enceintes à un mur*.
- Reportez-vous à la section « Connexion d'appareils AV » pour plus d'options de connexion AV.
- Reportez-vous aux *manuels d'utilisation des différents appareils AV pour connecter et utiliser ces derniers*.

Remarque :

- Si l'établissement automatique de la connexion sans fil échoue, reportez-vous à la section « Établissement manuel d'une connexion sans fil » dans le *manuel d'utilisation pour y rechercher une solution*.

1

Fixez les enceintes à l'unité principale.

2

Faites coulisser le support horizontal dans la face inférieure de l'unité principale.

3

Placez l'unité principale et les enceintes.

4

Reliez les prises audio du système et du téléviseur à l'aide du câble coaxial fourni (A) ou du câble AV fourni (B) en utilisant les fiches blanches/rouges.





5

Connectez l'antenne FM.

6

Branchez le cordon d'alimentation de l'unité principale et celui du caisson de basses sur le secteur.

→ La connexion sans fil s'établit automatiquement.

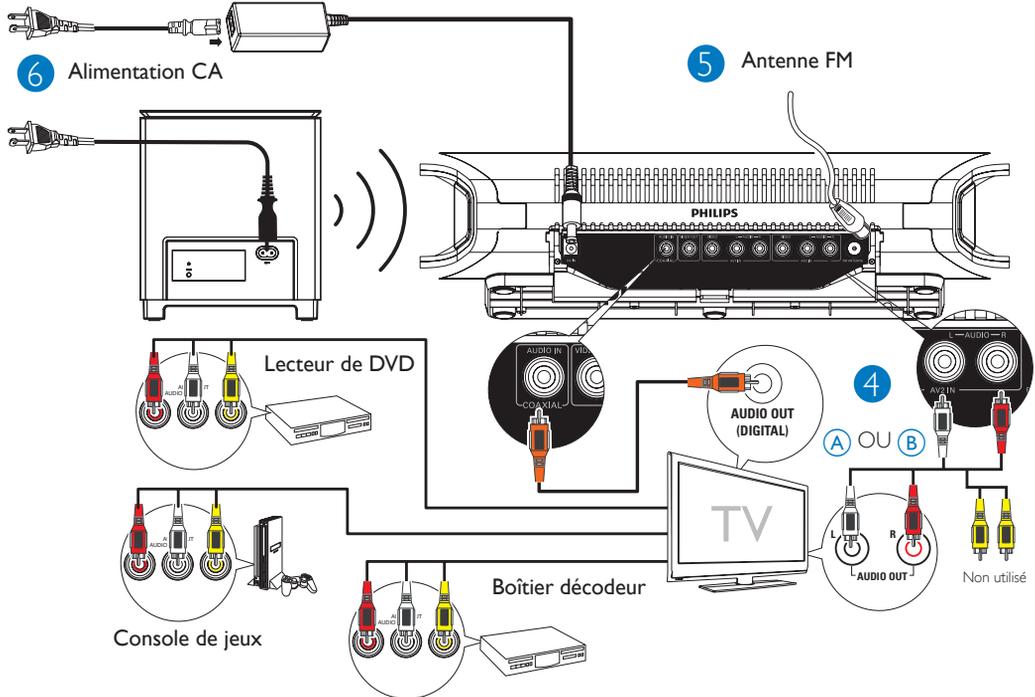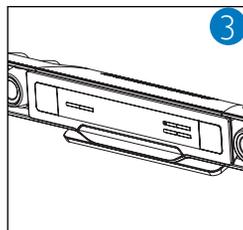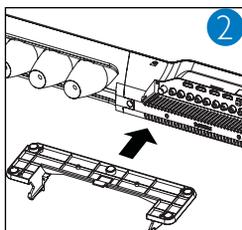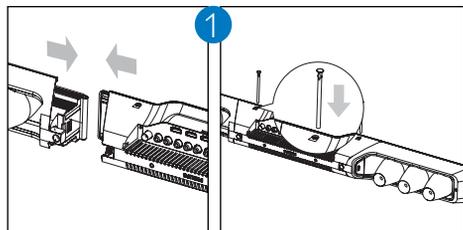

Étape B Réglage

Réglage de l'horloge

IMPORTANT !

– Pour régler l'horloge en mode veille Éco, maintenez d'abord  enfoncé pendant plus de 2 secondes pour passer en mode veille.

1

En mode veille, maintenez SET TIME/PRO enfoncé.

2

Lorsque les chiffres des heures clignotent, appuyez sur VOL +/- pour régler les heures.

3

Appuyez sur SET TIME/PRO.

4

Lorsque les chiffres des minutes clignotent, appuyez sur VOL +/- pour régler les minutes.

5

Appuyez de nouveau sur SET TIME/PRO pour confirmer le réglage de l'heure.

Programmation de la télécommande

1

Placez la télécommande intelligente (A) à une distance comprise entre 1 et 10 mm de la seconde télécommande (B).

2

Appuyez sur LEARN pendant 2 secondes pour activer le mode de transmission.
→ Un voyant bleu s'allume sur la télécommande intelligente (A).

3

Appuyez sur la touche de la seconde télécommande (B) dont la fonction doit être stockée sur la télécommande intelligente (A).
→ Si la transmission du code a réussi, le voyant bleu clignote.

4

Appuyez sur l'une des 12 touches blanches de transmission sur la télécommande intelligente (A) pour stocker le code de cette touche.
→ Si le stockage du code a réussi, le voyant clignote en vert pendant 2 secondes avant de repasser au bleu.

5

Répétez les étapes 3 et 4 pour programmer d'autres touches sur la télécommande intelligente (A).

6

Appuyez sur LEARN pour quitter le mode de transmission.



Remarques :

- Si rien ne se passe sous 8 secondes, le système quitte automatiquement le mode de transmission et le voyant s'éteint.
 - Pendant le processus de transmission, les fonctions normales de la télécommande sont désactivées.
 - Par défaut, les codes de télécommande d'un téléviseur Philips sont stockés dans la télécommande intelligente.
- Les touches de présélection disponibles sont les suivantes POWER, AV, ▲CH▼, ▲VOL▼, MUTE et SLEEP.

Étape C *Plaisir d'écoute*

Diffusion par le système de barre d'enceinte du son d'un appareil AV connecté

1

Sélectionnez une source AV.

2

Sélectionnez la fonction et les réglages souhaités.

Programmation et réglage des stations radio

1

Appuyez sur **TUNER** pour sélectionner la source tuner (FM).

2

Appuyez sur and hold **SET TIME/ PROG** pendant plus de deux secondes pour programmer toutes les stations disponibles selon leur ordre sur la gamme d'ondes.

3

Appuyez sur **PRESET/ALB/▲▼** jusqu'à ce que la présélection souhaitée s'affiche.

Lecture du contenu d'un périphérique de stockage de masse USB

1

Ouvrez le volet situé sur la face avant.

2

Insérez la fiche USB d'un périphérique USB dans la prise .

3

Appuyez sur **USB** pour sélectionner la source USB.
→ Le nombre total de pistes s'affiche.

4

Appuyez sur **PRESET/ALB/▲▼** pour sélectionner un dossier.

5

Appuyez sur **◀ / ▶** pour sélectionner un fichier.

6

Appuyez sur **▶ ||** pour lancer la lecture aléatoire.

Conseil

Le manuel d'utilisation contient une description des fonctionnalités de lecture et des fonctions supplémentaires.

