

**TÉLÉVISEUR
ACL**

Manuel d'utilisation

Important !
Envoyez-nous
votre carte d'enreg-
istrement de garantie
dans les 10 jours.
Voyez pourquoi à
l'intérieur.

Vous avez besoin d'aide ?

N'hésitez-pas à nous téléphoner !

Les représentants Philips se feront un plaisir de répondre à toutes vos questions concernant votre nouvel appareil. Nous pouvons vous aider avec les connexions, la première installation et l'utilisation des différentes fonctions. Nous voulons que vous utilisiez votre appareil le plus tôt possible !

**POUR OBTENIR DE L'AIDE RAPIDEMENT,
N'HÉSITÉS PAS À NOUS TÉLÉPHONER AU**

1-800-531-0039

**ou à nous visiter sur le web à
www.philips.com**

Let's make things better.



PHILIPS

Renvoyez votre carte d'enregistrement de garantie dès aujourd'hui pour bénéficier de tous les services auxquels vous avez droit.

Une fois votre achat PHILIPS enregistré, vous êtes en mesure de recevoir tous les privilèges associés à la propriété d'un produit PHILIPS. Veuillez donc remplir la carte d'enregistrement de garantie accompagnant votre produit et nous la renvoyer le plus tôt possible. Tirez profit de ces importants bénéfices !

Vérification de garantie

L'enregistrement de votre produit dans les 10 jours confirme votre droit à une protection maximale selon les termes et conditions stipulés dans votre garantie PHILIPS.

Confirmation du propriétaire

Votre carte d'enregistrement de garantie dûment remplie sert de vérification de propriété dans le cas de perte ou de vol du produit.

Enregistrement du modèle

Retournez rapidement votre carte d'enregistrement de garantie pour vous assurer de recevoir toutes les informations et offres spéciales auxquelles vous avez droit en tant que propriétaire de votre modèle.

Nous vous félicitons de votre achat et vous souhaitons la bienvenue dans notre « famille ! »

PHILIPS



Cher propriétaire d'un produit PHILIPS :

Merci de votre confiance en PHILIPS. Vous avez choisi un produit de fabrication et de garantie supérieures parmi les meilleurs disponibles sur le marché. Et nous ferons tout en notre pouvoir pour que vous soyez pleinement satisfait de votre achat pour des années à venir.

En tant que membre de la "famille" PHILIPS, vous avez droit à une protection inégalée par l'une des garanties les plus complètes de l'industrie ainsi qu'à des réseaux de service sans pareil.

De plus, votre achat garantit que vous recevrez toutes les informations et offres spéciales auxquelles vous avez droit, ainsi qu'un accès facile à toute une gamme d'accessoires disponibles via notre réseau de téléachat. Mais ce qui est encore plus important, vous pouvez compter sur notre engagement total quand il s'agit de votre entière satisfaction. C'est notre façon de vous souhaiter la bienvenue et de vous remercier de votre investissement dans un produit PHILIPS.

Lawrence J. Blanford
Président et Directeur général

P.S. N'oubliez pas que pour bénéficier pleinement de votre produit PHILIPS, vous devez retourner votre carte d'enregistrement de garantie dans les 10 jours suivant votre achat. Faites-nous donc parvenir votre carte dès maintenant !

Sachez reconnaître ces symboles de sécurité



Ce symbole « d'éclair » s'applique aux matériaux non isolés présents dans votre appareil et pouvant causer un choc électrique. Pour assurer la sécurité des membres de votre famille, veuillez ne pas enlever le couvercle de votre produit.

Les « points d'exclamation » ont pour but d'attirer votre attention sur des caractéristiques à propos desquelles vous devez lire soigneusement la documentation accompagnant l'appareil afin d'éviter tout problème d'exploitation ou d'entretien.

AVERTISSEMENT : POUR ÉVITER LES INCENDIES OU LES CHOC ÉLECTRIQUES, NE PAS EXPOSER CE MATÉRIEL À LA PLUIE OU À L'HUMIDITÉ. MISE EN GARDE : Pour éviter les chocs électriques, introduire la fiche la plus large de la prise dans l'orifice correspondant de la prise murale et insérer à fond.

ATTENTION : Pour éviter les chocs électriques, introduire la lame la plus large de la fiche dans la borne correspondante de la prise et pousser à fond.

PHILIPS à nous visiter sur le web à www.philips.com

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES


Veillez lire ces consignes avant de faire fonctionner cet appareil

1. Lire les instructions.
2. Conserver les instructions.
3. Obéir à tous les avertissements.
4. Suivre toutes les instructions.
5. Éviter d'utiliser cet appareil à proximité d'une source d'eau.
6. Nettoyer à l'aide d'un linge sec seulement.
7. Ne pas nuire à la circulation des orifices de ventilation. Effectuer l'installation selon les instructions du fabricant.
8. Ne pas installer près d'une source de chaleur comme un radiateur, un registre de chaleur, une cuisinière ou tout autre appareil (y compris les amplificateurs) qui dégage de la chaleur.
9. Ne pas contourner la mesure de sécurité de la fiche polarisée ou de mise à la terre. Une fiche polarisée dispose de deux lames dont l'une est plus large que l'autre. Une fiche avec mise à la terre est dotée de deux lames ainsi que d'une troisième broche de mise à la terre. La lame plus large ou troisième broche est fournie pour votre sécurité. Lorsque la fiche fournie ne correspond pas à votre prise, consulter un électricien pour qu'il effectue le remplacement de la prise périmée.
10. Protéger le cordon d'alimentation en évitant de marcher dessus ou de le coincer particulièrement au niveau de la fiche, des prises de courant et à l'endroit où il sort de l'appareil.
11. N'utiliser que l'équipement ou les accessoires spécifiés par le fabricant.
12.  L'appareil ne doit être utilisé qu'avec le chariot, socle, trépied, support ou table spécifié par le fabricant ou vendu avec l'appareil. Un appareil utilisé en combinaison avec un chariot doit être déplacé avec soin afin d'éviter les risques de blessures occasionnées par le renversement de l'appareil.
13. Débrancher cet appareil durant les orages électriques ou lorsqu'il n'est pas utilisé pour une période de temps prolongée.
14. L'entretien ou la réparation de l'appareil doit être effectué par un personnel qualifié seulement. Il faut faire réparer l'appareil dès que celui-ci a été endommagé, qu'il s'agisse du cordon ou de la fiche d'alimentation, si du liquide a été renversé ou des objets sont tombés dans l'appareil, s'il a été exposé à la pluie ou à une humidité excessive, s'il ne fonctionne pas normalement ou s'il a subi un choc.
15. Ce produit peut contenir du plomb et du mercure. La mise au rebut de ces substances peut être réglementée par suite de considérations environnementales. Pour de plus amples informations concernant la mise au rebut ou le recyclage de l'appareil, communiquer avec les autorités locales ou avec la Electronic Industries Alliance : www.eiae.org
16. **Dommages nécessitant des réparations** - L'appareil doit être réparé par un personnel qualifié lorsque :
 - A. Le cordon ou la fiche d'alimentation est endommagé ;
 - B. Des objets sont tombés dans l'appareil ou du liquide a été renversé dans l'appareil ; ou
 - C. L'appareil a été exposé à la pluie ; ou
 - D. L'appareil semble ne pas fonctionner correctement ou affiche un changement marqué dans la performance ; ou
 - E. L'appareil a subi un choc ou le boîtier est endommagé.
17. **Inclinaison/stabilité** - Tous les postes de télévision doivent répondre aux normes de sécurité internationales globales recommandées, relativement aux propriétés d'inclinaison et de stabilité du boîtier.
 - Il ne faut pas compromettre ces normes de construction par une utilisation excessive de force sur la partie avant ou supérieure du boîtier afin d'éviter de faire renverser l'appareil.
 - De plus, ne pas mettre vos enfants ou vous-même en danger, en plaçant des dispositifs électroniques ou des jouets sur le dessus du poste. Ces objets pourraient tomber du téléviseur sans qu'on s'y attende et entraîner des dommages ou des blessures.
18. **Montage mural ou montage au plafond** - Si l'appareil doit être monté au mur ou au plafond, l'installation doit être effectuée selon les recommandations du fabricant.
19. **Lignes électriques** - Une antenne extérieure doit être installée loin des lignes électriques.
20. **Mise à la terre d'une antenne extérieure** - Si une antenne extérieure est connectée au récepteur, s'assurer que le système d'antenne est mis à la terre de façon à fournir une protection contre les surcharges de courant et les charges statiques accumulées.

L'article 810 du Code national de l'électricité, ANSI/NFPA No. 70-1984, offre des informations relatives à la mise à la terre correcte du mât et des structures de support, la mise à la terre de la descende d'antenne vers un dispositif de décharge, la taille des connecteurs de mise à la terre, l'emplacement du dispositif de décharge d'antenne, le raccordement des conducteurs de terre ainsi qu'aux exigences relatives au conducteur de terre. Voir la figure ci-dessous.
21. **Pénétration d'objet et de liquide** - Prendre tous les soins nécessaires pour éviter que des objets tombent ou que des liquides s'écoulent à travers les orifices du boîtier.

Remarque pour les installateurs de système de câble : ce rappel est à l'intention des installateurs de système de câble afin d'attirer leur attention sur l'article 820-40 du code NEC fournissant les marches à suivre en ce qui a trait à une mise à la terre adéquate et en particulier spécifie que le câble de masse doit être raccordé au système de mise à la masse du bâtiment, aussi près que possible du point d'entrée du câble.

EXEMPLE DE MISE À TERRE D'UNE ANTENNE SUIVANT LES RECOMMANDATIONS DU NATIONAL ELECTRICAL CODE (NEC)

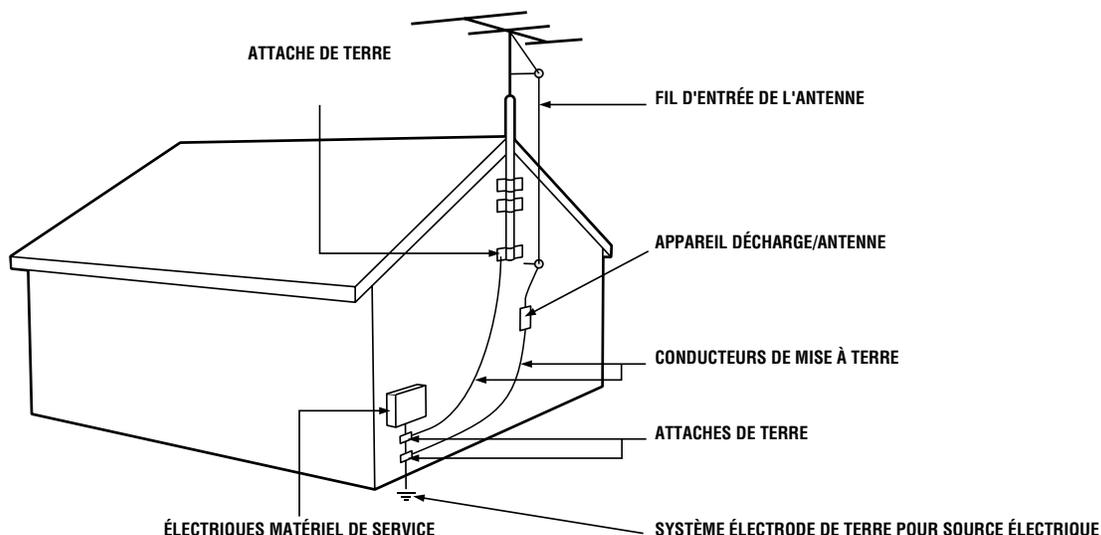

MESURES DE PRÉCAUTION

Mesures de précaution additionnelles :

- Éviter de déplacer le téléviseur ACL lorsqu'il est sous tension.
- Il ne faut brancher sur votre téléviseur ACL que l'adaptateur CA/CC d'origine accompagnant votre téléviseur. N'utiliser que des pièces de rechange recommandées par Philips Consumer Electronics.
- Mise en garde : Ne pas recouvrir ou enclouonner l'adaptateur CA/CC à l'aide d'un linge ou d'une boîte afin d'éviter de réduire la durée de vie de l'appareil.
- Éviter de toucher, d'appuyer ou de frotter la surface de l'écran à cristaux liquides contre des objets durs ou pointus.
- Lorsque la surface de l'écran ACL est poussiéreuse, essuyez-la délicatement à l'aide d'un tissu de coton absorbant ou autre matériel non abrasif, comme de la chamoisine. NE JAMAIS utiliser d'acétone, de toluène ou d'alcool pour nettoyer la surface de l'écran. Ces produits chimiques endommageront votre écran.
- Essuyer l'eau ou la salive dans les plus brefs délais. Une longue durée d'exposition à des liquides peut entraîner la déformation et la décoloration de l'écran ACL.
- Être vigilant de la condensation lors des changements de température. La condensation peut endommager l'écran ACL ainsi que les circuits électriques. Lorsque la condensation s'atténue, des taches ou des marques apparaissent sur l'écran ACL.

Positionnement du téléviseur ACL :

- Placer le téléviseur ACL sur un support ou une base solide et robuste. S'assurer que le support est assez robuste pour soutenir le poids du téléviseur ACL.
- Laisser un dégagement d'au moins 6 pouces autour de chaque côté du poste de télévision ACL afin d'offrir une bonne ventilation.
- Ne pas placer le téléviseur ACL près d'un radiateur ou d'une source de chaleur.
- Ne pas placer le téléviseur ACL où il sera exposé à la pluie ou à une humidité excessive.

Procédure de recyclage/Mise au rebut en fin de vie :

- Afin de réduire les effets nuisibles sur l'environnement, les piles fournies avec votre téléviseur ACL ne contiennent pas de mercure ou de nickel-cadmium. Dans la mesure du possible, utilisez le service de recyclage disponible le plus près de chez vous lors de la mise au rebut des piles.
- Le téléviseur ACL utilise des matériaux recyclables. Afin de réduire les effets nuisibles sur l'environnement, essayez de trouver les entreprises de votre région intéressées à récupérer les téléviseurs usagés à fin de les démanteler et d'en réutiliser certaines pièces ou communiquez avec votre revendeur qui pourra vous offrir des conseils de recyclage.
- Veuillez mettre la boîte ainsi que son emballage au rebut en utilisant les services d'élimination des déchets disponibles dans votre région.

REMARQUE : Il est possible que le présent manuel de l'utilisateur soit utilisé pour plusieurs modèles de téléviseur différents. Ainsi, les fonctions (et schémas) décrites dans ce manuel peuvent ne pas correspondre à votre téléviseur. Bien que nous fassions tout en notre pouvoir pour donner aux consommateurs les informations les plus exactes possibles en ce qui a trait à ce produit, des modifications dans la production affectant les images et les procédures de menu à l'écran décrites dans ce manuel sont toujours possibles. Ceci est normal et il n'est donc pas nécessaire que vous communiquiez avec votre revendeur ou obteniez du service.

TABLE DES MATIÈRES

Introduction

Bienvenue/Enregistrement de votre téléviseur	2
Consignes de sécurité	3
Mesures de précaution	4
Table des matières	5



Menu Installation

Comment utiliser la commande Langue	6
Comment utiliser la commande Tuner Mode	7
Comment effectuer la programmation automatique des canaux de télévision	8
Comment ajouter ou supprimer des canaux (Changer canal)	9
Comment utiliser la commande AutoChron™	10
Comment utiliser la commande Nom du canal (Étiquette de canal)	11



Menu Image

Comment utiliser les commandes de réglage d'image	12
---	----



Menu Son

Comment utiliser les commandes Equalizer	13
Comment utiliser la commande Équilibre	14
Comment utiliser la commande AVL	15
Comment utiliser la commande Incredible Surround	16
Comment effectuer le réglage du téléviseur pour obtenir une programmation stéréo	17
Comment effectuer le réglage du téléviseur pour recevoir SAP (Voie audio secondaire)	18



Menu Fonctions

Comment utiliser les commandes Heure	19
Comment utiliser la commande Mode Select	20
Comprendre les commandes AutoLock™	21
Comment effectuer le réglage du code d'accès AutoLock™	22
Comment bloquer les canaux	23
Comment effacer tous les canaux bloqués en même temps	24
Comment bloquer des programmes selon les classements de film	25
Comment bloquer des programmes selon les classements d'émission de télévision	26
Autres options de blocage AutoLock™	27
Comment utiliser l'écran de révision AutoLock™	28



Comment utiliser la télécommande

Comment utiliser la commande Sous-titres	29
Comment utiliser la commande Grand écran (Format)	30
Comment utiliser la commande Liste de programmes	31
Comment effectuer le réglage de la commande Sommeil	32
Comment effectuer le réglage de la commande AutoPicture™	33
Comment effectuer le réglage de la commande AutoSound™	34
Comment utiliser la commande Surf	35



Mode Radio FM

Comment utiliser les informations de mode FM	36-42
--	-------



Informations générales

Astuces de dépannage	43
Nettoyage et entretien	43
Glossaire	44
Index	45
Centres de service Philips	46-47
Garantie	48

Vous trouverez ci-dessous une description de quelques unes des nouvelles fonctionnalités intégrées à votre téléviseur :

AutoChron™ permet de régler automatiquement l'heure du jour et de la maintenir avec précision numérique et ce, suivant des baisses de tension, des pannes de courant et les modifications d'heure avancée.

AutoLock™ permet de bloquer les programmes ou canaux selon certains classements si vous ne voulez pas que vos enfants écoutent des émissions qui vous semblent inappropriées.

AutoPicture™ permet de modifier les paramètres d'image (couleur, teinte, contraste, etc.) pour différents types de programme, comme sports, films, multimédia (jeux) ou signaux faibles par simple pression d'un bouton.

AutoSound™ permet de sélectionner entre trois commandes réglées en usine et une commande personnelle que vous réglez selon vos préférences via le menu Son à l'écran. Les trois commandes réglées en usine —Voix, Musique et Théâtre—vous permettent de personnaliser l'audio de votre téléviseur et d'améliorer le programme en cours de visualisation.

Bouton Surf permet de passer facilement aux canaux qui vous intéressent le plus (canaux que vous aurez programmés dans la commande Surf du téléviseur via le menu à l'écran).

Commande AVL (Audio Volume Leveler) ou limiteur de niveau audio. Permet de garder le son du téléviseur à un niveau égal. Les variations sonores qui se produisent lors d'un changement de programme ou durant les pauses commerciales sont ainsi réduites pour offrir une sonorité plus uniforme et agréable.

Programmation automatique fonction qui, lorsque activée, analyse tous les canaux disponibles en provenance d'une antenne ordinaire ou de signaux du service de câble et sauvegarde seulement les stations de diffusion actives dans la mémoire du téléviseur.

Réveille-matin permet de régler votre téléviseur pour qu'il s'allume ou qu'il s'éteigne une fois ou chaque jour comme un réveil.

Sous-titres permet de lire le contenu vocal des programmes de télévision sur l'écran de votre téléviseur.

Tableaux de connexion audio/vidéo permet d'effectuer des raccordements directs avec des magnétoscopes, lecteurs DVD, ordinateurs ou autres dispositifs et fournissant une définition d'image et une lecture sonore de haute qualité.


Télécommande infrarouge fait fonctionner votre téléviseur et autres dispositifs de commande à distance comme magnétoscope, lecteur DVD, convertisseur de canaux et récepteur par satellite.



COMMENT UTILISER LA COMMANDE LANGUE

Une option de **LANGUE** est disponible pour les utilisateurs de langue française ou espagnole. La commande **LANGUE** vous permet d'afficher les menus à l'écran du téléviseur en anglais, espagnol ou en français.

- 1** Appuyez sur le bouton **MENU** de la télécommande pour afficher le menu à l'écran.
- 2** Appuyez sur le bouton **CURSEUR BAS** à plusieurs reprises jusqu'à ce que **INSTALL** soit affiché en surbrillance.
- 3** Appuyez sur le bouton **CURSEUR DROIT** pour faire déplacer le menu vers la gauche et mettre **LANGUE** en surbrillance.
- 4** Appuyez sur le bouton **CURSEUR DROIT** pour mettre les options de **LANGUE** en surbrillance.
- 5** Appuyez sur le bouton **CURSEUR HAUT** ou **BAS** pour sélectionner **ENGLISH (Anglais)**, **FRANÇAIS** ou **ESPAÑOL**.
- 6** Appuyez sur le bouton **STATUS/EXIT (ÉTAT/QUITTER)** pour supprimer le menu à l'écran.

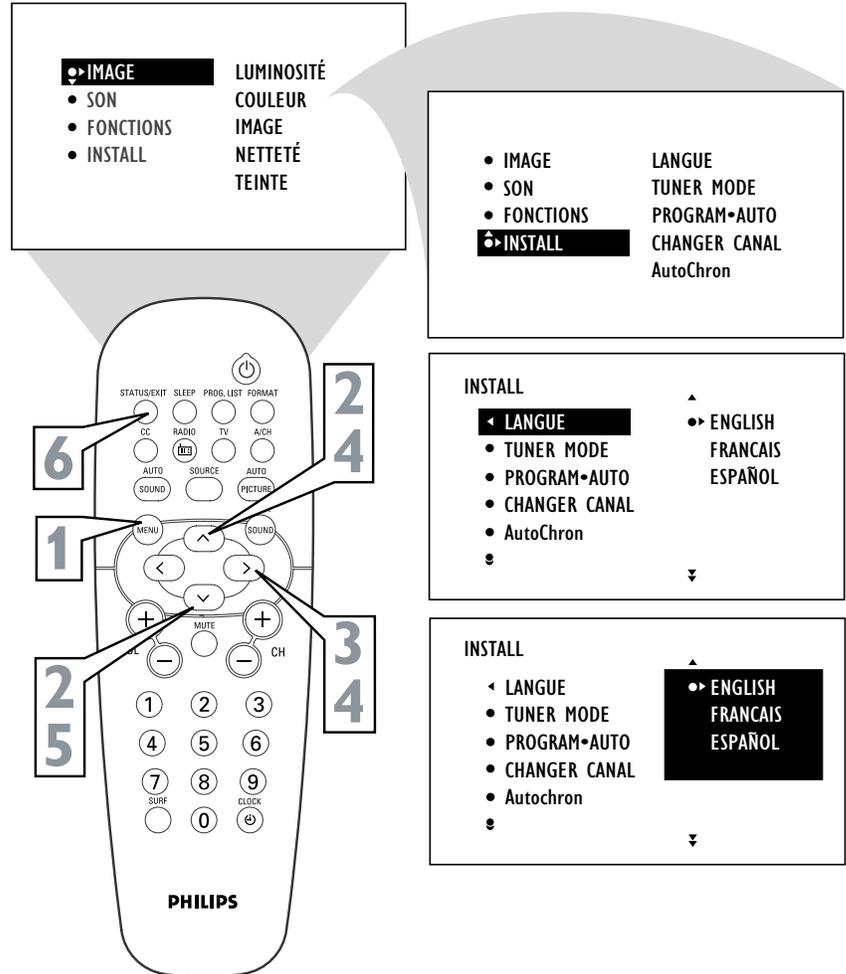

ASTUCE


La commande **LANGUE** fait seulement apparaître les éléments de menu à l'écran du téléviseur en anglais, français ou espagnol. Elle ne permet pas de changer les autres options de texte comme le sous-titrage (CC) des émissions de télévision.



La commande **TUNER MODE** vous permet de changer l'entrée de signal du téléviseur aux modes **CÂBLE**, **ANTENNE** ou **AUTO**. Il est important d'indiquer au téléviseur de quelle façon vous désirez recevoir vos canaux c'est-à-dire d'une antenne ordinaire ou du service du câble.

REMARQUE : Le mode **AUTO** permet au téléviseur de déterminer le type de signaux ou de canaux en cours de réception lorsque **PROGRAMMATION AUTOMATIQUE** est activé.

- 1** Appuyez sur le bouton **MENU** de la télécommande pour afficher le menu à l'écran.
- 2** Appuyez sur le bouton **CURSEUR BAS** à plusieurs reprises jusqu'à ce que **INSTALL** soit affiché en surbrillance.
- 3** Appuyez sur le bouton **CURSEUR DROIT** pour déplacer le menu vers la gauche.
- 4** Appuyez sur le bouton **CURSEUR BAS** pour mettre la commande **TUNER MODE** en surbrillance.
- 5** Appuyez sur le bouton **CURSEUR DROIT** pour mettre les options **TUNER MODE** en surbrillance.
- 6** Appuyez sur le bouton **CURSEUR HAUT** ou **BAS** pour sélectionner **CÂBLE**, **ANTENNE** ou **AUTO**.
Si **TUNER MODE** est réglé à **AUTO**, Program Auto (voir ci-dessous) détectera si une entrée de câble est présente ou non.
- 7** Appuyez sur le bouton **STATUS/EXIT** pour supprimer le menu à l'écran.

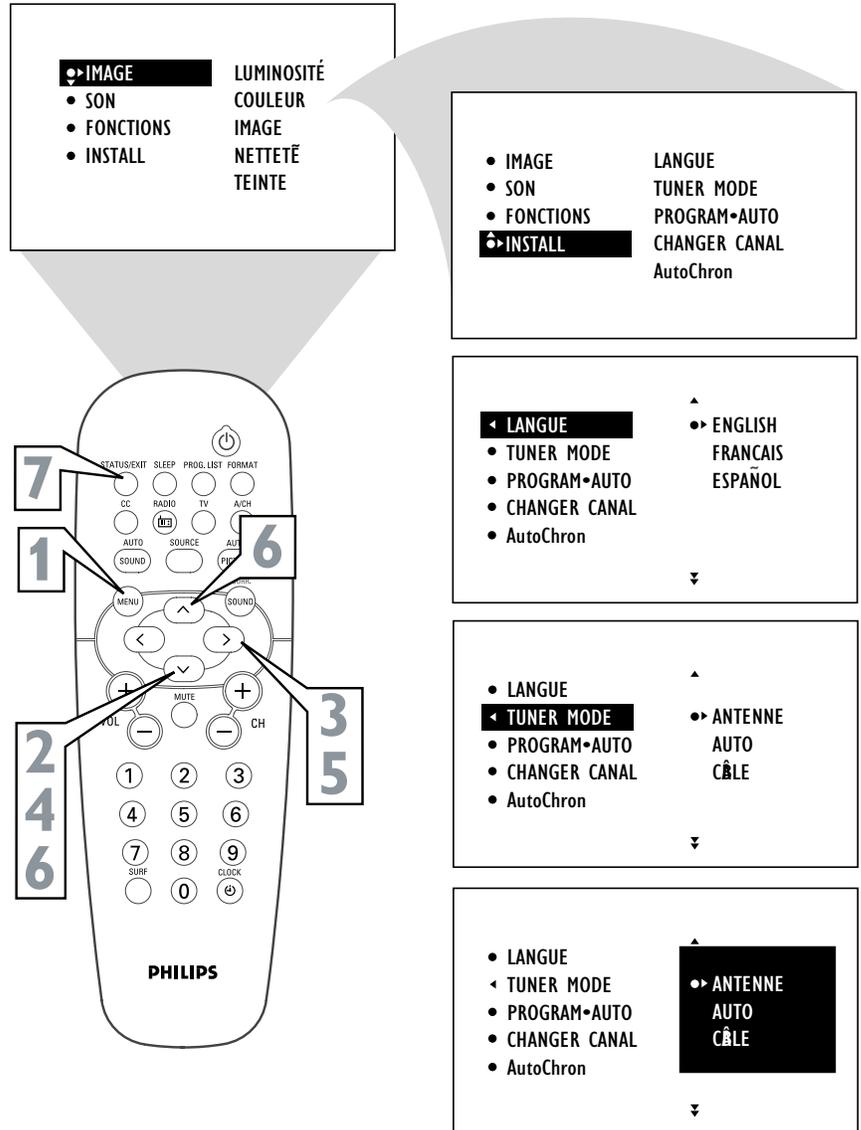






ASTUCE

Lorsque **CÂBLE** est sélectionné, les canaux 1-125 sont disponibles. Lorsque **ANTENNE** est sélectionné, les canaux 2-69 sont disponibles.



Vous pouvez régler votre téléviseur pour qu'il se syntonise automatiquement aux canaux locaux (ou de câblodiffusion). Vous n'avez qu'à appuyer sur les boutons CH (+) ou (-) pour sélectionner seulement les stations locales.

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU** de la télécommande pour afficher le menu à l'écran.
- 2 Appuyez sur le bouton **CURSEUR BAS** à plusieurs reprises jusqu'à ce que **INSTALL** soit affiché en surbrillance.
- 3 Appuyez sur le bouton **CURSEUR DROIT** pour faire déplacer le menu vers la gauche. **LANGUE** est affiché en surbrillance.
- 4 Appuyez sur le bouton **CURSEUR BAS** à plusieurs reprises jusqu'à ce que **PROGRAM AUTO** soit affiché en surbrillance.
- 5 Appuyez sur le bouton **CURSEUR DROIT** pour commencer le balayage auto programmé des canaux.
- 6 Appuyez sur le bouton **STATUS/EXIT** pour supprimer le menu à l'écran.

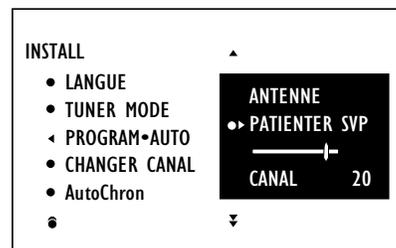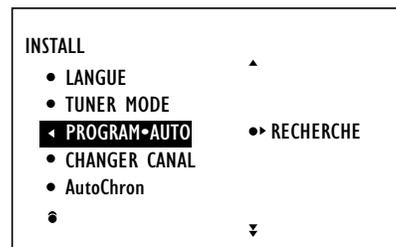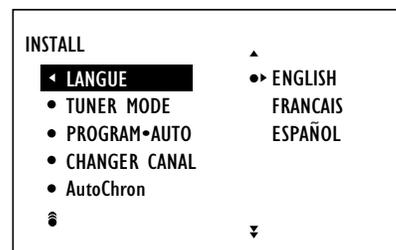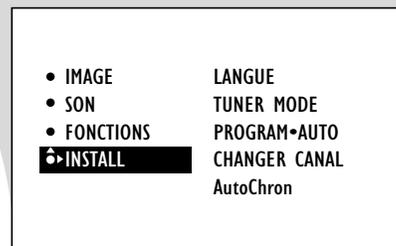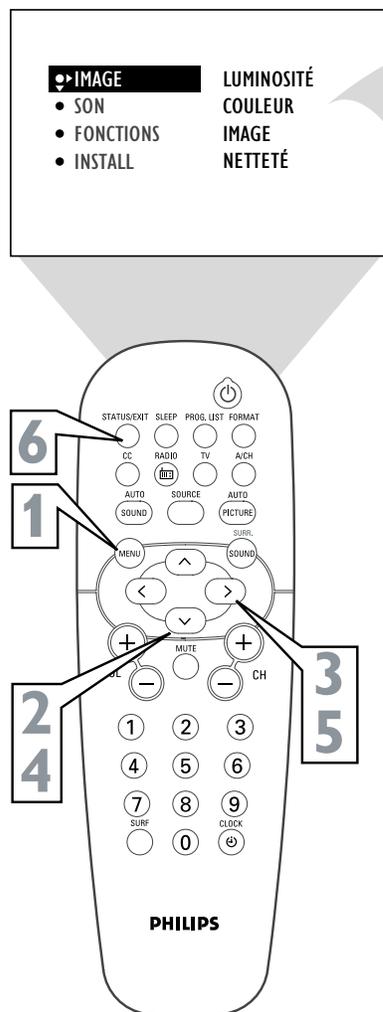

ASTUCE

Après avoir exécuté la fonction d'auto programmation, vérifiez vos résultats. Appuyez sur les boutons CH (+) ou (-) et vérifiez les canaux que vous pouvez sélectionner. N'oubliez pas que vous devez d'abord raccorder un signal d'antenne ou du service du câble sur votre téléviseur (voir la page 1 du présent guide pour savoir comment effectuer les connexions).

COMMENT AJOUTER OU SUPPRIMER DES CANAUX (CHANGER CANAL)



Grâce à la fonction *CHANGER CANAL*, vous pouvez ajouter ou supprimer des canaux de la liste de canaux sauvegardés dans la mémoire du téléviseur.

- 1** Appuyez sur le bouton **MENU** de la télécommande pour afficher le menu à l'écran.
- 2** Appuyez sur le bouton **CURSEUR BAS** à plusieurs reprises jusqu'à ce que **INSTALL** soit affiché en surbrillance.
- 3** Appuyez sur le bouton **CURSEUR DROIT** pour faire déplacer le menu vers la gauche. **LANGUE** est affiché en surbrillance.
- 4** Appuyez sur le bouton **CURSEUR BAS** à plusieurs reprises jusqu'à ce que **CHANGER CANAL** soit affiché en surbrillance.
- 5** Appuyez sur le bouton **CURSEUR DROIT** pour accéder au menu **CHANGER CANAL**.
- 6** Appuyez sur le bouton **CURSEUR HAUT ou BAS** pour faire défiler la liste de canaux. Ou appuyez sur les touches numérotées de votre télécommande pour sélectionner un canal spécifique (par exemple, appuyez sur 0 puis sur 2 pour sélectionner le canal 2).
- 7** Avec le canal sélectionné, appuyez sur le bouton **CURSEUR DROIT** pour afficher la mention **ÉLIMINÉ** à côté du canal. Le canal portant la mention **ÉLIMINÉ** n'apparaîtra pas à l'écran lorsque vous passez d'un canal à l'autre pendant que vous regardez la télévision.

REMARQUE : si vous voulez ajouter un canal ayant reçu la mention **ÉLIMINÉ**, appuyez sur le bouton **CURSEUR HAUT ou BAS** pour mettre le canal en surbrillance ; ensuite, appuyez sur le bouton **CURSEUR DROIT** pour supprimer la mention **ÉLIMINÉ**.

• IMAGE LUMINOSITÉ
• SON COULEUR
• FONCTIONS IMAGE
• INSTALL NETTÉTÉ
TEINTE

• IMAGE LANGUE
• SON TUNER MODE
• FONCTIONS PROGRAM•AUTO
• INSTALL CHANGER CANAL
AutoChron

INSTALL

◀ LANGUE ▶ ENGLISH
• TUNER MODE FRANCAIS
• PROGRAM•AUTO ESPANOL
• CHANGER CANAL
• AutoChron

INSTALL

• LANGUE
• TUNER MODE 2
• PROGRAM•AUTO 3
◀ CHANGER CANAL ▶ 4
• AutoChron 5

INSTALL

• LANGUE
• TUNER MODE 2
• PROGRAM•AUTO 3
◀ CHANGER CANAL ▶ 4
• AutoChron 5

INSTALL

• LANGUE
• TUNER MODE 2
• PROGRAM•AUTO 3
◀ CHANGER CANAL ▶ 4 **ELIMINÉ**
• AutoChron 5

ASTUCE



Les canaux que vous pouvez modifier sont ceux qui ont été détectés par la fonction **PROGRAMMATION AUTOMATIQUE** lors de la recherche de votre signal d'antenne ou du service du câble. Les canaux qui n'ont pas été trouvés lors de la recherche reçoivent la mention **ÉLIMINÉ**.



COMMENT UTILISER LA COMMANDE AUTOCHRON™

AutoChron™ permet de régler automatiquement l'heure de l'horloge à l'écran du téléviseur. Puisque l'heure vous parvient d'un signal de télédistribution, vous devez vous assurer qu'un signal d'antenne ou du service du câble est présent avant d'essayer d'utiliser la fonction AutoChron™.

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU** de la télécommande pour afficher le menu à l'écran.
- 2 Appuyez sur le bouton **CURSEUR BAS** à plusieurs reprises jusqu'à ce que **INSTALL** soit affiché en surbrillance.
- 3 Appuyez sur le bouton **CURSEUR DROIT** pour faire déplacer le menu vers la gauche. **LANGUE** est affiché en surbrillance.
- 4 Appuyez sur le bouton **CURSEUR BAS** jusqu'à ce que **AutoChron** soit affiché en surbrillance.
- 5 Appuyez sur le bouton **CURSEUR DROIT** pour lancer la fonction AutoChron™. Vous n'avez qu'à suivre les instructions à l'écran pour effectuer le réglage de l'heure.
- 6 Appuyez sur le bouton **CURSEUR DROIT** pour sélectionner **AUTO**. Dans quelques secondes, un menu est affiché vous permettant de sélectionner votre fuseau horaire.
- 7 Au besoin, appuyez sur le bouton **CURSEUR HAUT** ou **BAS** pour mettre le fuseau horaire approprié en surbrillance.
- 8 Avec le fuseau horaire approprié en surbrillance, appuyez sur le bouton **CURSEUR DROIT**. Dans quelques secondes, un menu est affiché pour vous permettre au besoin de sélectionner l'option **HEURE D'ÉTÉ**. Si votre fuseau horaire utilise l'heure avancée, sélectionnez **OUI**.
- 9 Entrez votre canal **PBS local** ou tout autre canal donnant l'heure et appuyez sur le bouton **CURSEUR DROIT** pour lancer la procédure de recherche. Si la fonction AutoChron™ détecte l'heure actuelle, cette procédure est terminée. Si la fonction ne détecte pas l'heure actuelle, entrez un autre canal et effectuez une autre recherche.

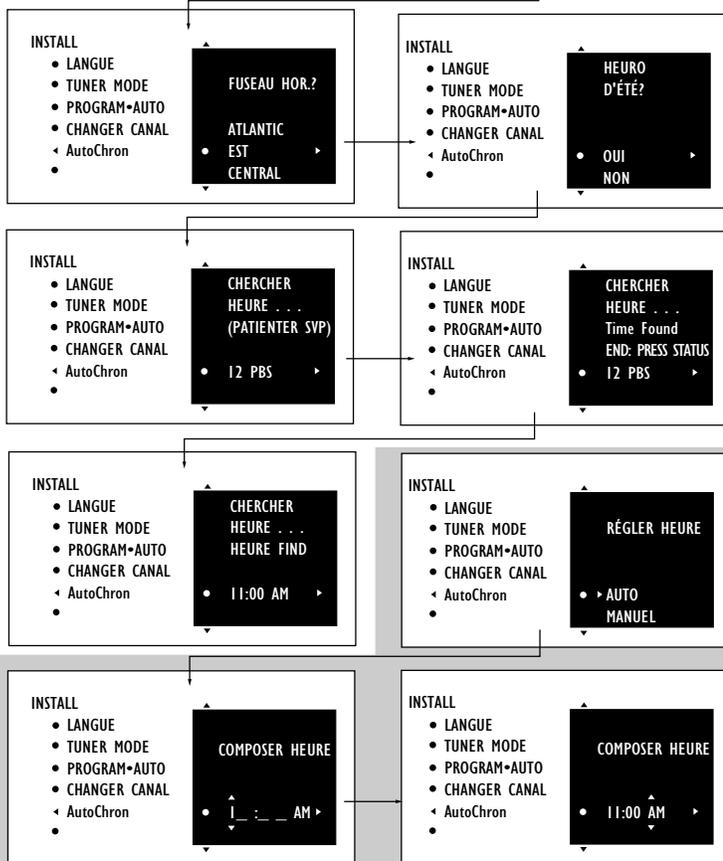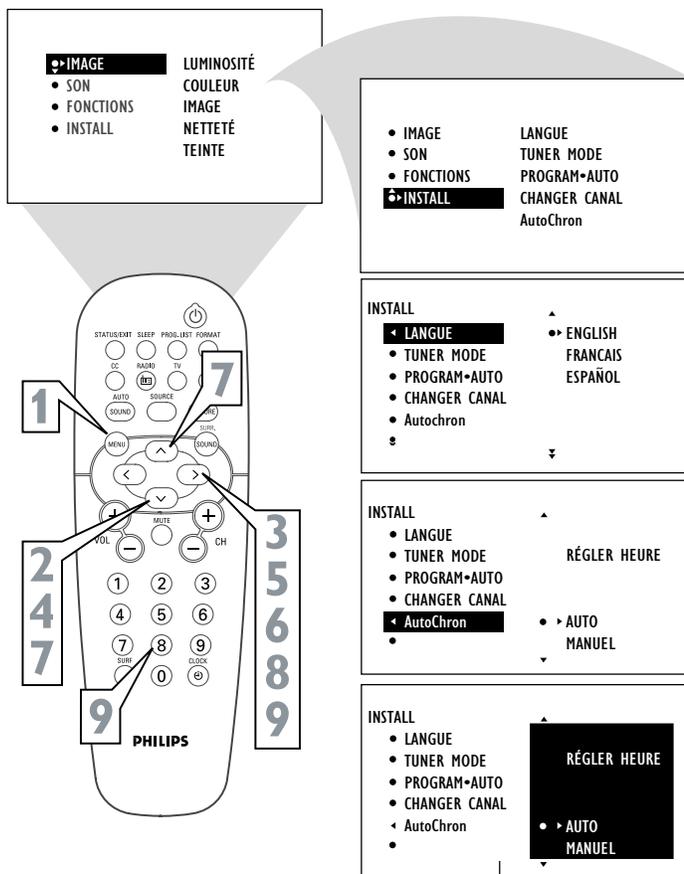

Réglage manuel de AutoChron™

ASTUCE


La fonction AutoChron™, lorsque activée, peut affecter le démarrage de votre téléviseur. Lorsque vous appuyez sur le bouton d'alimentation et que la fonction AutoChron™ est réglée à la position **AUTO**, le téléviseur se met automatiquement à la recherche d'un canal PBS pour effectuer le réglage de l'horloge. Vous devrez peut-être patienter QUELQUES secondes avant que le téléviseur ne s'allume.



La fonction **NOM DU CANAL** vous permet d'afficher les lettres « d'appel » de vos stations favorites à côté de leurs numéros de canal lorsqu'elles apparaissent à l'écran. Le téléviseur dispose en mémoire d'une liste des 50 canaux les plus populaires (NBC, ABC ou FOX par exemple). Vous pouvez également entrer un nom personnalisé (d'un maximum de cinq caractères).


Syntonisez le canal spécifique auquel vous voulez ajouter une étiquette puis ;

- 1** Appuyez sur le bouton **MENU** de la télécommande pour afficher le menu à l'écran.
- 2** Appuyez sur le bouton **CURSEUR BAS** à plusieurs reprises jusqu'à ce que **INSTALL** soit affiché en surbrillance.
- 3** Appuyez sur le bouton **CURSEUR DROIT** pour faire déplacer le menu vers la gauche. **LANGUE** est affiché en surbrillance.
- 4** Appuyez sur le bouton **CURSEUR BAS** à plusieurs reprises jusqu'à ce que la commande **NOM DU CANAL** soit affiché en surbrillance.
- 5** Appuyez sur le bouton **CURSEUR DROIT** pour mettre la zone d'options **NOM DU CANAL** en surbrillance.
- 6** Appuyez sur le bouton **CURSEUR DROIT** de nouveau puis appuyez sur le bouton **CURSEUR HAUT** ou **BAS** pour faire défiler une liste d'options pour le premier caractère (A à Z, 0 à 9). Appuyez sur le bouton **CURSEUR DROIT** et répétez la même procédure pour le deuxième, troisième, quatrième caractère et cinquième caractère.
- 7** Après avoir sélectionné un nom pour le canal, appuyez sur le bouton **MENU** pour sauvegarder le nom dans la mémoire du téléviseur.
- 8** Appuyez sur le bouton **STATUS/EXIT** pour supprimer le menu à l'écran.

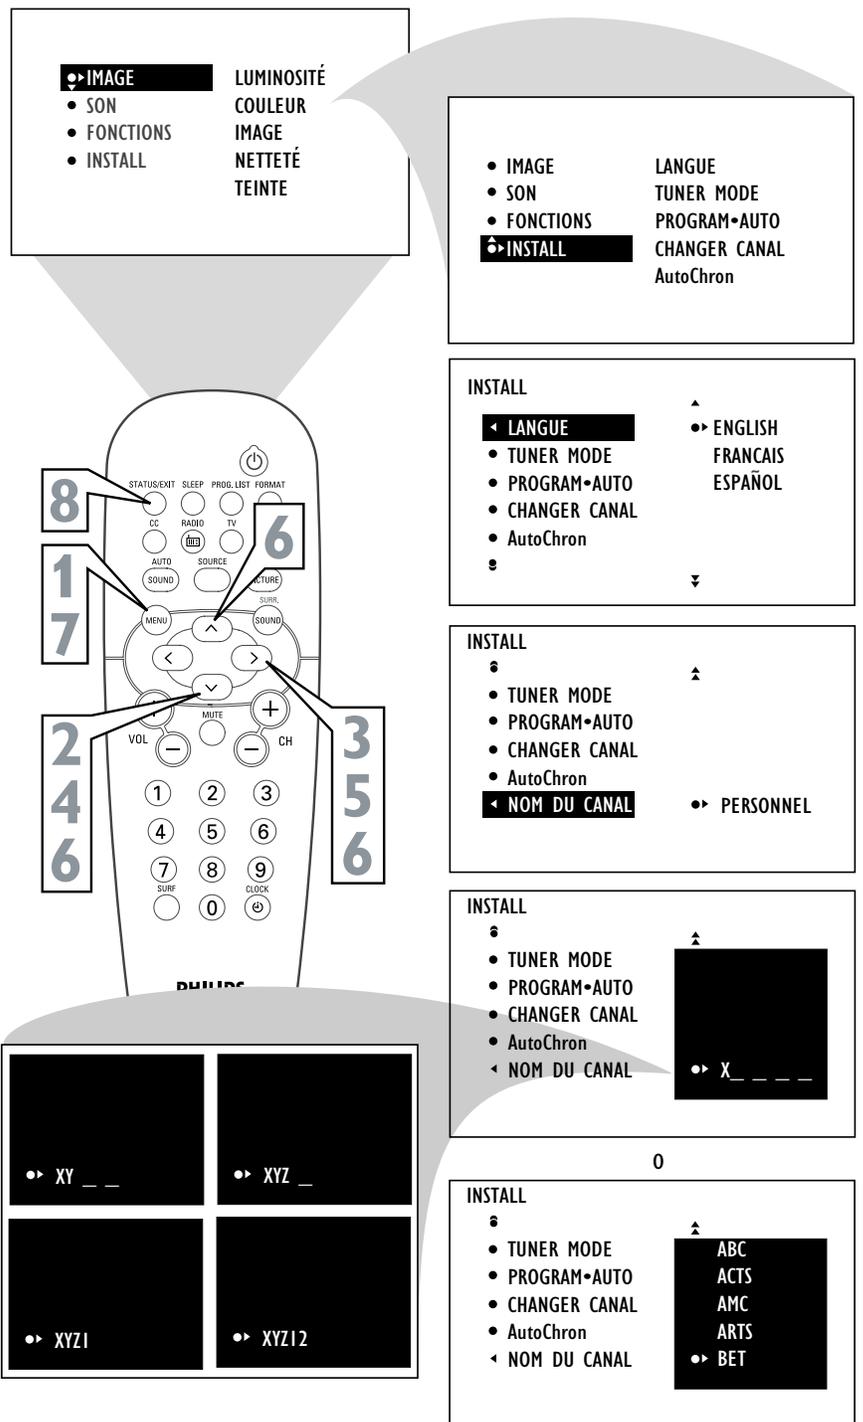

ASTUCE
Les cinq caractères acceptés par la fonction **NOM DU CANAL** sont des lettres, des tirets et des nombres de 0 à 9.

048 L'étiquette ou le **NOM** du canal est affiché lorsqu'un canal est modifié ou lorsque le bouton **STATUS/EXIT** est enfoncé.

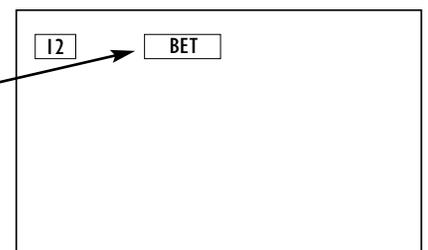




COMMENT UTILISER LES COMMANDES DE RÉGLAGE DE L'IMAGE

Pour effectuer le réglage des commandes d'image de votre téléviseur, sélectionnez un canal puis effectuez la procédure suivante.

- 1** Appuyez sur le bouton **MENU** de la télécommande pour afficher le menu à l'écran. **IMAGE** est mis en surbrillance.
- 2** Appuyez sur le bouton **CURSEUR DROIT** pour faire déplacer le menu vers la gauche. **LUMINOSITÉ** est affiché en surbrillance et une barre de réglage apparaît à droite.
- 3** Utilisez le **CURSEUR GAUCHE** ou **DROIT** pour effectuer le réglage de la **LUMINOSITÉ** de l'image.
- 4** Après avoir effectué le réglage de la **LUMINOSITÉ**, appuyez sur le bouton **CURSEUR BAS** pour sélectionner un autre réglage d'image : **COULEUR**, **IMAGE**, **NETTETÉ**, **TEINTE**, **DNR** ou **CONTRASTE +**. Appuyez sur le bouton **CURSEUR GAUCHE** ou **DROIT** pour effectuer le réglage de la commande sélectionnée.

REMARQUE : Le menu ne peut afficher que cinq menus à la fois, vous devez donc continuer de le faire défiler avec le **CURSEUR BAS** pour effectuer le réglage de la **DNR** ou **CONTRASTE +**.

- 5** Appuyez sur le bouton **STATUS/EXIT** pour supprimer le menu à l'écran.

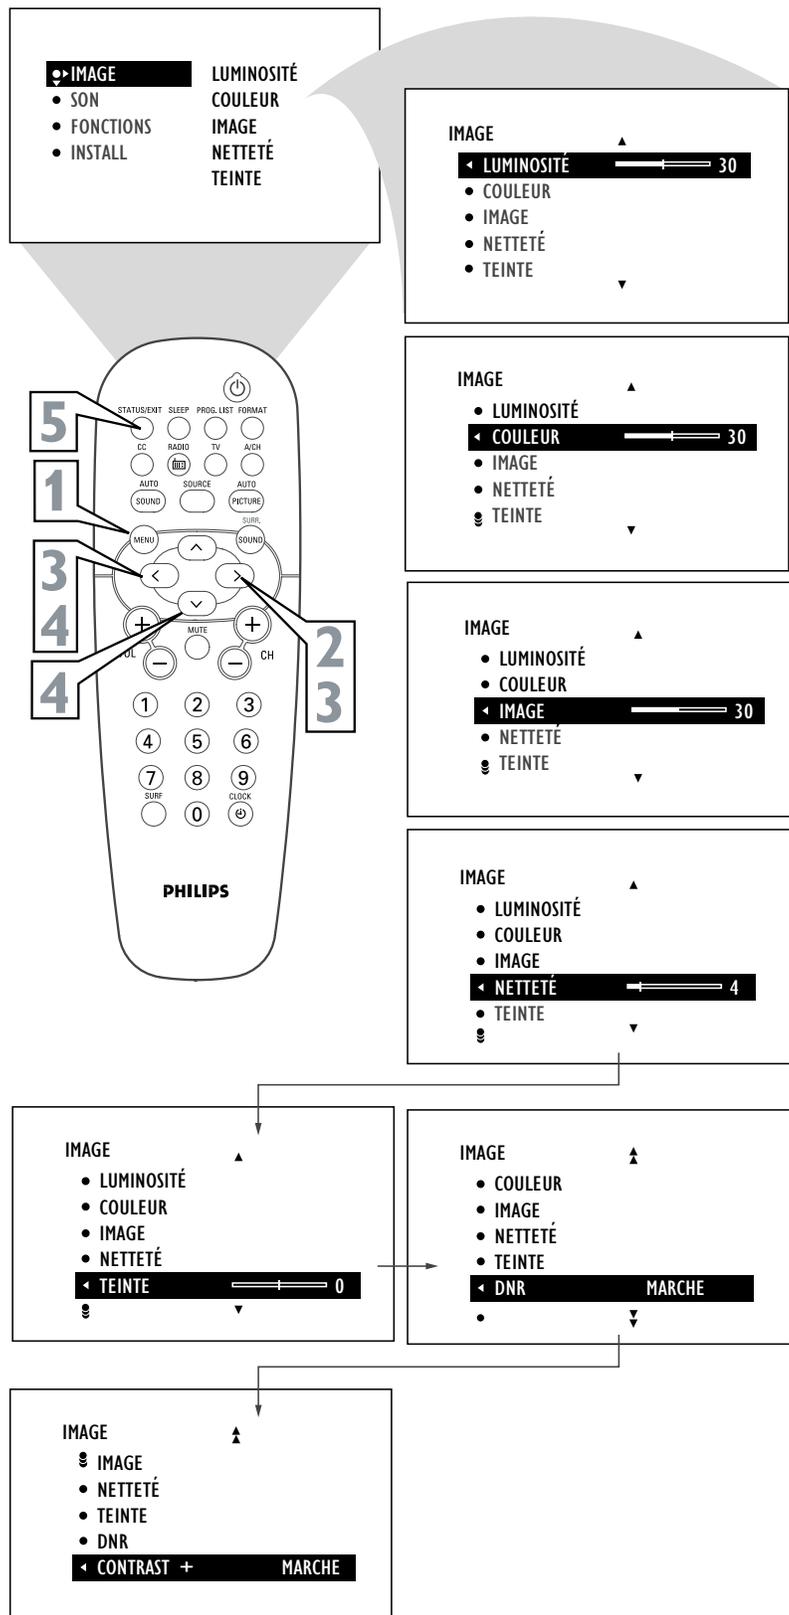

ASTUCE

Veuillez noter que les paramètres de mise au point  sont en milieu de gamme lorsque l'indicateur est au centre. Les différents réglages sont décrits ci-dessous.

REMARQUE : Les commandes de **NETTETÉ** et de **TEINTE** ne peuvent pas être réglées lorsqu'elles sont syntonisées sur les entrées **CVI** (Canal CVI).

LUMINOSITÉ permet d'augmenter ou de diminuer la quantité de lumière dans les zones sombres de l'image.

COULEUR – permet d'ajouter ou de supprimer des couleurs.

IMAGE permet d'améliorer la définition des parties claires de l'image.

NETTETÉ permet d'améliorer la définition de l'image.

TEINTE permet de régler l'image afin d'obtenir une coloration naturelle de peau.

DNR – permet d'éliminer les « speckles » dans l'image (une indication qu'il y a du bruit dans l'image).

CONTRASTE + – aide à améliorer la qualité de l'image. Les zones noires de l'image deviennent d'un noir plus riche et les blancs sont plus brillants.



La commande Equalizer permet d'effectuer le réglage des fréquences audio afin de correspondre au programme regardé.

- 1** Appuyez sur le bouton **MENU** de la télécommande pour afficher le menu à l'écran.
- 2** Appuyez sur le bouton **CURSEUR BAS** à plusieurs reprises jusqu'à ce que **SON** soit affiché en surbrillance.
- 3** Appuyez sur le bouton **CURSEUR DROIT** pour faire déplacer le menu vers la gauche. **EGALISEUR** est affiché en surbrillance.
- 4** Appuyez sur le bouton **CURSEUR DROIT** pour mettre les zones d'option **EGALISEUR** en surbrillance.
- 5** Appuyez sur les boutons **CURSEUR HAUT** ou **BAS** pour mettre les options de fréquence de votre choix en surbrillance.
- 6** Appuyez sur le bouton **CURSEUR DROIT** ou **GAUCHE** pour positionner le curseur de défilement au niveau désiré.
- 7** Une fois toutes les commandes Equalizer réglées, appuyez sur le bouton **STATUS/EXIT** pour effacer le menu de l'écran.

▶ IMAGE	LUMINOSITÉ
• SON	COULEUR
• FONCTIONS	IMAGE
• INSTALL	NETTETÉ
	TEINTE

• IMAGE	EGALISEUR
▶ SON	BALANCE
• FONCTIONS	AVL
• INSTALL	INCR. SURROUND
	STEREO

SON	
▶ EGALISEUR	120HZ
• BALANCE	500HZ
• AVL	1500HZ
• INCR. SURROUND	5KHZ
• STEREO	10KHZ

SON	
▶ 120HZ	-11
• 500HZ	-2
• 1500HZ	0
• 5KHZ	6
• 10KHZ	3







COMMENT UTILISER LA COMMANDE ÉQUILIBRE

La commande Équilibre vous permet de régler les niveaux de l'audio entre la sortie de haut-parleur droite et gauche.

- 1** Appuyez sur le bouton **MENU** de la télécommande pour afficher le menu à l'écran. **IMAGE** est mis en surbrillance.
- 2** Appuyez sur le bouton **CURSEUR BAS** à plusieurs reprises jusqu'à ce que **SON** soit affiché en surbrillance.
- 3** Appuyez sur le bouton **CURSEUR DROIT** pour faire déplacer le menu vers la gauche. **EGALISEUR** est affiché en surbrillance.
- 4** Appuyez sur le bouton **CURSEUR BAS** pour mettre la commande **ÉQUILIBRE** en surbrillance.
- 5** Appuyez sur les boutons **CURSEUR DROIT** ou **GAUCHE** pour effectuer le réglage de l'audio entre les haut-parleurs gauche et droit.
- 6** Appuyez sur le bouton **STATUS/EXIT** pour supprimer le menu à l'écran.

ASTUCE


Lorsque le curseur de défilement d'équilibre est réglé à « 0 », le niveau audio devrait être égal entre les deux haut-parleurs.

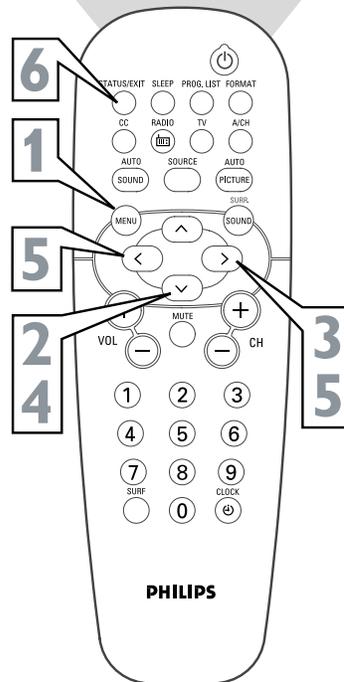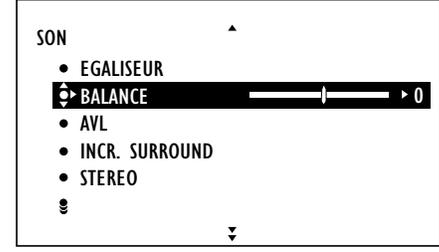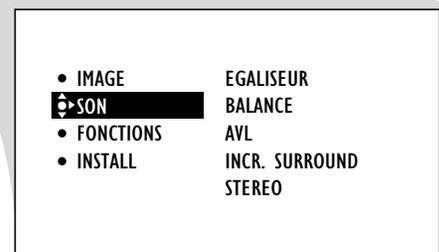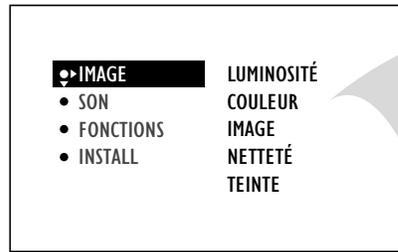



La plupart du temps, les niveaux de volume provenant des programmes ou des annonces publicitaires ne sont jamais les mêmes. Grâce à la commande AVL (limiteur de niveau audio), le téléviseur est en mesure d'égaliser les sons que vous entendez. Un niveau sonore plus constant est obtenu par une réduction des fluctuations sonores qui se produisent lors d'un changement de programme ou durant les pauses commerciales. Pour activer la fonction AVL, effectuez la procédure suivante.

- 1** Appuyez sur le bouton **MENU** de la télécommande pour afficher le menu à l'écran.
- 2** Appuyez sur le bouton **CURSEUR BAS** pour mettre **SON** en surbrillance.
- 3** Appuyez sur le bouton **CURSEUR DROIT** pour faire déplacer le menu vers la gauche. **EGALISEUR** est affiché en surbrillance et une barre de réglage est affichée à droite.
- 4** Appuyez sur le bouton **CURSEUR BAS** à plusieurs reprises jusqu'à ce que **AVL** soit affiché en surbrillance.
- 5** Appuyez sur le bouton **CURSEUR DROIT** ou **GAUCHE** pour faire passer **AVL** de **MARCHE** à **ARRÊT**.
- 6** Appuyez sur le bouton **STATUS/EXIT** pour supprimer le menu à l'écran.

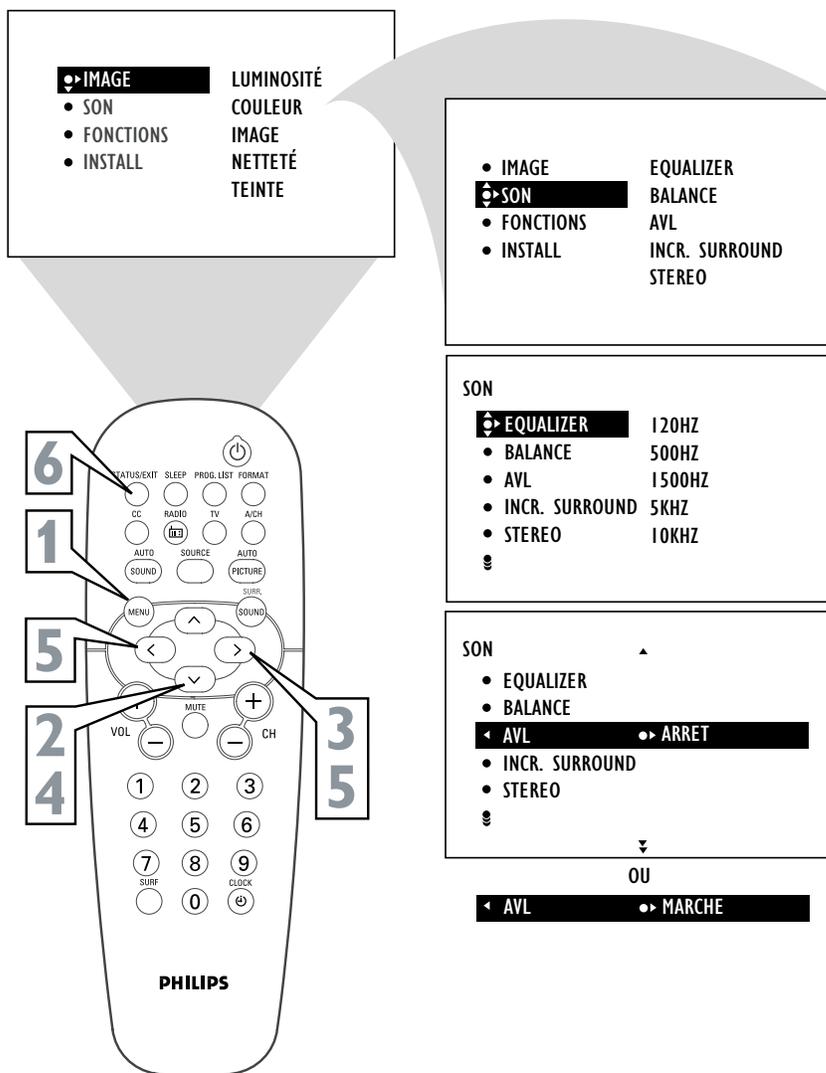




COMMENT UTILISER LA COMMANDE INCREDIBLE SURROUND

La fonction Incredible Surround ajoute une profondeur et une ampleur à la sonorité monophonique (MONO) et stéréophonique du téléviseur. Lorsque la commande est réglée à INCR. SURROUND, les haut-parleurs du téléviseur peuvent faire augmenter encore plus la séparation sonore des émissions normales.

- 1 Appuyez sur le bouton MENU de la télécommande pour afficher le menu à l'écran.
- 2 Appuyez sur le bouton CURSEUR BAS pour mettre SON en surbrillance.
- 3 Appuyez sur le bouton CURSEUR DROIT pour faire déplacer le menu vers la gauche. EGALISEUR est affiché en surbrillance et une barre de réglage est affichée à la droite.
- 4 Appuyez sur le bouton CURSEUR BAS à plusieurs reprises jusqu'à ce que INCR. SURROUND apparaisse en surbrillance.
- 5 Appuyez sur le CURSEUR DROIT ou GAUCHE pour basculer entre les paramètres de INCR. SURROUND.
 - Si le signal est stéréophonique : Sélectionnez STEREO ou INCR. SURROUND.
 - Si le signal est monophonique : sélectionnez MONO ou SPATIAL.
- 6 Appuyez sur le bouton STATUS/EXIT pour supprimer le menu à l'écran.
- 7 Vous pouvez également modifier le réglage des paramètres de la commande INCR. SURROUND en appuyant sur le bouton SURR. SOUND de la télécommande.

• IMAGE	LUMINOSITÉ
• SON	COULEUR
• FONCTIONS	IMAGE
• INSTALL	NETTÉTÉ
	TEINTE

• IMAGE	EGALISEUR
• SON	BALANCE
• FONCTIONS	AVL
• INSTALL	INCR. SURROUND
	STEREO

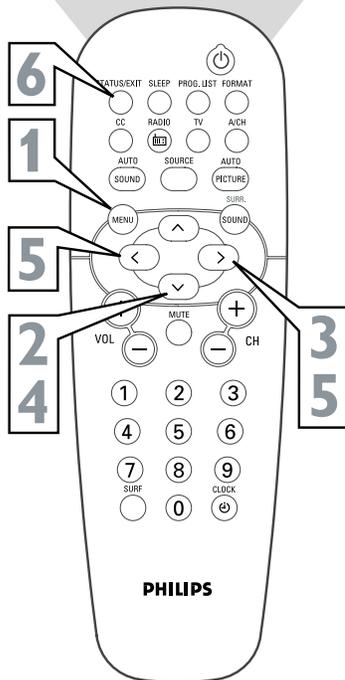

SON	
• EGALISEUR	120HZ
• BALANCE	500HZ
• AVL	1500HZ
• INCR. SURROUND	5KHZ
• STEREO	10KHZ

SI STEREO:

SON	
• EGALISEUR	▲
• BALANCE	
• AVL	
• INCR. SURROUND	◀▶ INCR. SURROUND
• STEREO	

OU

◀ INCR. SURROUND ▶ STEREO

SI MONO:

◀ INCR. SURROUND ▶ MONO


OU

◀ INCR. SURROUND ▶ SPATIAL

ASTUCE

SPATIAL – élargit l'audio grâce à une sonorité amplifiée.

INCR. SURROUND – élargit l'audio grâce à une sonorité amplifiée.

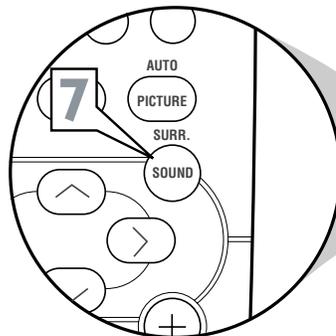

INCR. SURROUND

Comment régler le téléviseur pour obtenir une programmation stéréo.



Vous pouvez recevoir des émissions de télévision diffusées en stéréophonie. Le téléviseur dispose d'un amplificateur ainsi que de haut-parleurs jumelés à travers lesquels la stéréophonie peut être entendue.

- 1** Appuyez sur le bouton **MENU** de la télécommande pour afficher le menu à l'écran.
- 2** Appuyez sur le bouton **CURSEUR BAS** pour mettre **SON** en surbrillance.
- 3** Appuyez sur le bouton **CURSEUR DROIT** pour faire déplacer le menu vers la gauche. **EGALISEUR** est affiché en surbrillance et une barre de réglage est affichée à la droite.
- 4** Appuyez sur le bouton **CURSEUR BAS** à plusieurs reprises jusqu'à ce que **STEREO** soit affiché en surbrillance.
- 5** Appuyez sur le bouton **CURSEUR DROIT** ou **GAUCHE** pour faire basculer la commande **STEREO** entre **Stéréo** et **Mono**.
- 6** Appuyez sur le bouton **STATUS/EXIT** pour supprimer le menu à l'écran.

• IMAGE	LUMINOSITÉ
• SON	COULEUR
• FONCTIONS	IMAGE
• INSTALL	NETTETÉ
	TEINTE

• IMAGE	EGALISEUR
• SON	BALANCE
• FONCTIONS	AVL
• INSTALL	INCR. SURROUND
	STEREO

SON

• EGALISEUR	120HZ
• BALANCE	500HZ
• AVL	1500HZ
• INCR. SURROUND	5KHZ
• STEREO	10KHZ

SON

• EGALISEUR	▲
• BALANCE	
• AVL	
• INCR. SURROUND	
• STEREO	• STEREO

↓

OU

◀ STEREO ▶ MONO

ASTUCE

N'oubliez pas que si une émission n'est pas diffusée en stéréophonie et que le téléviseur est en mode **STÉRÉO**, l'audio en provenance du téléviseur ne vous parviendra pas en stéréophonie.



Comment effectuer le réglage du téléviseur pour recevoir SAP (Voie audio secondaire)

SAP ou voie audio secondaire fait partie du système de diffusion stéréophonique. Transmise comme troisième canal audio, une SAP peut être entendue séparément de l'audio du programme de télévision en cours. Les stations de télévision peuvent utiliser cette voie audio secondaire à toutes sortes de fins.


- 1** Appuyez sur le bouton **MENU** de la télécommande pour afficher le menu à l'écran.
- 2** Appuyez sur le bouton **CURSEUR BAS** pour mettre **SON** en surbrillance.
- 3** Appuyez sur le bouton **CURSEUR DROIT** pour faire déplacer le menu vers la gauche. **EGALISEUR** est affiché en surbrillance et une barre de réglage est affichée à la droite.
- 4** Appuyez sur le bouton **CURSEUR BAS** à plusieurs reprises jusqu'à ce que **SAP** soit affiché en surbrillance.
- 5** Appuyez sur les boutons **CURSEUR DROIT** ou **GAUCHE** pour faire basculer la commande SAP entre **MARCHE** et **ARRÊT**.

REMARQUE : Si SAP n'est pas utilisé par le programme que vous regardez, la mention **NON DISPONIBLE** est affichée dans l'option de menu à l'écran.

- 6** Appuyez sur le bouton **STATUS/EXIT** pour supprimer le menu à l'écran.

ASTUCE

Si un signal SAP n'est pas offert par le programme sélectionné, l'option SAP ne peut pas être sélectionnée. En outre, si SAP est sélectionné sur un canal (avec SAP) et que vous sélectionnez un canal différent, lorsque vous retournez au canal original, SAP sera en position d'**ARRÊT**. Vous devrez sélectionner la fonction SAP de nouveau.

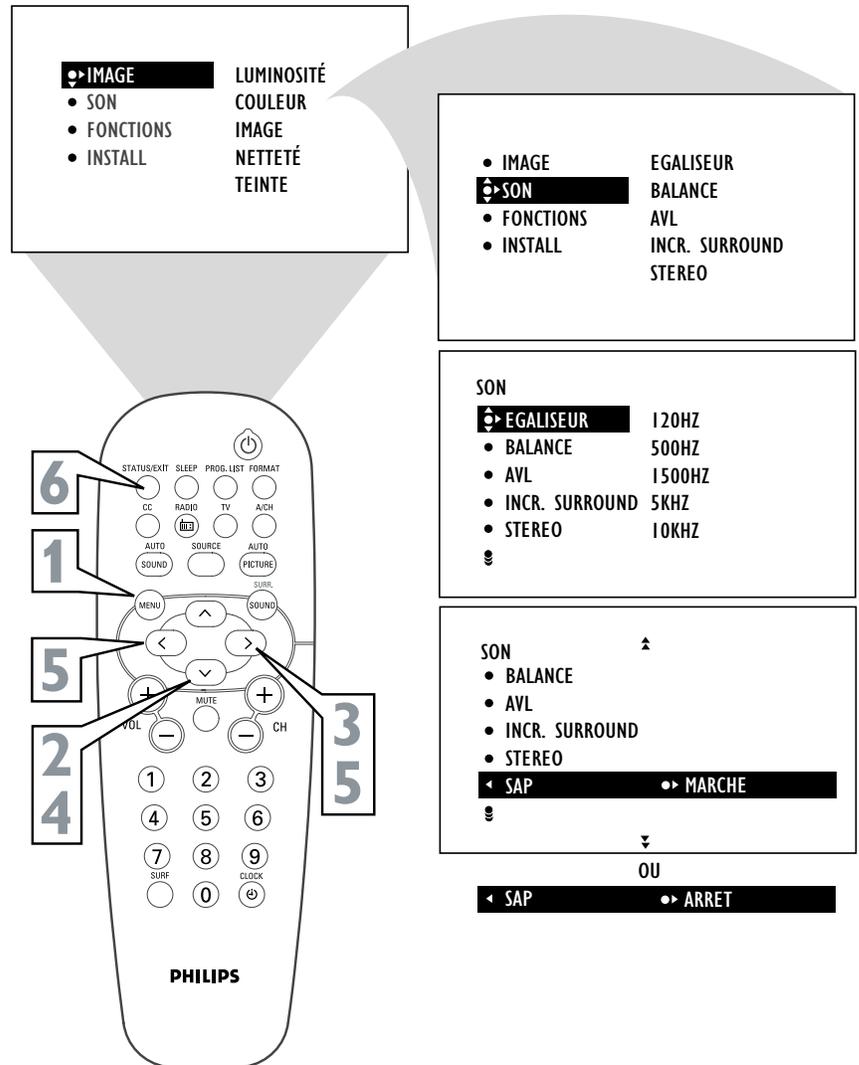



Votre téléviseur dispose d'une horloge à l'écran. Le téléviseur peut également être réglé pour s'éteindre et s'allumer à une heure particulière et se syntoniser à un canal spécifique à la mise sous tension.

1 Appuyez sur le bouton **CLOCK** de la télécommande pour afficher le menu HEURE à l'écran.

2 Appuyez sur le bouton **CURSEUR DROIT** pour faire déplacer les options HEURE vers la gauche. HEURE est affiché en surbrillance.

3 Appuyez sur les boutons **CURSEUR HAUT** ou **BAS** à plusieurs reprises pour mettre l'une des commandes HEURE en surbrillance. Les options disponibles sont HEURE, HEURE DE DÉBUT, HEURE D'ARRÊT, CANAL, ACTIVER ou AFFICHAGE.

4 Appuyez sur le bouton **CURSEUR DROIT** ou **GAUCHE** pour effectuer des réglages ou paramétrer les options de commande.

HEURE : Entrez l'heure en cours à l'aide des touches numérotées. Utilisez le bouton curseur droit pour déplacer le curseur dans la zone AM/PM et utilisez les boutons curseur gauche et droit pour faire basculer entre AM et PM.

HEURE DÉBUT : Utilisez les touches numérotées pour entrer l'heure où le téléviseur s'allume ou syntonise un canal spécifique.

HEURE ARRÊT : Utilisez les touches numérotées pour entrer l'heure où le téléviseur s'éteint de lui-même.

CANAL : Utilisez les touches numérotées ou les boutons CH + ou - pour sélectionner un canal spécifique syntonisé par le téléviseur à l'heure de début entrée.

ACTIVER : Effectuez le réglage de cette fonction pour qu'elle fonctionne UNE FOIS ou chaque jour (JOURNALIER).

AFFICHAGE : Réglé à MARCHE ou ARRÊT. Si MARCHE est sélectionné, l'heure est affichée aussi longtemps que le téléviseur est allumé. Si ARRÊT est sélectionné, l'heure n'apparaît que lorsque le vous appuyez sur le bouton STATUS/EXIT.

5 Appuyez sur le bouton **STATUS/EXIT** pour supprimer le menu à l'écran.

FONCTIONS RÉVEILLE

- HEURE
- HEURE DÉBUT
- HEURE ARRÊT
- CANAL
- ACTIVER
-

•> 12:03AM

FONCTIONS RÉVEILLE

- HEURE
- HEURE DÉBUT
- HEURE ARRÊT
- CANAL
- ACTIVER
-

•> --:--

FONCTIONS RÉVEILLE

- HEURE
- HEURE DÉBUT
- HEURE ARRÊT
- CANAL
- ACTIVER
-

•> --:--

FONCTIONS RÉVEILLE

- HEURE
- HEURE DÉBUT
- HEURE ARRÊT
- CANAL
- ACTIVER
-

•> 8

FONCTIONS RÉVEILLE

- HEURE
- HEURE DÉBUT
- HEURE ARRÊT
- CANAL
- ACTIVER
-

•> ARRET

OU

•> MARCHE

FONCTIONS RÉVEILLE

- HEURE
- HEURE DÉBUT
- HEURE ARRÊT
- CANAL
- ACTIVER
-

•> ARRET

OU


•> MARCHE



COMMENT UTILISER LA COMMANDE MODE SELECT

La commande *Select Mode* vous permet de régler le téléviseur aux modes TV, ou FM Radio. Ces modes disposent de leurs propres menus à l'écran afin d'optimiser leurs fonctionnalités lorsque le téléviseur est utilisé avec un ordinateur, une radio ou une chaîne haute fidélité.

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU** de la télécommande pour afficher le menu à l'écran.
- 2 Appuyez sur le bouton **CURSEUR BAS** pour mettre FONCTIONS en surbrillance.
- 3 Appuyez sur le bouton **CURSEUR DROIT** pour faire déplacer le menu vers la gauche. RÉVEILLE est mis en surbrillance.
- 4 Appuyez sur le bouton **CURSEUR BAS** à plusieurs reprises jusqu'à ce que SÉLECT MODE soit affiché en surbrillance.
- 5 Appuyez sur le bouton **CURSEUR DROIT** pour faire déplacer le menu vers la gauche. La première option, FM RADIO est affichée en surbrillance.
- 6 Appuyez sur le bouton **CURSEUR HAUT ou BAS** pour mettre le mode de votre en surbrillance (FM RADIO).
- 7 Appuyez sur le bouton **STATUS/EXIT** pour supprimer le menu à l'écran.

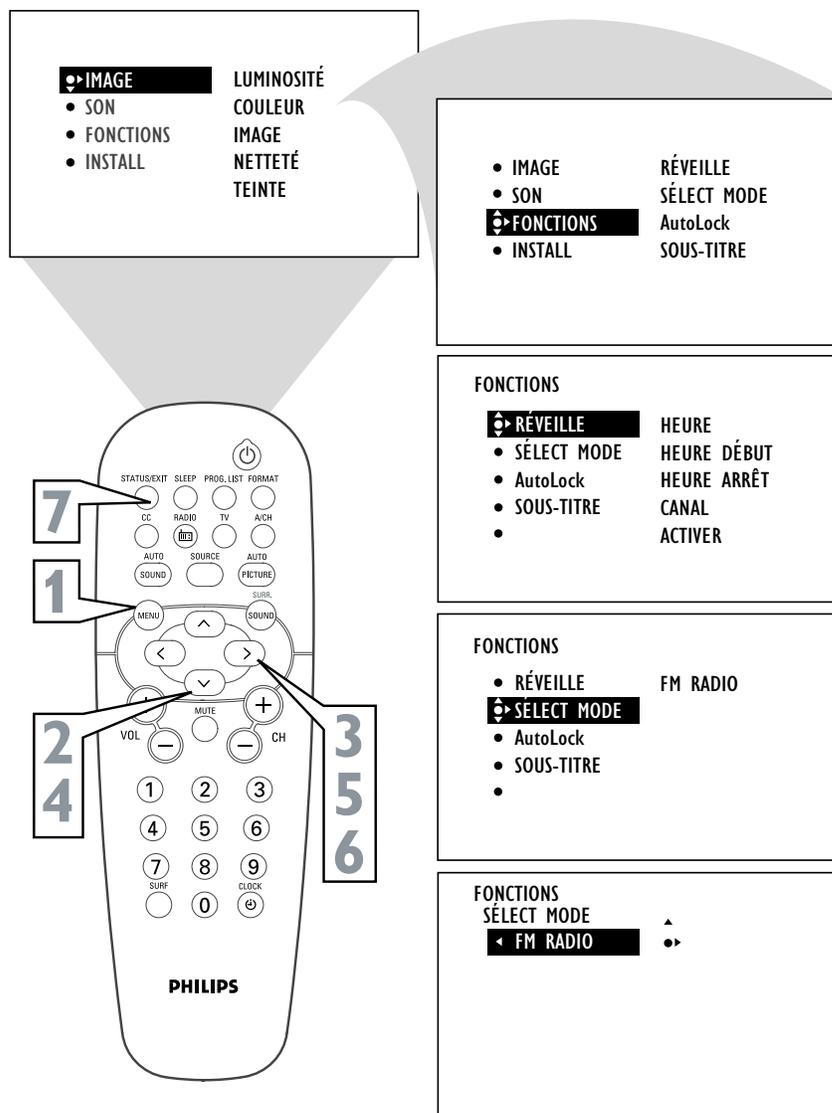



La fonction AutoLock™ effectue le traitement des données envoyées par les diffuseurs ou autres fournisseurs de programmes contenant des directives sur le contenu. Une fois AutoLock™ programmé, un téléviseur doté d'une telle fonction peut répondre aux directives de contenu et bloquer les programmes dont le contenu vous semble douteux (langage grossier et injurieux, violence ou scènes sexuelles etc.). Cette fonction est très utile pour censurer les programmes regardés par des enfants.

Sous cette rubrique, vous apprendrez comment bloquer des canaux et des programmes sans classement, non classés ou manquant d'informations. Vous apprendrez également comment activer et désactiver ces options de blocage. Vous trouverez ci-dessous des informations décrivant en peu de mots certains termes relatifs à AutoLock™ et aux classements de programme.


AutoLock™ propose plusieurs options de blocage :

BLOQUER : La commande de blocage est en réalité le « sélecteur maître » de AutoLock™. Cette commande modifie les paramètres que vous avez choisis pour le blocage des programmes selon le classement des films ou des émissions de télévision ou pour bloquer les programmes manquant d'informations ou non classifiés. Lorsque la commande BLOQUER est en ARRÊT, le blocage ou la censure des programmes est désactivé. Lorsque la commande BLOQUER est en MARCHÉ, le blocage s'effectue selon les paramètres que vous avez choisis.

MANQUE D'INFOS : TOUS les programmes sans données de directives sur le contenu peuvent être bloqués si l'option MANQUE D'INFOS est réglée à MARCHÉ.

Un programme manquant d'informations n'est encodé d'aucune information de classement de la MPAA ou des Directives parentales. N'importe quel programme peut entrer dans cette catégorie.

Vous pouvez également bloquer des canaux ou des programmes particuliers selon les classements de la MPAA et des télédiffuseurs. (Voir une description de ces classements sur cette page.)

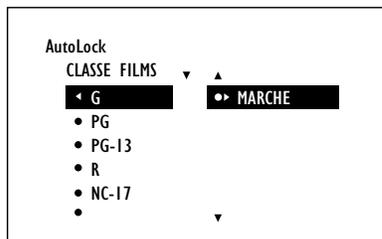

CLASSEMENT DES FILMS

G : *Général* - Convient à tous les âges. Ce type de film convient aux enfants de tout âge. Il ne contient que peu ou pas de violence, aucun langage grossier et peu ou pas de situations d'ordre sexuel.


PG (SP) : *Surveillance parentale* - Une surveillance parentale est suggérée, car ce film contient certaines scènes ne convenant pas aux enfants. Ce type de film contient : un certain niveau de violence, quelques situations d'ordre sexuel et à l'occasion un langage grossier et des dialogues suggestifs.

PG-13 (SP-13) : *Parents fortement prévenus* - Ce film contient certaines scènes ne convenant pas aux enfants de moins de 13 ans. Les programmes portant la classification SP contiennent l'une ou l'autre des situations suivantes : de la violence, des situations sexuelles, des mots grossiers ou des dialogues suggestifs.

R : *Réservé* - Ce type de film s'adresse spécifiquement aux adultes. Toute personne de moins de 17 ans doit être accompagnée d'un adulte pour visionner ce film. Il peut contenir l'une ou l'autre des situations suivantes : violence explicite, des scènes sexuelles explicites, un langage grossier et injurieux ou des dialogues extrêmement suggestifs.

NC-17 : *Ne convient pas à une personne de moins de 17 ans.* - Ce type de film est réservé aux adultes. Les films portant la mention NC-17 contiennent de la violence graphique, des scènes sexuelles explicites et un langage grossier et injurieux.

X : *Adultes seulement* - Ce type de film contient : de la violence extrêmement graphique, de scènes sexuelles extrêmement graphiques ou explicites et indécentes ou un langage extrêmement grossier et suggestif.

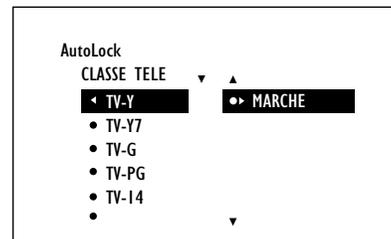

DIRECTIVES DE SURVEILLANCE PARENTALE POUR LA TÉLÉVISION

TV-Y : *(Convient à un public de tous les âges)* — Ce type d'émission s'adresse aux enfants de très bas âge de 2 ans à 6 ans. Les émissions portant cette classification ne contiennent rien pouvant troubler de jeunes enfants.

TV-Y7 : *(Convient aux enfants de sept ans et plus.)* — Cette émission peut troubler les enfants âgés de moins de 7 ans. L'écoute de telles émissions convient mieux aux enfants capables de faire la différence entre le réel et l'imaginaire. Celles-ci sont traitées quelquefois sur le mode de la fantaisie réaliste et de comédies de violence (FV).

TV-G : *(Général — Ce type d'émissions convient aux enfants de tout âge.)* Elles contiennent peu ou pas de violence, de langage grossier ou de scène et dialogue sexuels.

TV-PG : *(Surveillance parentale suggérée — Ce type d'émissions peut ne pas convenir à de jeunes enfants.)* Elles peuvent contenir l'une ou l'autre des situations suivantes : certaines scènes de violence (V), certaines scènes sexuelles (S) et à l'occasion, un langage grossier (L) et des dialogues (D) suggestifs.

TV-14 : *((Surveillance parentale fortement recommandée — Cette émission peut ne pas convenir aux enfants de moins de 14 ans.)* Elle peut contenir : une ou plusieurs scènes de violence intense (V), de situations sexuelles intenses (S), un langage grossier (L) ou des dialogues extrêmement suggestifs (D).

TV-MA : *(TV-MA (Réservé aux adultes) — s'adresse spécifiquement aux adultes et peut ne pas convenir aux personnes de moins de 17 ans.* Ce type d'émission contient : une violence graphique soutenue (V), des situations sexuelles explicites (S), un langage grossier ou indécent (L).



COMMENT EFFECTUER LE RÉGLAGE D'UN CODE D'ACCÈS AutoLock™


AutoLock™ permet aux parents de bloquer ou de « censurer » tout programme ne convenant pas aux enfants. Il est impossible de regarder un canal bloqué par la commande AutoLock™ à moins de saisir le code d'accès correct pour déverrouiller le canal. Il faut d'abord déterminer votre code d'accès AutoLock.

- 1** Appuyez sur le bouton **MENU** de la télécommande pour afficher le menu à l'écran.
- 2** Appuyez sur le bouton **CURSEUR BAS** pour mettre **FONCTIONS** en surbrillance.
- 3** Appuyez sur le bouton **CURSEUR DROIT** pour faire déplacer le menu vers la gauche. **RÉVEILLE** est mis en surbrillance.
- 4** Appuyez sur le bouton **CURSEUR BAS** à plusieurs reprises jusqu'à ce que **AutoLock** soit affiché en surbrillance.
- 5** Appuyez sur le bouton **CURSEUR DROIT** pour mettre **CODE D'ACCÈS** en surbrillance.
- 6** Appuyez sur les boutons **0,7,1,1** de la télécommande. **PAS CORRECT** est affiché à l'écran.
- 7** Appuyez de nouveau sur les boutons **0,7,1,1** de la télécommande. **ENTRER NOUV(EAU) CODE** est affiché à l'écran.
- 8** Entrez un nouveau code à quatre chiffres à l'aide des touches numérotées. **CONFIRMER CODE** est affiché à l'écran.
- 9** Entrez de nouveau votre code à quatre chiffres. **CORRECT** clignote brièvement à l'écran et **AutoLock** est mis en surbrillance.
- 10** Appuyez sur le bouton **STATUS/EXIT** pour supprimer le menu à l'écran.

ASTUCE

Rappelez-vous que 0711 est le code AutoLock™ par défaut. Si votre code d'accès a été modifié par quelqu'un d'autre (un enfant, par exemple) ou si vous ne vous en souvenez plus, vous pouvez quand même accéder au menu en utilisant ce code par défaut.

REMARQUE AUX PARENTS : Il est impossible pour votre enfant de débloquer un canal sans connaître votre code d'accès ou en modifiant le code d'accès. Si vous remarquez que votre code d'accès a été changé, vous pouvez en conclure que des canaux bloqués ont été visionnés.

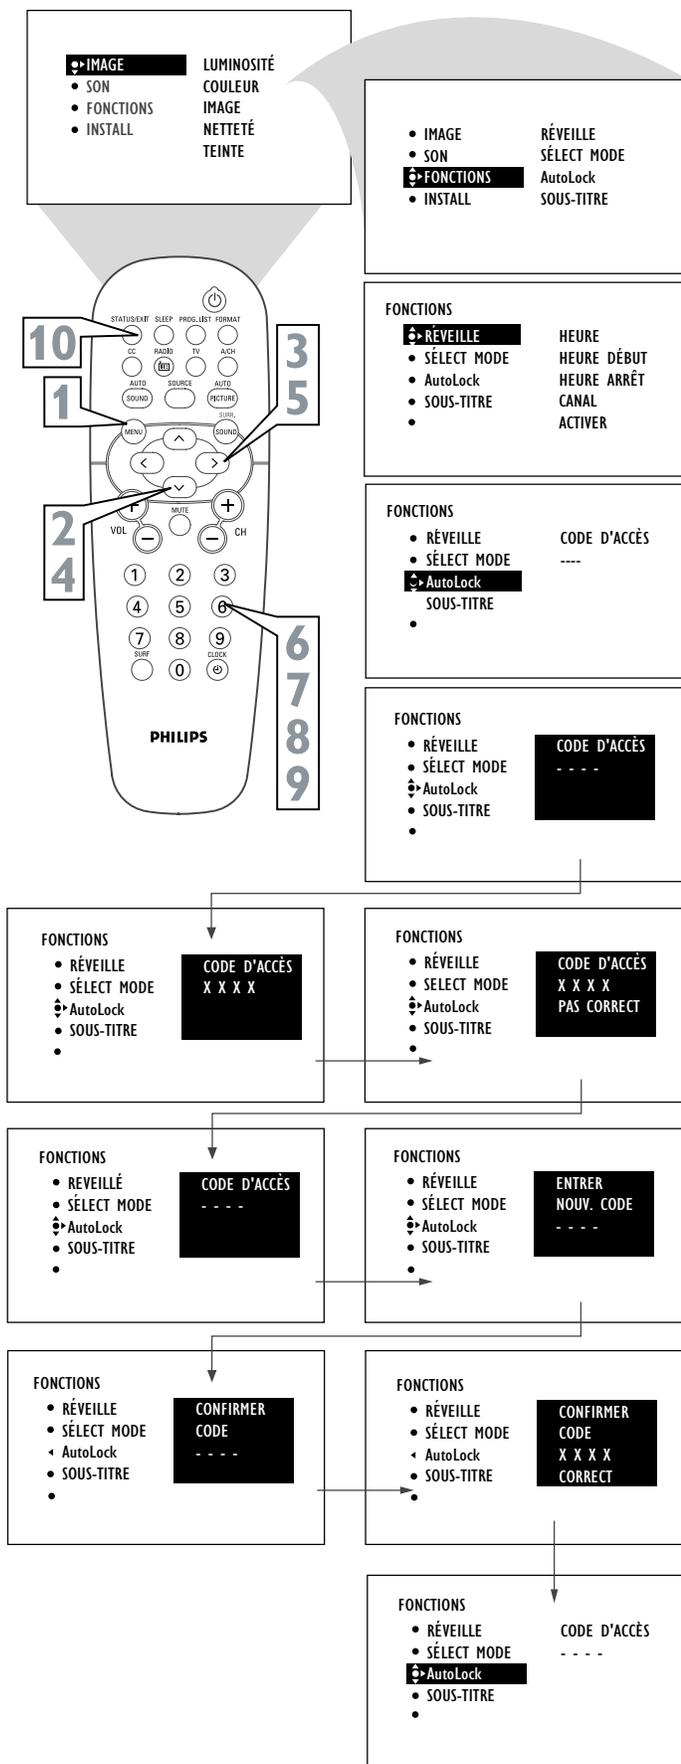



Après avoir réglé votre code d'accès personnel (voir la page précédente), vous êtes prêt à sélectionner les canaux ou les entrées que vous voulez bloquer ou censurer.

- 1** Appuyez sur le bouton **MENU** de la télécommande pour afficher le menu à l'écran.
- 2** Appuyez sur le bouton **CURSEUR BAS** pour mettre **FONCTIONS** en surbrillance.
- 3** Appuyez sur le bouton **CURSEUR DROIT** pour faire déplacer le menu vers la gauche. **RÉVEILLE** est mis en surbrillance.
- 4** Appuyez sur le bouton **CURSEUR BAS** à plusieurs reprises jusqu'à ce que **AutoLock** soit affiché en surbrillance.
- 5** Appuyez sur le bouton **CURSEUR DROIT** pour mettre **CODE D'ACCÈS** en surbrillance.
- 6** Entrez votre **CODE D'ACCÈS** à quatre chiffres. **CORRECT** apparaît brièvement à l'écran et le menu se déplace vers la gauche avec **BLOQUER CANAL** affiché en surbrillance.
- 7** Appuyez sur le bouton **CURSEUR DROIT** pour mettre les canaux disponibles en surbrillance.
- 8** Appuyez sur les boutons **CURSEUR HAUT** ou **BAS** pour mettre le canal que vous voulez bloquer en surbrillance.
- 9** Appuyez sur le bouton **CURSEUR DROIT** pour bloquer le canal. L'image d'un cadenas est affichée à la droite du numéro de canal.


Effectuez les étapes 7 et 8 de nouveau pour chaque canal que vous désirez bloquer.

- 10** Appuyez sur le bouton **STATUS/EXIT** pour supprimer le menu à l'écran.

ASTUCE

Rappelez-vous que 0711 est le code AutoLock™ par défaut. Si votre code d'accès a été modifié par quelqu'un d'autre (un enfant, par exemple) ou si vous ne vous en souvenez plus, vous pouvez quand même accéder au menu en utilisant ce code par défaut.

REMARQUE : vous pouvez également bloquer l'utilisation des entrées externes A/V à l'arrière du téléviseur. Vous bloquez ainsi l'utilisation de tout magnétoscope, DVD ou autre source pouvant être transmise via les prises d'entrée A/V.

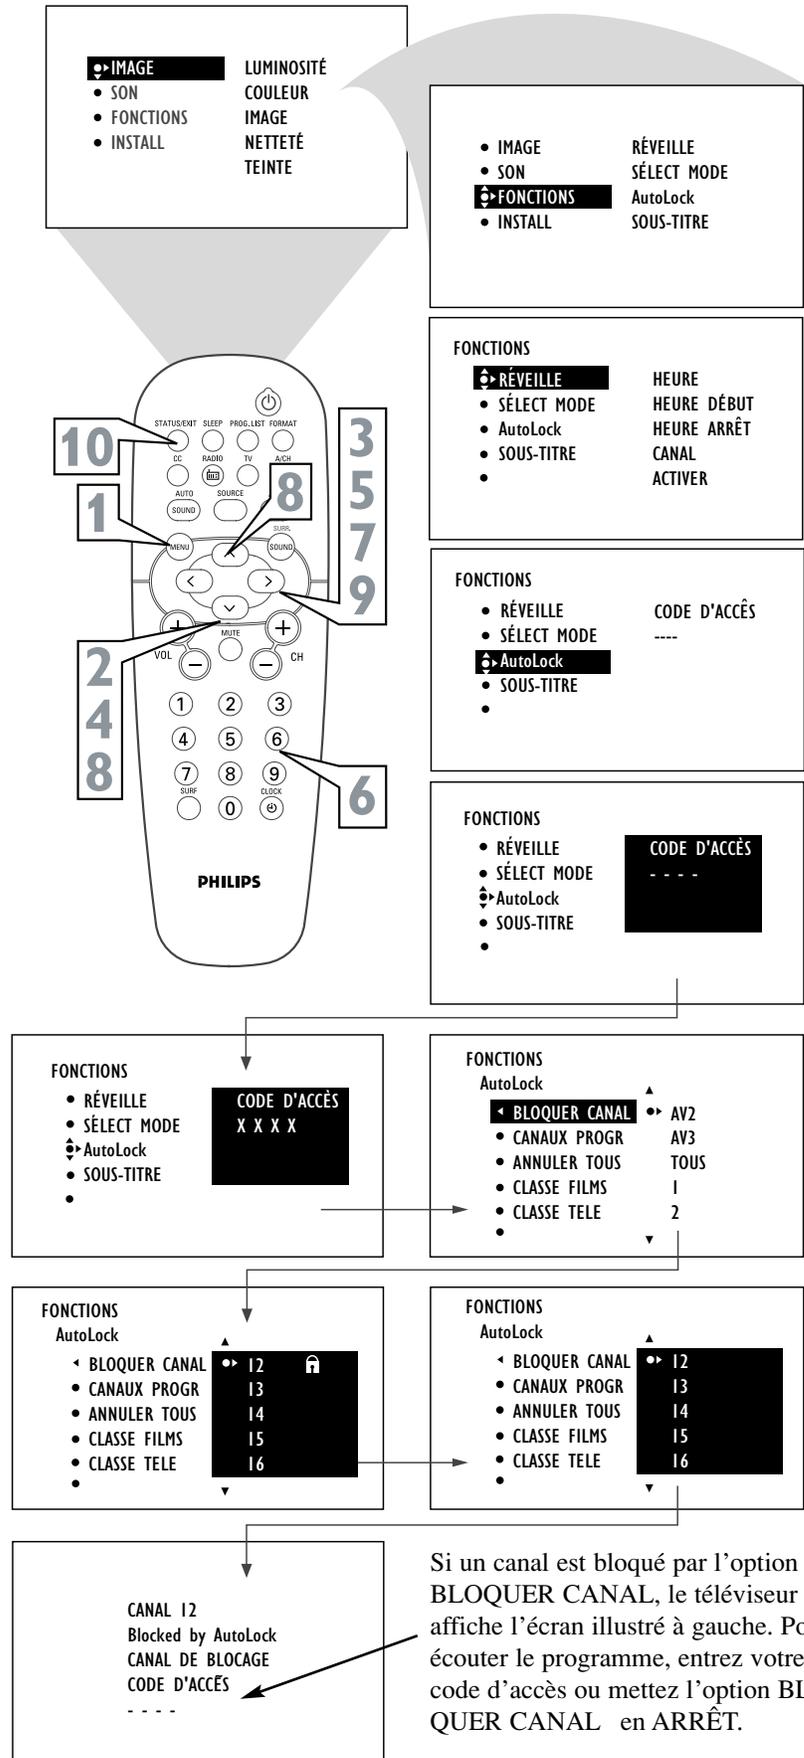


COMMENT BLOQUER DES PROGRAMMES SELON LES CLASSEMENTS DE FILM



Après avoir réglé votre code d'accès personnel, vous pouvez bloquer les films selon des classements de film spécifiques.

- 1** Appuyez sur le bouton **MENU** de la télécommande pour afficher le menu à l'écran.
- 2** Appuyez sur le bouton **CURSEUR BAS** pour mettre **FONCTIONS** en surbrillance.
- 3** Appuyez sur le bouton **CURSEUR DROIT** pour faire déplacer le menu vers la gauche. **RÉVEILLE** est mis en surbrillance.
- 4** Appuyez sur le bouton **CURSEUR BAS** à plusieurs reprises jusqu'à ce que **AutoLock** soit affiché en surbrillance.
- 5** Appuyez sur le bouton **CURSEUR DROIT** pour mettre **CODE D'ACCÈS** en surbrillance.
- 6** Entrez votre **CODE D'ACCÈS** à quatre chiffres. **CORRECT** apparaît brièvement à l'écran et le menu se déplace vers la gauche avec **BLOQUER CANAL** affiché en surbrillance.
- 7** Appuyez sur le bouton **CURSEUR BAS** à plusieurs reprises jusqu'à ce que **CLASSE FILMS** soit affiché en surbrillance.
- 8** Appuyez sur le bouton **CURSEUR DROIT** et le menu de classement se déplace vers la gauche avec **G** affiché en surbrillance.
- 9** Appuyez sur le bouton **CURSEUR HAUT** ou **BAS** pour mettre tous les classements de votre choix en surbrillance.
- 10** Appuyez sur le bouton **CURSEUR DROIT** pour mettre chaque classement en **MARCHE** ou en **ARRÊT**. Lorsque le classement est mis en **MARCHE**, tous les programmes portant ce classement ne pourront pas être visionnés.
- 11** Appuyez sur le bouton **STATUS/EXIT** pour supprimer le menu à l'écran.

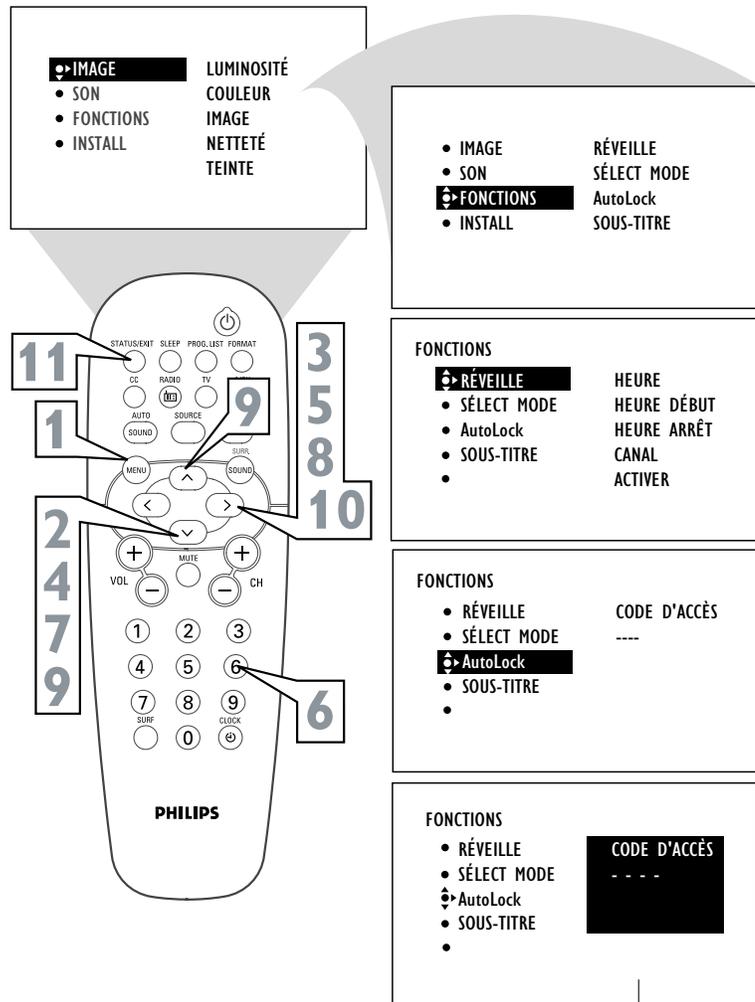

ASTUCE

Lorsqu'une classe de films est bloquée, toutes les classes plus élevées seront bloquées automatiquement. Par exemple, si le classement R est activé, les classes NC-17 et X seront également activées.

Tous les classements de film peuvent être mis en **MARCHE** ou en **ARRÊT**. Consultez la page 21 pour des définitions de ces classements de films.



COMMENT BLOQUER DES PROGRAMMES SELON LES CLASSEMENTS D'ÉMISSIONS DE TÉLÉVISION

Effectuez la procédure suivante pour sélectionner les classes d'émissions de télévision spécifiques que vous voulez bloquer.

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU** de la télécommande pour afficher le menu à l'écran.
- 2 Appuyez sur le bouton **CURSEUR BAS** pour mettre **FONCTIONS** en surbrillance.
- 3 Appuyez sur le bouton **CURSEUR DROIT** pour faire déplacer le menu vers la gauche. **RÉVEILLE** est mis en surbrillance.
- 4 Appuyez sur le bouton **CURSEUR BAS** à plusieurs reprises jusqu'à ce que **AutoLock** soit affiché en surbrillance.
- 5 Appuyez sur le bouton **CURSEUR DROIT** pour mettre en **CODE D'ACCÈS** en surbrillance.
- 6 Entrez votre **CODE D'ACCÈS** à quatre chiffres. **CORRECT** apparaît brièvement à l'écran et le menu se déplace vers la gauche avec **BLOQUER CANAL** affiché en surbrillance.
- 7 Appuyez sur le bouton **CURSEUR BAS** à plusieurs reprises jusqu'à ce que **CLASSE TÉLÉ** soit affiché en surbrillance.
- 8 Appuyez sur le bouton **CURSEUR DROIT** pour faire déplacer le menu et mettre les options **CLASSE TÉLÉ** en surbrillance.
- 9 Appuyez sur le bouton **CURSEUR HAUT** ou **BAS** pour sélectionner un classement.
- 10 Appuyez sur le bouton **CURSEUR DROIT** pour activer ou désactiver le blocage du classement.


REMARQUE : des sous-classes plus spécifiques (violence, contenu sexuel, dialogue ou comédie de violence) sont disponibles pour TV-Y7, TV-PG, TV-14 et TV-MA. (Consultez la page 31 pour des définitions.)

Pour accéder à ces sous-classes, sélectionnez le classement principal et appuyez sur le bouton **CURSEUR DROIT**. Répétez ensuite les étapes 9 et 10 pour mettre les sous-classes en **MARCHE** ou en **ARRÊT**.

Appuyez sur le bouton **STATUS/EXIT** pour supprimer le menu à l'écran.

ASTUCE



Lorsqu'une classe de films est bloquée, toutes les classes plus élevées seront bloquées automatiquement. Par exemple, si le classement R est activé, les classes NC-17 et X seront également activées.

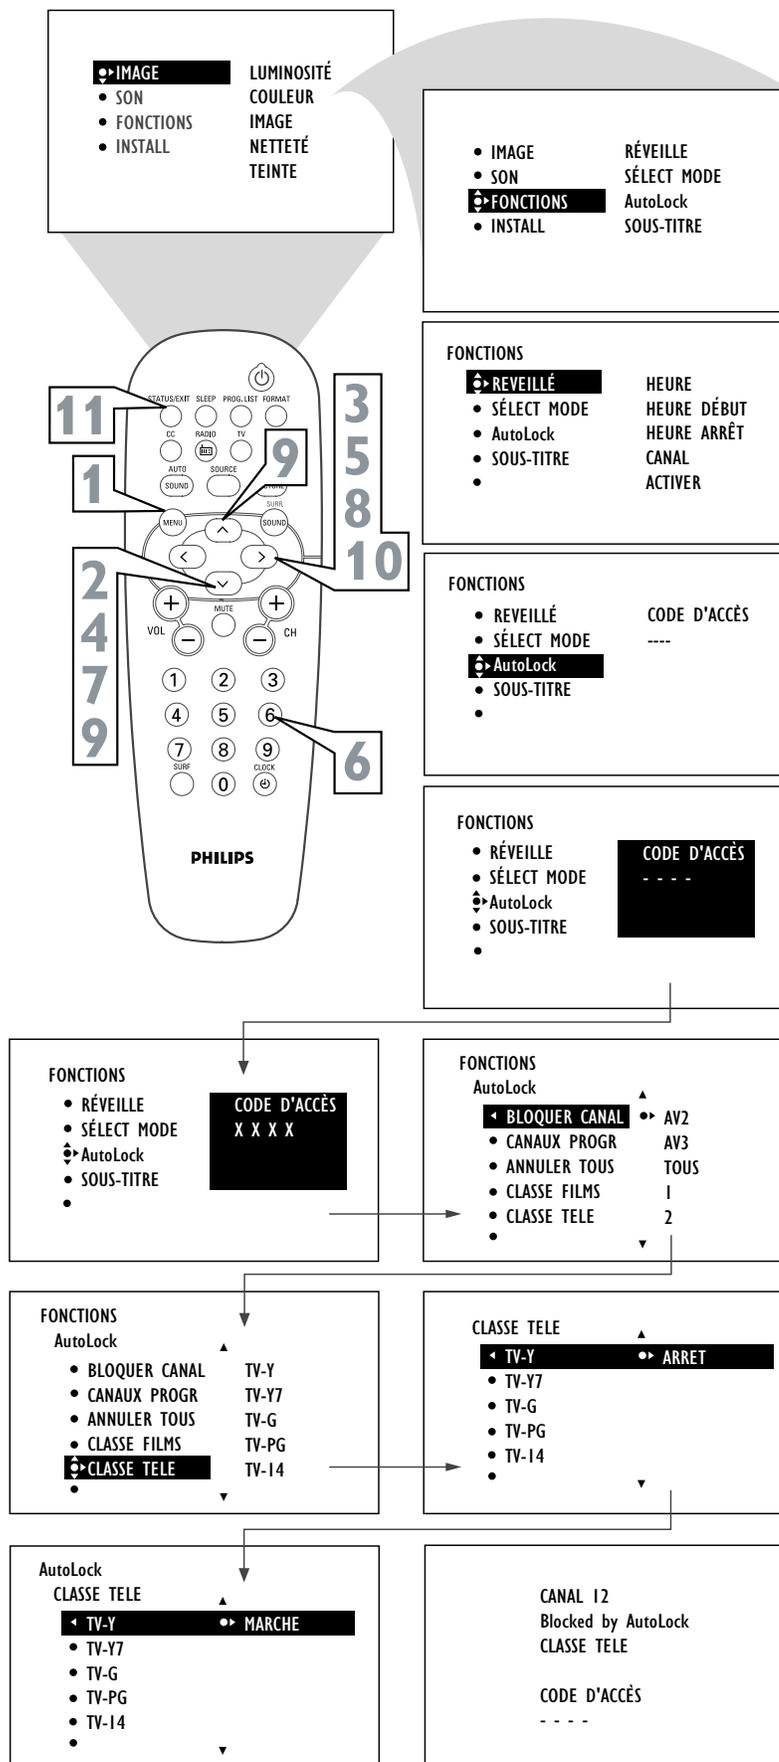



La commande de blocage est en réalité le « sélecteur maître » de AutoLock™. Cette commande modifie les paramètres que vous avez choisis pour le blocage des programmes selon le classement des films ou des émissions de télévision ou pour bloquer les programmes non classifiés. Lorsque la commande BLOQUER est en ARRÊT, le blocage ou la censure des programmes est désactivé. Lorsque la commande BLOQUER est en MARCHÉ, le blocage s'effectue selon les paramètres que vous avez choisis. Effectuez la procédure suivante pour faire basculer BLOQUER entre MARCHÉ et ARRÊT.

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU** de la télécommande pour afficher le menu à l'écran.
- 2 Appuyez sur le bouton **CURSEUR BAS** pour mettre **FONCTIONS** en surbrillance.
- 3 Appuyez sur le bouton **CURSEUR DROIT** pour faire déplacer le menu vers la gauche. **RÉVEILLE** est mis en surbrillance.
- 4 Appuyez sur le bouton **CURSEUR BAS** à plusieurs reprises jusqu'à ce que **AutoLock** soit affiché en surbrillance.
- 5 Appuyez sur le bouton **CURSEUR DROIT** pour mettre **CODE D'ACCÈS** en surbrillance.
- 6 Entrez votre **CODE D'ACCÈS** à quatre chiffres. **CORRECT** apparaît brièvement et le menu se déplace vers la gauche avec **BLOQUER CANAL** affiché en surbrillance.
- 7 Appuyez sur le bouton **CURSEUR BAS** à plusieurs reprises jusqu'à ce que **OPTIONS BLOQUER** soit affiché en surbrillance.
- 8 Appuyez sur le bouton **CURSEUR DROIT** pour entrer dans le menu **OPTIONS BLOQUER**. **BLOQUER** est mis en surbrillance. Vous pouvez également choisir **NON-CLASSE BL.**
- 9 Appuyez sur le bouton **CURSEUR DROIT** ou **GAUCHE** pour faire basculer **BLOQUER** (ou **NON-CLASSE BL.**) en **MARCHÉ** ou en **ARRÊT**.
- 10 Appuyez sur le bouton **STATUS/EXIT** pour supprimer le menu à l'écran.

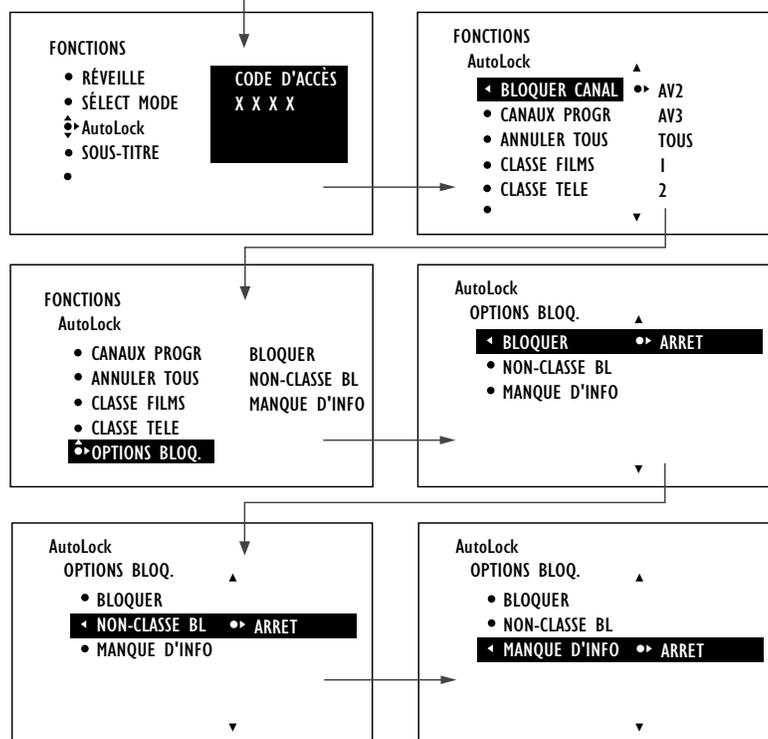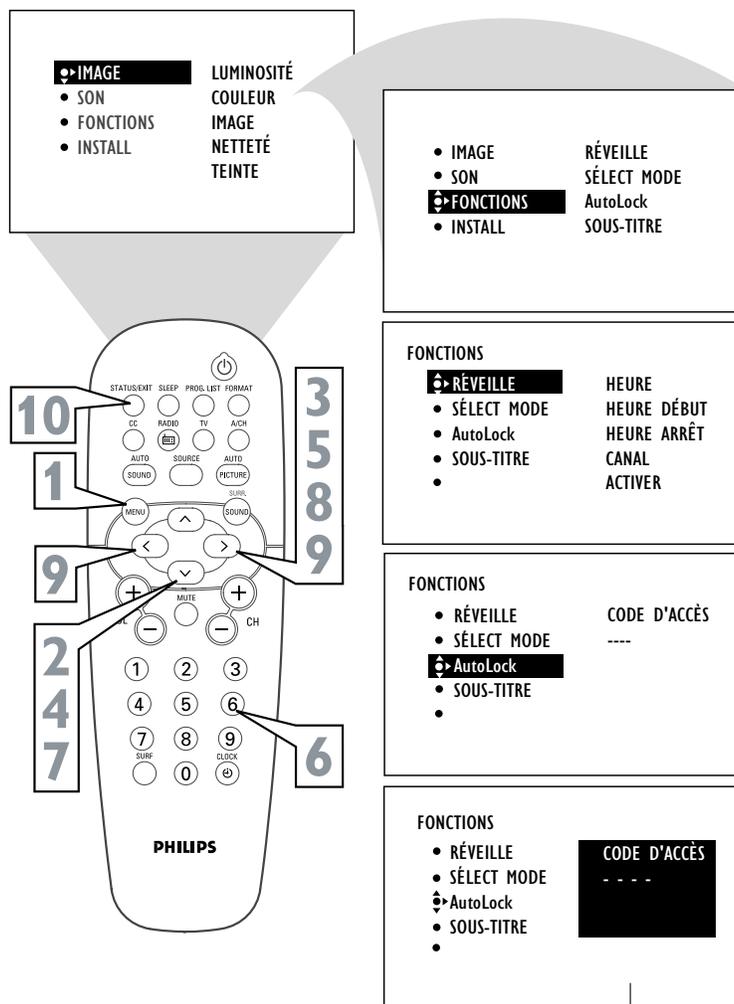

ASTUCE

Lorsque la commande BLOQUER est en ARRÊT, le blocage ou la censure des programmes est désactivé. Lorsque la commande BLOQUER est en MARCHÉ, le blocage s'effectue selon les paramètres que vous avez choisis.



COMMENT UTILISER L'ÉCRAN DE RÉVISION AUTOLOCK™

Pour vous rappeler des classements que vous avez bloqués et des options de blocage que vous avez sélectionnées, un écran de révision est mis à votre disposition affichant vos paramètres AutoLock™. Pour accéder à cet écran, effectuez la procédure suivante.



Appuyez deux fois sur le bouton **STATUS/EXIT** de la télécommande. Vos paramètres AutoLock™ sont affichés à l'écran.

REMARQUE : Si vous avez bloqué des sous-classes spécifiques, comme *V* pour Violence dans la catégorie TV-PG, ces sous-classes bloquées n'apparaîtront pas à l'écran de révision. Les sous-classes sont néanmoins bloquées selon les sélections effectuées.


2 Après quelques secondes, les paramètres disparaîtront de l'écran automatiquement, ou vous pouvez appuyer sur le bouton **STATUS/EXIT** une troisième fois pour quitter le menu.

ASTUCE


L'écran d'état AutoLock™ n'est affiché que si l'option **BLOQUER** est réglée à **MARCHE**. Pour de plus amples détails, consultez la page précédente.

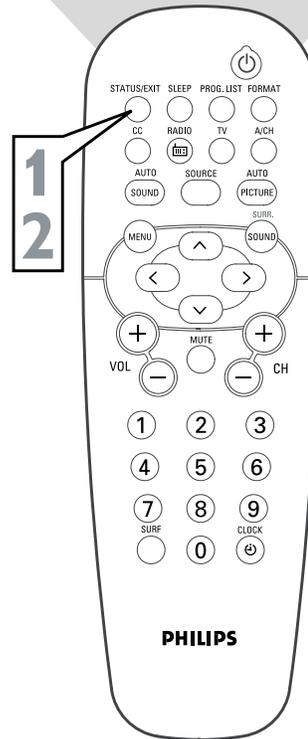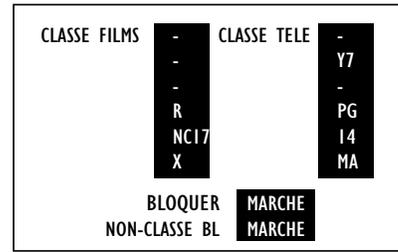

Cet écran est affiché après avoir complété l'étape 1 ci-dessus et si l'option **BLOQUER** d'AutoLock™ est réglée à **MARCHE**.

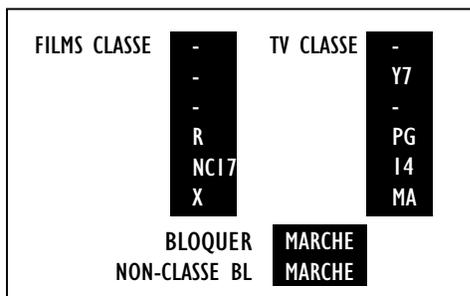

Cet écran est affiché après avoir complété l'étape 1 ci-dessus et si l'option **BLOQUER** d'AutoLock™ est réglée à **ARRÊT**.

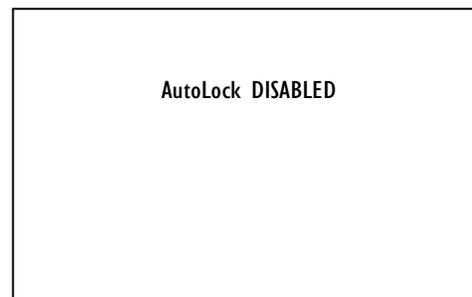




Les sous-titres codés pour malentendants (CC) vous permettent de lire le contenu vocal des programmes de télévision sur votre écran de télévision. Cette fonction, à l'intention des malentendants, utilise des « boîtes de texte » à l'écran pour afficher les dialogues et les conversations en même temps que le programme de télévision.

- 1 Appuyez sur le bouton MENU de la télécommande pour afficher le menu à l'écran.
- 2 Appuyez deux fois sur le bouton CURSEUR BAS pour mettre FONCTIONS en surbrillance.
- 3 Appuyez sur le bouton CURSEUR DROIT pour faire déplacer le menu vers la gauche.
- 4 Appuyez sur le bouton CURSEUR BAS à plusieurs reprises jusqu'à ce que SOUS-TITRES soit affiché en surbrillance.
- 5 Appuyez sur le bouton CURSEUR DROIT de nouveau. Le menu se déplace vers la gauche et l'option CAPTION MODE (MODE SOUS-TITRAGE) est affichée en surbrillance.
- 6 Appuyez sur le bouton CURSEUR DROIT pour mettre CAPTION MODE en surbrillance.
- 7 Appuyez sur le bouton CURSEUR HAUT ou BAS pour sélectionner un mode de sous-titres : CC1, CC2, CC3, CC4, CC MUTE, TXT1, TXT2, TXT3 ou TXT4. CC DISPLAY (AFFICHAGE DE SOUS-TITRES) permet de mettre le texte en MARCHE ou en ARRÊT lorsque la station de télévision diffusant l'émission dispose elle-même de la fonction de SOUS-TITRE. Avec CC DISPLAY affiché en surbrillance, appuyez sur le bouton CURSEUR DROIT pour faire basculer la fonction de sous-titre entre MARCHE et ARRÊT.
- 8 REMARQUE : Vous pouvez également appuyer sur le bouton CC de la télécommande pour mettre la fonction CC en MARCHE ou en ARRÊT.
- 9 Appuyez sur le bouton STATUS/EXIT pour supprimer le menu à l'écran.

- IMAGE LUMINOSITÉ
- SON COULEUR
- FONCTIONS IMAGE
- INSTAL NETTÉTÉ

- IMAGE RÉVEILLE
- SON SÉLECT MODE
- FONCTIONS Auto Lock
- INSTAL SOUS-TITRE

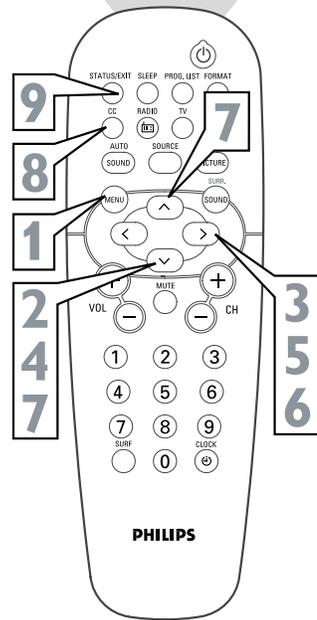

FONCTIONS

- RÉVEILLE HEURE
- SÉLECT MODE HEURE DÉBUT
- AutoLock HEURE ARRÊT
- SOUS-TITRE CANAL
- ACTIVER

FONCTIONS SOUS-TITRE

- RÉVEILLE CAPTION MODE
- SÉLECT MODE CC DISPLAY
- Auto Lock
- SOUS-TITRE

FONCTIONS SOUS-TITRE

- CAPTION MODE
- CC DISPLAY
- CC1
- CC2
- CC3
- CC4
- CC MUTE

FONCTIONS SOUS-TITRE

- CAPTION MODE
- CC DISPLAY
- CC1
- CC2
- CC3
- CC4
- CC MUTE

FONCTIONS SOUS-TITRE


- CAPTION MODE
- CC DISPLAY
- CC1
- CC2
- CC3
- CC4
- CC MUTE

FONCTIONS SOUS-TITRE

- CAPTION MODE
- CC DISPLAY
- ARRET



Exemple d'un écran en mode de sous-titrage (CAPTION)

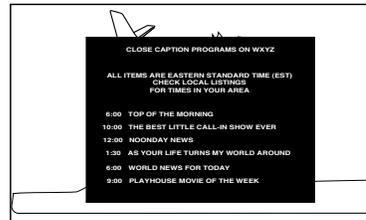

Exemple d'un écran en mode de texte (TEXT)
L'écran de télévision est bloqué par le menu.

ASTUCE

Les programmes de télévision et les pauses publicitaires ne sont pas toujours conçus pour la diffusion avec les informations de sous-titres (CC). Les MODES (CAPTION 1-4 ou TEXT 1-4) de sous-titres ne sont pas nécessairement utilisés par les stations de diffusion lors de la transmission d'un programme offrant des sous-titres. Consultez le guide des programmes de télévision de votre région pour les chaînes de télévision et les heures des spectacles sous-titrés.


OU
 ◀ CC DISPLAY ▶ MARCHE



COMMENT UTILISER LA COMMANDE GRAND ÉCRAN (FORMAT)

Vous pouvez modifier la taille du format d'écran pour le faire correspondre au type de programme que vous écoutez. Sélectionnez les rapports d'aspect ordinaires 4:3, EXTENSION 4/3, ou COMPRESS. 16/9.


Appuyez sur le bouton **FORMAT** à plusieurs reprises pour basculer entre les différents formats d'écran ; 4:3, EXTENSION 4/3, ou COMPRESS. 16/9.

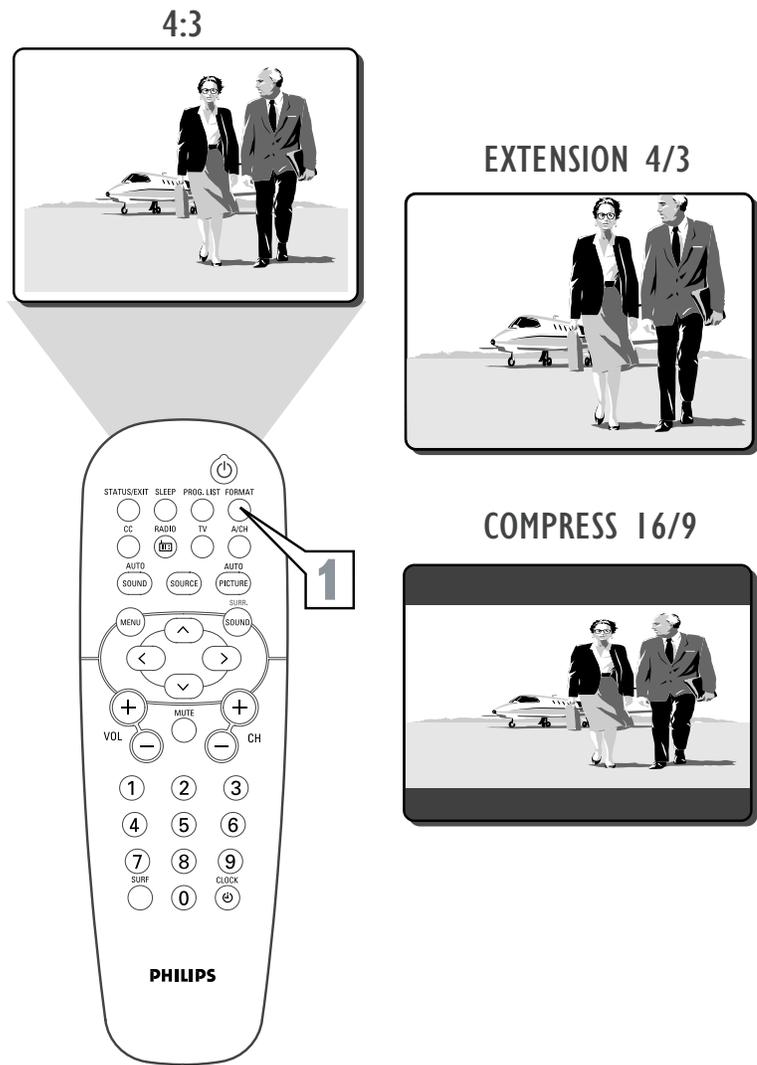



La commande Liste de programmes vous permet d'afficher une vue d'ensemble de tous les canaux programmés et placés dans la mémoire du téléviseur (voir la rubrique Programmation automatique du présent manuel pour de plus amples renseignements). Grâce à la fonction Liste de programmes, vous pouvez facilement sélectionner les canaux de votre choix. Vous pouvez afficher le numéro du canal, le nom du canal, si vous lui en avez donné un et si la commande AutoLock est en marche ou en arrêt.

- 1** Appuyez sur le bouton **PROG. LIST** de la télécommande pour afficher la liste en cours des canaux installés (le canal en cours est affiché en surbrillance).
- 2** Appuyez sur le bouton **CURSEUR HAUT** ou **BAS** pour faire défiler la liste de canaux et mettre en surbrillance le canal que vous désirez activer.
- 3** Appuyez sur le bouton **CURSEUR DROIT** pour activer le canal. Le téléviseur se syntonisera à ce canal.
- 4** Appuyez sur le bouton **STATUS/EXIT** pour supprimer le menu à l'écran.

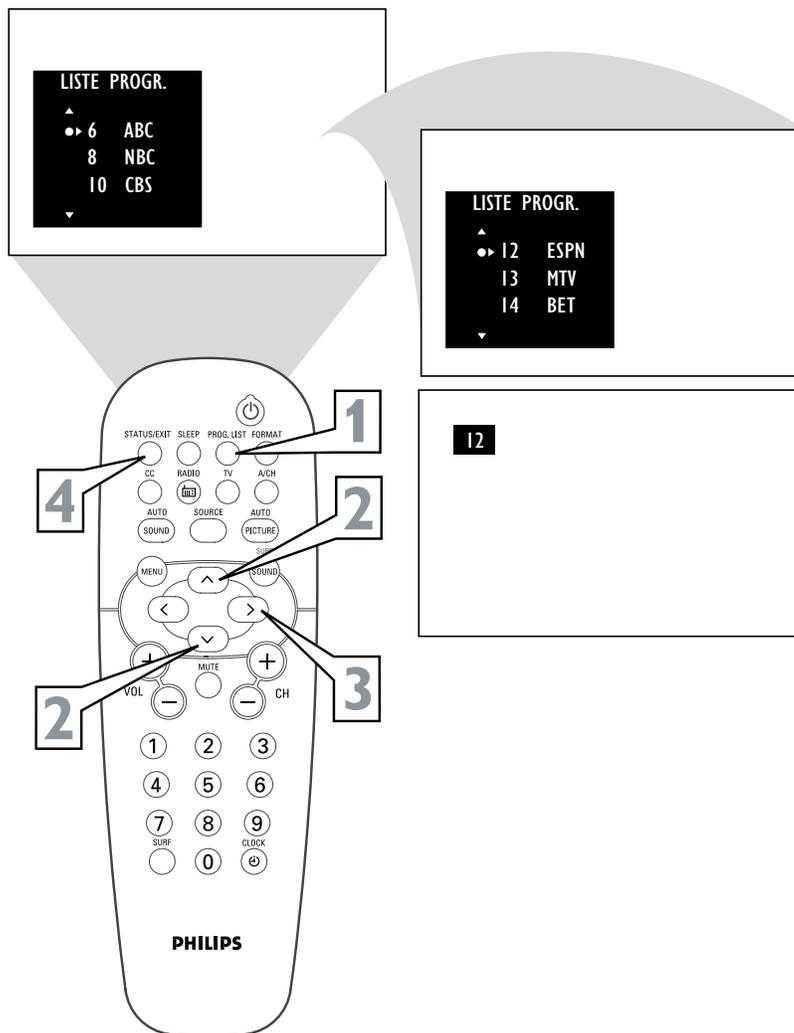




COMMENT EFFECTUER LE RÉGLAGE DE LA COMMANDE SOMMEIL

Vous arrive-t-il de vous endormir devant votre téléviseur puis d'être réveillé en sursaut à deux heures du matin par une tonalité aiguë et perçante ? Enfin, cela est maintenant chose du passé puisque votre téléviseur vous permet d'éviter cette situation inconfortable en s'éteignant de lui-même. Grâce à la fonction Sommeil, il vous est possible de régler une minuterie pour éteindre votre téléviseur automatiquement suivant la période de temps de votre choix (en incréments de 15 minutes jusqu'à 60 minutes, ensuite en incréments de 30 minutes jusqu'à 90 minutes puis en incréments de 60 minutes jusqu'à 240 minutes).

1 Appuyez sur le bouton SLEEP (SOMMEIL) de la télécommande. L'écran de SOMMEIL est affiché dans la partie supérieure de l'écran.

2 Dans les cinq secondes, appuyez sur le bouton SOMMEIL plusieurs fois pour sélectionner la période de temps (en incréments de 15 minutes jusqu'à 60 minutes, ensuite en incréments de 30 minutes jusqu'à 90 minutes puis en incréments de 60 minutes jusqu'à 240 minutes) avant que le téléviseur ne s'éteigne.

Un compte à rebours est affiché à l'écran au cours de la dernière minute de mise hors tension du téléviseur.

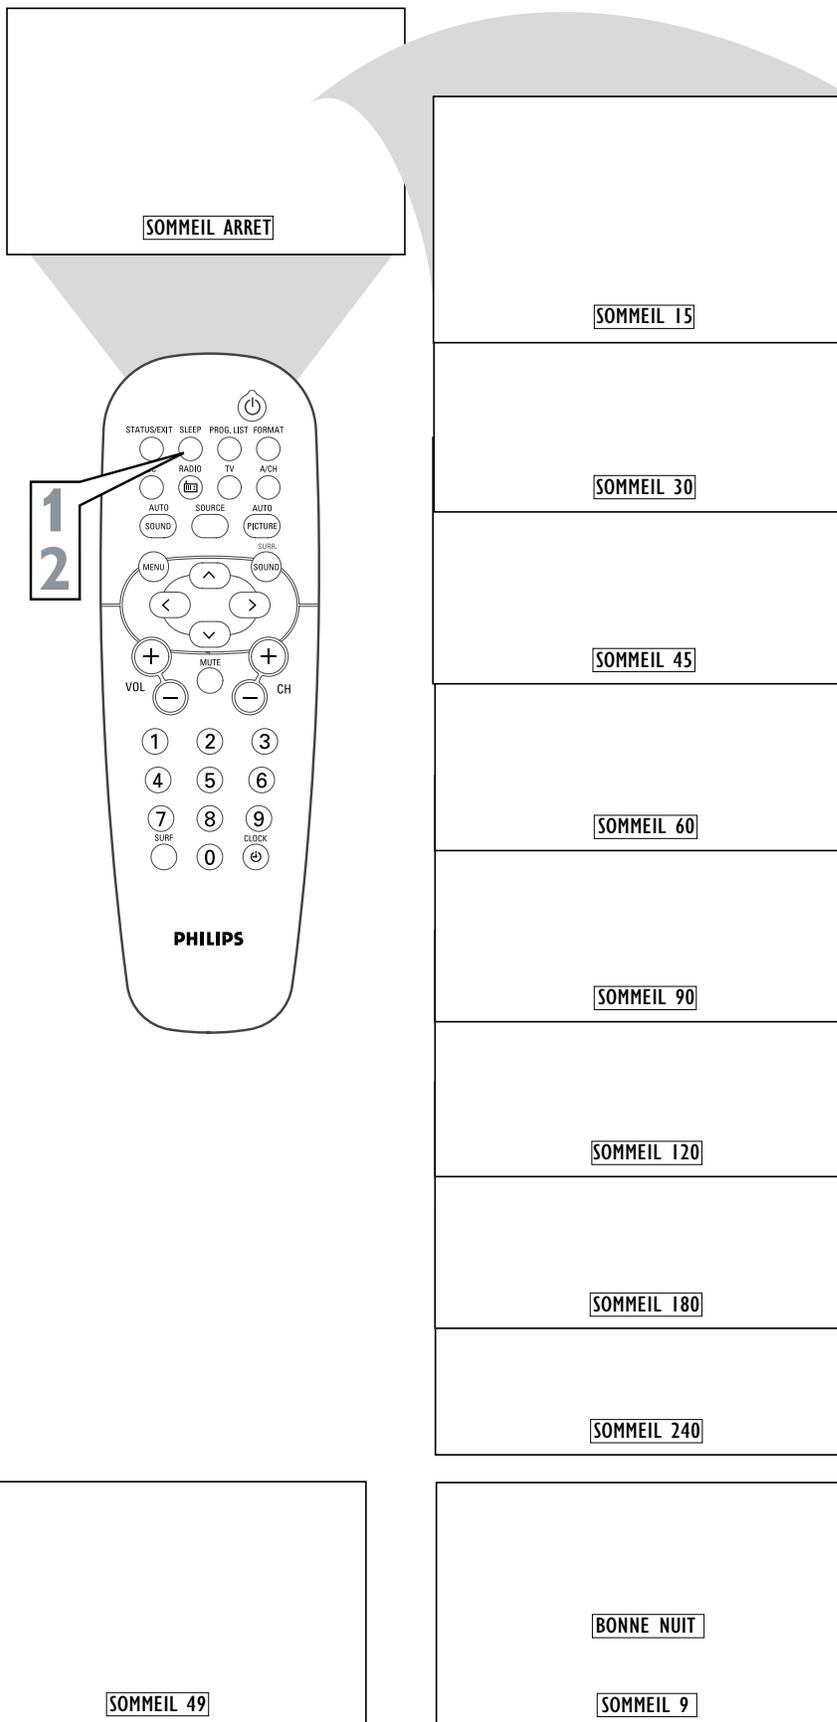

ASTUCE

Pour savoir le nombre de minutes qui restent avant que le téléviseur ne s'éteigne, appuyez sur le bouton STATUS/EXIT.

Les paramètres de Sommeil peuvent être annulés en appuyant sur n'importe quel bouton durant la dernière minute de la procédure.

Un compte à rebours est affiché à l'écran au cours de la dernière minute d'un réglage Sommeil.

Durant les 10 dernières secondes d'un réglage SOMMEIL, le message BONNE NUIT est affiché à l'écran.




Que vous regardiez un film ou un jeu vidéo, votre téléviseur dispose de paramètres vidéo automatiques correspondant à la source ou au contenu du programme en cours. AutoPicture™ permet de réinitialiser rapidement les commandes vidéo de votre téléviseur pour un nombre de types différents de programmes et de conditions de visionnement présentes dans votre foyer. Les commandes AutoPicture™ Cinéma, Sports, Signal Faible et Multimédia ont été réglées en usine pour contrôler automatiquement les niveaux de luminosité, couleur, image, netteté, teinte et température de couleur. Les paramètres PERSONNEL de AutoPicture™ sont ceux que vous avez sélectionnés via les options IMAGE du menu à l'écran.

1 Appuyez sur le bouton **PICTURE** (**IMAGE**) de la télécommande. Le paramètre AutoPicture™ en cours est affiché dans le milieu de l'écran.

2 Appuyez sur le bouton **PICTURE** plusieurs fois pour sélectionner les paramètres d'image PERSONNEL, CINÉMA, SPORTS, SIGNAL FAIBLE ou MULTIMÉDIA.

REMARQUE : Les paramètres PERSONNEL et les options IMAGE du menu à l'écran sont les mêmes. Il s'agit de la seule option AutoPicture™ pouvant être modifiée. Pour effectuer le réglage de ces paramètres, utilisez les options IMAGE depuis le menu à l'écran. Tous les autres paramètres ont été réglés en usine au moment de la production et ne sont pas réglables.

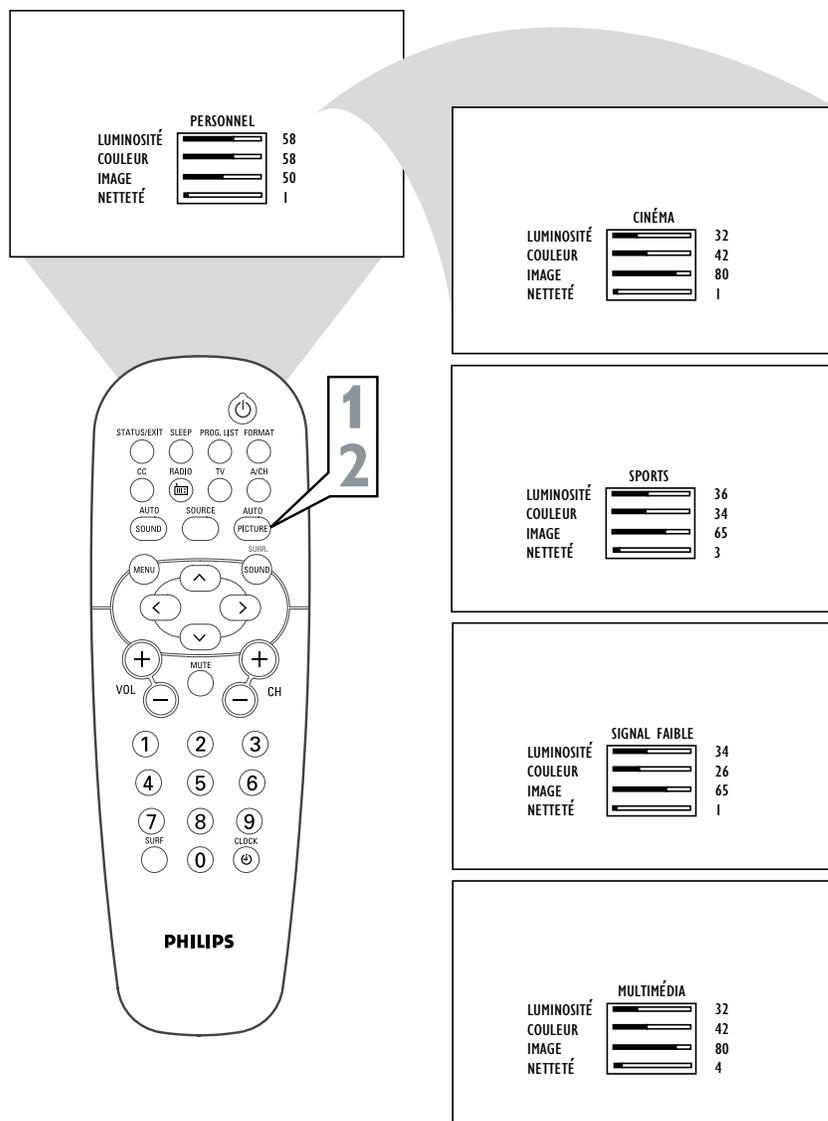

REMARQUE : les valeurs indiquées dans le diagramme ci-dessus sont à titre d'exemple seulement. Les valeurs de votre téléviseur peuvent varier et afficher des numéros différents.



COMMENT UTILISER LA COMMANDE AUTO SOUND™

AutoSound™ vous permet de sélectionner entre trois commandes réglées en usine et une commande personnelle que vous réglez selon vos préférences via le menu Son à l'écran. Les trois commandes réglées en usine —Voix, Musique et Théâtre—vous permettent de personnaliser l'audio de votre téléviseur et d'améliorer le programme en cours de visualisation. Effectuez la procédure suivante pour sélectionner l'une ou l'autre des options.


1 Appuyez sur le bouton SOUND (SON) de la télécommande. Le paramètre AutoSound™ en cours est affiché dans le milieu de l'écran.

2 Appuyez sur le bouton SOUND plusieurs fois pour faire défiler les quatre options : PERSONNEL, VOIX, MUSIQUE ou THÉÂTRE.

N'oubliez pas que seule la commande PERSONNEL peut être modifiée par l'utilisateur. Ceci aura pour effet de modifier les paramètres des commandes SON du menu principal à l'écran

ASTUCE

AutoSound™ ne fonctionne qu'avec les programmes en provenance de l'entrée ANTENNA/CABLE (ANT) à l'arrière du téléviseur (RF audio). Il ne peut pas contrôler les niveaux de l'audio des connexions externes.

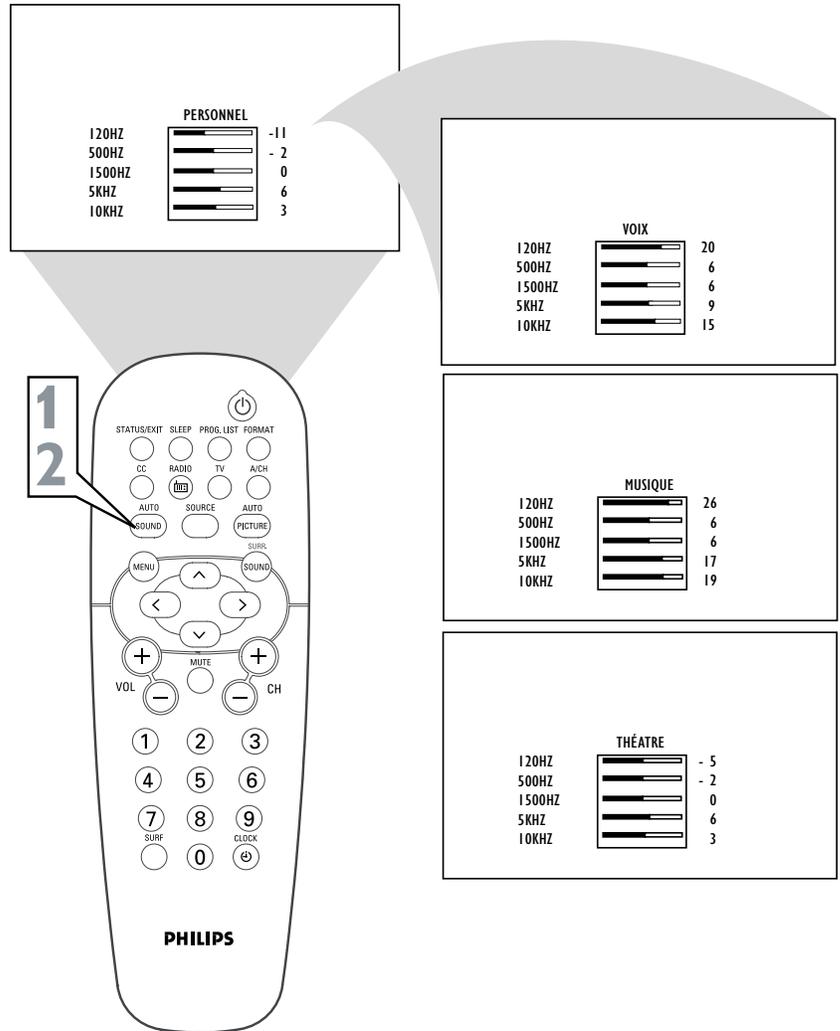


REMARQUE : les valeurs indiquées dans le diagramme ci-dessus sont à titre d'exemple seulement. Les valeurs de votre téléviseur peuvent varier et afficher des numéros différents.



Une liste ou série de canaux précédemment affichés peut être sélectionnée à l'aide du bouton SURF de la télécommande. Grâce à cette fonction, vous pouvez basculer facilement entre les différentes chaînes/sources de télévision qui vous intéressent le plus. La commande SURF vous permet de paramétrer jusqu'à dix canaux dans sa liste d'affichage rapide.

- 1** Appuyez sur les boutons CH (CANAL) (+) ou (-) (ou les touches numérotées) pour sélectionner un canal et l'ajouter à la liste SURF.
- 2** Appuyez sur le bouton SURF de la télécommande. L'écran peut afficher « LISTE SURF VIDE » à l'écran. Le numéro du canal en cours est affiché avec « AJOUTER? » à droite.
- 3** Avec le message Liste SURF ou la liste des canaux SURF affichée à l'écran, appuyez sur le bouton CURSEUR DROIT pour ajouter le canal en cours à la liste SURF.
- 4** Si vous voulez supprimer le canal en cours de la liste SURF, appuyez sur le bouton CURSEUR DROIT de nouveau.

Répétez les étapes 1 à 3 pour ajouter d'autres canaux (un maximum de 10) à la liste SURF.

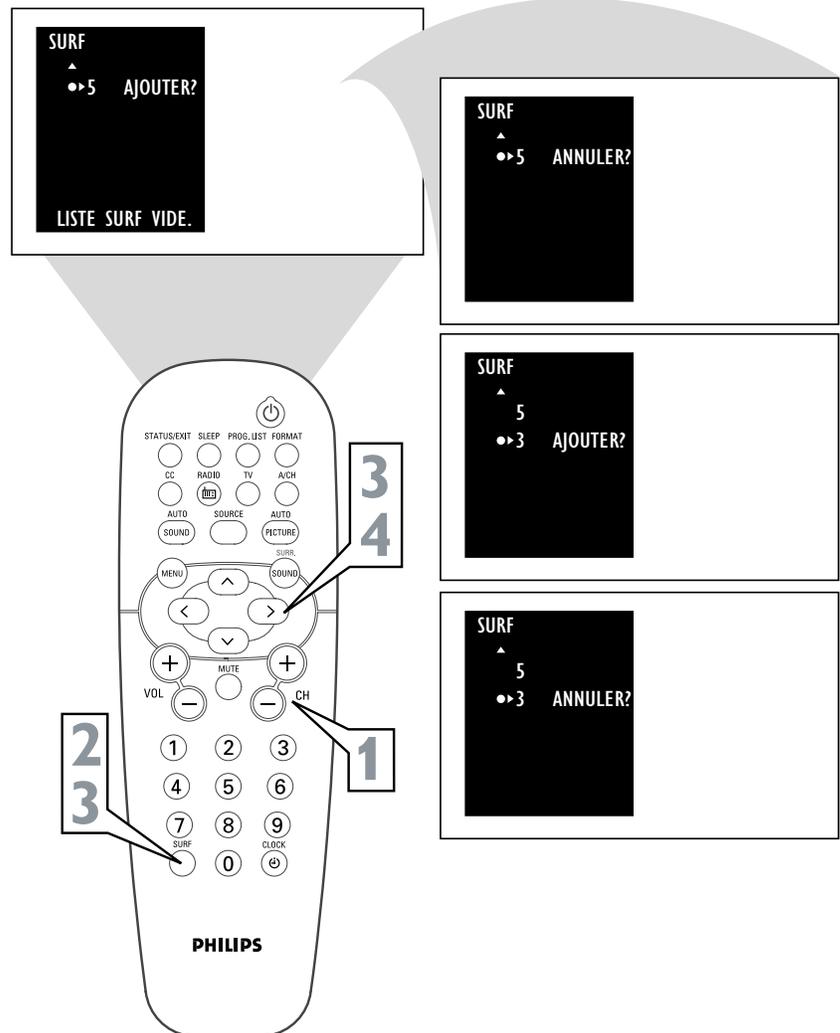

ASTUCE

En plus des canaux de programmation ordinaires, vos connexions de source vidéo externes peuvent être ajoutées à la liste SURF. En d'autres termes, les prises A/V externes ainsi que leurs canaux peuvent être ajoutés à votre liste SURF. Vous n'avez qu'à utiliser le bouton Source pour syntoniser les canaux puis effectuez la même procédure décrite sur cette page.



COMMENT EFFECTUER LE RÉGLAGE DU MODE FM (FM RADIO)

COMMANDES INSTALLATION

Votre téléviseur dispose également d'une radio FM. Un signal radio FM doit être raccordé à la prise d'antenne FM 75K qui se trouve dans la partie inférieure du téléviseur.

1 Pour passer au mode FM, appuyez sur le bouton **RADIO** de la télécommande. Le mode FM dispose de ses propres options de menu à l'écran.

2 Appuyez sur le bouton **MENU** de la télécommande pour afficher le menu FM Mode à l'écran.

3 Appuyez sur le bouton **CURSEUR HAUT** ou **BAS** pour faire défiler les options FM Mode à l'écran. Ces options sont : **Langue, Program-auto, Manuel, Sort** ou **Nom de canal**.

LANGUE - Vous pouvez afficher le menu à l'écran en anglais, en français ou en espagnol.

PROGRAM -AUTO - La commande Program-auto effectue une recherche du signal d'antenne FM et enregistre tout canal FM détecté dans la mémoire du téléviseur.








MANUEL - Cette commande vous permet d'effectuer un réglage manuel de tout signal FM disponible.

CLASSEMENT - La commande CLASSEMENT vous permet de réarranger vos stations FM en mémoire dans l'ordre de votre choix.

NOM - Vous pouvez donner un nom ou une étiquette à vos stations de radio FM programmées. Ajoutez le nom de votre choix ou choisissez un nom de la liste prédéfinie.

4 Appuyez sur le bouton **CURSEUR DROIT** pour effectuer le réglage ou sélectionner des éléments du sous-menu de fonction affiché en surbrillance.

5 Appuyez sur le bouton **STATUS/EXIT** pour supprimer le menu de l'écran du téléviseur lorsque vous avez terminé. Ou attendez quelques secondes et laissez l'écran s'effacer de lui-même.

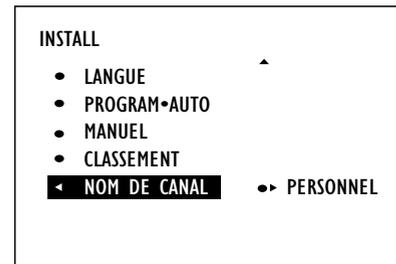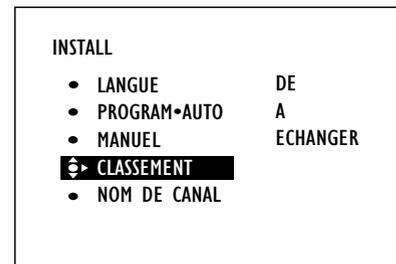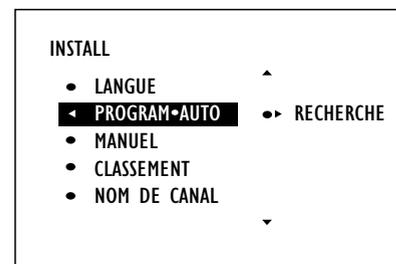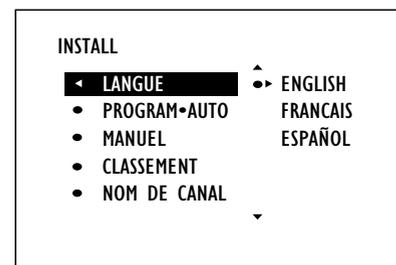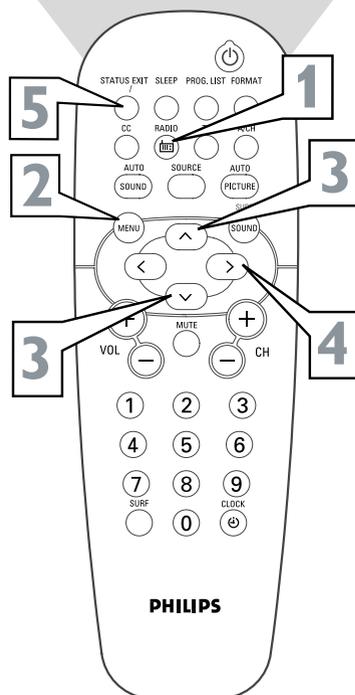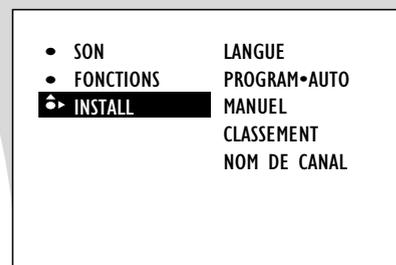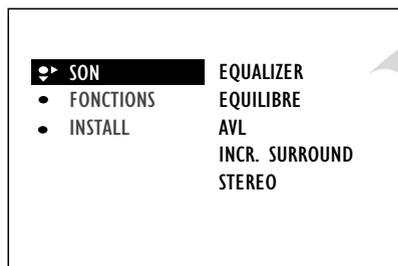




MÉMORISATION/TRIAGE MANUEL

Pour effectuer une recherche, mettre en mémoire et trier les canaux FM manuellement, effectuez la procédure ci-dessous :

- 1 Dans le mode FM, appuyez sur le bouton MENU de la télécommande pour afficher le menu FM Mode à l'écran.
- 2 Appuyez sur le bouton CURSEUR BAS pour mettre l'option MANUEL en surbrillance.
- 3 Appuyez sur le bouton CURSEUR DROIT pour faire déplacer le menu vers la gauche. RECHERCHE est affiché en surbrillance.
- 4 Appuyez sur le bouton CURSEUR DROIT pour effectuer la recherche manuelle des stations FM disponibles. Lorsqu'une station est détectée, la recherche s'interrompt jusqu'à ce qu'elle soit activée de nouveau.
- 5 Si la station détectée est une station que vous voulez garder, appuyez sur le bouton CURSEUR BAS pour mettre CANAL en surbrillance.
- 6 Appuyez sur le bouton CURSEUR DROIT à plusieurs reprises pour faire défiler une liste de 40 références de canal (FM1 à FM40).
- 7 Appuyez sur le bouton CURSEUR BAS pour mettre MÉMORISÉ en surbrillance. Appuyez ensuite sur le bouton CURSEUR DROIT pour mettre la station en mémoire sous la référence de canal sélectionné. MÉMORISÉ apparaît maintenant à l'écran.
- 8 Effectuez la même procédure pour toutes les autres stations FM.
- 9 Pour effectuer un tri des canaux mémorisés, appuyez sur le bouton CURSEUR BAS (depuis l'option de menu INSTALL) pour mettre CLASSEMENT en surbrillance.
- 10 Appuyez sur le bouton CURSEUR DROIT pour faire déplacer le menu vers la gauche. DE est affiché en surbrillance.
- 11 Appuyez sur le bouton CURSEUR DROIT à plusieurs reprises pour sélectionner la référence de canal (FM1 à FM40) que vous voulez déplacer.
- 12 Appuyez sur le bouton CURSEUR BAS pour mettre A en surbrillance. Appuyez sur le bouton CURSEUR DROIT à plusieurs reprises pour sélectionner l'une des références de canal (FM1 à FM40) que vous voulez déplacer dans la référence que vous avez choisie à l'étape précédente.
- 12 Appuyez sur le bouton CURSEUR BAS pour mettre ECHANGER en surbrillance. Appuyez sur le bouton CURSEUR DROIT pour échanger la référence de canal.

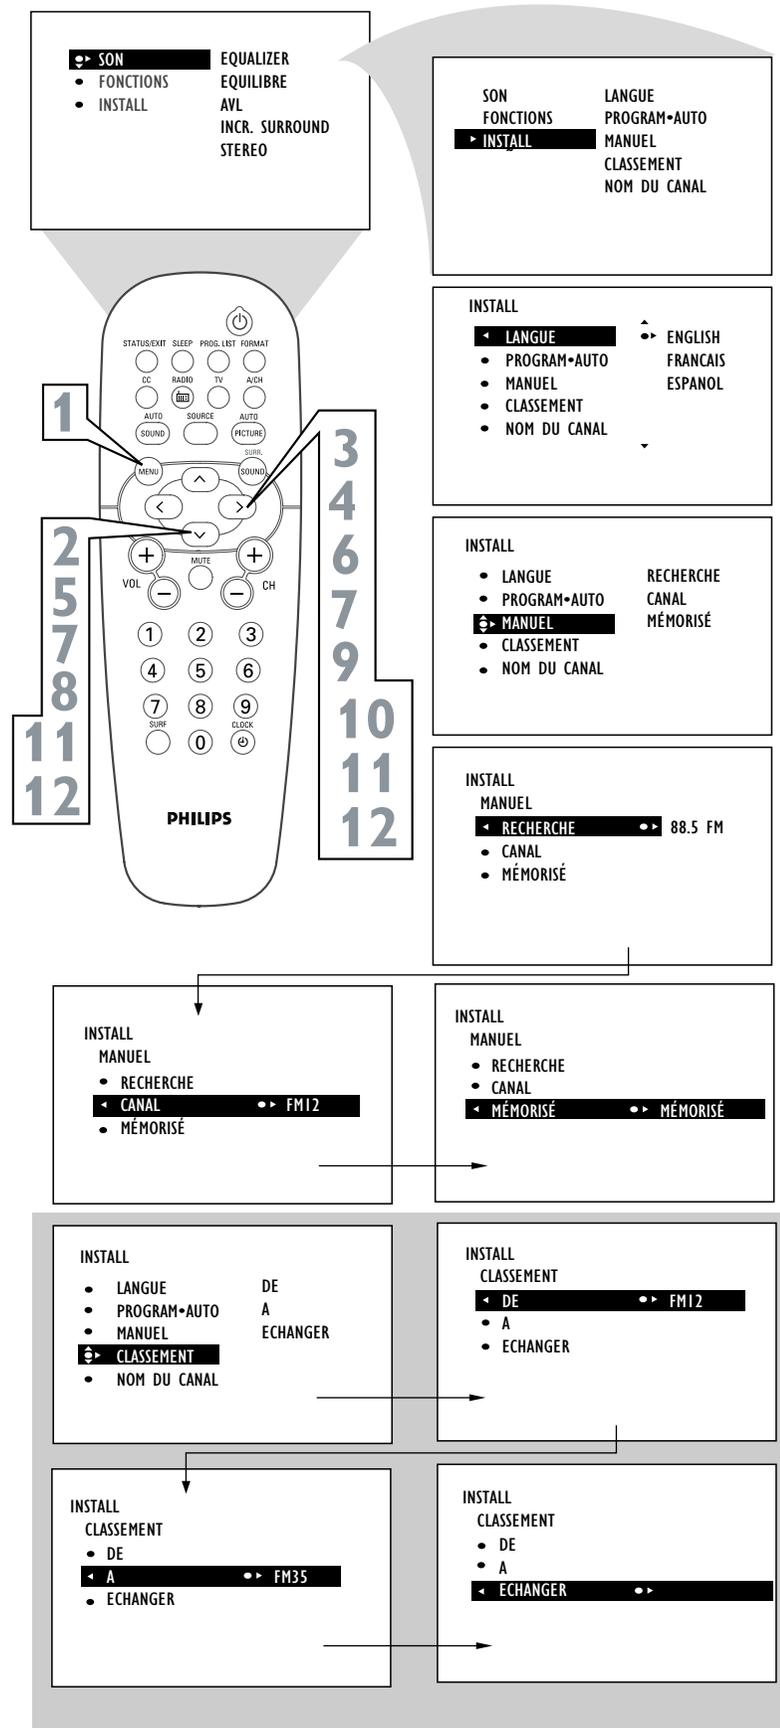

Options de menu à l'écran **CLASSEMENT**



COMMENT EFFECTUER LE RÉGLAGE DU MODE FM (FM RADIO)

COMMANDES SON

Afin d'assurer la meilleure qualité sonore possible de la fonction Radio FM de ce téléviseur, plusieurs commandes audio sont disponibles.

1 Pour passer au mode FM, appuyez sur le bouton **RADIO** de la télécommande. Le mode FM dispose de ses propres options de menu à l'écran.

2 Appuyez sur le bouton **MENU** de la télécommande pour afficher le menu à l'écran FM Mode.

3 Appuyez sur le bouton **CURSEUR BAS** jusqu'à ce que SON soit affiché en surbrillance.

4 Appuyez sur le bouton **CURSEUR DROIT** pour faire déplacer le menu vers la gauche et accéder aux options de menu SON à l'écran. Ces options sont : **EGALISEUR, ÉQUILIBRE, AVL, INC. SURROUND, STEREO.**

EGALISEUR - Vous permet de changer les fréquences de l'audio selon vos préférences.


ÉQUILIBRE - Vous permet d'effectuer le réglage de l'équilibre du niveau audio entre les haut-parleurs gauche et droit du téléviseur.

AVL - Limiteur de niveau audio qui, lorsque en **MARCHE**, permet de garder le volume à un niveau régulier en cas de variations soudaines dans le niveau du son durant les pauses commerciales ou les changements de canal.

INCREDIBLE SURROUND - Vous permet de sélectionner un paramètre Incredible Surround prédéfini ou Stéréo lorsque le signal est stéréo ou Spatial et Mono lorsque le signal est reçu en monophonie.

STEREO - Sélectionnez Stéréo ou Mono. Si le signal est reçu en monophonie, la commande ne peut pas être placée à Stéréo.

5 Appuyez sur le bouton **STATUS/EXIT** pour supprimer le menu de l'écran du téléviseur lorsque vous avez terminé. Ou attendez quelques secondes et laissez l'écran s'effacer de lui-même.

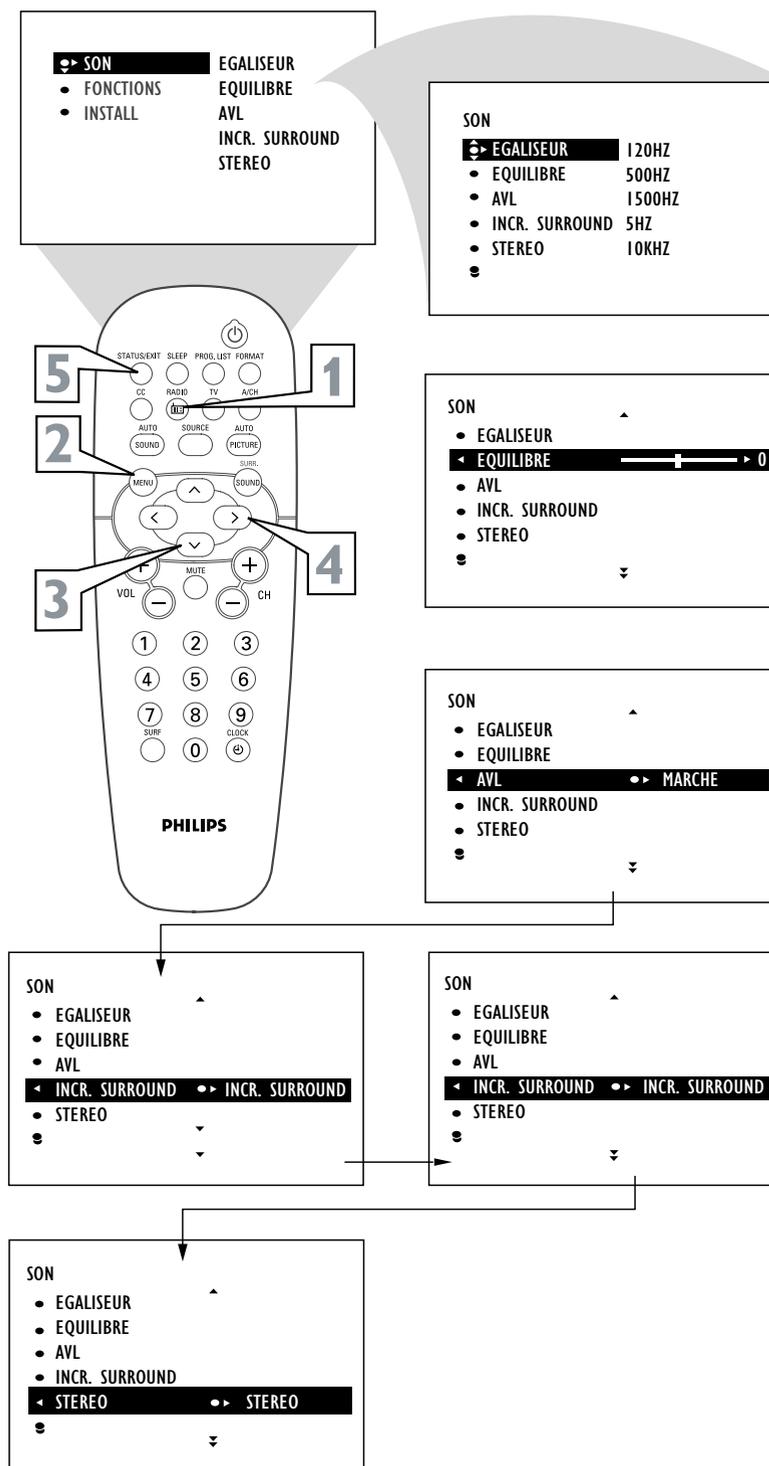



COMMANDES RÉVEILLE

La radio FM à l'intérieur du téléviseur peut être réglée pour s'éteindre et s'allumer à une heure spécifique ou se syntoniser à un canal spécifique lorsqu'elle est mise sous tension. La commande Réveille permet également d'allumer et d'éteindre l'affichage FM.

1 Pour passer au mode FM, appuyez sur le bouton **RADIO** de la télécommande. Le Mode FM dispose de ses propres options de menu à l'écran.

2 Appuyez sur le bouton **MENU** de la télécommande pour afficher le menu FM Mode à l'écran.

3 Appuyez sur le bouton **CURSEUR BAS** jusqu'à ce que **RÉVEILLE** soit affiché en surbrillance.

4 Appuyez sur le bouton **CURSEUR DROIT** pour faire déplacer le menu vers la gauche et accéder aux options de menu **RÉVEILLE**. Ces options sont : **HEURE, HEURE DÉBUT HEURE ARRÊT, CANAL, ACTIVER** ou **AFFICHAGE**.

HEURE - Il s'agit simplement du réglage de l'horloge. Vous permet d'entrer l'heure en cours.

HEURE DÉBUT - Cette commande vous permet de déterminer l'heure précise où la radio FM s'allumera.


HEURE ARRÊT - Cette commande vous permet de déterminer l'heure précise où la radio FM s'éteindra.

CANAL - Cette commande vous permet de choisir la station de radio FM spécifique syntonisée lors de la mise sous tension de la radio FM.

ACTIVER - Une fois les commandes d'heure et de canal réglées, réglez la fonction Activer à **UNE FOIS** ou à **JOURNALIER**. **UNE FOIS** permet d'activer la procédure une seule fois alors que **JOURNALIER** active les commandes **RÉVEILLE** chaque jour de la semaine.

AFFICHAGE - Si **AFFICHAGE** est réglé à **MARCHE**, la commande d'affichage affiche l'heure en cours à l'écran de télévision sous le Mode FM.

5 Appuyez sur le bouton **STATUS/EXIT** pour supprimer le menu de l'écran du téléviseur lorsque vous avez terminé. Ou attendez quelques secondes et laissez l'écran s'effacer de lui-même.

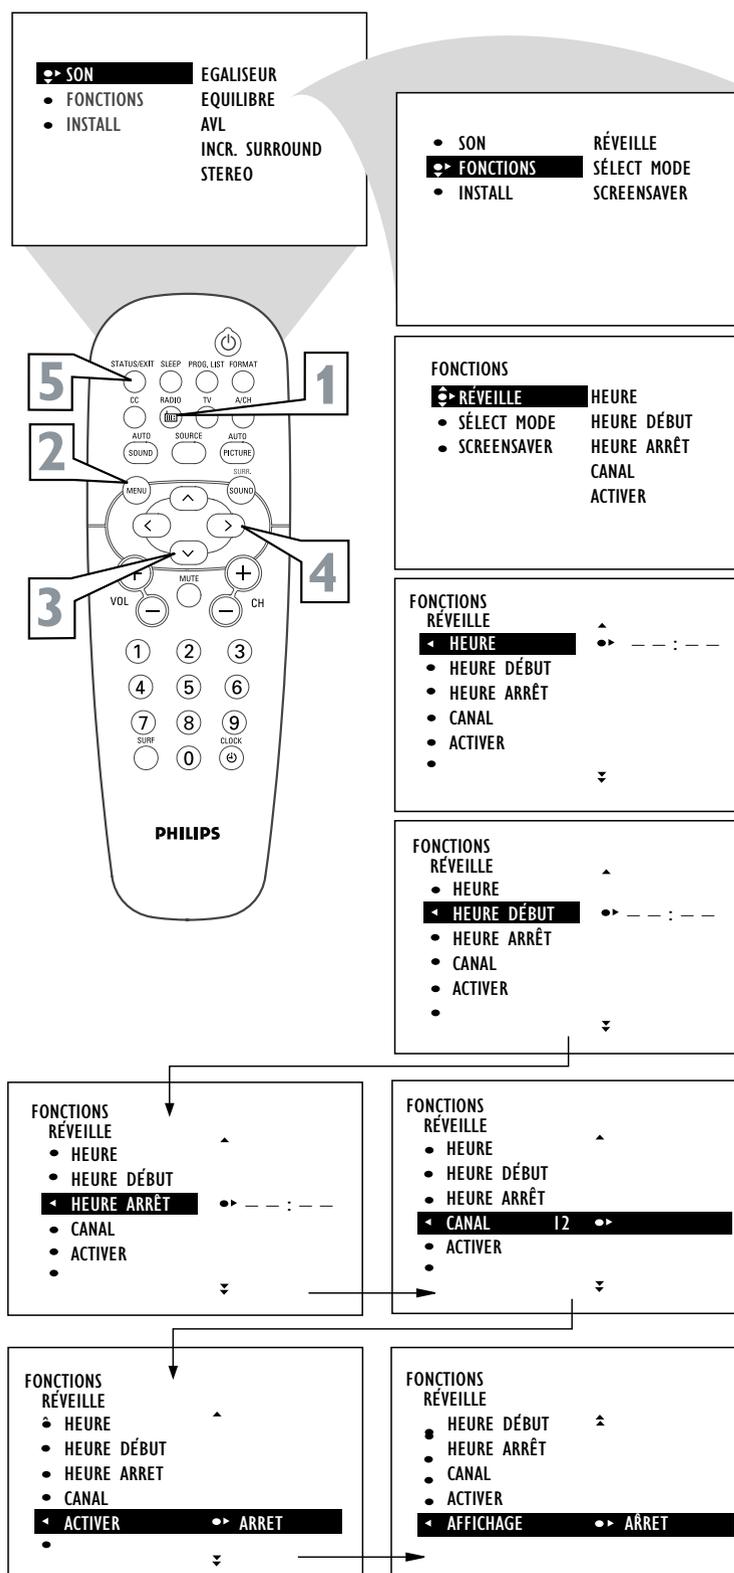




COMMENT EFFECTUER LE RÉGLAGE DU MODE FM (FM RADIO)

COMMANDES MODE SELECT

Les options *Sélect Mode* vous permettent de passer à d'autres modes d'exploitation du téléviseur. En mode FM, choisissez entre le mode TV.

- 1 En Mode FM, appuyez sur le bouton **MENU** de la télécommande pour afficher le menu FM Mode à l'écran.
- 2 Appuyez sur le bouton **CURSEUR BAS** jusqu'à ce que **SÉLECT MODE** soit affiché en surbrillance.
- 3 Appuyez sur le bouton **CURSEUR DROIT** pour faire déplacer le menu vers la gauche et accéder aux options de menu *Sélect Mode* à l'écran. Appuyez sur le bouton **CURSEUR HAUT** ou **BAS** pour sélectionner entre TV.
- 4 Appuyez sur le bouton **CURSEUR DROIT** pour activer la commande sélectionnée et passer au mode en surbrillance.
- 5 Appuyez sur le bouton **STATUS/EXIT** pour supprimer le menu à l'écran du téléviseur lorsque vous avez terminé. Ou attendez quelques secondes et laissez l'écran s'effacer de lui-même.

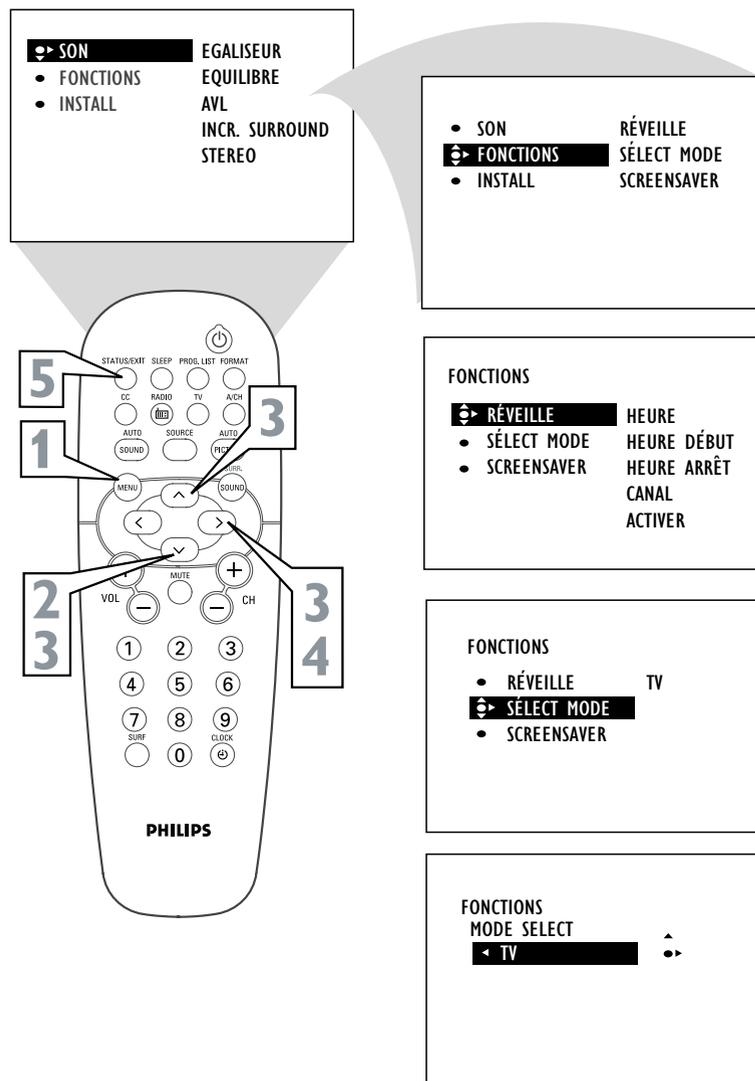



COMMANDE SCREENSAVER

Une option d'économiseur d'écran est disponible en Mode FM. La commande Screensaver, lorsqu'elle est activée, fait circuler l'indicatif de la station dans l'affichage.

1 En Mode FM, appuyez sur le bouton **MENU** de la télécommande pour afficher le menu FM Mode à l'écran.

2 Appuyez sur le bouton **CURSEUR BAS** jusqu'à ce que **FONCTIONS** soit affiché en surbrillance.


3 Appuyez sur le bouton **CURSEUR DROIT** pour faire déplacer le menu vers la gauche. **RÉVEILLE** est affiché en surbrillance.

4 Appuyez sur le bouton **CURSEUR BAS** jusqu'à ce que **SCREENSAVER** soit affiché en surbrillance.

5 Appuyez sur les boutons **CURSEUR DROIT** ou **GAUCHE** pour faire basculer la commande d'économiseur d'écran à **MARCHE** ou à **ARRÊT**.

Avec la commande d'économiseur d'écran en **MARCHE**, l'affichage se déplace à l'écran après une courte pause.

6 Appuyez sur le bouton **STATUS/EXIT** pour supprimer le menu de l'écran du téléviseur lorsque vous avez terminé. Ou attendez quelques secondes et laissez l'écran s'effacer de lui-même.

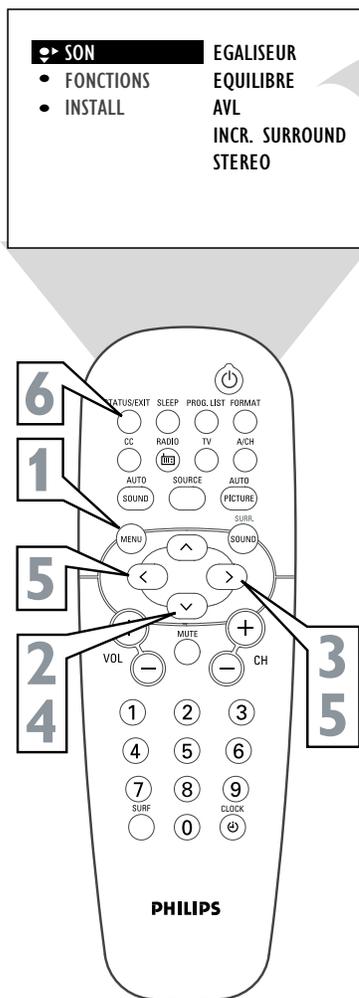

SON
 • FONCTIONS
 • INSTALL

EGALISEUR
 EQUILIBRE
 AVL
 INCR. SURROUND
 STEREO

SON
 • FONCTIONS
 • INSTALL

RÉVEILLE
 SÉLECT MODE
 SCREENSAVER

FONCTIONS

RÉVEILLE
 • SÉLECT MODE
 • SCREENSAVER

HEURE
 HEURE DÉBUT
 HEURE ARRÊT
 CANAL
 ACTIVER

FONCTIONS

• RÉVEILLE
 • SÉLECT MODE
 ◀ SCREENSAVER ▶ ARRÊT

FONCTIONS

• RÉVEILLE
 • SÉLECT MODE
 ◀ SCREENSAVER

10:30 HRS
 FM RADIO
 91.30 MHZ
 NBC I









COMMENT EFFECTUER LE RÉGLAGE DU MODE FM (FM RADIO)

COMMANDES AUTO SOUND™

AutoSound™ vous permet de sélectionner entre quatre commandes réglées en usine et une commande personnelle que vous pouvez régler selon vos préférences via le menu SON à l'écran à partir de FM Mode. Les quatre commandes réglées en usine (Classical, Jazz, Pop ou Rock) vous permettent de personnaliser l'audio de façon à améliorer le programme que vous écoutez.

1 À partir de FM Mode, appuyez sur le bouton **AUTO SOUND** de la télécommande pour afficher à l'écran la première option AutoSound™.

2 Appuyez sur le bouton **AUTO SOUND** à plusieurs reprises pour faire basculer entre les paramètres définis en usine pour les styles de musique suivants : CLASSICAL, JAZZ, POP, ROCK ou PERSONAL (le réglage de l'égaliseur).

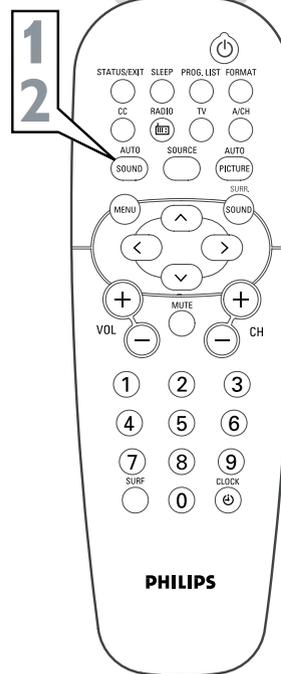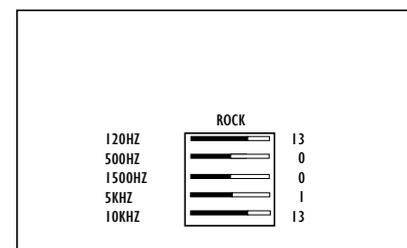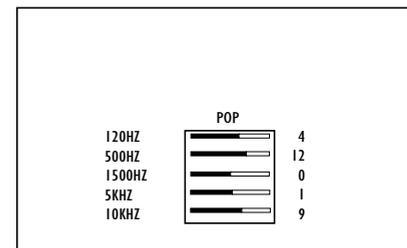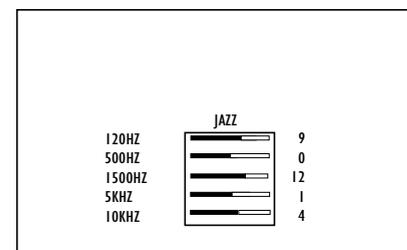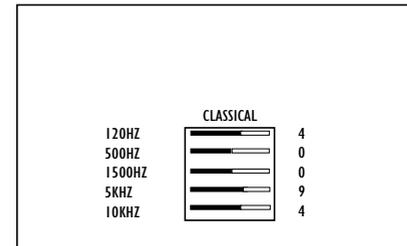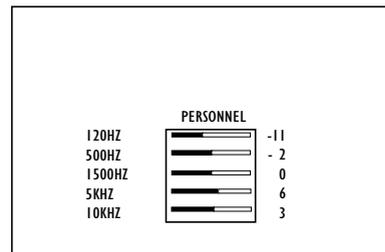



Pas d'alimentation

- Vérifiez le cordon d'alimentation du téléviseur. Débranchez le téléviseur, attendez 10 secondes puis rebranchez la fiche dans la prise murale et appuyez de nouveau sur le bouton d'alimentation.
- Vérifiez que la prise murale n'est pas sur un interrupteur mural.
- Assurez-vous que le fusible de la prise multiple CA n'a pas sauté, si ce type de prise est utilisé.

Pas d'image

- Vérifiez les connexions de l'antenne/du câble. Les fils de l'antenne sont-ils bien raccordés à la prise ANT 75K du téléviseur ?
- Vérifiez le réglage du syntoniseur depuis la commande TUNER MODE (Mode Syntoniseur).
- Essayez d'exécuter la fonction Programmation Automatique pour trouver tous les canaux disponibles.
- Appuyez sur le bouton SOURCÉ de la télécommande afin de vous assurer que la source de signal appropriée est sélectionnée.
- Si un dispositif externe est utilisé, assurez-vous qu'il fonctionne correctement.
- En mode PC, un signal vidéo DOIT ÊTRE disponible sinon le téléviseur se met en attente.

Pas d'audio

- Vérifiez les boutons de VOLUME.
- Vérifiez le bouton MUTE de la télécommande.
- Si vous essayez de connecter un dispositif externe, vérifiez les connexions de prise audio.

L'audio du téléviseur est MONO seulement

- Si vous utilisez un boîtier du service du câble doté de connexions de type RF seulement, le signal en provenance du boîtier ne vous parvient qu'en MONO.
- Vérifiez les paramètres de commande de Son. Changez le réglage à Stéréo.

La télécommande ne fonctionne pas

- Vérifiez les piles. Remplacez-les au besoin avec des piles grande capacité AA (chlorure de zinc) ou alcalines.
- Nettoyez la télécommande ainsi que la fenêtre du capteur sur le téléviseur.
- Vérifiez le cordon d'alimentation du téléviseur. Débranchez le téléviseur, attendez 10 secondes puis rebranchez la fiche dans la prise murale et appuyez de nouveau sur le bouton d'alimentation.
- Assurez-vous que le fusible de la prise multiple CA n'a pas sauté, si ce type de prise est utilisé.
- Assurez-vous que la prise de courant du téléviseur n'est pas sur une prise murale.
- Assurez-vous que la télécommande est dans le mode de fonctionnement approprié.
- Assurez-vous que la télécommande est pointée en direction de la fenêtre de télécaptur du téléviseur. Consultez la page 1 du *Quick d'utilisation rapide* pour de plus amples détails.

Le téléviseur affiche les mauvais canaux ou aucun canal au-dessus de 13

- Effectuez la sélection de canal de nouveau.
- Ajoutez les numéros de canaux désirés (à l'aide de la commande CHANGER CANAL) dans la mémoire du téléviseur.
- Assurez-vous que les options TUNER MODE sont réglées à l'option CÂBLE et exécutez la fonction de Programmation automatique pour trouver tous les canaux disponibles.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN



AVERTISSEMENT concernant les images stationnaires sur votre écran de télévision :

Évitez de laisser des images stationnaires ou de format extra large "letterbox" sur l'écran pour des périodes de temps prolongées. Vous évitez ainsi de faire vieillir le tube de manière inégale.

Une utilisation normale du téléviseur implique l'affichage d'images dont le contenu se déplace et change constamment en remplissant l'écran. Assurez-vous de ne pas laisser d'images immobiles à l'écran pour des périodes de temps prolongées, ou d'afficher les mêmes images à l'écran trop souvent, parce que des images fantômes peuvent apparaître en permanence sur le tube image. Les sources d'images stationnaires peuvent provenir de disques DVD, disques laser, jeux vidéo, disques CD-i, vidéocassettes, boîtiers de télévision numérique, canaux de diffusion, canaux du service de câble, canaux de transmission par satellite et autres. **Voici quelques exemples d'images stationnaires (il ne s'agit pas d'une liste complète ; vous pourrez en trouver d'autres durant votre écoute) :**

- **Menus DVD**—listes du contenu du disque DVD
- **Barres noires du format letterbox** —apparaissant dans le haut et le bas de l'écran de télévision lorsqu'un film grand écran (16:9) est visionné sur un téléviseur utilisant un rapport d'aspect standard (4:3).
- **Images et tableaux d'affichage des résultats de jeux vidéo**
- **Les logos des stations de télévision** —peuvent présenter un problème s'ils sont très brillants et stationnaires ; des graphiques de faible contraste ou qui se déplacent sont moins susceptibles de faire vieillir le tube à image de manière irrégulière.
- **Téléscripts du marché boursier**—qui apparaissent dans le bas de l'écran de télévision

Logos des canaux commerciaux et écrans d'affichage des prix—très brillants et affichés constamment au même endroit de l'écran de télévision. @: POSITIONNEMENT DU TÉLÉVISEUR

- Pour éviter que le coffret du téléviseur ne se déforme ou que ses couleurs soient altérées et pour diminuer les possibilités de panne, ne pas placer le téléviseur où la température peut devenir excessivement élevée ; par exemple, dans les rayons directs du soleil ou près d'un appareil de chauffage.
- Assurez-vous que l'air circule librement à travers les perforations du couvercle arrière du téléviseur.

Nettoyage

- Pour éviter tout risque d'électrocution, assurez-vous de bien débrancher le téléviseur de la prise murale avant de procéder au nettoyage.
- Époussetez régulièrement le téléviseur à l'aide d'un chiffon sec et non abrasif pour garder votre téléviseur propre.
- Lors du nettoyage de votre téléviseur, prenez soin de ne pas égratigner ou d'endommager la surface d'écran. Enlevez vos bijoux et évitez d'utiliser toute matière abrasive. Ne pas utiliser de produits d'entretien ménager. Essayez l'écran à l'aide d'un chiffon propre humide. Utilisez le chiffon verticalement et de façon régulière, sans trop appuyer.
- Essayez légèrement les surfaces du boîtier à l'aide d'un chiffon ou d'une éponge propre, mouillée d'une solution d'eau fraîche et claire et d'un savon ou détergent doux. Utilisez un chiffon propre et sec pour assécher les surfaces nettoyées. Ne pas utiliser d'acétone, de toluène ou d'alcool pour nettoyer l'écran.
- Passez l'aspirateur de temps en temps pour nettoyer les orifices ou fentes d'aération sur le couvercle arrière du téléviseur.
- Ne jamais utiliser des solvants, des atomiseurs d'insecticide ou autres produits chimiques sur le boîtier ou à proximité de celui-ci pour éviter d'endommager la fini de façon permanente.



Affichage à l'écran • Les mots ou messages générés par le téléviseur (ou le magnétoscope) pour vous aider à utiliser certaines fonctions spécifiques (programmation ou réglage de la couleur, par exemple).

Bouton Status/Exit • (État/Quitter) Fonction de la télécommande vous permettant de confirmer rapidement le numéro de canal en cours. Le bouton Status/Exit peut également être utilisé pour supprimer les affichages ou informations à l'écran du téléviseur. Vous pouvez utiliser Status/Exit plutôt que d'attendre que l'affichage arrive au bout de son délai ou qu'il disparaisse automatiquement de l'écran.

Câble coaxial • Câble d'antenne unique solide ordinairement terminé par un connecteur d'extrémités à fiche métallique (type F) qui se visse (ou s'insère) directement sur une entrée 75 Ohm du téléviseur ou du magnétoscope.

Changer Canal • Fonction vous permettant d'ajouter ou de supprimer des canaux de la liste de canaux sauvegardés dans la mémoire du téléviseur.

Entrées audio/vidéo • Prises (RCA standard), situées à l'arrière du téléviseur et utilisées pour les dispositifs externes. Ces prises sont destinées à recevoir une résolution d'image supérieure en plus d'offrir des options de connexions audio.

Entrée S-Vidéo • Permet une connexion directe aux sources vidéo haute résolution, comme les récepteurs par satellite, magnétoscopes à cassette Super VHS, lecteurs DVD ou jeux vidéo. Fournit une résolution, une définition et une netteté de l'image améliorées.

Entrées vidéo composant • Entrées permettant la réception séparée des signaux bleu, rouge et de luminance. Ces entrées proposent une résolution maximale des couleurs et de l'image lors de la lecture de matériel de source de signaux numériques, comme les signaux en provenance d'un lecteur DVD.

Entrée vidéo composite • Entrée dans laquelle tous les composants nécessaires à l'affichage de l'image à l'écran sont combinés en un signal.

Fenêtre de télécaptur • Fenêtre ou ouverture sur le panneau de commande du téléviseur à travers laquelle les signaux de la télécommande sont reçus.

Incredible Surround • Gestion acoustique artificielle du signal audio produisant un accroissement spectaculaire du mur sonore entourant la personne qui écoute et rehaussant dans l'ensemble le plaisir d'écoute.

Menu • Liste à l'écran des commandes qui vous sont disponibles pour effectuer le réglage de votre téléviseur.

Programmation automatique • Fonction qui, lorsqu'elle est activée, analyse tous les canaux disponibles en provenance d'une antenne ordinaire ou de signaux du service de câble et sauvegarde seulement les stations de diffusion actives dans la mémoire du téléviseur.

Sous-titres codés • Caractéristique de normes de télédiffusion permettant aux malentendants de lire le contenu vocal des programmes de télévision à l'écran. Cette fonction, à l'intention des malentendants, utilise des boîtes de texte à l'écran pour afficher les dialogues et les conversations en même temps que le programme de télévision.

Teinte • Fonction du téléviseur vous permettant de modifier l'équilibre général des couleurs entre chaud et froid. Effectuez le réglage de la teinte selon vos goûts personnels.

oie audio secondaire (SAP) • Chaîne audio supplémentaire intégrée à la norme de diffusion MTS (Multichannel Television Sound). Une voie sonore monophonique est incluse dans le signal vidéo ou enregistré (contenant généralement la traduction d'une seconde langue pour la programmation affichée).


Teinte • Fonction du téléviseur vous permettant de modifier l'équilibre général des couleurs entre chaud et froid. Effectuez le réglage de la teinte selon vos goûts personnels.



<p>Nettoyage et entretien43</p> <p>Centres de service Philips46-47</p> <p>Commandes Mode FM Radio</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>Commande AutoSound™</i>42</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>Commandes du menu Installation</i></p> <p style="padding-left: 40px;">Commande Program Auto36</p> <p style="padding-left: 40px;">Commande Langue36</p> <p style="padding-left: 40px;">Commande Mémorisation manuelle36-37</p> <p style="padding-left: 40px;">Commande Nom (étiquette de canal FM)36</p> <p style="padding-left: 40px;">Commande Sort36-37</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>Commande Mode Select</i>40</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>Commande Screensaver</i>41</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>Commandes Réglage du son</i></p> <p style="padding-left: 40px;">Commande AVL (Limiteur de niveau audio)38</p> <p style="padding-left: 40px;">Commande Équilibre38</p> <p style="padding-left: 40px;">Commandes Equalizer38</p> <p style="padding-left: 40px;">Commande Incredible Surround38</p> <p style="padding-left: 40px;">Commande Stéréo38</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>Commandes Heure</i>39</p> <p>Glossaire44</p> <p>Index61</p> <p>Informations d'enregistrement de garantie2</p> <p>Consignes de sécurité/Mesures de précaution3-4</p> <p>Table des matières5</p> <p>Astuces de dépannage43</p> <p>Commandes TV Mode</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>Commande AutoChron™</i>10</p>	<p><i>Commandes AutoLock</i></p> <p style="padding-left: 20px;">Code d'accès22</p> <p style="padding-left: 20px;">Blocage des canaux23</p> <p style="padding-left: 20px;">Options de blocage27</p> <p style="padding-left: 20px;">Annuler tous les canaux bloqués24</p> <p style="padding-left: 20px;">Classement des films25</p> <p style="padding-left: 20px;">Écran de révision28</p> <p style="padding-left: 20px;">Classement des émissions de télévision26</p> <p style="padding-left: 20px;">Comprendre la commande AutoLock™21</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>Commande AutoSound™</i>34</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>Commande Program auto</i>8</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>Commande AutoPicture™</i>33</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>Commande AVL (Limiteur de niveau audio)</i>15</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>Commande Équilibre</i>14</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>Commande Changer Canal</i></p> <p style="padding-left: 40px;"><i>(Ajout ou suppression de canaux)</i>9</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>Commande Sous-titres (CC)</i>29</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>Commande Equalizer</i>13</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>Commande Incredible Surround</i>16</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>Commande Langue</i>6</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>Commande Mode Select</i>20</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>Commande Nom de canal (Étiquette de canal)</i>11</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>Commande de réglage de l'image</i>12</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>Commande SAP (Voie audio secondaire)</i>18</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>Commande Sommeil</i>32</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>Commande Stéréo/Mono</i>17</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>Commande Surf</i>35</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>Commandes Heure</i>19</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>Commande Tuner Mode</i>7</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>Commande Grand Écran (format d'écran)</i>30</p> <p>Garantie48</p>
---	--



CENTRES DE SERVICE PHILIPS

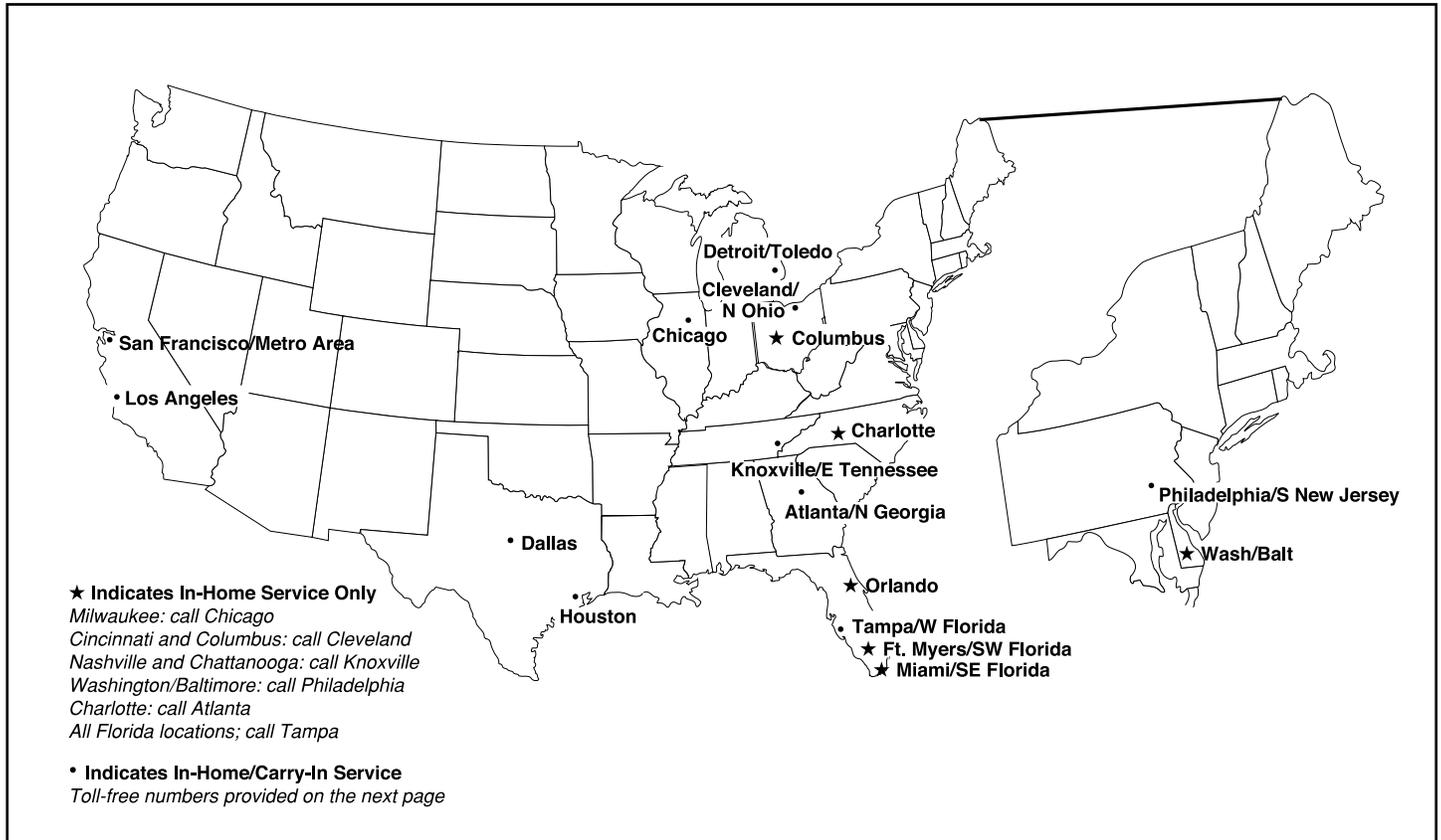

NOTE: If you reside in one of our Philips Factory Service Branch areas, you can contact the nearest Service Branch to obtain efficient and expedient repair for your product. If your product is In-Warranty, you should have proof-of-purchase to ensure No Charge Service. For Out-of-Warranty service, call the location nearest you.

NOTA: Si vous résidez dans une des régions desservies par une succursale de service après vente du fabricant Philips, vous pourrez contacter la branche de service après vente la plus près de chez vous pour obtenir un service après vente rapide et efficace. Si le produit est sous garantie, il suffira de présenter une preuve d'achat pour bénéficier d'un service sans frais. Pour les produits non couverts par la garantie, contactez le centre le plus près de chez vous.

NOTA: Si Ud. reside en una de nuestras zonas para sucursales Philips de servicio al de fábrica, Ud. puede comunicarse con la sucursal de servicio más cercana para obtener una reparación oportuna y eficaz de su producto. Si su producto está todavía bajo garantía, Ud. debe presentar comprobante de compra para no ocasionar ningunos cargos por servicio. Para servicio después del vencimiento de la garantía, llame al lugar más cercano de los abajo indicados.

In Canada

How you can obtain efficient and expedient carry-in, mail-in, or in-home service for your product

Please contact Philips at
 1-800-661-6162 (French speaking)
 1-800-531-0039 (English or Spanish speaking)

Au Canada

Comment obtenir le service après-vente pour les produits apportés ou envoyés par la poste à notre centre de service ou le service à domicile

Veuillez contacter philips à:
 1-800-661-6162 (Francophone)
 1-800-531-0039 (Anglais ou Espagnol)

En el Canadá

Cómo recibir servicio eficiente para su producto, en persona, por correo o a domicilio

Favor de comunicarse con Philips al:
 1-800-661-6162 (francófono)
 1-800-531-0039 (Inglés o Español))



Philips offre un service à la clientèle hors pair ! Consultez la liste d'adresses ci-dessous pour obtenir le numéro de téléphone du centre de service Philips le plus près de chez vous. Vous obtiendrez un service après-vente en magasin, par la poste ou à domicile efficace et rapide en plus d'avoir l'esprit tranquille parce que vous aurez la certitude que votre produit Philips est en bonnes mains.

COMMENT OBTENIR NOTRE SERVICE APRÈS VENTE RAPIDE ET EFFICACE SOIT PAR COURRIER, À DOMICILE, OU EN SE PRÉSENTANT À UN CENTRE DE SERVICE PHILIPS. PLUS DE 600 CENTRES DE RÉCEPTION DE PRODUITS À RÉPARER À TRAVERS LE PAYS: CONTACTER LE CENTRE DE SERVICE AUX CONSOMMATEURS LE PLUS PROCHE POUR SAVOIR L'EMPLACEMENT DE CES DÉPÔTS DANS UN RAYON DE 50 A 75 MILES (80 KM A 120 KM) DU CENTRE DE SERVICE LOCAL. COMO OBTENER UN SERVICIO OPORTUNO Y EFICIENTE POR CORREO, EN CASA O EN PERSONA PARA SU PRODUCTO A TRAVÉS DE UN CENTRO PHILIPS DE SERVICIO. MAS DE 600 SITIOS POR TODO EL PAIS PARA LA RECEPCION DE PRODUCTOS NECESITADOS DE REPARACIONES: COMUNICARSE CON EL CENTRO DE SERVICIO DE FABRICA MAS CERCANO PARA ESTOS LUGARES DENTRO DE UN RADIO DE 80 A 120 KM (50 A 75 MILLAS) DEL CENTRO DE SERVICIO LOCAL.

ATLANTA

Philips Factory Service
550 Franklin Road., Suite F
Marietta, GA 30067
800-273-1501

TAMPA

Philips Factory Service
1911 US Highway 301 North, Suite 100
Tampa, FL 33619
800-442-2027

SAN FRANCISCO

Philips Factory Service
681 East Brokaw Rd.
San Jose, CA 95112
800-300-9013

HOUSTON

Philips Factory Service
1110 N. Post Oak Rd., Suite 100
Houston, TX 77055
800-952-3254

CLEVELAND

Philips Factory Service
950 Keynote Circle
Brooklyn Heights, OH 44131
800-331-7037

DETROIT

Philips Factory Service
25173 Dequindre
Madison Heights, MI 48071
800-438-1398

DALLAS

Philips Factory Service
415 N. Main Street, #107
Euless, TX 76040
800-952-3254

LOS ANGELES

Philips Factory Service
20930 Bonita, Ste. V
Carson, CA 90746
800-300-9013

CHICAGO

Philips Factory Service
1279 W. Hamilton Pkwy.
Itasca, IL 60143
800-531-2922

KNOXVILLE

Philips Factory Service
One Philips Drive
Knoxville, TN 37914
800-821-1767

PHILADELPHIA

Philips Factory Service
352 Dunks Ferry Rd.
Bensalem, PA 19020
800-847-9320



GARANTIE LIMITÉE

TÉLÉVISEUR ACL COULEUR

Un an gratuit sur la main d'œuvre et un an de service gratuit sur les pièces.

Cet appareil ne peut pas être réparé à domicile.

QUI EST COUVERT ?

Vous devez disposer d'une preuve d'achat pour bénéficier du service de garantie. Un reçu ou tout autre document faisant preuve de votre achat du produit est considéré comme une preuve d'achat.

QU'EST-CE QUI EST COUVERT ?

La protection offerte par la garantie commence le jour où vous avez acheté votre produit. Pour une période d'un an suivant l'achat, nous nous engageons à réparer ou remplacer toute pièce défectueuse et la main d'œuvre est à nos frais. De un an suivant l'achat du produit, toutes les pièces seront réparées ou remplacées gratuitement, mais vous devrez payer pour la main d'œuvre. Après un an suivant l'achat du produit, les frais de remplacement ou de réparation ainsi que la main d'œuvre seront à votre charge.

Toutes les pièces, y compris les pièces réparées ou de rechange, ne sont couvertes que pour la période de garantie originale. Lorsque la garantie du produit arrive à son terme, la garantie sur toutes les pièces remplacées ou réparées expire également.

CE QUI N'EST PAS COUVERT

Votre garantie ne couvre pas :

- les frais de main d'œuvre pour l'installation ou la configuration du produit, le réglage des commandes sur le produit du client ainsi que l'installation ou la réparation du système d'antenne externe au produit.
- réparation du produit et/ou remplacement des pièces à cause d'une utilisation abusive, d'un accident, d'une réparation non autorisée ou de toute autre cause non contrôlable par Philips Consumer Electronics Company.
- problèmes de réception causés par la qualité des signaux ou par le système d'antennes extérieur au dispositif.
- un produit nécessitant une modification ou adaptation afin de permettre l'utilisation dans tout pays autre que celui auquel il était désigné, fabriqué, approuvé et/ou autorisé ou toute réparation du produit endommagé par ces modifications.
- dommages accessoires ou indirects résultant du produit. (Certains états ne reconnaissent pas l'exclusion de la responsabilité pour dommages indirects, il est possible que cette clause soit sans effet dans votre cas. Ceci inclut, mais ne se limite pas, au matériel préenregistré, qu'il dispose ou non de droits d'auteur.) un produit utilisé pour des raisons commerciales ou institutionnelles.

ENDROITS OÙ LE SERVICE EST DISPONIBLE

Le service de garantie est disponible dans tous les pays où le produit est distribué officiellement par Philips Consumer Electronics Company. Dans le cas de pays où Philips Consumer Electronics Company ne distribue pas le produit, le centre de service local Philips tentera de vous offrir le service (un délai est possible si les pièces de rechange et les manuels appropriés ne sont pas disponibles tout de suite).

Assurez-vous de conserver...

toute preuve d'achat ou autre document faisant preuve de l'achat. Conservez ce reçu avec les manuels de l'utilisateur et gardez-les à portée de la main. Il est recommandé également de conserver la boîte d'expédition originale ainsi que son matériel d'emballage au cas où vous auriez besoin de renvoyer le produit.

Avant de téléphoner au service à la clientèle...

Veuillez lire votre manuel de l'utilisateur avant de téléphoner au service à la clientèle. Le réglage des commandes décrit dans le manuel peut vous éviter un appel de service.

COMMENT OBTENIR UN SERVICE DE GARANTIE AUX ÉTATS-UNIS, À PUERTO RICO OU LES ÎLES VIERGES AMÉRICAINES...

Communiquez avec le centre de service à l'usine (voir la liste dans le présent manuel) ou centre de service agréé pour toute réparation.

(Aux États-Unis, Puerto Rico et Îles Vierges américaines, toute garantie implicite, y compris les garanties implicites de qualité loyale et marchande et d'utilité particulière se limitent à la durée de cette garantie expresse. Certains états ne reconnaissent pas de limitation sur la durée d'une garantie implicite, il est donc possible que cette limitation soit sans effet dans votre cas.)

POUR UN SERVICE DE GARANTIE AU CANADA...

Veuillez communiquer avec Philips au :

1-800-661-6162 si vous appelez du Canada (pour le Canada français)
1-800-531-0039 (pour un service en anglais ou en espagnol)

(Au Canada, cette garantie est offerte au lieu de toute autre garantie. Exclusion de toute autre garantie, expresse ou implicite, y compris toute garantie implicite de qualité loyale et marchande et d'utilité particulière du produit. Philips ne saurait en aucun cas être tenu responsable pour dommages directs, indirects, secondaires ou accessoires, découlant de l'utilisation de ce produit même si Philips aurait été prévenu de la possibilité de tels dommages.)

NE PAS OUBLIER...

de prendre en note les numéros de série et de modèle indiqués sur votre produit dans l'espace ci-dessous. De plus, n'oubliez pas de remplir et de nous renvoyer votre carte d'enregistrement par la poste, le plus tôt possible. Cela nous facilite la tâche, lorsque nous avons des informations à communiquer.

No. de modèle _____

No. de série _____

Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques. Il est possible que vous bénéficiez de droits supplémentaires variant d'une province à l'autre.

Philips Consumer Electronics, P.O. Box 520890, Miami, FL 33152, (402) 536-4171