

PHILIPS

EasyKey

6000 Series

Khoá tay gạt

DDL603E

Tài liệu hướng dẫn

Đăng ký sản phẩm và nhận hỗ trợ tại trang Web sau.

www.philips.com/support



Mục Lục

1. Thông tin quan trọng 02

An Toàn
Cảnh báo
Cách xử lý sản phẩm cũ và Pin cũ

2. Cách lắp đặt Khoá Thông Minh 03

Bảng kê hàng hoá
Bản vẽ lắp ghép 3D
Những điều cần biết trước khi lắp đặt
Hướng dẫn các bước Lắp đặt

3. Giới thiệu chi tiết về Khoá Thông Minh 09

Mặt khoá trước
Mặt khoá sau

4. Cách cài đặt cho Khoá Thông Minh 10

Những điều cần biết trước khi Cài đặt
Chỉnh sửa Mật mã Quản Lý
Cài đặt người dùng
Xoá người dùng
Cắt đặt hệ thống
Chức năng mở rộng
Truy xuất hệ thống
Truy xuất về khoá
Hướng dẫn kết nối với APP

5. Cách sử dụng Khoá Thông Minh 17

Mở khoá
Mở khoá từ mặt ngoài
Mở bằng mật mã
Mở bằng vân tay
Mở bằng thẻ từ

Mở khoá từ mặt trong

(+) Mở bằng tay gạt

Khoá cửa

(+) Khoá mặt bên ngoài
(+) Khoá mặt bên trong
Khoá lật từ mặt trong
Mở cửa bằng chìa cơ

6. Các chức năng khác 20

Chức năng chốt trẻ em
Quay trở về chế độ xuất xưởng
Tắt âm lượng (chế độ yên tĩnh)

7. Đèn báo hiển thị 21

Đèn hiển thị chế độ đóng mở khoá
Đèn hiển thị chế độ tắt tiếng (yên tĩnh)
Đèn hiển thị Khoá hệ thống

8. Cách loại trừ sự cố 23

Các loại cảnh báo và Phương thức cảnh báo
Cách sử dụng nguồn sạc dự phòng
Cách thay Pin

1. Thông tin quan trọng

An Toàn

- ◆ Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng Khóa, những hỏng hóc do không tuân thủ theo tài liệu hướng dẫn sẽ nằm ngoài phạm vi bảo hành.
- ◆ Dùng những linh kiện/ Phụ kiện do nhà sản xuất chỉ định
- ◆ Chỉ dùng Pin kiềm được cấp theo máy, hoặc Pin cùng quy cách chủng loại.
- ◆ Không được tháo rời sản phẩm để tránh làm hỏng sản phẩm.
- ◆ Không dùng các dụng cụ sắc nhọn tiếp xúc với Bộ nhận diện vân tay.
- ◆ Không để sản phẩm tiếp xúc với nước mưa hoặc môi trường gần nước.
- ◆ Không để sản phẩm tiếp xúc với các chất ăn mòn.
- ◆ Không treo đồ lên Tay kéo của khóa để tránh ảnh hưởng đến việc vận hành.
- ◆ Khi vệ sinh phải dùng khăn mềm.
- ◆ Không được tháo Pin khi đang thực hiện thao tác cài đặt.
- ◆ Người lắp đặt khóa phải là người có chuyên môn về Khóa, lắp đặt theo đúng tài liệu hướng dẫn cung cấp, không tự ý tháo rời kết cấu khóa, giữ gìn tem nhãn niêm phong nguyên đai nguyên kiện.
- ◆ Sau khi Khóa được lắp đặt hoàn chỉnh, cần sớm thay đổi mật mã quản lý, bảo quản chìa cơ cẩn thận và không được tiết lộ mật mã tùy tiện.
- ◆ Khóa phát tín hiệu Pin yếu thì cần lập tức thay Pin, lắp Pin cần chú ý cực âm dương phải đúng chiều.

Cảnh Báo

- ◆ Không được để Pin gần với nguồn nhiệt tránh gây cháy nổ.
- ◆ Không dùng nguồn điện không phù hợp để cấp nguồn cho Khóa
- ◆ Không dùng vật Kim loại bắc cầu 2 cực Pin tránh gây nổ Pin.
- ◆ Người bảo hành sửa chữa phải là người được Philips uỷ quyền
- ◆ Không dùng linh phụ kiện của các Nhà Cung Cấp trôi nổi hoặc NCC không phải Philips giới thiệu nếu không có thể sẽ bị mất hiệu lực bảo hành.


Cách xử lý sản phẩm cũ và Pin cũ

- ◆ Bạn có thể thu gom tái chế Khóa thông minh của bạn tại Trung tâm bảo hành được Philips uỷ quyền, nếu sản phẩm của bạn đáp ứng đủ điều kiện thì bạn có thể được hưởng giảm giá.
- ◆ Vui lòng tìm hiểu cách phân loại rác thải theo quy định của địa phương.
- ◆ Tuân thủ quy định địa phương, không vứt rác thải điện tử lẫn với rác sinh hoạt.
- ◆ Thu gom, đặt Sản phẩm Cũ đúng chỗ để tránh ảnh hưởng đến môi trường và gây ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng.
- ◆ Pin và rác thải của Pin không được xử lý chung với rác thải sinh hoạt.
- ◆ Vui lòng tuân thủ cách thu gom rác thải Pin, phân loại rác thải Pin để đảm bảo môi trường và sức khỏe cộng đồng.


2. Cách lắp đặt Khoá Thông Minh

Bảng kê hàng hoá


Danh sách này chỉ mang tính chất tham khảo, vui lòng lấy bao gói thực tế làm chuẩn.

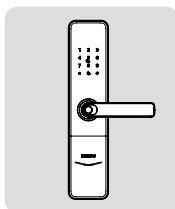


① Mặt khoá trước,
kèm đệm Silicon

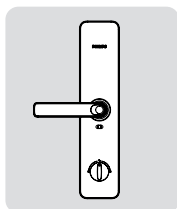


② Mặt khoá sau,
kèm đệm Silicon

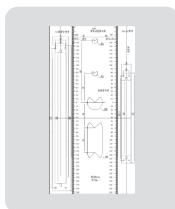

③ Giấy khoét lỗ khoá

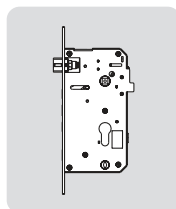

④ Thân khoá

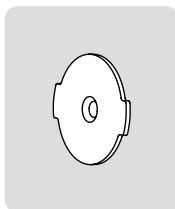


⑤ Tấm ốp cổ
định khoá




⑥ Tài liệu
hướng dẫn




⑦ Phiếu bảo hành

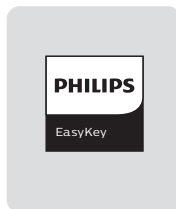


⑧ Chứng nhận
chất lượng

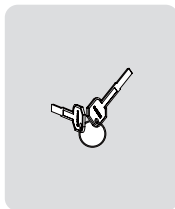


⑨ Chìa cơ

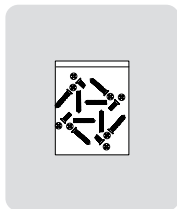


⑩ Túi vít

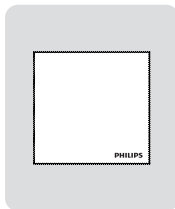

⑪ Khăn lau

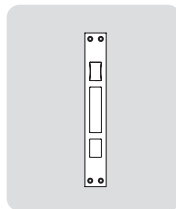


⑫ Miệng
đón khoá

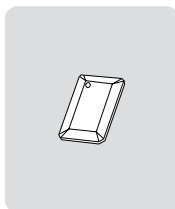

⑬ Thẻ từ

Bản vẽ lắp ghép 3D

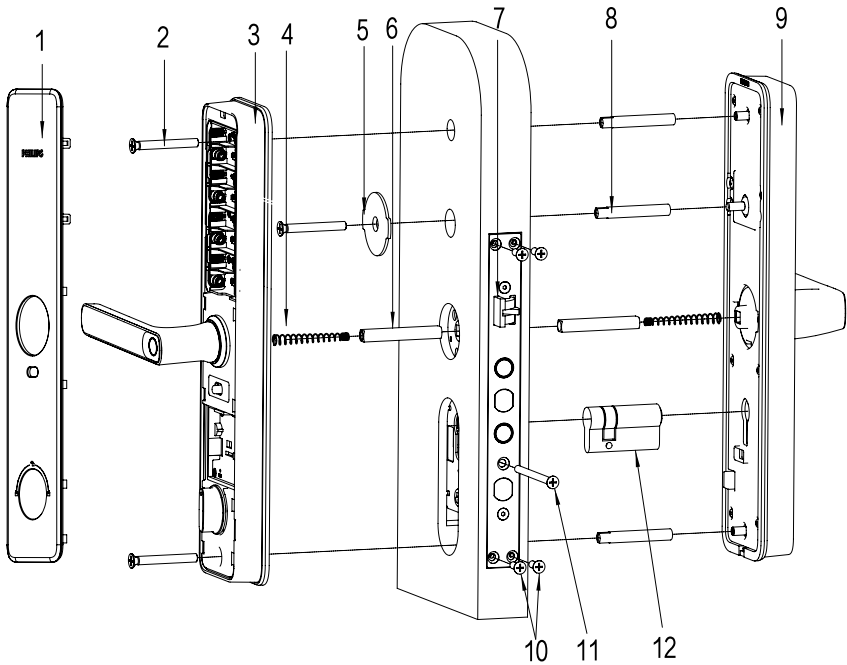

1. Nắp đáy mặt sau (1 chiếc)
2. Vít cố định (3 chiếc)
3. Mặt Khoá sau (1 chiếc)
4. Lò xo (2 chiếc)
5. Tấm ốp cố định khoá (1 chiếc)
6. Suất vuông (2 chiếc)


7. Thân khoá (1 chiếc)
8. Ống nổi vít (3 chiếc)
9. Mặt khoá trước (1 bộ)
10. Vít cố định Thân khoá (4 chiếc)
11. Vít cố định Lõi Khoá (1 chiếc)
12. Lõi Khoá (1 chiếc)

Những điều cần biết Trước khi lắp đặt


Bước 1 | Kiểm tra hướng mở cửa

Bộ khoá này phù hợp cho 4 hướng mở như sau: Trái - Kéo ra, Phải - Kéo ra, Trái - Đẩy vào, Phải - Đẩy vào.




Mở Quay Trái

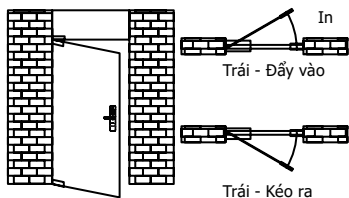

Mở Quay Phải

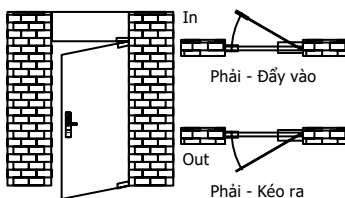


Bước 2 | Thay đổi chiều hướng lưỡi

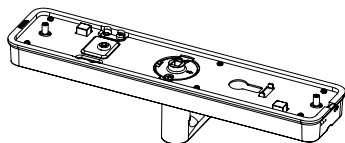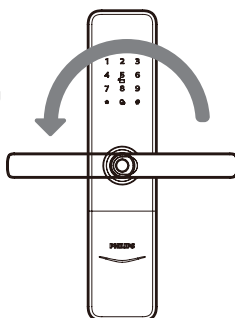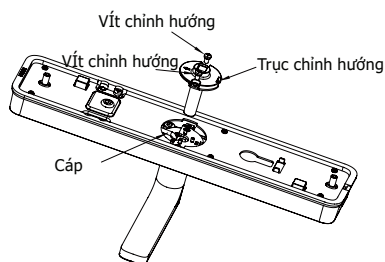

- 1 Nối lỏng 2 vít chỉnh hướng, nhấc Trục chỉnh hướng và ống lót ra ngoài
- 2 Xoay tròn 180 độ phần Tay gạt, chú ý lựa hướng dây Cáp vắn tay nằm ở điểm góc trên
- 3 Chụm lại trục chỉnh hướng, siết lại vít

Đổi chiều Tay Gạt cho Mặt Khoá Sau

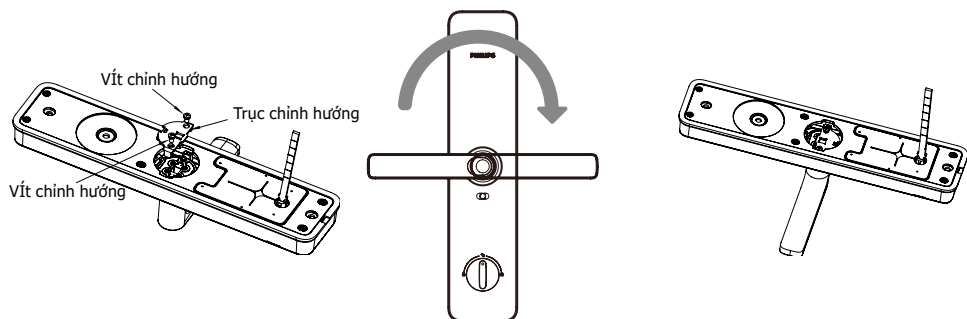

- 1 Nới lỏng 2 vít chỉnh hướng, nhấc Trục chỉnh hướng và ống lót ra ngoài
- 2 Xoay tròn 180 độ phần Tay gạt sao cho đúng hướng
- 3 Chụm lại trục chỉnh hướng, siết lại vít

Bước 3 | Điều chỉnh Lưỡi gà

Điều chỉnh chiều hướng của Lưỡi Gà để phù hợp với hướng mở của Cửa, Cạnh vát của Lưỡi Gà quay ra ngoài thì là mở quay trong, Cạnh vát của Lưỡi Gà quay vào trong thì là mở ra ngoài.




1. Đẩy Miếng Xoay điều hướng lên vị trí cao nhất.
 2. Ấn Lưỡi vát thật vào trong và xoay 180 độ, rồi kéo lưỡi ra ngoài.
 3. Nhả Miếng xoay điều hướng về vị trí thấp nhất.
 4. Căn cứ thực tế là mở trong hay mở ngoài để điều chỉnh Vít cố định hướng.
- (Vít cố định hướng phải nằm ở mặt trong phòng, tức là nếu mặt nào lắp vít điều hướng thì mặt đó là mặt trong phòng)."

Các bước Lắp đặt


Hướng dẫn dưới đây là cho Cửa mở quay Phải, nếu là Cửa mở quay trái thì cần đọc kỹ lại phần "Chú ý trước khi lắp đặt" để điều chỉnh hướng Khoá cho phù hợp.

- 1 Khoét lỗ theo bản vẽ, sau đó đút Thân khoá vào Lỗ đã khoét, bắn vít để cố định Thân khoá.
- 2 Đút Lõi khoá vào Thân khoá, chuẩn tim rồi bắt vít cố định Lõi


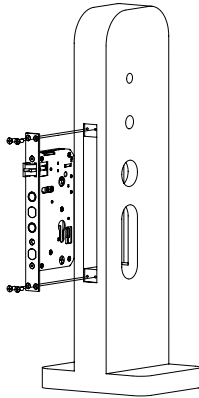


⚠️ Chú ý

The mortise cable should through the hole showed on the picture.

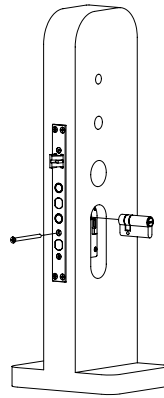


- 3 Bắt ống nối vít lên Mặt khoá trước, nhét lò xo và Suốt vuông vào lỗ của Tay gạt
- 4 Nhét cáp qua lỗ chờ đã được khoét trước đó, Suốt vuông rọi chuẩn xỏ qua Thân khoá

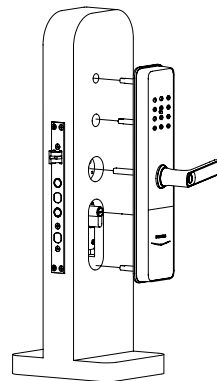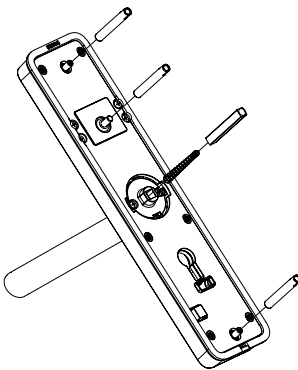


⚠️ Chú ý

Công tắc chống bẫy cần phải ốp bằng phẳng với Mặt cánh cửa, nếu bị kênh thì Khoá sẽ phát ra âm thanh cảnh báo.


- 5 Lấy miếng ốp cố định khoá ốp lên mặt trong, rồi bắt vít để cố định Mặt Khoá Trước.

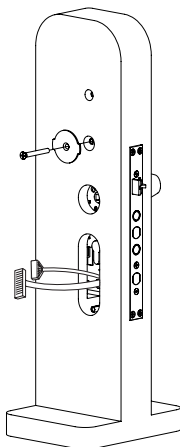

- 6 Đút lò xo và suốt vuông vào lỗ chờ Mặt Khoá Sau, Suốt vuông và chốt cài an toàn rơi chuẩn xuyên vào Thân khoá, Dây cáp Mặt Khoá Trước và Dây cáp của Thân khoá cắm vào đúng giắc cắm với Mặt Khoá Sau, phần dây thừa dài ra thì đút âm vào bên trong lỗ chờ, sau đó bắt vít siết chặt Mặt Khoá Sau.

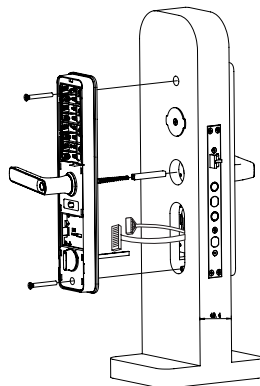

- 7 Lắp PIN vào Khoang Pin ở Mặt Khoá Sau (4 Pin AA), rồi dây Nắp đây, Kiểm tra kỹ lại các linh kiện kết nối mặt trước và mặt sau xem còn vấn đề gì không.

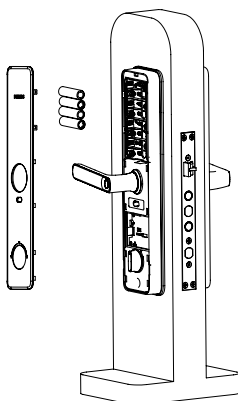

⚠️ Chú ý


Chiều dài thanh suốt của Chốt gài an toàn sẽ được cắt dài ngắn sao cho phù hợp, đủ đút xuyên vào lỗ chờ trên Thân Khoá.

⚠️ Chú ý

Khi lắp đặt Nắp đây mặt sau, thì cần kiểm tra xem Mặt Khoá Trước và Mặt Khoá Sau đã liên kết chắc chắn chưa.


3. Giới thiệu chi tiết về Khoá Thông Minh

Mặt khoá trước

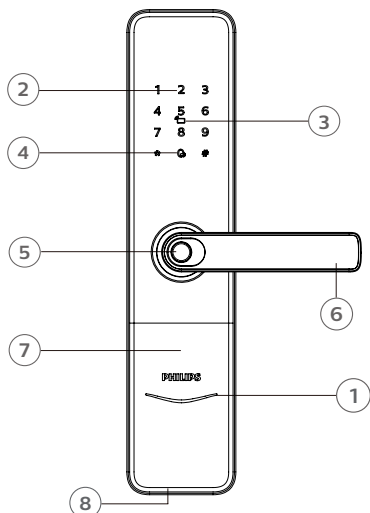

1	Đèn báo hiệu
2	Khu vực ấn số
3	Vùng đọc thẻ từ
4	Phím tắt tiếng
5	Vùng đọc vân tay
6	Tay gạt
7	Lỗ cắm Chìa cơ
8	Cổng sạc dự phòng

Mặt khoá sau

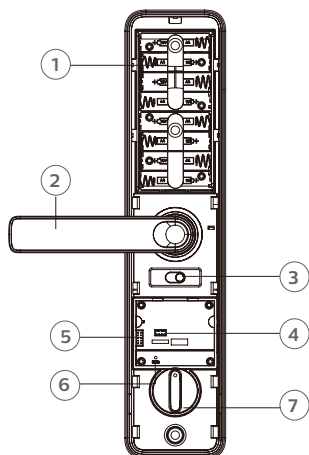

1	Khoang Pin
2	Tay gạt
3	Công tắc trẻ em
4	Khu vực dự phòng cho chức năng mở rộng
5	Cổng Ghi
6	Nút Reset
7	Núm xoay chốt an toàn

Những điều cần biết trước khi lắp đặt

Chế độ Chung Mở khoá bằng bất kỳ mô thức nào đó mà đã đăng ký vào khoá.

Chế độ xác thực kép khuôn mặt + mật khẩu + vân tay thì kết hợp bất kỳ 2 tổ hợp này lại mới mở được cửa.

1. Trước khi cài đặt chế độ xác thực kép, thì cần phải nhập cài đặt đủ 2 mô thức mở cửa khác nhau vào phần cài đặt.


Khi muốn xóa 1 người dùng nào đó, thì có thể xóa bằng chính mã số thứ tự của người dùng đó mà không phải xóa toàn bộ người dùng.

Stt	Họ và Tên	Vân tay	Mật Mã	Thẻ tử
00				
01				
02				
03				
04				
05				
06				
07				
08				
09				

- Mật mã chủ (Mật mã quản lý)
- Mật mã dùng 1 lần
- Mật mã thành viên
- Số thứ tự người dùng 00-19
- Số thứ tự người dùng 00-99
- Vân tay
- Phím #
- Phím *
- Thẻ từ

1. Phím * là phím quay trở về.
2. Mật mã xuất xưởng mặc định là 12345678

◆ Cách Đăng nhập vào thư mục Quản lý

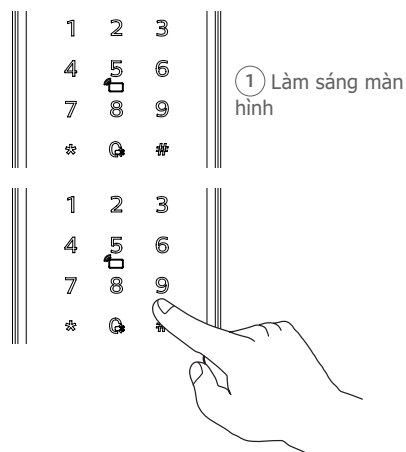

Thay đổi mật mã chủ



Ấn phím #, nhập mật mã chủ, ấn # để xác nhận



Ấn phím 1 để sửa lại mật mã chủ.



Nhập mật mã chủ mới, ấn # để xác nhận, nhập lại mật mã chủ mới, ấn # để xác nhận, sau khi giọng nói thông báo xác nhận đã thay đổi thành công, ấn phím * để trở về thư mục trước và ấn cho đến khi thoát hẳn giao diện

Cài đặt cho Thành viên

Thêm mật mã cho Thành viên



Ấn phím #, nhập mật mã chủ, Ấn # để xác nhận.



Ấn phím 2 để vào mục tăng thêm thành viên, rồi ấn phím 1 để thêm mật mã cho thành viên, hệ thống sẽ tự động sắp xếp số thứ tự và đọc giọng nói thông báo.



Nhập 6-12 ký tự để làm mật mã, sau đó ấn # để xác nhận, nhập lại mật mã đó 1 lần nữa, ấn # để xác nhận. Giọng nói thông báo đã thực hiện thành công, ấn * để về thư mục trước và ấn đến khi thoát hẳn giao diện.


Thêm mật mã sử dụng 1 lần



Ấn phím #, nhập mật mã chủ, ấn # để xác nhận.



Ấn phím 2 để vào thư mục cài đặt, ấn tiếp số 2 để cài đặt mật mã sử dụng 1 lần.



Nhập 6-12 ký tự để làm mật mã, sau đó ấn # để xác nhận, nhập lại mật mã đó 1 lần nữa, ấn # để xác nhận. Giọng nói thông báo đã thực hiện thành công, ấn * để về thư mục trước và ấn đến khi thoát hẳn giao diện.

Thêm Vân tay cho thành viên



Ấn phím #, nhập mật mã chủ, ấn # để xác nhận



Ấn phím 2 để vào thư mục thêm thành viên, sau đó Ấn phím 3 để thêm Vân tay, hệ thống sẽ tự động sắp xếp số thứ tự và đọc giọng nói thông báo.



Đặt vân tay lên vùng cảm biến, giọng nói báo "Nhấc tay lên, rồi đặt tay xuống", lặp lại nhiều lần, Giọng nói thông báo thành công, ấn phím * để trở về thư mục trước và ấn cho đến khi thoát hẳn giao diện.

Thêm Thẻ từ cho thành viên



Ấn phím #, nhập mật mã chủ, ấn # để xác nhận



Ấn phím 2 để vào thư mục thêm thành viên, sau đó Ấn phím 4 để thêm Thẻ từ, hệ thống sẽ tự động sắp xếp số thứ tự và đọc giọng nói thông báo.



Cầm Thẻ từ quét gần vào Khu đọc Thẻ cho đến khi nghe thấy tiếng "Ting", Giọng nói thông báo thành công, ấn phím * để trở về thư mục trước và ấn cho đến khi thoát hẳn giao diện

Xoá người dùng/ Thành viên

Xoá Mật mã của từng thành viên



Ấn phím #, nhập mật mã chủ, ấn # để xác nhận



Ấn phím 3 để vào thư mục xoá thành viên, sau đó Ấn phím 1 để xoá mật mã thành viên, ấn tiếp phím 1 để xoá mật mã thành viên đó.



Nhập mã số thứ tự của thành viên cần xoá (số thứ tự 00-19), ấn # để xác nhận. Giọng nói thông báo thành công, ấn phím * để trở về thư mục trước và ấn cho đến khi thoát hẳn giao diện.

Xoá mật mã của toàn bộ thành viên



Ấn phím #, nhập mật mã chủ, ấn # để xác nhận



Ấn phím 3 để vào thư mục xoá thành viên, sau đó Ấn phím 1 để xoá mật mã thành viên, ấn tiếp phím 2 để xoá tất cả mật mã thành viên. Giọng nói thông báo thành công, ấn phím * để trở về thư mục trước và ấn cho đến khi thoát hẳn giao diện

Xoá Mật mã sử dụng 1 lần



Ấn phím #, nhập mật mã chủ, ấn # để xác nhận



Ấn phím 3 để vào thư mục xoá thành viên, sau đó Ấn phím 2 để xoá mật mã sử dụng 1 lần.



Giọng nói thông báo thành công, ấn phím * để trở về thư mục trước và ấn cho đến khi thoát hẳn giao diện.

Xoá vân tay của từng thành viên



Ấn phím #, nhập mật mã chủ, ấn # để xác nhận



Ấn phím 3 để vào thư mục xoá thành viên, sau đó Ấn phím 3 để xoá vân tay, tiếp ấn phím 1 để xoá vân tay thành viên đó.



Nhập mã số thứ tự của thành viên cần xoá (số thứ tự 00-99), ấn # để xác nhận. Giọng nói thông báo thành công, ấn phím * để trở về thư mục trước và ấn cho đến khi thoát hẳn giao diện.

Xoá toàn bộ Vân tay thành viên



Ấn phím #, nhập mật mã chủ, ấn # để xác nhận



Ấn phím 3 để vào thư mục xoá thành viên, sau đó Ấn phím 3 để xoá vân tay thành viên, tiếp ấn phím 2 để xoá toàn bộ vân tay thành viên. Giọng nói thông báo thành công, ấn phím * để trở về thư mục trước và ấn cho đến khi thoát hẳn giao diện.

Xoá Thẻ từ của từng thành viên



Ấn phím #, nhập mật mã chủ, ấn # để xác nhận



Ấn phím 3 để vào thư mục xoá thành viên, sau đó Ấn phím 4 để vào mục xoá Thẻ từ của thành viên, Ấn phím 1 để vào mục xoá từng thẻ. Ấn phím * để trở về thư mục trước và ấn cho đến khi thoát hẳn giao diện.

Xoá toàn bộ Thẻ từ




Ấn phím #, nhập mật mã chủ, ấn # để xác nhận



Ấn phím 3 để vào thư mục xoá thành viên, sau đó Ấn phím 4 để xoá thẻ từ của thành viên, sau đó ấn phím 2 để xoá tất cả thẻ từ. Giọng nói thông báo thành công, ấn phím * để trở về thư mục trước và ấn cho đến khi thoát hẳn giao diện.

Đưa hệ thống về chế độ Xuất Xưởng

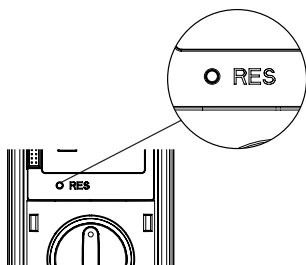

Mở nắp đậy hộp Pin, dùng vật nhọn nhấp kép vào phím RES, nghe thấy tiếng thông báo Khoá đã về chế độ xuất xưởng, tức là tất cả các thông tin đã bị xoá sạch

Cài Đặt Hệ Thống

Cài đặt ngôn ngữ



Ấn phím #, nhập mật mã chủ, ấn # để xác nhận



Ấn phím 4 để vào thư mục cài đặt hệ thống, sau đó Ấn phím 1 để vào cài đặt ngôn ngữ.



Đối với tiếng Trung, nhấn [1]; Đối với tiếng Anh, nhấn [2]; Đối với tiếng Tây Ban Nha, nhấn [3]; Đối với tiếng Nga, nhấn [4]; Đối với tiếng Ả Rập, nhấn [5]. Sau khi nghe thấy lời nhắc bằng giọng nói "Đã thành công", nhấn [*] cho đến khi bạn cuối cùng thoát khỏi chế độ chính.

⚠ Chú ý

Âm lượng mặc định trong máy là mức Âm cao.

Cài đặt về Âm Lượng



Ấn phím #, nhập mật mã chủ, ấn # để xác nhận



Ấn phím 4 để vào thư mục cài đặt hệ thống, sau đó Ấn phím 2 để vào cài đặt Âm lượng.



Lựa chọn mức âm lượng: Âm lượng cao ấn phím 1; Âm lượng thấp ấn phím 2; im lặng (tắt âm lượng) ấn phím 3. Giọng nói thông báo thành công, ấn phím * để trở về thư mục trước và ấn cho đến khi thoát hẳn giao diện.

⚠ Chú ý

Âm lượng mặc định trong máy là mức Âm cao.

Chuyển sang chế độ Xác thực kép



Ấn phím #, nhập mật mã chủ, ấn # để xác nhận



Ấn phím 4 để vào thư mục cài đặt hệ thống, sau đó Ấn phím 3 để vào tổ hợp xác thực kép.



Phương thức xác thực đơn ấn phím 1; Phương thức xác thực kép ấn phím 2. Giọng nói thông báo thành công, ấn phím * để trở về thư mục trước và ấn cho đến khi thoát hẳn giao diện.


Chức năng kết nối Wifi



Ấn phím #, nhập mật mã chủ, ấn # để xác nhận



Ấn phím 5 để vào thư mục chức năng mở rộng.



Kết nối Internet ấn phím 1; Thoát khỏi Internet ấn phím 2. Trước khi cài đặt tính năng mở rộng, cần phải tải App Philips EasyKey về điện thoại.

⚠ Chú ý

1. Chức năng mở rộng là chức năng tùy chọn.

Truy xuất hệ thống

Kiểm tra mã bảo mật



Ấn phím #, nhập mật mã chủ, ấn # để xác nhận



Ấn phím 6 để vào thư mục kiểm tra, tiếp ấn phím 1 để kiểm tra bảo mật, hệ thống sẽ tự động đọc mã số Series của sản phẩm.

⚠ Chú ý

Phương thức kiểm tra nhanh mã bảo mật: Ấn phím 400#

Kiểm tra phần mềm



Ấn phím #, nhập mật mã chủ, ấn # để xác nhận



Ấn phím 6 để vào thư mục kiểm tra, tiếp ấn phím 2 để kiểm tra phần mềm, hệ thống sẽ tự động đọc phiên bản phần mềm.

⚠ Chú ý

Phương thức kiểm tra nhanh phần mềm: Ấn phím 114#

Hướng dẫn kết nối với APP

⚠️ **Chú ý**

Do mỗi dòng khoá có tính năng khác nhau, Quý khách vui lòng liên hệ với Đại diện bán hàng để xác nhận xem sản phẩm Khoá mua về có hỗ trợ kết nối mạng hay không.

Tải APP tại đây



Tải APP bằng cách quét mã QR tại đây và tiến hành cài đặt

Add thêm Khoá

1. Với khoá Bluetooth

- ① Xác nhận tình trạng PIN đã được sạc đầy.
- ② Sau khi đăng ký thành công theo lời nhắc của Ứng dụng, hãy nhấp vào phần Thêm thiết bị trên trang chủ, chọn [Khóa cửa thông minh Bluetooth] để kết nối với Khoá và hoàn thành kết nối mạng theo lời nhắc của APP.

2. Với Khoá Wi-Fi, Khoá nhận diện khuôn mặt, Khoá có màn hình.

- ① Xác nhận tình trạng PIN đã được sạc đầy.
- ② Ấn phím **【#】** và nhập mật mã quản lý, rồi ấn tiếp phím **【#】** để vào thư mục Quản Lý, ấn phím **【5】** rồi ấn phím **【#1】** để kết nối Mạng, sau đó giọng nói cất lên "Connecting, please wait a moment - Đang kết nối, vui lòng chờ".


- ③ Sau khi đăng ký thành công theo lời nhắc của Ứng dụng, hãy nhấp vào phần Thêm thiết bị trên trang chủ, chọn [Khóa cửa thông minh Wi-Fi/ Khoá nhận diện khuôn mặt/ Khoá có màn hình] để kết nối với Khoá và hoàn thành kết nối mạng theo lời nhắc của APP.

⚠️ **Chú ý**


Khóa cửa hiện chỉ hỗ trợ kết nối với bộ định tuyến Wi-Fi băng tần 2.4Ghz (không hỗ trợ băng tần 5G), vui lòng đảm bảo khoảng cách giữa đầu Model phát Wifi với Khóa Cửa không quá 10 mét, nếu không sẽ ảnh hưởng đến việc kết nối hoặc kết nối sẽ bị chập chờn không ổn định.

5.Sử dụng Khoá thông minh


Mở cửa từ mặt ngoài

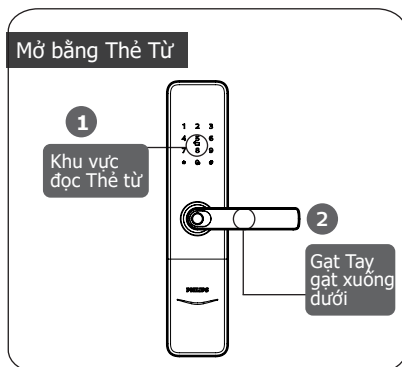

- ① Cầm thẻ đã được kích hoạt cài đặt, quẹt vào vùng đọc thẻ từ.
- ② Giọng nói thông báo “Đã mở cửa”, gạt tay gạt xuống dưới để mở cửa ra.

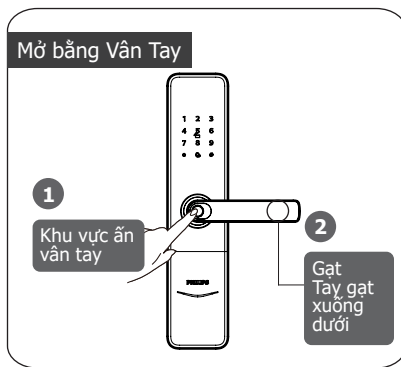

- ① Đặt đầu vân tay đã cài đặt lên Bộ nhận diện vân tay.
- ② Giọng nói thông báo “Đã mở cửa”, gạt Tay gạt xuống dưới để mở cửa ra.

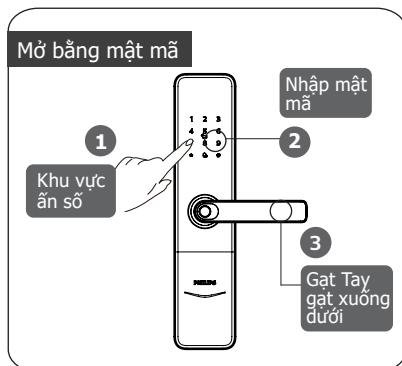

- ① Vuốt sáng khu vực bàn phím.
- ② Nhập mật mã đã cài đặt, rồi phím # để xác nhận.
- ③ Giọng nói thông báo “Đã mở cửa”, gạt Tay gạt xuống dưới để mở cửa ra.


Mở cửa từ mặt trong phòng

Gạt Tay cầm để mở cửa.

Khoá này sử dụng Thân khoá có tính năng mở nhanh từ mặt trong phòng, bạn chỉ cần trực tiếp dùng gạt Tay gạt xuống dưới là có thể mở cửa.


⚠️ Chú ý

Khi mở khoá từ mặt trong phòng cần phải kéo chốt gạt trẻ em về vị trí màu xanh, tức là huỷ bỏ chức năng chống trẻ em tự ý mở cửa.

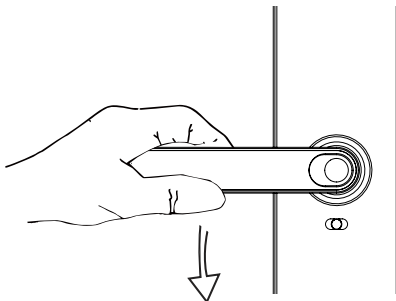

Khoá cửa từ mặt ngoài phòng/ mặt trong phòng


Khoá cửa từ mặt ngoài phòng

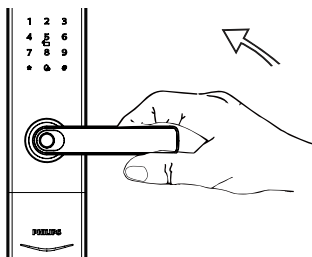


Sau khi cánh cửa sập vào, Tay cầm vào Cán Gạt tiến hành vật ngược cán gạt lên phía trên thì Lưỡi khoá sẽ phóng ra để khoá cửa.

Khoá cửa từ mặt trong phòng

Sau khi cánh cửa sập vào, Tay cầm vào Cán Gạt tiến hành vật ngược cán gạt lên phía trên thì Lưỡi khoá sẽ phóng ra để khoá cửa.

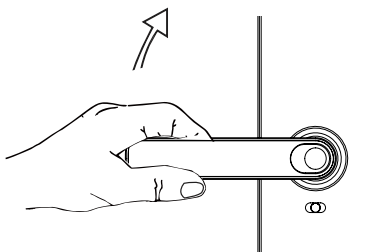


Khoá bằng Nút khoá an toàn

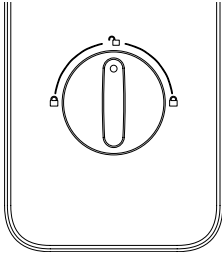


Khi Khoá đang ở chế độ Khoá, dùng Tay xoay Nút xoay sang trái hoặc sang phải theo hình minh hoạ phía bên, tức là bạn đã tiến hành khoá cửa bằng chốt an toàn từ mặt trong phòng. Để mở ra thì bạn làm theo thao tác ngược lại.


Mở Khoá bằng Chìa Cơ

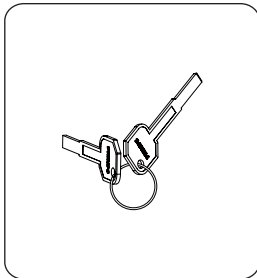

① Lấy chìa cơ từ trong hộp Khoá

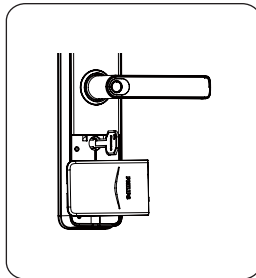

② Xoay Nắp đẩy Lỗ khoá, tay cầm vào Nắp đẩy nâng lên, xoay Nắp đẩy 1 góc 90 độ

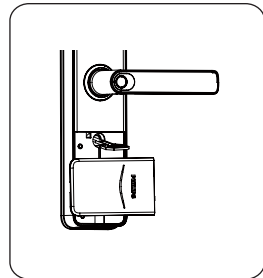

③ Cắm chìa cơ vào Lỗ khoá, chìa sẽ vuông góc 90 độ với Mặt Khoá Ngoài, Xoay chìa sang trái hoặc sang phải tầm 1 vòng là có thể mở khoá.

⚠️ Chú ý

Không nên dùng chìa cơ để mở khoá hàng ngày, khi khoá hết Pin hoặc quên mật mã hoặc do hệ thống phát sinh bất thường thì mới dùng chìa cơ để mở khoá.

6. Các chức năng khác


Chức năng chốt gài trẻ em, Cố định Tay Gạt mặt trong.

Công dụng:


Khi bật chức năng này thì Tay gạt trong sẽ bị khoá chặt và không mở cửa được từ bên trong.

Cách dùng:

1. Bật chức năng Nút gạt trẻ em: Gạt công tắc về vị trí màu Đỏ.
2. Tắt chức năng Nút gạt trẻ em: Gạt công tắc về vị trí màu Xanh

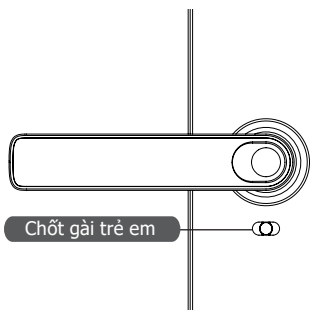

Trở về chế độ xuất xưởng, khôi phục trạng thái ban đầu chỉ bằng 1 phím

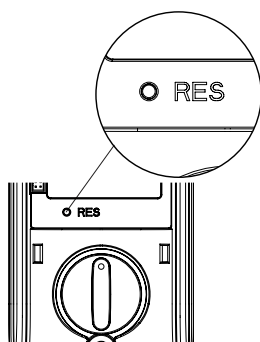


Công dụng:

Xóa tất cả thông tin người dùng và khôi phục về trạng thái xuất xưởng.

Cách dùng:

Lấy vật nhọn nhấn đúp vào nút [RES] để khôi phục cài xuất xưởng, tất cả thông tin trong hệ thống khóa cửa sẽ bị xóa sạch, lúc này Khoá sẽ khôi phục về chế độ cài đặt Xuất Xưởng.

Phím Tắt tiếng

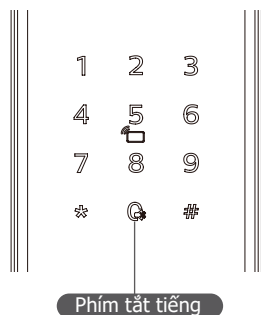

Công dụng:

Chế độ im lặng có thể nhanh chóng được kích hoạt bằng một phím và tắt lời nhắc bằng giọng nói khi mở cửa, không làm phiền đến việc nghỉ ngơi của gia đình.


Cách dùng:

(1) Giọng nói được chuyển sang chế độ tắt tiếng: Khi hệ thống được đánh thức, nhấn và giữ [Phím Loa] trong tầm 2 giây là có thể tắt tiếng, lúc này đèn xanh sẽ sáng lên.

(2) Im lặng chuyển sang giọng nói: vuốt đánh thức màn hình, nhấn và giữ [Phím Loa] trong tầm 2 giây thì chế độ giọng nói sẽ được bật, lúc này đèn sáng trắng sáng lên.

7. ý nghĩa Đèn báo

Đèn hiển thị trạng thái của Khóa

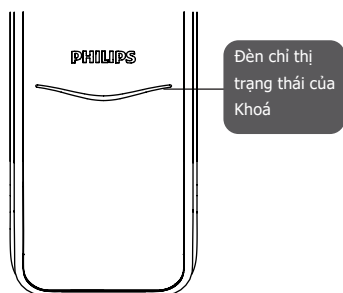


Màu sắc của Đèn và ý nghĩa màu sắc

Màu xanh lam: Khi hệ thống thức dậy, đèn báo trạng thái sáng màu xanh lam, cho biết rằng bạn có thể thực hiện các thao tác với khóa.

Màu xanh lục: Khi khóa cửa được mở khóa thành công, đèn báo trạng thái khóa cửa chuyển sang màu xanh lục, cho biết cửa đã được mở.

Màu đỏ: Khi cửa được khóa thành công, đèn báo trạng thái khóa cửa chuyển sang màu đỏ, cho biết cửa đã đóng.


Đèn báo Tắt Tiếng

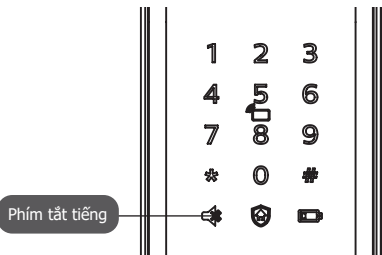

Màu sắc của Đèn và ý nghĩa màu sắc

Màu trắng: Khi bật hoặc đóng chức năng tắt tiếng thì Phím Loa luôn là màu trắng

Đèn hiển thị Khoá hệ thống

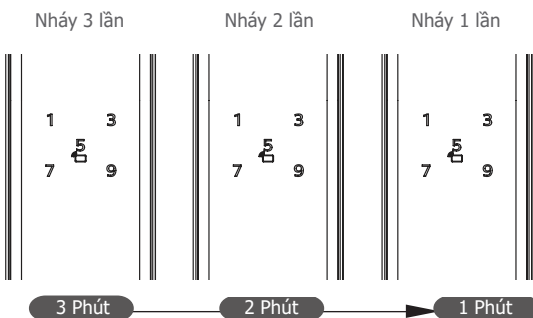

Nếu Vân Tay, Mật Mã hoặc Thẻ Từ bị nhập sai liên tục 5 lần, thì Khoá sẽ bị vô hiệu trong vòng 3 phút.

⚠️ Chú ý

Khi tiếp xúc vào bàn phím hoặc nhập mật mã thì mới hiển thị cảnh báo này

8.Loại trừ sự cố

Các loại cảnh báo, phương thức cảnh báo

Cảnh báo PIN yếu, cần phải kịp thời thay PIN




Vấn đề phát sinh: Khi tiếp xúc đánh thức Khoá, thì hệ thống sẽ tự động kiểm tra điện áp của PIN, nếu PIN yếu thì Khoá sẽ phát ra cảnh báo và nhắc nhở bạn cần kịp thời thay PIN.

Phương thức cảnh báo: Khi mở cửa thì Khoá sẽ báo bằng giọng nói là Pin yếu, vui lòng thay Pin

Các xử lý: Cảnh báo tự tắt, tiến hành thay Pin

Chức năng cảnh báo phá khoá

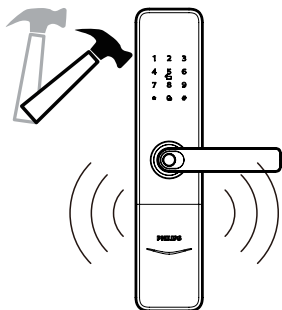


Vấn đề phát sinh: Khi Mặt Khoá Ngoài bị bậy phá, hoặc Mặt Khoá Ngoài không bằng phẳng mới mặt cửa

Phương thức cảnh báo: Tiếng còi liên tục rú lên.


Các xử lý: Tự động tắt theo thời gian, hoặc dùng chế độ Vân tay, Mật Mã, Thẻ từ mở thành công là hết, hoặc mặt trọng phòng mở cửa ra là hết.

Cách dùng Sạc dự phòng

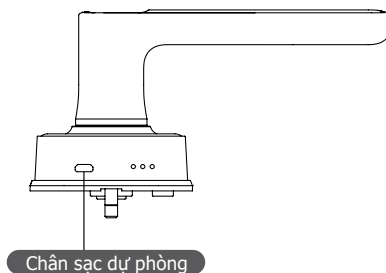

Khi Pin Yếu sẽ không mở được cửa từ Mặt Ngoài Phòng, lúc này Bạn có thể dùng cục sạc dự phòng 5V cắm vào chân sạc dự phòng trên khoá để cấp nguồn điện cho Khoá. Sau khi mở được cửa, lập tức thay Pin mới.

Cách thay Pin

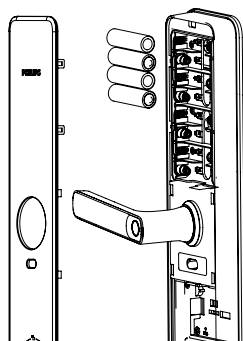

“Khoá Philips dùng 4 Pin Alkaline AA 1.5V (Pin kiềm), Khay Pin chia làm 2 tổ, mỗi tổ 4 Pin, có thể lắp 8 Pin để kéo dài thời gian sử dụng và đỡ phải thay pin.
Bên hông trái phải của Mặt Khoá Sau có các điểm móc, lấy tay đẩy Nắp đẩy lên phía trên là có thể thay được PIN”



Philips và Biểu tượng tấm chắn Philips là các thương hiệu đã được đăng ký của Koninklijke Philips N.V. và được sử dụng theo giấy phép. Sản phẩm này được sản xuất và bán dưới trách nhiệm của Công ty TNHH Công nghệ Thông minh Conex Thâm Quyển và Công ty TNHH Công nghệ Thông minh Conex Thâm Quyển là nhà bảo hành liên quan đến sản phẩm này.