

## 7 Dépannage

Catégorie	Problème	Conseils
Performance	La réponse de la télécommande est retardée ou lente durant l'utilisation initiale.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Votre téléviseur télécharge et installe automatiquement les plus récentes applications pour une meilleure expérience des utilisateurs.</li> <li>• Pendant ce temps, il peut y avoir une réponse retardée de votre télécommande. Une fois l'installation réussie, votre télécommande fonctionnera normalement.</li> </ul>
Accessibilité	Le téléviseur dit des messages-guides à haute voix.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pour désactiver la fonction Talkback (texte-parole) sur votre téléviseur, appuyez sur <b>☰ (Maison)</b> sur votre télécommande, naviguez jusqu'à l'icône Paramètres dans le coin supérieur droit de l'écran Accueil et sélectionnez Accessibilité, sélectionnez Talkback, puis appuyez sur <b>OK</b> pour alterner entre Marche ou Arrêt.</li> </ul>
Réseau	Connexion de données lente ou mise en mémoire-tampon.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifiez les réglages entre votre routeur et le modem ISP ou la passerelle (s'il y a lieu).</li> <li>• Connectez à une connexion sans fil stable à partir d'un réseau sans fil ou câblé.</li> <li>• L'utilisation des points d'accès mobiles ou des connexions sans fil publiques n'est pas recommandée.</li> </ul>

Pour de l'aide supplémentaire, appelez au service à la clientèle de votre pays.  
 - Pour obtenir de l'aide, contactez le centre de service à la clientèle Philips :  
 aux États-Unis, au Canada, à Puerto Rico ou aux îles Vierges américaines **1 866 309 5962**  
 Saisissez les numéros de série et de modèle ci-dessous situés du côté gauche et à l'arrière du boîtier du téléviseur.

Modèle :  
 Série :

For complete instructions, please visit [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) to download the full version of the User manual.

This product has been manufactured by and is sold under the responsibility of Funai Corporation, Inc., and Funai Corporation, Inc. is the warrantor in relation to this product.



The Philips trademark and the Philips shield emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. used under license.

Catégorie	Problème	Conseils
Power	Aucune alimentation	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Assurez-vous que la prise CA fournit la tension appropriée. Branchez un autre appareil électrique dans la prise CA afin d'assurer que la prise CA fonctionne normalement.</li> <li>• Si une panne de courant se produit, débranchez le cordon d'alimentation CA pendant 1 minute pour permettre à l'appareil de se réinitialiser.</li> </ul>
Télécommande	Les touches de la télécommande ne fonctionnent pas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Réinsérez ou remplacez les piles AAA avec leurs polarités (+/-) comme indiqué sur la zone de piles de la télécommande.</li> </ul>
	Le microphone de l'Assistant Google sur la télécommande ne fonctionne pas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Suivez les instructions dans « Comment connecter les périphériques Bluetooth® » pour appairer la télécommande. Pour activer le mode Appairer, appuyez sur <b>🗨️ (Assistant Google)</b> et la touche de volume bas (-) sur votre télécommande simultanément pendant 5 secondes.</li> </ul>
Réseau	Impossible de se connecter au réseau.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Assurez-vous que votre routeur et/ou modem est bien connecté.</li> <li>• Assurez-vous que la connexion du câble Ethernet entre le téléviseur et votre routeur ou modem est sécurisée de façon appropriée.</li> <li>• Mettez le routeur et/ou le modem sous tension.</li> <li>• Vérifiez les paramètres de votre réseau.</li> </ul>
Image	Est sous tension, mais l'image de l'écran est éteinte.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifiez si la connexion pour votre périphérique de source est bien sécurisée.</li> <li>• Vérifiez si la bonne entrée est sélectionnée en appuyant <b>☰ (SOURCE)</b>.</li> <li>• Assurez-vous que votre mode HDMI, pour l'entrée sélectionnée, correspond à la résolution de la sortie de votre périphérique source. Changez la source d'entrée que vous avez Pour des instructions complètes, veuillez visiter l'image et le son.</li> </ul>

## 8 Contrôles parentaux et profil restreint

### Enfant et verrouillage du classement

Empêcher des personnes d'utiliser des applications ou des jeux spécifiques. Vous pouvez empêcher des personnes d'utiliser des applications ou des jeux sur votre téléviseur Android TV en réglant un profil restreint.

Si vous utilisez un profil restreint, vous ne pouvez pas :

- Accéder ou effectuer des achats dans l'application de boutique Google Play.

### Pour configurer le profil restreint

1. À l'écran d'accueil d'Android TV, sélectionnez **Paramètres** dans le coin supérieur droit de l'écran et appuyez sur **OK**.
2. Défilez jusqu'à **Personnel** et sélectionnez **Sécurité et restrictions > Créer un profil limité**.
3. Définissez un NIP.
4. Choisissez quelles applications le profil restreint peut ou ne peut pas utiliser en sélectionnant **Non autorisée** ou **Autorisée** pour chaque application.
5. Appuyez sur **← (PRÉCÉDENT)**.
6. Sélectionnez **Activer le profil restreint** et appuyez sur **OK**.

### Contrôles parentaux

Vous pouvez empêcher vos enfants de regarder certaines émissions ou chaînes en configurant les contrôles parentaux à l'aide d'un verrouillage de classement.

### Comment configurer les contrôles parentaux

1. À l'écran d'accueil d'Android TV, sélectionnez **Paramètres** dans le coin supérieur droit de l'écran et appuyez sur **OK**.
2. Défilez jusqu'à **Appareil** et sélectionnez **Chaîne > Contrôles parentaux**.
3. Définissez un NIP > **Restrictions prog.** > **Avis**.

### Types de classement et niveau de restrictions

	États-Unis					États-Unis (Classements des films)						
	TV-Y	TV-Y7	TV-G	TV-PG	TV-14	TV-MA	G	PG	PG-13	R	NC-17	X
<b>Restrictions élevées</b> Contenu convenable pour les enfants		✓		✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓
<b>Restrictions moyennes</b> Contenu convenable pour les enfants plus vieux				✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓
<b>Restrictions faibles</b> Contenu convenable pour les adolescents					✓					✓	✓	✓

## Caractéristiques

Modèle n°	55PFL5704 55PFL5604	50PFL5704 50PFL5604	43PFL5704 43PFL5604
<b>Image</b>			
Type	UHD (Ultra HD) (3840 x 2160 pixels 60Hz)		
Taille de la diagonale de l'écran / Rapport de format	54.6" / 16:9	49.5" / 16:9	42.5" / 16:9
Angles de visionnement	178° (V) par 178° (H)		
Numérique intégré / syntoniseur analogique	ATSC (numériques) / NTSC (analogiques)		
<b>Son</b>			
Mono / Stéréo	Mono, Stéréo.		
Puissance de sortie (Watts RMS)	10W x 2	8W x 2	
Egaliseur	5 bandes		
<b>Convivialité</b>			
Format de l'image	SD (4:3 source)	4:3 / Plein écran 16:9	
	HD (16:9 source)	4:3 / Plein écran 16:9	
	UHD	Plein écran	
<b>Chaîne</b>			
Couverture des chaînes	TVN en direct (ATSC)	VHF: 2-13 UHF: 14-69 (Chaque chaîne peut avoir par ex. 21-29, 31-39, etc.)	
	Analogique en direct (NTSC)	VHF: 2-13 UHF: 14-69	
CATV (NTSC analogique)	2-13, A-W W1-W94 (Analogiques W1-W84), A-5-A-1, 5A		
Système de syntonisation	Système de syntonisation synthétisé de fréquence de chaîne		
Accès aux chaînes	Clavier numérique pour accès direct, Balayage programmable et Chaîne + (haut) / - (bas)		
<b>Connectivité</b>			
Entrée vidéo en composantes	1		
Entrée HDMI	3 (sélectionnable modes HDMI)		
	Prend en charge les signaux vidéo HDMI : 480i/p, 720p, 1080i @60Hz, 1080p, 2160p @24/30/60Hz		
Entrée audio analogique G/D	Prend en charge les signaux audio numériques HDMI : LPCM, AC3, DD+		
	Prend en charge le signal vidéo d'entrée de l'ordinateur jusqu'à 4096 x 2160.		
Entrée PC	1 (Audio G / Audio D)		
USB	Via HDMI et DVI-HDMI + Audio analogique G/D		
Wireless LAN	1 (Audio G / Audio D)		
Port Ethernet	1 (Audio G / Audio D)		
Sortie audio numérique	1 (Audio G / Audio D)		
Sortie des écouteurs	1 (Audio G / Audio D)		
	1/8 pouces (3.5mm)		
<b>Alimentation</b>			
Alimentation	120 V ~ +/- 10%, 60 Hz +/- 0.5%		
<b>Température</b>			
Température de fonctionnement	41 °F (5 °C) à 104 °F (40 °C)		

\* Les caractéristiques sont sujettes à des modifications sans préavis.

## Copyright

Toutes les autres marques, déposées ou non déposées, sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.



Les termes HDMI et HDMI High- Definition Multimedia Interface, de même que le logo HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.



VUDU™ est une marque déposée de VUDU, Inc.



Fabriquée sous licence de Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, et le symbole double-D sont des marques déposées de Dolby Laboratories.



YouTube et le logo YouTube sont des marques de commerce Google LLC.



Netflix est disponible dans certains pays. L'abonnement à la diffusion est requis. Visitez [www.netflix.com](http://www.netflix.com) pour plus de renseignements.



Le mot servant de marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et tout usage de ces marques par HDMI control Funai Electric Co., Ltd. est sous licence. Les autres marques de commerce et noms commerciaux sont ceux de leurs détenteurs respectifs.

Google, Google Play, Android, YouTube ainsi que les marques et les logos associées sont des marques de commerce de Google LLC. Dolby, Dolby Audio, et le symbole double-D sont des marques déposées de Dolby Laboratories.

L'utilisation de ce téléviseur nécessite le consentement à la politique de confidentialité et aux conditions d'utilisation de Google.

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Le fonctionnement est assujéti à ces deux conditions : (1) cet appareil ne peut pas causer de brouillage préjudiciable et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, notamment les interférences qui peuvent entraîner un fonctionnement non désiré.

Les caractéristiques et spécifications sont soumises à des modifications sans préavis.

Les services en réseau, le contenu et les systèmes d'exploitation et les logiciels de ce Produit peuvent être assujétiés aux conditions générales individuelles et peuvent être modifiés, interrompus et suspendus en tout temps et ils peuvent nécessiter des frais, une inscription et des renseignements de carte de crédit.

L'Académie Américaine de Pédiatrie déconseille la télévision pour les enfants de moins de deux ans.

Certaines fonctions nécessitent une connexion Internet à large bande en continu, une mise à jour du micrologiciel et/ou une bande passant minimale. Les services Internet varient selon la région.

## License

Funai Corporation, Inc. offre par les présentes à fournir, sur demande, une copie du code source correspondant d'ouvrir le code sous copyright, sur un « TEL QUEL » code utilisé dans ce produit pour lequel une telle offre est demandée par les licences respectives. Cette offre est valable jusqu'à trois ans après l'achat du produit à toute personne qui reçoit ces informations. Pour obtenir le code source, s'il vous plaît contacter Funai Corporation, Inc. Doit écrire Funai Service Corporation OSS Request, 2425 Spiegel Drive, Groveport, OH 43125, USA. Funai Corporation, Inc. décline toute garantie et les représentations concernant logiciel et code source connexe, y compris la qualité, la fiabilité, la facilité d'utilisation et la précision, et aussi renoncer à tout expresse, implicite, légale ou autre, y compris, sans limitation, toute garantie implicite de titre, de non-contrefaçon, la qualité marchande ou aptitude à un usage particulier. Funai Corporation, Inc. ne est tenu de faire une correction au code source ou le code source open source ou fournir un soutien ou une aide à son sujet. Funai Corporation, Inc. décline toute responsabilité ou liée à l'utilisation de ce logiciel et / ou le code source.



# Guide de démarrage rapide

Appelez-nous: Balayez pour nous appeler:

1-866-309-5962



Clavardez avec nous: Balayez pour clavardez avec nous:

<http://tinyurl.com/y2e29xsq>



Heure d'ouverture:



de 9 h à 21 h EST, du lundi au samedi,  
de 9 h à 18 h EST le dimanche.

★★★★

## 1 Utiliser la télécommande

### Comment installer les piles dans la télécommande

Ouvrez le couvercle des piles en glissant solidement vers le bas. Insérez 2 piles AAA (1,5 V) en faisant correspondre la polarité indiquée à l'intérieur du compartiment des piles de la télécommande.

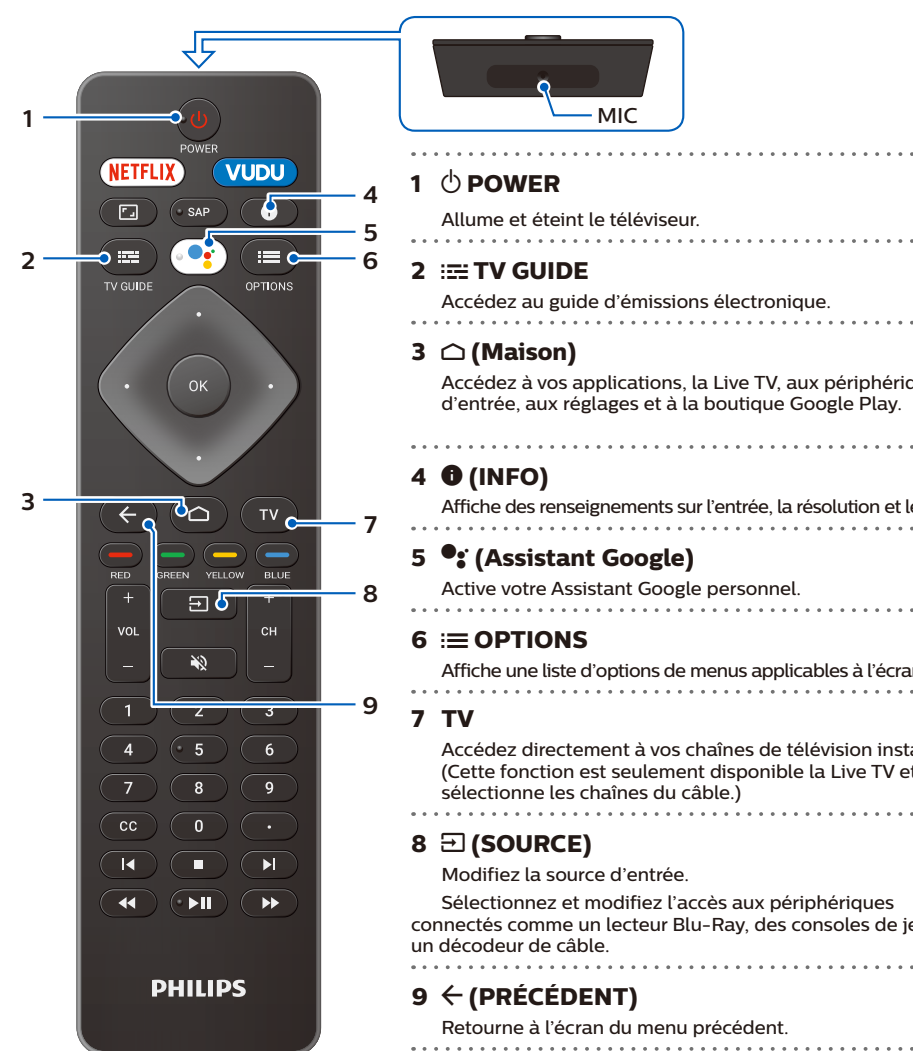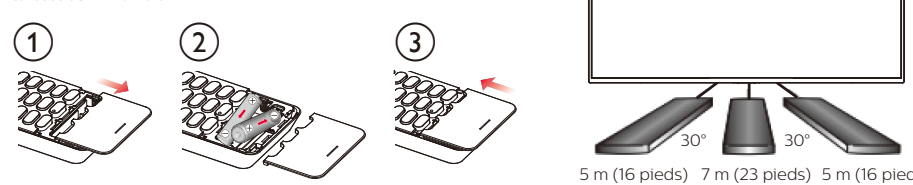

- 1 POWER**  
Allume et éteint le téléviseur.
- 2 TV GUIDE**  
Accédez au guide d'émissions électronique.
- 3 (Maison)**  
Accédez à vos applications, la Live TV, aux périphériques d'entrée, aux réglages et à la boutique Google Play.
- 4 (INFO)**  
Affiche des renseignements sur l'entrée, la résolution et le HDR.
- 5 (Assistant Google)**  
Active votre Assistant Google personnel.
- 6 OPTIONS**  
Affiche une liste d'options de menus applicables à l'écran actif.
- 7 TV**  
Accédez directement à vos chaînes de télévision installées. (Cette fonction est seulement disponible la Live TV et sélectionne les chaînes du câble.)
- 8 (SOURCE)**  
Modifiez la source d'entrée. Sélectionnez et modifiez l'accès aux périphériques connectés comme un lecteur Blu-Ray, des consoles de jeux ou un décodeur de câble.
- 9 (PRÉCÉDENT)**  
Retourne à l'écran du menu précédent.

## 2 Meilleure expérience

### Google account

Libérez le vrai potentiel de votre téléviseur. Avec un Google® account, vous pouvez facilement accroître votre bibliothèque de divertissements via la boutique Google Play et à l'application Google Play et aussi maintenir les applications à jour. Vous pouvez profiter ce téléviseur Philips Android TV même sans un Google account. Par exemple, vous pouvez regarder des émissions de Live TV, des applications de diffusion en continu comme Netflix, VUDU, YouTube et bien plus.

#### Remarque:

Connectez-vous simplement à votre Google account.

#### Conseil:

Il est recommandé de créer un nouveau Google account spécifiquement pour votre téléviseur Android TV. Un nouveau compte évitera toute interférence et la synchronisation de votre compte personnel. Pour créer un nouveau Google account, visitez <http://accounts.google.com/signup> sur votre téléphone intelligent, tablette ou ordinateur.

### Routeur du réseau

#### Connexion câblée:

Pour une meilleure expérience, une connexion câblée est préférable. Connectez un câble Ethernet à partir de votre routeur ou modem au port de réseau local à l'arrière de votre téléviseur Philips Android TV.

#### Connexion sans fil:

Le téléviseur Android TV de la Philips 5000 est muni d'un réseau local sans fil 802.11ac MIMO pour la diffusion de contenu allant jusqu'à 4K.

#### Remarque:

La performance sans fil peut être affectée par divers facteurs, incluant la distance entre le téléviseur et le routeur Wi-Fi. Pour améliorer la performance sans fil, nous recommandons de placer votre routeur Wi-Fi à moins de 15 pieds de votre téléviseur.

#### Remarque:

L'utilisation de réseaux Wi-Fi ouverts ou non chiffrés n'est pas recommandée puisque ces réseaux ne sont pas sécurisés et vos données pourraient être à risque.

#### Conseil:


Si votre routeur Wi-Fi a été réglé par votre fournisseur de service Internet, vous pouvez trouver une étiquette en bas de votre routeur indiquant votre identifiant SSID et votre mot de passe.

### Configurez le téléviseur Android TV avec votre téléphone intelligent ou votre tablette Android

Si vous avez un téléphone ou une tablette Android, vous pouvez rapidement et facilement configurer votre téléviseur Android TV à partir de votre appareil Android. Appairier votre appareil Android vous permettra de synchroniser sans fil votre authentifiant Wi-Fi, le Google account et les applications compatibles à Android TV. Durant la configuration initiale, vous serez invité à configurer le téléviseur avec votre appareil Android, sélectionnez Oui et suivez les instructions à l'écran.

## 3 Découvrez votre téléviseur

À partir de l'écran Accueil d'Android TV, vous pouvez facilement accéder aux films, aux émissions de télévision, à la musique, aux applications, aux périphériques d'entrée, aux paramètres et bien plus. Pour revenir à l'écran Accueil en tout temps, appuyez sur **(Maison)** sur votre télécommande.

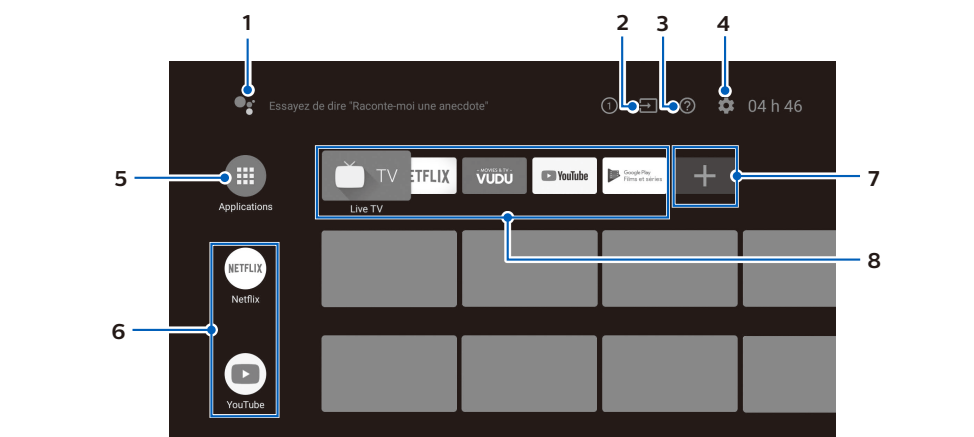

### 1 Assistant Google

Active votre Assistant Google personnel. Tapez ou parlez pour chercher du contenu, contrôlez votre téléviseur, gérez vos périphériques de télévision intelligente et bien plus.

### 2 Source

Altermnez les entrées entre vos périphériques de source préférés.

### 3 Aide en ligne

Vidéos et tutoriels d'aide en ligne

### 4 Paramètres

Configurez les paramètres de votre téléviseur et connectez les périphériques sans fil.

### 5 Applications

Bibliothèque des applications  
Vous devez vous connecter à un Google account pour visiter télécharger les applications de la boutique Google Play.

### 6 Comment réorganiser les chaînes

Dans la rangée que vous souhaitez réorganiser, appuyez sur **(←)** sur votre télécommande. Pour réorganiser les chaînes, sélectionnez l'icône de flèche (**(▲/▼)**) et appuyez sur **OK**. Utilisez **(▲/▼)** pour vous déplacer vers le haut ou le bas. Appuyez sur **OK**. Pour supprimer des chaînes, sélectionnez l'icône moins (**(-)**), puis appuyez sur **OK**.

### 7 Installer des applications supplémentaires

Sélectionnez le **(« + »)** et cliquez sur la boutique Google Play pour agrandir votre bibliothèque de divertissements.

### 8 Comment déplacer ou supprimer des applications

Sélectionnez l'application et appuyez longuement sur **OK** sur la télécommande. Pour vous déplacer, sélectionnez **Déplacer** dans la liste et appuyez sur **OK**. Utilisez **(←/→)** pour vous déplacer vers la gauche ou la droite. Appuyez sur **OK**. Pour supprimer, sélectionnez **Supprimer des favoris** dans la liste et appuyez sur **OK**.

## 4 Live TV


La fonction de chaînes de Live TV sur le téléviseur Android TV charge des émissions de télévision, des sports, des nouvelles et bien plus à partir de vos applications de télévision participantes ou du syntonisateur de Live TV afin que vous puissiez tous les regarder en un seul endroit.

### Options

Appuyez sur **OK** pendant que vous regardez la Live TV pour alterner entre les chaînes et les options de télévision.

Chaînes: alterne entre le guide des émissions et la chaîne.

Options de télévision : configure les préférences audio et d'image.

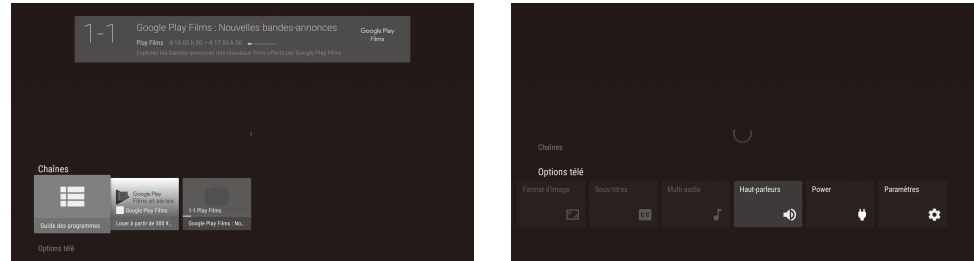

### Guide des émissions

Le guide des émissions électronique intégré vous permet de trouver facilement des chaînes et du contenu.

### Mettez la Live TV en pause

Vous pouvez mettre les émissions de Live TV en pause lorsqu'une clé USB 16 Go ou supérieure est connectée à votre téléviseur Android TV.

Appuyez sur **(||)** sur votre télécommande pour mettre lecture de la Live TV en pause ou la reprendre.

#### Conseil:

La fonction de Live TV est seulement compatible avec la diffusion par antenne et par câble. Pour accéder à votre décodeur ou d'autres entrées de sources, vous devez sélectionner **(SOURCE)** sur votre télécommande.

## 5 Assistant Google

### Activer l'Assistant Google

#### Conseil:

Pour profiter de tous les avantages que l'Assistant Google peut offrir, une connexion Internet et un Google account sont requis.

### Comment utiliser la télécommande

- Activer l'Assistant Google sur l'écran Accueil lancera une requête à Google.
  - Activer l'Assistant Google dans une application vous permettra de chercher et trouver des informations reliées seulement à une application spécifique.
- Des exemples de conversations peuvent être affichés selon votre modèle.
- Pour en savoir plus sur l'Assistant Google, visitez <https://assistant.google.com>

### Filtre SafeSearch pour la recherche sur Google

SafeSearch peut vous aider à bloquer des images explicites ou inappropriées à partir de vos résultats de recherche sur Google. Le filtre SafeSearch aide à bloquer la majeure partie du contenu destiné aux adultes de votre téléviseur. La supervision parentale est fortement recommandée.

- À l'écran d'accueil d'Android TV, sélectionnez **Paramètres** dans le coin supérieur droit de l'écran et appuyez sur **OK**.
- Défilez jusqu'à **Préférences** et sélectionnez **Google**.
- Sélectionnez le **SafeSearch filter** et appuyez sur **OK**.

## 6 Connecter vos périphériques

### Comment utiliser les périphériques externes

#### Connecter un décodeur de câble, de satellite ou d'IPTV

##### Conseil:


Connectez vos périphériques externes à votre téléviseur Android TV avant de mettre en marche.

#### Si vous connectez à une antenne via un câble RF

Toute émission de DTV diffusée dans votre région peut être captée gratuitement au moyen d'une antenne.

#### Si vous connectez un décodeur via un câble HDMI

Si le téléviseur est connecté à un décodeur de câble ou satellite via un câble HDMI, vous devez sélectionner la bonne source à l'aide de **(SOURCE)** sur la télécommande.

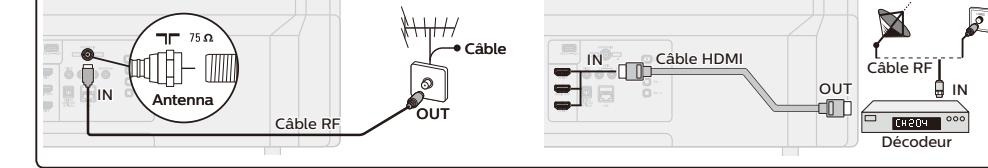

### Changer l'entrée des périphériques qui sont connectés au téléviseur.

Appuyez sur **(SOURCE)** pour changer la liste de périphériques d'entrée.

#### Conseil:

Pour obtenir la meilleure qualité d'image de votre périphérique de source. EDID 1.4 est utilisé pour les périphériques d'anciennes générations en 2K ou 4K @30Hz. EDID 2.0 est utilisé pour des périphériques modernes 4K @ 60Hz et 4K avec HDR 10.

- Appuyez sur **(Maison)** sur la télécommande et naviguez jusqu'à Paramètres et sélectionnez Entrées.
- Défilez jusqu'à ce que vous atteignez la version HDMI EDID.
- Sélectionnez l'entrée que vous souhaitez modifier et ajustez l'EDID.

### Comment l'utiliser Chromecast

La diffusion vous permet de reproduire vos applications préférées sur le grand écran.

#### Conseil:

Le périphérique que vous utilisez pour diffuser vers votre téléviseur doit être sur le même réseau.

- Ouvrez l'application activée avec Chromecast.
- Touchez **(□)**.
- Touchez le périphérique que vous souhaitez diffuser.

### Comment connecter vos périphériques Bluetooth®

Pour appairier vos périphériques Bluetooth®, comme un casque d'écoute, un clavier ou un périphérique de jeu sans fil, avec votre téléviseur Android TV.

- À l'écran d'accueil d'Android TV, sélectionnez **Paramètres** dans le coin supérieur droit de l'écran et appuyez sur **OK**.
- Défilez jusqu'à **Télécommande et accessoires** et sélectionnez **Ajouter un accessoire**.
- Activez le mode Appairier sur votre périphérique.
- À l'aide de la télécommande de votre téléviseur, sélectionnez votre périphérique à partir de la liste affichée sur votre téléviseur.
- Votre téléviseur Android TV s'appairiera à votre périphérique.

#### Conseil:

Certains périphériques peuvent nécessiter des étapes supplémentaires. Veuillez consulter le guide du périphérique Bluetooth pour de plus amples renseignements.