

If you have any questions, please visit our website at

- Para obtener una copia electrónica más detallada de este manual o si usted tiene alguna pregunta, por favor visite nuestro sitio web en
- Pour obtenir une copie électronique plus détaillée de ce manuel ou si vous avez des questions, s'il vous plaît visitez notre site Web à

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

40PFL4707

# Quick Start

**ES** Inicio Rápido

**FR** Démarrage Rapide

For further assistance, call the customer support service in your country.

- To obtain assistance, contact Philips Customer Care Center at México D.F. and Área Metropolitana; **58 87 97 36**, Interior de la República; **01 800 839 19 89**, Costa Rica; **01 800 052 1564**, Colombia; **01 800 952 0640**

Enter below the model and serial numbers located on the back and right side of the TV cabinet.

- Para obtener más información, llame al servicio de soporte al cliente de su país.

- Para obtener asistencia, póngase en contacto con CENTRO DE INFORMACION AL CLIENTE, México D.F. y Área Metropolitana; **58 87 97 36**, Interior de la República; **01 800 839 19 89**, Costa Rica; **01 800 052 1564**, Colombia; **01 800 952 0640**

Escriba a continuación el modelo y número de serie que estan localizados en lado derecho y parte posterior de el gabinete de el televisor:

- Pour obtenir de l'aide supplémentaire, communiquez avec le centre de service à la clientèle de votre pays.

- Entrez en contact avec le centre de soin de client de Philips à, México D.F. et Área Metropolitana; **58 87 97 36**, Interior de la República; **01 800 839 19 89**, Costa Rica; **01 800 052 1564**, Colombia; **01 800 952 0640**

Entrer ci dessous le modèle et le numéro de série situés derrière à droite sur le dos du téléviseur.

Model / Modelo / Modèle :

Serial / Serie / Série :

## Best

**ES** Mejor **FR** Meilleur




Connection for Digital High Definition Video & Audio.

- Conexión para Vídeo y Audio Digital de alta definición.
- Connexion pour Vidéo et Audio haute définition Numérique.

## Better

**ES** Bien **FR** Mieux



Connection for products that do not have HDMI Output.

- Conexión para productos que no tienen salida de HDMI.
- Connexion pour produits n'ayant pas de sortie HDMI.

## Good

**ES** Bueno **FR** Bonne



Connection for non-HD accessory products.

- Conexión para productos no-HD periféricos.
- Connexion pour accessoires non HD.

Remember, your TV picture quality for HD viewing is based on the connected signal source.

Contact your local Cable/Satellite provider for High Definition Signal availability in your area.

- Recuerde, la calidad de imagen de su TV de HD se basa en la fuente de señal conectada.  
Póngase en contacto con su proveedor local de cable/satélite para consultar la disponibilidad de señal de alta definición en su zona.
- Pour rappel, la qualité d'image de votre téléviseur en HD est reliée à la source du signal connecté.  
Contactez votre fournisseur Cable/Satellite local pour connaître la disponibilité du signal HD dans votre zone.

# PHILIPS

### Stereo mini plug cable (3.5mm)


- cable de miniplug Audio estéreo (3,5mm)
- câble Audio stéréo à mini-jack (3,5mm)

### Audio cable

- cable de Audio
- câble Audio

### Blu-ray or DVD player/home theater system/cable or satellite set-top box

- reproductor Blu-ray o DVD / sistema de teatro en casa / decodificador de cable o de señales satelitales
- lecteur Blu-ray ou DVD / système de home cinéma / boîtier de connexion ou un décodeur

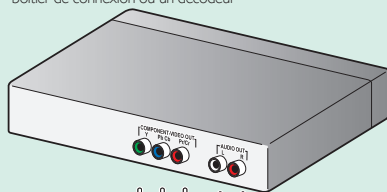


### Component Video cable

- cable de componentes Vídeo
- câble Vidéo à composantes




### Home theater system

- sistema de teatro en casa
- système de home cinéma

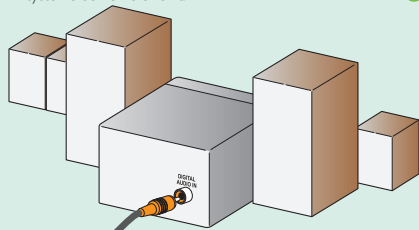

### Composite Video cable

- cable de compuesto Vídeo
- câble Vidéo à composite

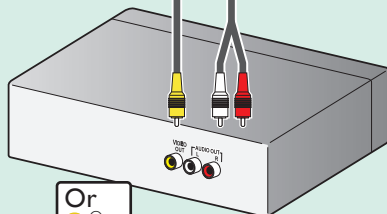


### Digital Audio coaxial cable

- cable coaxial de Audio Digital
- câble coaxial Audio Numérique

### VCR

- aparato de vídeo
- magnétoscope

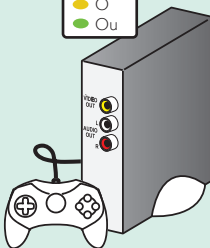

### Video game

- videojuego
- jeu vidéo




# Connect external devices

- ES Conexión de dispositivo externo
- FR Connexion d'un appareil externe


## Blu-ray or DVD player/home theater system/ cable or satellite set-top box/PC

- reproductor Blu-ray o DVD/sistema de teatro en casa/  
decodificador de cable o de señales satelitales/PC
- lecteur Blu-ray ou DVD/système de home cinéma/  
boîtier de connexion ou un décodeur/PC

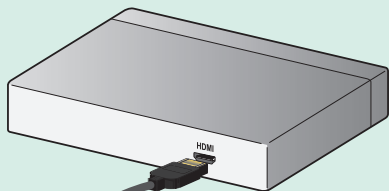

### HDMI cable

- cable HDMI
- câble HDMI

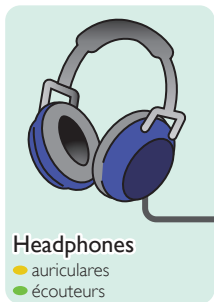


### Headphones

- auriculares
- écouteurs

### VGA cable

- cable VGA
- câble VGA

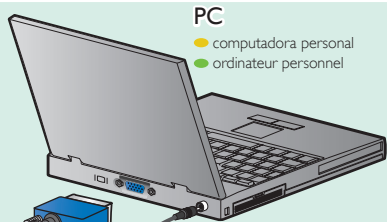


### PC

- computadora personal
- ordinateur personnel

### USB Memory Stick

- dispositivo de memoria USB
- clé USB

### TV

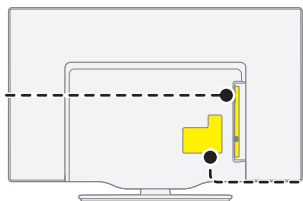

## Connectivity at a glance

- Conectividad al instante
- Aperçu de la connectivité

|   |                                                         |             |
|---|---------------------------------------------------------|-------------|
| 1 | HDMI 1                                                  |             |
| 2 | HDMI 2                                                  |             |
| 3 | HDMI 3                                                  |             |
| 4 | ComponentVideo /Video (Composite) /VGA / HDMI-DVI       | + Audio L/R |
|   | Video Componente /Video Compuesto /VGA / HDMI-DVI       | + Audio I/D |
|   | Vidéo en Composantes /Vidéo (Composite) /VGA / HDMI-DVI | + Audio G/D |


One set of Audio L/R Inputs are shared by Component, Composite,VGA and HDMI-DVI Video Input.

- Un juego de Entradas de Audio L/R se comparten con las Entradas de Componente, Compuesto,Video VGA o Entrada de Video HDMI-DVI.
- Un ensemble de prises d'Entrée Audio G/D avec Composant, Composite, prises d'Entrée Vidéo VGA ou Entrée Vidéo HDMI-DVI.

# Connection overview

**ES** Descripción general de las conexiones

**FR** Présentation de la connexion

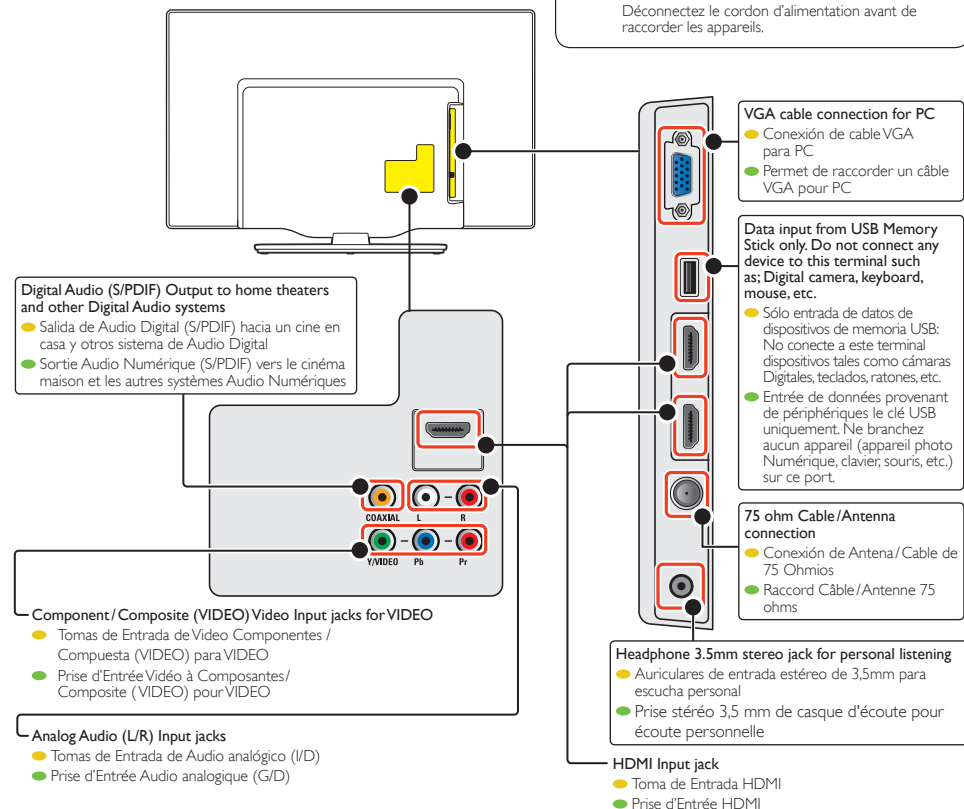

## Caution

Disconnect the AC power cord before connecting devices.

## Precaución

Desconecte el cable de suministro eléctrico antes de conectar dispositivos.

## Attention

Déconnectez le cordon d'alimentation avant de raccorder les appareils.

## Note for USB terminal

The software upgrade is, in most cases, handled by an authorized service person or in some circumstances the user may be asked to do the software upgrade themselves.

If you need to upgrade the software, please visit [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

## Nota para USB terminal

La actualización de software es gestionada en la mayoría de los casos por una persona del servicio técnico autorizado, si bien en determinadas ocasiones se pedirá al usuario que realice la actualización de software por sí mismo.

Si necesita actualizar el software, por favor visite [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

## Remarque concernant le port USB

La mise à jour du logiciel est, dans la plupart des cas, effectuée par un technicien agréé. Dans certains cas, les utilisateurs peuvent être amenés à effectuer la mise à jour eux-mêmes.

Si vous devez mise à niveau le logiciel, veuillez visiter [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

**For complete instructions, please visit [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) to download the full version of the User Manual.**



Philips and Philips Shield are used under license of Koninklijke Philips Electronics N.V.

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)



\* 1 E M N 2 9 5 2 0 \*






Printed in China  
1EMN29520★★★★


# What's in the box

ES Qué hay en la caja

FR Contenu de la boîte

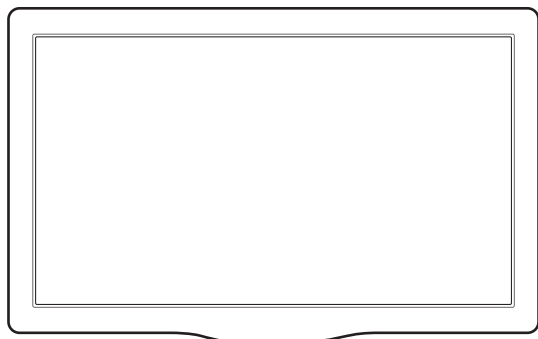

● Inicio rápido  
● Démarrage rapide





● Manual  
● Manuel

## Mount base onto TV

ES Acople la base al TV


FR Montez le socle sur le téléviseur

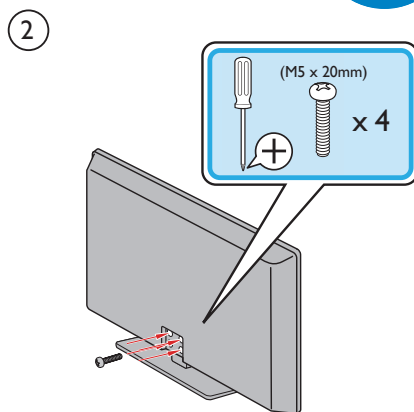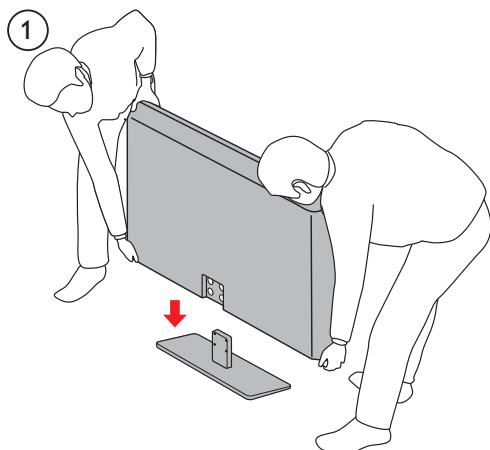

# Connect the power and antenna or cable

**ES** Conecte los cables a la red eléctrica y la antena o el cable


**FR** Connexion de la prise secteur et de l'antenne ou du câble

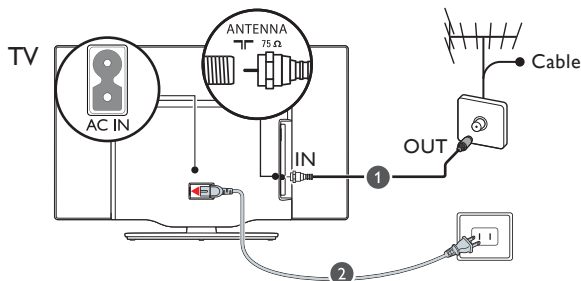

## Control panel

**ES** Panel de control

**FR** Panneau de commande

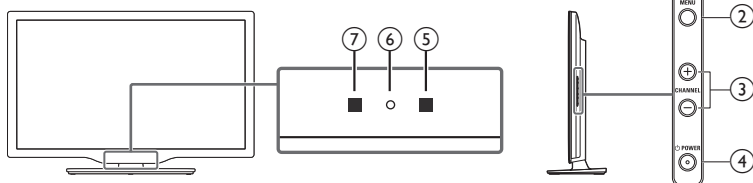

### ① VOLUME +/-

Touch to adjust volume down (-) / up (+) or to move left (-) / right (+) when selecting menu items.

- Toque para ajustar el volumen hacia abajo (-) / arriba (+) o desplazarse hacia la izquierda (-) / derecha (+) por los elementos del menú principal.
- Tactile pour ajuster le volume moins fort (-) / plus (+) ou vous déplacer vers la gauche (-) / droite (+) dans les éléments de menu principaux.

### ② MENU

Touch to open the menu to make or change the device settings.

- Toque para ingresar al menú para hacer o cambiar la configuración del dispositivo.
- Tactile pour entrer dans le menu ou modifier les réglages de l'appareil.

### ③ CHANNEL +/-

Touch to select channels or to move up (+) / down (-) when selecting menu items.

- Toque para seleccionar canales o desplazarse arriba (+) / abajo (-) por los elementos del menú principal.
- Tactile pour sélectionner les chaînes ou pour vous déplacer vers le haut (+) / bas (-) dans les options du menu principal.

### ④ POWER

To switch On or to Standby.

Touch **POWER** to turn the unit On and go into Standby mode. To completely turn Off the unit, you must unplug the AC power cord.

- Para encender o para poner la TV en espera.
- Toque **POWER** para encender la unidad y pasar al modo de reposo. Para apagar el aparato por completo, debe desconectar el cable de alimentación de CA.
- Pour allumer ou pour passer en mode veille.
- Toucher de **POWER** pour allumer l'appareil et passer en mode veille. Pour éteindre totalement l'appareil, vous devez débrancher le cordon d'alimentation.

### ⑤ Infrared sensor

- Sensor de infrarrojos
- Capteur infrarouge

Receives IR signals from remote control.

- Recibe señales IR (Infrarrojos) desde el control remoto.
- Reçoit les signaux IR de la télécommande.

### ⑥ Power On indicator

- Indicador de encendido
- Voyant d'Alimentation

Lights up white when the unit is turned On and flashes while the unit is turning On.

- Se ilumina blanco cuando la unidad se enciende y parpadea mientras la unidad se enciende.
- S'allume en blanches quand l'appareil est allumé et clignote lorsque l'appareil est sous tension.

### ⑦ Ambient light sensor

- Sensor de luz ambiente
- Capteur de lumière ambiante



Alters the brightness of the TV screen automatically by detecting your room lighting level. Do not block the light sensor allowing it to work properly.

- Regula el brillo de la pantalla del TV automáticamente mediante la detección del nivel de iluminación de la sala. No obstruya el espacio de delante de su ventana para que pueda funcionar correctamente.
- Modifie automatiquement la luminosité de l'écran du téléviseur en détectant le niveau d'éclairage de la pièce. Ne placez aucun objet devant cette fenêtre afin de ne pas en empêcher le fonctionnement.

# Using the remote control

**ES** Uso del mando a distancia

**FR** Utilisez la télécommande

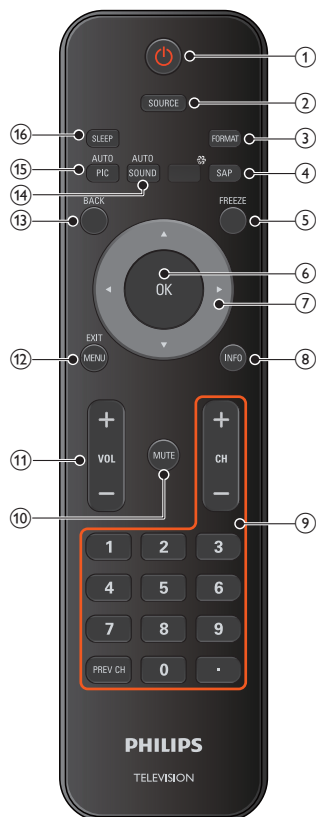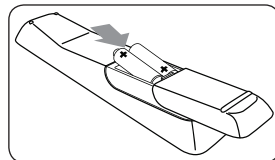



\*This button does not function on this unit.

- ① **⏻ (POWER-ON / STANDBY-ON)**  
 ● ENCENDIDO / ESPERA ACTIVADO ● EN MARCHÉ / VEILLE-MARCHÉ
- ② **SOURCE**  
 Toggle and select connected devices.  
 ● Alterne y seleccione los dispositivos conectados.  
 ● Allumez et sélectionnez les appareils raccordés.
- ③ **FORMAT**  
 Selects a picture format.  
 ● Selecciona un formato de pantalla. ● Pour sélectionner un format d'image.
- ④ **SAP**  
 Digital Mode (DTV) : Press to select the Audio language.  
 Analog Mode(TV) : Press to select the Audio mode.  
 ● Modo Digital (DTV) : Presione para seleccionar el idioma de Audio.  
 ● Modo Analógico (TV) : Presione para seleccionar el modo de Audio.  
 ● Mode Numérique (DTV) : Appuyez pour sélectionner la langue Audio.  
 ● Mode Analogique (TV) : Appuyez pour sélectionner le mode Audio.
- ⑤ **FREEZE**  
 Press to freeze screen image.  
 ● Presione para congelar la imagen en pantalla. ● Appuyez pour fait une pause d'image sur l'écran.
- ⑥ **OK**
- ⑦ **▲▼◀▶ (NAVIGATION buttons)**  
 ● botones de NAVEGACIÓN ● boutons de NAVIGATION
- ⑧ **INFO**  
 Displays information about the TV channel or accessory device.  
 ● Muestra información sobre el canal de TV o dispositivo accesorio.  
 ● Pour afficher de l'information sur la chaîne de télévision ou le périphérique.
- ⑨ **CH +/-**  
**0-9 (NUMBER buttons)** ● Botones NUMÉRICOS ● Touches NUMÉRIQUES  
 • (DOT ● PUNTO ● POINT)  
**PREV CH**
- ⑩ **MUTE**
- ⑪ **VOL +/-**
- ⑫ **MENU/EXIT**
- ⑬ **BACK**
- ⑭ **AUTO SOUND**  
 Cycles through preset sound settings.  
 ● Se desplaza por los ajustes de sonido predefinidos.  
 ● Fait le tour des réglages de son par défaut.
- ⑮ **AUTO PIC**  
 Cycles through preset picture settings.  
 ● Se desplaza por los ajustes de imagen predefinidos.  
 ● Fait le tour des réglages d'image par défaut.
- ⑯ **SLEEP**

# First time setup

**ES** Configuración inicial

**FR** Première configuration

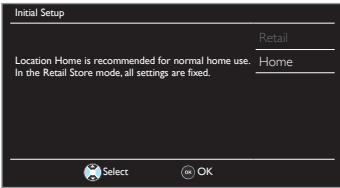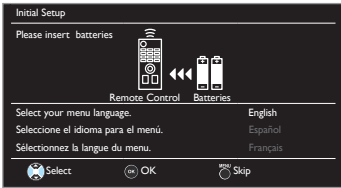

Follow the on-screen instructions to complete your TV setup.

- Siga las instrucciones en pantalla para realizar la configuración de la TV.
- Suivez les instructions apparaissant à l'écran pour terminer la configuration de votre téléviseur.


E-sticker will be displayed if you set **Location** to **Retail**. Refer below **To turn Off the E-sticker feature**.

- Se desplegará Pegatina elect. si se establece **Ubicación de Tienda**. Consulte **Para desactivar la característica Pegatina elect.**
- Étiquette E sera affichée si vous définissez la **Région au Magasin**. Reportez-vous à **Coupure de l'Étiquette E**.


## To turn Off the E-sticker feature

**ES** Para desactivar la característica Pegatina elect.

**FR** Coupure de l'Étiquette E

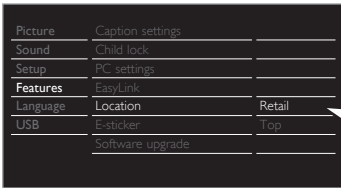

Or  
●  
●  
● Ou

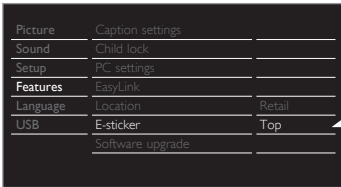

**Set Home in Location**

- Ajustar Casa en Ubicación
- Régler Maison dans Région

**Set E-sticker to Off**

- Ajuste Pegatina elect. en Apagado
- Réglez Etiquette E sur Arrêt



**E-sticker**  
● Pegatina elect.  
● Etiquette E