

PHILIPS

EasyKey

7000 ซีรีส์

สื่อกับประตูอัจฉริยะแบบก้านโยก

7300

คู่มือ

ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณและรับการสนับสนุน

จากเว็บไซต์ด้านล่าง

www.philips.com/support



สารบัญ

1 ข้อมูลสำคัญ	02	ลือค	
ความปลอดภัย		- ลือคจากด้านนอกประตู	
ข้อควรระวัง		- ลือคจากด้านในประตู	
		- ลือคจากด้านใน	
		- โหมดอัตโนมัติ/ด้วยมือ	
		- เปิดด้วยกุญแจ	
2 ติดตั้ง EasyKey ของคุณ	03		
รายการบรรจุภัณฑ์			
มุมมองแบบกระจายออก			
คำแนะนำก่อนการติดตั้ง			
ขั้นตอนการติดตั้ง			
3 รู้จักกับ EasyKey ของคุณ	09	6 ฟังก์ชันอื่นๆ	18
โสด้านนอก		ฟังก์ชันมือจับปลอดภัย	
โสด้านใน		กลั่นกรองการตั้งค่าโรงงาน	
		ฟังก์ชันเปิดเสียงปฐมเดียว	
		ฟังก์ชันบังคับลือคจากด้านนอก	
4 วิธีการตั้งค่า EasyKey ของคุณ	10	7 การใช้ตัวแสดงสถานะ	20
แก้ไขรหัส PIN หลัก		ตัวแสดงสถานะประตู	
ตั้งค่าพู่ไร		ตัวแสดงสถานะแบตเตอรี่ต่ำ	
ลบพู่ไร		ตัวแสดงสถานะการบังคับลือคจากด้านนอก	
ตั้งค่าระบบ		ตัวแสดงสถานะโหมดเปิดเสียง	
ฟังก์ชันเสริม		ตัวแสดงสถานะระบบลือค	
การสับคันระบบ		ตัวแสดงสถานะปุ่ม [Close]	
การสับคันสับคันเวอร์ชันซอฟต์แวร์			
5 วิธีใช้ EasyKey ของคุณ	16	8 การแก้ไขปัญหา	22
ปลดลือค		ประเภทการเตือนและโหมดการเตือน	
ปลดลือคจากด้านนอก		วิธีการใช้พลังงานฉุกเฉิน	
- ด้วยรหัส PIN		วิธีการเปลี่ยนแบตเตอรี่	
- ด้วยสายมือจับ			
- ด้วยการกด			
ปลดลือคจากด้านใน			
- ด้วยมือจับ			

1 ข้อมูลสำคัญ

ความปลอดภัย

- ◆ ก่อนที่จะใช้ Philips EasyKey กรุณาอ่านและทำความเข้าใจคำแนะนำทุกข้อ ความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานที่ไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำจะไม่ถูกครอบคลุมโดยประกัน
- ◆ ใช้เฉพาะอุปกรณ์/ชิ้นส่วนจากผู้ผลิตเท่านั้น
- ◆ ใช้แบตเตอรี่อัลคาไลน์หรือแบตเตอรี่ประเภทเดียวกันกับอัลคาไลน์
- ◆ ห้ามใช้กำลังบังคับกดแยกชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ มิเช่นนั้นมันอาจจะกระตุ้นเปิดสวิตช์ความปลอดภัย หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อตัวผลิตภัณฑ์
- ◆ ห้ามบูตเซิร์ฟเวอร์หลายครั้งด้วยสิ่งของมีคม มิเช่นนั้นมันอาจเกิดความเสียหายถาวรต่อผลิตภัณฑ์
- ◆ ห้ามนำผลิตภัณฑ์ไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีน้ำรั่วไหลหรือน้ำสกปรก
- ◆ ห้ามนำผลิตภัณฑ์สัมผัสหรือใกล้สารกัดกร่อนซึ่งอาจทำให้เกิดปฏิกิริยาในด้านนอกอาจมีความเสียหาย
- ◆ ห้ามแขวนสิ่งของใดๆก็ตามบนตัวมันจับเพราะอาจมีผลกระทบกับการใช้งานปกติของตัวล็อก
- ◆ กรุณาทำความสะอาดผลิตภัณฑ์ด้วยผ้าที่อ่อนนุ่ม
- ◆ ห้ามนำเอาแบตเตอรี่ออกในขณะที่กำลังตั้งค่านิยามการทำงาน
- ◆ กรุณาให้ผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิคติดตั้งล็อกตามที่คู่มือการติดตั้งให้มา ห้ามถอดแยกชิ้นส่วนของล็อกด้วยตนเอง เก็บข้อมูลที่มาพร้อมกันกับคีย์ไว้กับตัวของท่าน
- ◆ กรุณาแก้ไขรหัส PIN รหัสที่มีอยู่แล้วทันทีหลังจากที่ติดตั้งและตรวจสอบความผิดพลาดเสร็จแล้ว กรุณาเก็บทุกเงาเบี่ยงกลไกอย่างถูกต้องและห้ามเปิดเผยข้อมูลรหัสของท่านอย่างง่าย

- ◆ กรุณาเปลี่ยนแบตเตอรี่ทั้งหมดทันทีถ้าหากมีสัญญาณเตือนแบตเตอรี่ต่ำ กรุณาทำให้แน่ใจว่าใส่ขั้วแม่เหล็กอย่างถูกต้อง (+/-) เมื่อทำการติดตั้งแบตเตอรี่


ข้อควรระวัง

- ◆ ห้ามวางแบตเตอรี่ใกล้กับแหล่งมีไฟเพื่อหลีกเลี่ยงการระเบิด
- ◆ ห้ามใช้งานพลังงานถูกใช้ในใดๆก็ตามที่ไม่ตรงตามความต้องการทางด้านความปลอดภัยต่อพลังงานของผลิตภัณฑ์
- ◆ ห้ามเชื่อมต่อ 2 ขั้วของแบตเตอรี่ด้วยโลหะเพื่อหลีกเลี่ยงไฟฟ้ลัดวงจรซึ่งอาจนำไปสู่การระเบิด
- ◆ กรุณาทำให้แน่ใจในการเปลี่ยนส่วนประกอบใดๆก็ตามต้องดำเนินการโดย Philips ศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Philips หรือผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิค
- ◆ ห้ามใช้งานอุปกรณ์เสริมหรือส่วนประกอบที่ถูกผลิตโดยผู้ผลิตอื่นหรือไม่ได้มีการแนะนำจาก Philips โดยเฉพาะ การใช้งานอุปกรณ์เสริมหรือส่วนประกอบข้างต้นอาจทำให้ประกันของท่านเป็นโมฆะ


2 ติดตั้ง EasyKey ของคุณ

รายการบรรจุภัณฑ์


รายการบรรจุภัณฑ์นี้ไว้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น กรุณาอ้างอิงถึงบรรจุภัณฑ์จริง

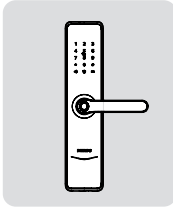


1. โฉ่ด้านนอก
(มากับแผ่นซิลิโคน)

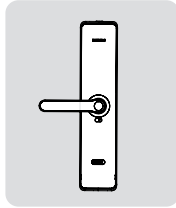


2. โฉ่ด้านใน
(มากับแผ่นซิลิโคน)

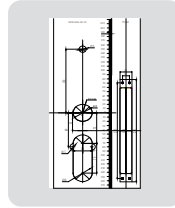


3. แม่แบบการเจาะ

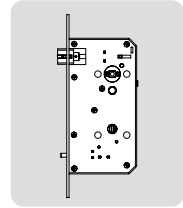

4. ตัวล็อก

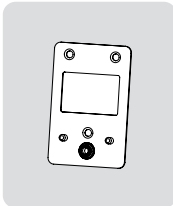


5. ฟังก์ชัน

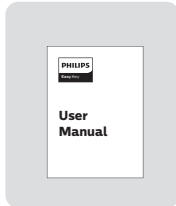


6. คู่มือ




7. ใบประกัน

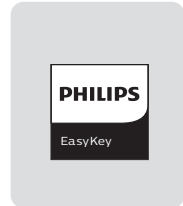


8. ใบรับรองคุณภาพ

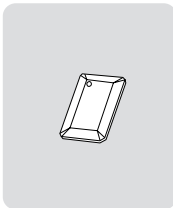


9. คีย์การ์ด

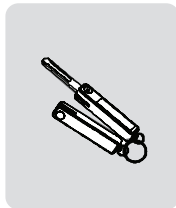


10. กุญแจ

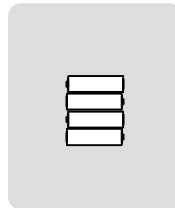


11. แบตเตอรี่

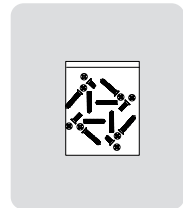

12. ชุดติดตั้ง

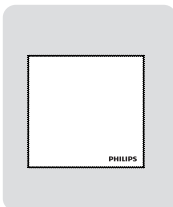


13. พิกัดความสะดวก

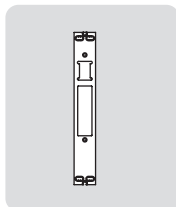

14. ตัวรับ

Vistas explosionadas

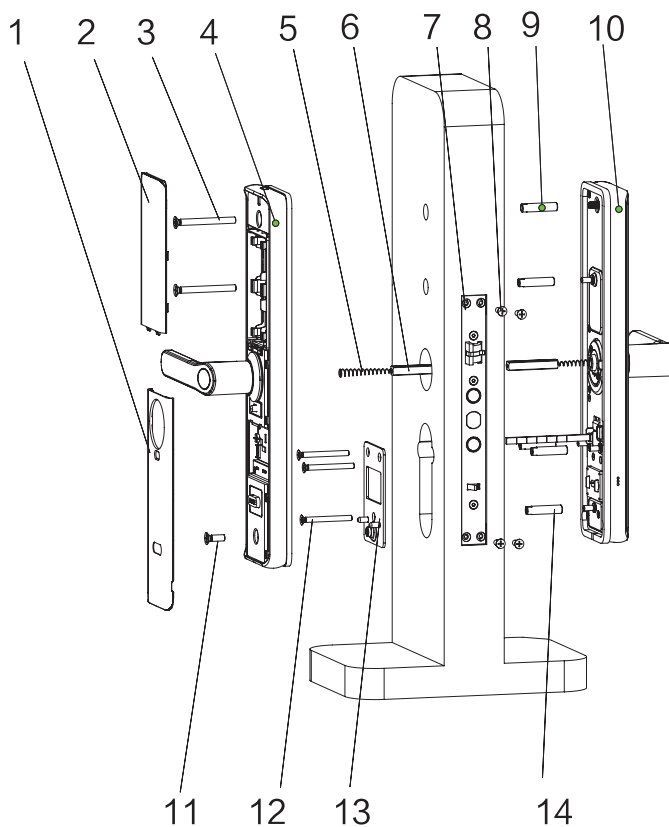


- | | |
|------------------------------------|-----------------------------|
| 1. ไม้ต้นนอก*1 | 8. สกรู M6 ตัวบน*1 |
| 2. ก้านสกรู M6 *1 | 9. ฟาครอบเบดเดอร์ *1 |
| 3. สกรูยึดส็อก *4 | 10. ฟาครอบด้านในส่วนข้าง *1 |
| 4. ตัวส็อก 824 *1 | 11. สกรู M6 ตัวล่าง *1 |
| 5. เพลสที่หุ้มจับดรู๊ส*2 | 12. สกรู M5 *3 |
| 6. เพลสที่หุ้มจับดรู๊ส สปริงอัด *2 | 13. ฟาครอบ *1 |
| 7. ไม้ต้นใน *1 | 14. ก้านสกรู M5 *3 |

คำแนะนำก่อนการติดตั้ง

ขั้นตอนที่ 1 ตรวจสอบทิศทางการเปิดของประตู




พลั๊กกั้นไม้สามารถติดตั้งกับประตูที่มีทิศทางการเปิด 4 ประเภท ดึงออกทางซ้าย, พลั๊กเข้าทางขวา, ดึงออกทางขวา และพลั๊กเข้าทางซ้าย

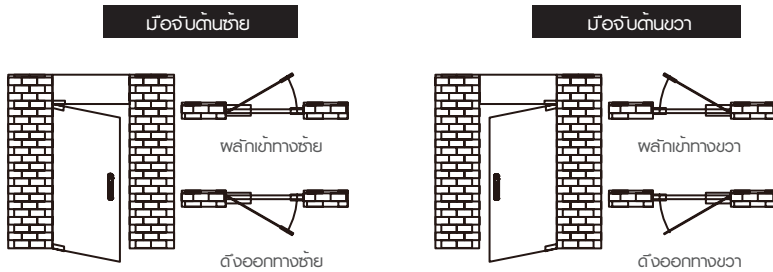

⚠️ ข้อควรระวัง

1. โปรดเลือกชุดติดตั้งที่เหมาะสมเพื่อให้เหมาะกับขนาดของประตูของคุณ
2. ชุดติดตั้งเริ่มต้นใช้ได้กับประตูที่มีความหนา 60-90 มม. หากความหนาของประตูของคุณไม่อยู่ในช่วงนี้โปรดติดต่อเรา


ขั้นตอนที่ 2 เปลี่ยนทิศทางของมือจับ

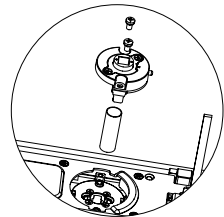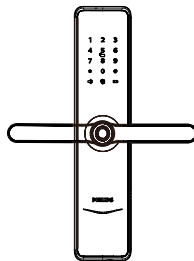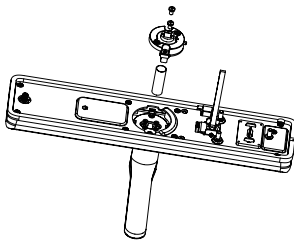

1. เอาสกรูที่ติดไว้ และฝาป้องกันกันจับ ไขออก
2. หมุนกันจับไป 180 องศา
3. เอาสกรูที่ทั้งสองอัน ติดกลับไปที่เหมือนเดิม ให้แน่น

ขั้นตอนที่ 3 เปลี่ยนทิศทางของสลัก

ท่านสามารถเปลี่ยนทิศทางของสลักเพื่อให้เข้ากับความแตกต่างของทิศทางการเปิดประตู เมื่อหมุนสลักหันหน้าออกจากประตู จะเป็นการเปิดประตูออกด้านนอก และเมื่อหมุนสลักหันหน้าเข้าหาประตู จะเป็นการเปิดประตูเข้าด้านใน

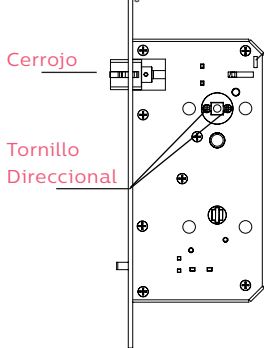

Pieza móvil

1. ดันส่วนปลายที่กลับด้านไปกัส่วนบน
2. กดส่วนปลายลงที่พื้นผิวตัวล็อก จากนั้นหมุนบน 180 องศาและดึงมันออกมา
3. ดันส่วนปลายเข้าไปด้านล่างสุด
4. เปลี่ยนทิศทางของสกรูทิศทางตามความต้องการของท่าน (สกรูทิศทางจะต้องถูกติดตั้งที่ด้านในของประตู เช่น โล้ด้านใน)

⚠️ ข้อควรระวัง



1. ไม่แนะนำให้ติดตั้งที่ตรงตามความหนาของประตู
2. เหตุการณ์ติดตั้งที่มากเกินไปไม่ใช่ได้กับประตูที่มีความหนา 38-60 มม. ถ้าหากว่าความหนาของประตูของท่านไม่ตรงตามนี้ กรุณาติดต่อเรา

ขั้นตอนการติดตั้ง

ขั้นตอนการติดตั้งต่อไปนี้ใช้สำหรับประตูเปิดเข้า สำหรับประตูเปิดขวา กรุณาอ่าน [คำแนะนำก่อนการติดตั้ง] อย่างเข้าใจและทำการปรับแต่งที่จำเป็น

- 1 ใช้แม่แบบการเจาะเพื่อเจาะรูที่จำเป็นบนประตูและติดตั้งตัวล็อกเข้าไปในประตู


- 2 ทำให้สกรูทั้ง 4 ติดแน่นกับตัวล็อก

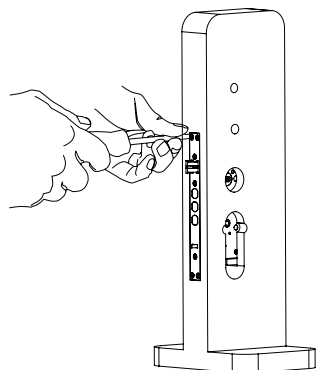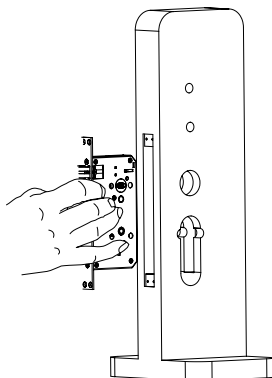

3

ติดตั้งท่อเชื่อมต่อสกรู

และติดตั้งสกรูที่ใต้ต้นนอก ใส่พลาสติกหุ้มจตุรัสและสปริงอัดเข้าไปในรูของมือจับ (พลาสติกหุ้มจตุรัสและสปริงอัดจะต้องถูกใส่ไปทางต้นจับ)

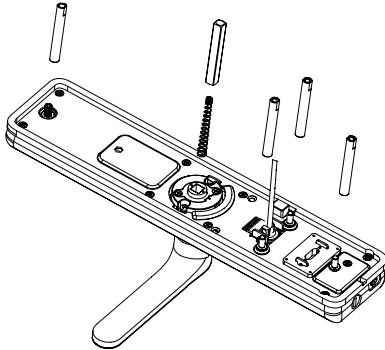


⚠️ ข้อควรระวัง

จากขนาดของประตู ท่านอาจจะต้องตัดส่วนปลายแท่งจนเพื่อให้เส้นกลางพลาสติกหุ้มจตุรัสที่มีความยาวเหมาะสม เชื่อมต่อกับรูสกรูและตัวติดสกรู

5


ทำให้ไฟฟ้ารอบนั้นแน่นขึ้นด้วยสกรูยึด M5 4 อันตรงด้านในของประตู บนตัวล็อก และใส่เข้าไปเพื่อทำให้แน่ใจว่า ต้นนอกนั้นถูกเก็บไว้ใกล้กับด้านบนของประตู

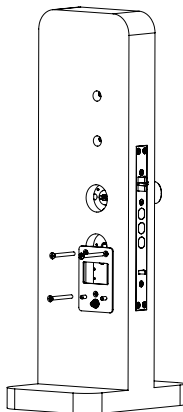

4


ผ่านสายไฟเชื่อมต่อไปจรูบนตัวล็อก

จัดตำแหน่งของส่วนปลายแท่งจนเจอ และพลาสติกหุ้มจตุรัสให้ตรงกับรูบน

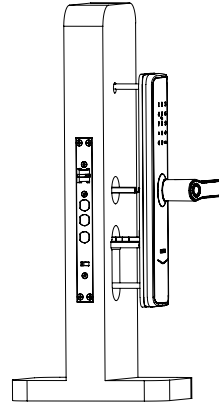

6


ใส่สปริงอัดจากนั้นใส่พลาสติกหุ้มจตุรัสเข้าไปใกล้ต้นใน จากนั้นใส่สายไฟเชื่อมต่อของใต้ต้นนอกและสายไฟตัวล็อกเข้ากับรูที่ตรงกันบนปลั๊กใน จากนั้นทำให้พลาสติกหุ้มจตุรัสตรงกับรูบนบนตัวล็อกและใส่มันเพื่อทำให้ปลั๊กนั้นนั้นถูกเก็บไว้ใกล้กับด้านในของประตู

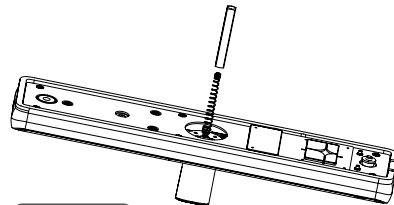


⚠️ ข้อควรระวัง

กรุณาทำให้แน่ใจว่าส่วนเสริมของสายไฟนั้นซ่อนอยู่ข้างในประตู


7 ทำให้อิฐรูดถึง 2 อัน แน่น

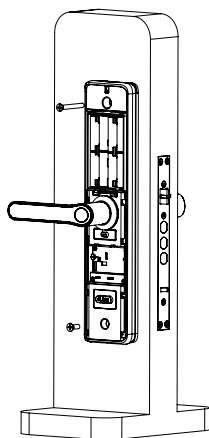

8 ใส่แบตเตอรี่ 4 AA ครอบ
และปิดคอสถ์ล่างด้านใน

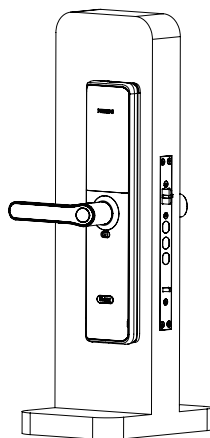


9 สองไขควงจับด้าน นอกและด้านใน
สกรูบิด หมุน ตัวกุญแจ และเช็ค
ว่าส่วนประกอบทั้งหมด
นั้นเชื่อมต่อกันอย่างถูกต้อง

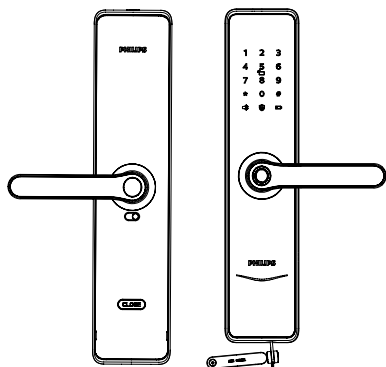


3 รู้จักกับ EasyKey ของคุณ

โถงด้านนอก

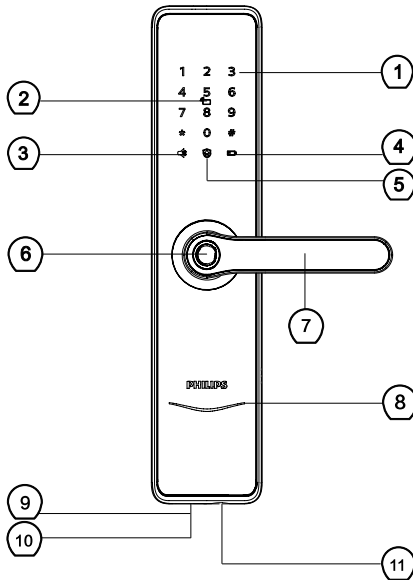

①	ปุ่มสับฟลิ
②	เครื่องอ่านบัตร
③	ปุ่มเปิดเสียง
④	ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่ต่ำ
⑤	ปุ่มบังคับล็อกจากด้านนอก
⑥	เซนเซอร์ฮับฟาราด
⑦	คันโยก
⑧	ตัวแสดงสถานะ: ล็อก
⑨	อินเทอร์เฟซแหล่งจ่ายไฟฉุกเฉิน
⑩	ปุ่มรีเซ็ต
⑪	รูกุญแจ

โถงด้านใน

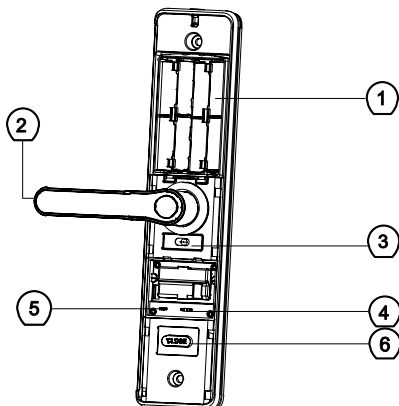

①	ฟารอนแบตเตอรี่
②	คันโยก
③	สวิตช์จับกับล็อกภายใน
④	สวิตช์สลับโหมดอัตโนมัติ / แบบมวล
⑤	ปุ่มรีบูท
⑥	ปุ่ม OPEN/CLOSE

4 วิธีการตั้งค่า EasyKey ของคุณ

คำแนะนำก่อนการตั้งค่า

◆ มีระบบการทำงานอยู่ 2 โหมดใน EasyKey: โหมดปกติและโหมดตรวจสอบสองระบบ

โหมดทั่วไป	ปลดล็อกด้วยข้อมูลประจำตัวที่ลงทะเบียน
โหมดยืนยันสองระบบ	ปลดล็อกด้วยการยืนยันสองแบบระหว่างรหัส PIN ๓ หลักและลายนิ้วมือ

◆ เลขพู่ใจ

ถ้าท่านต้องการจะลบข้อมูลพู่ใจแบบเฉพาะเจาะจง ท่านสามารถลบโค้ดของพู่ใจนั้นในระบบได้
คุณสามารถบันทึกข้อมูลพู่ใจในตารางด้านล่างนี้

เลข พู่ใจ	ชื่อ	ลายนิ้วมือ	รหัส	การ์ด
00				
01				
02				
03				
04				
05				
06				
07				
08				
09				


◆ คำอธิบายประกอบของสัญลักษณ์

								
รหัส PIN หลัก	รหัส PIN ของพู่ใจ	รหัส PIN ของแขก	รหัส PIN ของพู่ใจ	หมายเลขของ- พู่ใจ 00-09	หมายเลขของ- พู่ใจ 00-09	ลงทะเบียน ลายนิ้วมือ	ลงทะเบียนการ์ด	กุญแจ # Hash
สำหรับครั้งแรก								

⚠ ข้อควรระวัง

- 1. กด [*] เพื่อกลับสู่เมนูก่อนหน้า
- 2. รหัส PIN หลักเริ่มต้นคือ 12345678

การเข้าสู่โหมดหลัก

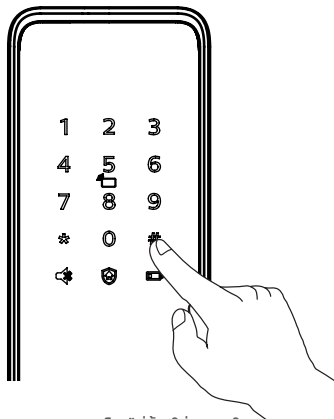

- 1 กด [#] โดยไม่ต้องใส่ตัวเลขใดๆ
หลังจากได้ยินเสียงบอกว่า “ใส่รหัส PIN
หลัก” ใส่รหัส PIN หลักและยืนยันด้วยปุ่ม [#]
เพื่อเข้าสู่โหมดหลัก

แก้ไขรหัส PIN หลัก



กดปุ่ม [#] ใส่รหัส PIN หลักและกด [#] เพื่อยืนยัน

1

กดปุ่ม [1] เพื่อแก้ไขรหัส PIN หลัก



ใส่รหัส PIN หลักใหม่และยืนยันด้วยปุ่ม [#]
ใส่รหัส PIN หลักเดิมและยืนยันด้วยปุ่ม [#]
หลังจากได้ยินเสียงบอกว่า “การตั้งค่าสำเร็จ” กดปุ่ม
[*] เพื่อกลับไปที่เมนูก่อนหน้าจนกว่าท่านจะออกจากโ
มดตั้งค่าได้ในที่สุด

การตั้งค่าพู่ใจ

ลงทะเบียนรหัส PIN ของพู่ใจ



กดปุ่ม [#] ใส่ข้อมูลรหัส PIN หลัก และยืนยันด้วยปุ่ม
[#]

2 1

กดปุ่ม [2] เพื่อเข้าสู่การลงทะเบียนพู่ใจ จากนั้นกดปุ่ม
[1] เพื่อเพิ่มรหัส PIN ของพู่ใจ ระบบจะนำตัวเลขโดย
อัตโนมัติและจะมีเสียงออกมา



ใส่รหัส PIN ของพู่ใจ 6-12 หลักและยืนยันด้วยปุ่ม
[#] ใส่รหัส PIN ของพู่ใจอีกครั้งและยืนยันด้วยปุ่ม [#]
หลังจากได้ยินเสียงบอกว่า “การลงทะเบียนสำเร็จ”
กดปุ่ม [*] เพื่อกลับไปที่เมนูก่อนหน้าจนกว่าท่านจะออก
จากโหมดตั้งค่าได้ในที่สุด


ลงทะเบียนรหัสพู่ใจสำหรับโทรศัพท์



กดปุ่ม [#] ใส่ข้อมูลรหัส PIN หลัก และยืนยันด้วยปุ่ม [#]

2 2

กดปุ่ม [2] เพื่อเข้าสู่การตั้งค่าพู่ใจ จากนั้นกดปุ่ม [2] อีกคร
ังเพื่อเข้าสู่การลงทะเบียนรหัสพู่ใจสำหรับโทรศัพท์



ใส่รหัสพู่ใจสำหรับโทรศัพท์ 6-12
หลักและยืนยันด้วยปุ่ม [#] ใส่รหัสเดิมและยืนยันด้วยปุ่ม
[#] หลังจากได้ยินเสียงว่า “การลงทะเบียนสำเร็จ”
กดปุ่ม [*] หลายๆ ครั้งจนกว่าจะออกจากโหมดหลัก

ลงทะเบียนลายนิ้วมือ



กดปุ่ม [#] ใส่ข้อมูลรหัส PIN หลัก และยืนยันด้วยปุ่ม [#]



กดปุ่ม [2] เพื่อเข้าสู่การตั้งค่าพู่ใจ จากนั้นกดปุ่ม [3] เพื่อเพิ่มลายนิ้วมือ ระบบจะนำตัวเลขโดยอัตโนมัติและจะมีเสียงออกมา



วางนิ้วของท่านลงบนเซนเซอร์ลายนิ้วมือ หลังจากได้ยินเสียงว่า “อาณัติของท่านออกและลงทะเบียนอีกครั้ง” ก็ทำตามนั้นและวางนิ้วลงบนเซนเซอร์อีกครั้ง หลังจากได้ยินเสียงบอกว่า “การลงทะเบียนสำเร็จ” กดปุ่ม [*] เพื่อกลับมาที่เมนูก่อนหน้าจนกว่าท่านจะออกจากโหมดตั้งค่าได้ในที่สุด

ลงทะเบียนการ์ด



กดปุ่ม [#] ใส่รหัส PIN หลักและยืนยันด้วยปุ่ม [#]



กดปุ่ม [2] เพื่อเข้าสู่การเพิ่มพู่ใจ จากนั้นกดปุ่ม [4] เพื่อเพิ่มการ์ด ระบบจะนำตัวเลขโดยอัตโนมัติและจะมีเสียงออกมา



แบบการ์ดให้อยู่ใกล้กับพื้นที่อ่านการ์ดจนกว่าท่านจะได้ยินเสียงบี๊ หลังจากได้ยินเสียงบอกว่า “การลงทะเบียนสำเร็จ” กดปุ่ม [*] เพื่อกลับมาที่เมนูก่อนหน้าจนกว่าท่านจะออกจากโหมดตั้งค่าได้ในที่สุด

การลบข้อมูลพู่ใจ

ลบรหัส PIN พู่ใจ



กดปุ่ม [#] ใส่ข้อมูลรหัส PIN หลัก และยืนยันด้วยปุ่ม [#]



กดปุ่ม [3] เพื่อเข้าสู่การลบพู่ใจ จากนั้นกดปุ่ม [1] เพื่อเข้าสู่การลบรหัส PIN พู่ใจ จากนั้นกดปุ่ม [1] อีกครั้งเพื่อลบรหัส PIN พู่ใจรหัสเดียว



ใส่ตัวเลขพู่ใจ 2 หลัก (00-09)

ของรหัสพู่ใจที่ต้องการจะลบ และยืนยันด้วยปุ่ม [#]

หลังจากได้ยินเสียงว่า “สำเร็จ” กดปุ่ม [*] หลายๆ ครั้งจนกว่าจะออกจากโหมดหลัก

ลบรหัส PIN พู่ใจทั้งหมด



กดปุ่ม [#] ใส่ข้อมูลรหัส PIN หลัก และยืนยันด้วยปุ่ม [#]



กดปุ่ม [3] เพื่อเข้าสู่การลบพู่ใจ จากนั้นกดปุ่ม

[1] เพื่อเข้าสู่การลบรหัส กดปุ่ม [2]

เพื่อลบรหัสพู่ใจทั้งหมด หลังจากได้ยินเสียงว่า

“สำเร็จ” กดปุ่ม [*] หลายๆ ครั้งจนกว่าจะออกจากโหมดหลัก

ลบรหัสพู่ไ้สำหรับโทรศัพท์



กดปุ่ม [#] ใส่ข้อมูลรหัส PIN หลัก และยืนยันด้วยปุ่ม [#]



กดปุ่ม [3] เพื่อเข้าสู่การลบพู่ไ้ จากนั้นกดปุ่ม [2] เพื่อเข้าสู่การลบรหัสพู่ไ้สำหรับโทรศัพท์



หลังจากได้ยินเสียงว่า “สำเร็จ” กดปุ่ม [*] หลายๆ ครั้งจนกว่าจะออกจากโหมดหลัก

ลบสายมือถือ



กดปุ่ม [#] ใส่ข้อมูลรหัส PIN หลัก และยืนยันด้วยปุ่ม [#]



กดปุ่ม [3] เพื่อเข้าสู่การลบพู่ไ้ จากนั้นกดปุ่ม [3] อีกครั้งเพื่อเข้าสู่การลบสายมือถือ กดปุ่ม [1] เพื่อเข้าสู่การลบสายมือถือ 1 สาย



ใส่ตัวเลขพู่ไ้ 2 หลัก (00-99)
ขอลายมือถือที่ต้องการลบ และยืนยันด้วยปุ่ม [#]
หลังจากได้ยินเสียงว่า “สำเร็จ” กดปุ่ม [*] หลายๆ ครั้งจนกว่าจะออกจากโหมดหลัก

ลบสายมือถือทั้งหมด



กดปุ่ม [#] ใส่ข้อมูลรหัส PIN หลัก และยืนยันด้วยปุ่ม [#]



กดปุ่ม [3] เพื่อเข้าสู่การลบพู่ไ้ จากนั้นกดปุ่ม [3] อีกครั้งเพื่อเข้าสู่การลบสายมือถือ กดปุ่ม [2] เพื่อลบสายมือถือทั้งหมด
หลังจากได้ยินเสียงว่า “สำเร็จ” กดปุ่ม [*] หลายๆ ครั้งจนกว่าจะออกจากโหมดหลัก

ลบการ



กดปุ่ม [#] ใส่ข้อมูลรหัส PIN หลัก และยืนยันด้วยปุ่ม [#]



กดปุ่ม [3] เพื่อเข้าสู่การลบพู่ไ้ จากนั้นกดปุ่ม [4] เพื่อเข้าสู่การลบการ กดปุ่ม [1] เพื่อลบการเดียว จากนั้นกดปุ่ม [*] หลายๆ ครั้งจนกว่าจะออกจากโหมดหลัก

ลบการทั้งหมด




กดปุ่ม [#] ใส่ข้อมูลรหัส PIN หลัก และยืนยันด้วยปุ่ม [#]



กดปุ่ม [3] เพื่อเข้าสู่การลบพู่ไ้ จากนั้นกดปุ่ม [4] เพื่อเข้าสู่การลบการ กดปุ่ม [2] เพื่อลบการทั้งหมด หลังจากได้ยินเสียงว่า “สำเร็จ” กดปุ่ม [*] หลายๆ ครั้งจนกว่าจะออกจากโหมดหลัก

การเริ่มต้นวันทีระบบ

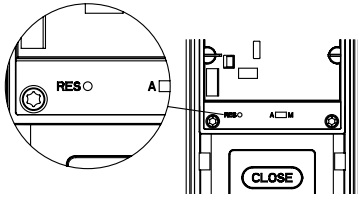

เอาฟากรอบแบบเตอร์ออกและกดปุ่ม RES สองครั้งด้วย
ของมือจนจนกว่าจะได้ยินเสียงว่า “กลับคืนสู่ค่าโรงงาน”
ข้อมูลฟูไท์ทั้งหมดจะถูกลบ

การตั้งค่าระบบ

ตั้งค่าภาษา



กดปุ่ม [#] ไล่นับูลรหัส PIN หลัก และยืนยันด้วยปุ่ม [#]



กดปุ่ม [4] เพื่อเข้าสู่การตั้งค่าระบบ จากนั้นกดปุ่ม [1]
เพื่อเข้าสู่การตั้งค่าภาษา



ปรับภาษาตามที่ต้องการ: ภาษาจีนกดปุ่ม [1]
ภาษาอังกฤษกดปุ่ม [2] หลังจากได้ยินเสียงว่า
“สำเร็จ” กดปุ่ม [*] หลายๆครั้งจนกว่าจะออกจากโ
มดหลัก



ภาษาเริ่มต้นคือภาษาอังกฤษ

ตั้งค่าระบบเสียง



กดปุ่ม [#] ไล่นับูลรหัส PIN หลัก และยืนยันด้วยปุ่ม [#]



กดปุ่ม [4] เพื่อเข้าสู่การตั้งค่าระบบ จากนั้นกดปุ่ม [2]
เพื่อเข้าสู่การตั้งค่าระบบเสียง



ปรับเสียงตามที่ต้องการ: สำหรับเสียงดังขึ้นกดปุ่ม

[1] สำหรับเสียงเบาลงกดปุ่ม [2]

สำหรับโหนดรหัสเสียงกดปุ่ม [3] หลังจากได้ยินเสียงว่า
“การลงทะเบียนสำเร็จ” กดปุ่ม [*] หลายๆครั้งจนกว่าจะ
ออกจากโหนดหลัก



เสียงเริ่มต้นจะเป็นเสียงที่ดังกว่า

เปลี่ยนไปสูโหนดยืนยันสองระบบ



กดปุ่ม [#] ไล่นับูลรหัส PIN หลัก และยืนยันด้วยปุ่ม [#]



กดปุ่ม [4] เพื่อเข้าสู่การตั้งค่าระบบ จากนั้นกดปุ่ม [3]
เพื่อเลือกวิธีการยืนยัน



สำหรับการยืนยันระบบเดียวกดปุ่ม [1]

สำหรับการยืนยันสองระบบกดปุ่ม [2]

หลังจากได้ยินเสียงว่า “สำเร็จ” กดปุ่ม [*] หลายๆครั้ง
จนกว่าจะออกจากโหนดหลัก

ฟังก์ชันเสริม



กดปุ่ม [#] ใส่ข้อมูลรหัส PIN หลัก และยืนยันด้วยปุ่ม [#]

5

กดปุ่ม [5] เพื่อเข้าสู่ฟังก์ชันเสริม

1 หรือ 2

เพื่อเข้าร่วมเครือข่ายกดปุ่ม [1]

เพื่อออกจากเครือข่ายกดปุ่ม

[2] ก่อนจะตั้งค่าฟังก์ชันเสริม

กรุณาดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Philips EasyKey

และเปิดแอปขึ้นตามบนมือถือของท่าน



ฟังก์ชันเสริมนี้เป็นตัวเลือก

การสลับระบบ

การสลับรหัสรักษาความปลอดภัย



กดปุ่ม [#] ใส่ข้อมูลรหัส PIN หลัก และยืนยันด้วยปุ่ม [#]

6 1

กดปุ่ม [6] เพื่อเข้าสู่การสลับระบบ จากนั้นกดปุ่ม [1]

เพื่อตรวจสอบรหัสรักษาความปลอดภัย โดยระบบจะ

ออกหมายเลขของผลิตภัณฑ์โดยอัตโนมัติ



ใส่ 400# จะเป็นทางลัดสำหรับการสลับระบบ

การสลับคีย์บอร์ดรุ่นซอฟต์แวร์



กดปุ่ม [#] ใส่ข้อมูลรหัส PIN หลัก และยืนยันด้วยปุ่ม [#]

7

กด [7] เพื่อเข้าสู่การตั้งค่าปุ่ม ลู ก

3 *

เปิดปุ่ม ลู ก โดยกด [3] หลังจากได้ยินเสียงแจ้งว่า“

ตั้งค่าสำเร็จ” ให้กด [*] กลับไปที่เมนูก่อนหน้าจนกว่าคุณ

จะออกจากเมนูหลัก



1. ทางลัดสวิตช์ปุ่ม ลู ก อับพุต 403 #

โดยตรงเพื่อเปิดโมดูลปุ่ม ลู ก บ่อน 404 #

เพื่อเปิดโมดูลปุ่ม ลู ก

2. เมื่อบปุ่ม ลู ก เปิดอยู่โปรดกด [1] เพื่อเปิดใช้งานปุ่ม ลู ก

การสลับเวอร์ชันซอฟต์แวร์



กดปุ่ม [#] ใส่ข้อมูลรหัส PIN หลัก และยืนยันด้วยปุ่ม [#]

6 2

กดปุ่ม [6] เพื่อเข้าสู่การสลับระบบ จากนั้นกดปุ่ม [2]


ระบบจะขอเวอร์ชันซอฟต์แวร์โดยอัตโนมัติ




ใส่ 114# จะเป็นทางลัดสำหรับการสลับเวอร์ชันซอฟต์แวร์

5 วิธีใช้ EasyKey ของคุณ


ปลดล็อก / ปลดล็อกจากด้านนอก

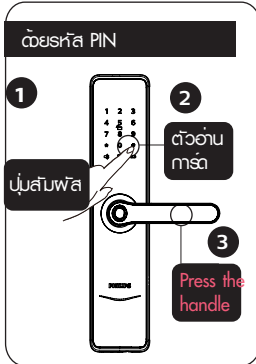

- ① สับพาสกับพื้นที่ปุ่มสับพาส และทำให้ปุ่มมีไฟขึ้น รหัสรหัส PIN พู่ใช้ล็อกกระเบียบเลข [#] เพื่อยืนยัน
- ② หลังจากได้ยินเสียงบอกว่า “ประตูเปิด” กดมือจับเพื่อเปิดประตู

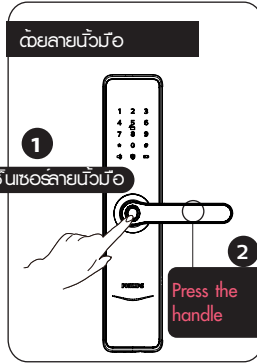

- ① วางนิ้วที่ลงกระเบียบลงบน เซนเซอร์อย่างถูกต้อง
- ② หลังจากได้ยินเสียงบอกว่า “ประตูเปิด” กดมือจับเพื่อเปิดประตู

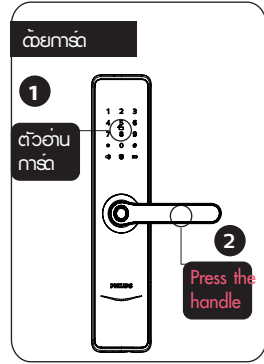

- ① . แตะการ์ดที่ลงกระเบียบภายใน ระยะของตัวอ่านการรหัส
- ② หลังจากได้ยินเสียงบอกว่า “ประตูเปิด” กดมือจับเพื่อเปิดประตู


ปลดล็อก / ปลดล็อกจากด้านใน

With handle

Philips EasyKey employs indoor fast opening motise allowing you to directly press down the handle to unlock.


⚠ Atención

When you want to open the door from inside, please make sure the safe handle switch is toggled to green scale and the safe handle function is disabled.

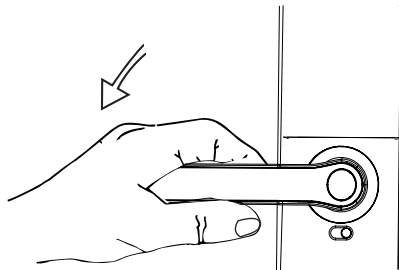

ล็อก / ล็อกจากด้านนอก/ใน


Lock from outside

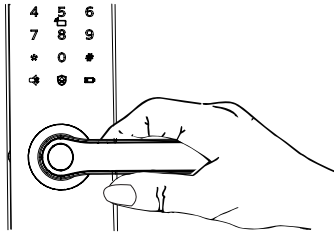


The sensor bolt can detect the signal when you close the door, and the motor will drive the main dead bolt to let it automatically pop up and lock the door.

Lock from inside

The sensor bolt can detect the signal when you close the door, and the motor will drive the main dead bolt to let it automatically pop up and lock the door.

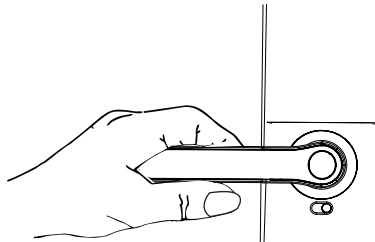

ล็อกจากด้านใน


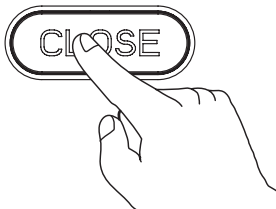


หลังจากกดปุ่ม ล็อก กดปุ่ม [Close] ยาวๆ ปุ่มจะกระพริบเป็นสีแดงและจะมีเสียงว่า “เปิดการล็อกจากด้านในแล้ว”

⚠️ ระวัง

เมื่ออยู่ภายในห้องล็อกจากด้านใน ฟังก์ชันทั้งหมดของโถงด้านนอกจะถูกบล็อก ทำานสองครั้งทำให้ระบบแสดงฟลashingไฟมือ ฟังก์ชันสั่นพัสจะแสดงข้อความ “15937(X)” และจะมีเสียงว่า “เปิดการล็อกจากด้านในแล้ว” เพื่อเตือนท่านว่าประตูนั้นถูกล็อกจากด้านใน ภายใตโหนดล็อกจากด้านใน การทำงานทั้งหมดของโถงภายนอกจะถูกปิด การยืนยันด้วยรหัส PIN รหัส หรือกุญแจจะบังคับปลดประตูจากโหนดล็อกจากด้านใน

ล็อก โหมดอัตโนมัติ / ด้วยมือ

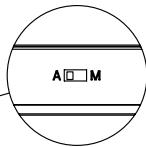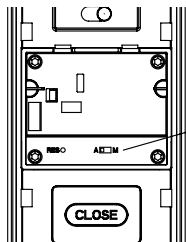

ปุ่มอัตโนมัติ
เปลี่ยนโหมด
เวรยาม



[A] หมายถึงโหมดอัตโนมัติ สิ้น
ตัวหลักจะออกมาโดยอัตโนมัติทำ
ให้ประตูล็อกหลังจากเปิดประตู



[M] หมายถึงโหมดด้วยมือ สิ้น
ตัวหลักจะไม่ออกมาโดยอัตโนมัติทำ
ให้ประตูจะอยู่ในสถานะเปิด
อยู่ตลอด

ล็อกจากด้านนอกประตู



เมื่อสื่อกอยู่ในโหมดอัตโนมัติ สิ้นจะออกมาโดยอัตโนมัติหลังจากเปิดประตู
และจะได้ยินเสียงว่า “ประตูเปิดแล้ว”



เมื่อสื่อกอยู่ในโหมดด้วยมือ สิ้นจะไม่ออกมาโดยอัตโนมัติหลังจากเปิดประตู
แม้การยืนยันด้วยลายนิ้วมือ การ์ด หรือรหัส PIN ก็จะสามารถทำให้สิ้นออกมาได้โดย
อัตโนมัติ หลังจากประตูล็อกจะได้ยินเสียงว่า “ประตูเปิดแล้ว” ท่านสามารถทำให้สัณฐาน
ออกแสดงพลับมาเพื่อปลดล็อกและเปิดประตูหลังจากที่ประตูนั้นเปิดไปแล้ว

ล็อกจากด้านในประตู




ภายในโหมดอัตโนมัติ สิ้นจะออกมาโดยอัตโนมัติหลังจากเปิดประตู และจะได้ยินเสียงว่า
“ประตูเปิดแล้ว”




ภายในโหมดด้วยมือ สิ้นจะไม่ออกมาโดยอัตโนมัติหลังจากเปิดประตู ท่านจะต้องกดปุ่ม
[Close] 2 ครั้ง จะสามารถทำให้สิ้นออกมาได้และล็อกประตู หลังจากประตูล็อกจะได้ยินสั
ยงว่า “ประตูเปิดแล้ว”


เปิดด้วยกุญแจ

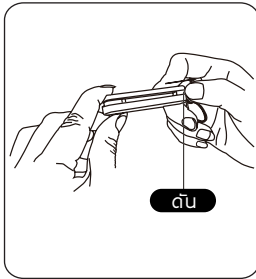

① ตัดกล่องเชื่อมต่อของออกมา
ด้านฟาครอบไปข้างๆและเอา
ตัวกุญแจออกมา

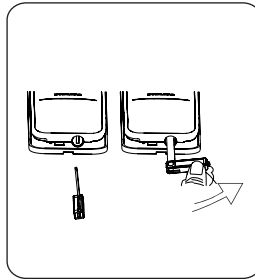

② เสียบกุญแจเข้าไปในรูกุญแจและ
ทำให้ตัวกุญแจเสกกับกุญแจ
บนันสมอกันเป็นแนวตั้ง หมุนที่เก็บ
กุญแจ 90 ไปที่มือจับจนกว่ามันจะ
เข้าใกล้กับพื้นผิวของประตู

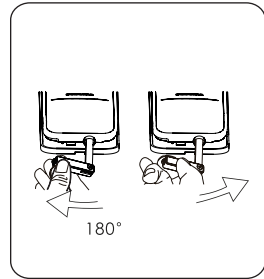

③ หมุนที่เก็บกุญแจลง 180 เพื่อ
ทำให้ที่เก็บกุญแจแนบกับพื้น จา
กนั้นหมุนที่จับกุญแจเป็นแนวอน
ไปที่มือจับเพื่อปลดล็อกประตู



เราแนะนำให้ท่านอย่าใช้กุญแจในการเปิดประตูเป็นการปกติ ใช้กุญแจสำหรับตอนฉุกเฉิน ตัวอย่างเช่น
เมื่อแบตเตอรี่หมด เมื่อคุณลืมรหัส PIN หรือเมื่อระบบไม่ทำงานอย่างถูกต้อง


6 ฟังก์ชันอื่นๆ

ฟังก์ชันมือจับปลอดภัย: ทำให้มือจับด้านในอยู่กัที่


ฟังก์ชัน:

ทำให้มือจับด้านในอยู่กัที่และห้ามการปลดล็อกจากด้านใน
วิธีการใช้

1. เปิดฟังก์ชันมือจับปลอดภัย: สลับสวิตช์ไปที่สีแดง
2. ปิดฟังก์ชันมือจับปลอดภัย: สลับสวิตช์ไปที่สีเขียว

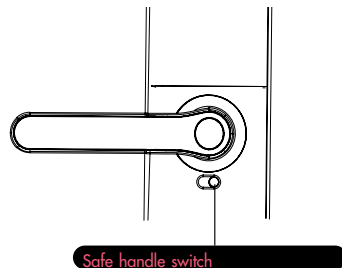

กลับคืนสู่การตั้งค่าโรงงาน (กลับคืนสู่ค่าเริ่มต้นด้วยปุ่มเดียว)

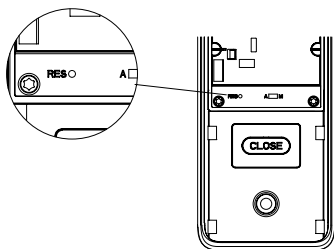


ฟังก์ชัน:

ลบข้อมูลผู้ใช้ทั้งหมดและกลับคืนสู่การตั้งค่าโรงงาน
การใช้งาน:

กดปุ่ม [RES] เป็นเวลา 3-5 วินาที จากนั้นข้อมูลผู้ใช้
ทั้งหมดจะถูกลบและสื่อกลับคืนสู่การตั้งค่าโรงงาน

ฟังก์ชันปิดเสียงปุ่มเดียว

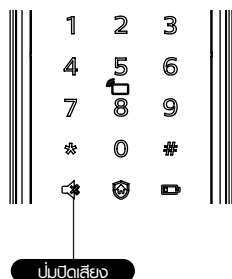

ฟังก์ชัน:

ใช้ปุ่มเดียวในการปิดเสียงของสื่อ เหมาะกับเวลาที่
คุณไม่ต้องการรบกวนครอบครัวของคุณ วิธีการใช้

1. ปิดเสียง: เมื่อระบบแสดงพลาขึ้นมา กดปุ่มปิดเสียง
[Mute] เป็นเวลา 2 วินาทีเพื่อเข้าสู่โหมด
ดเสียงครั้งเดียว ปุ่มกดจะมีสีเขียว
2. เปิดเสียง: เมื่อระบบแสดงพลาขึ้นมา กดปุ่มเปิดเสียง
[Mute] เป็นเวลา 2 วินาทีเพื่อเปิดเสียง ปุ่มกดจะมีสีขาว

ฟังก์ชันบังคับล็อคจากด้านนอก



ฟังก์ชัน:


ปลดล็อคจากด้านในจะทำให้สัญญาณเตือนดังขึ้น วิธีใช้
หลังจากประตูล็อคแล้ว กดปุ่มของฟังก์ชันเป็นเวลา
2 วินาทีเพื่อเข้าสู่ฟังก์ชันบังคับล็อคจากด้านนอก

ข้อควรระวัง

การเปิดใช้งานฟังก์ชันบังคับล็อคจากด้านนอกจะไม่
ส่งผลกระทบต่อการทำงานของปลดล็อคจากด้านนอก

7 การใช้แสงแสดงสถานะ:

แสงแสดงสถานะล็อค

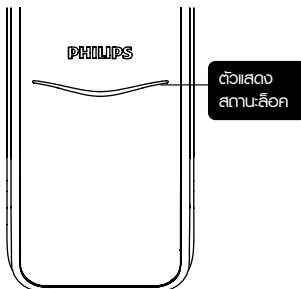

สีของแสงและความหมายของมัน:

ฟ้า: หลังจากกั๊ระบบแสดงพลขัันมา จะมีแสงสีฟ้า หมาย
ยความว่ท่านสามารถใช้งานล๊อคได้

เขียว: หลังจากประตูลูกปลดล๊อค จะมีแสงสีเขียว
หมายความว่าประตูลูกเปิดแล้ว

แดง: หลังจากประตูลูกล๊อค จะมีแสงสีแดง
หมายความว่าประตูลูกปิดแล้ว


แสดงสถานะแบตเตอรี่ต่ำ



แสดงสถานะแบตเตอรี่ต่ำ

แดง: หลังจากระบบแสดงพลาสมา ระบบจะทำการประมวลผลพลังงานแบตเตอรี่โดยอัตโนมัติ ถ้าพลังงานต่ำเกินไป
แสดงกะพริบเป็นสีแดงและจะมีเสียงบอกว่า
“แบตเตอรี่ต่ำ กรุณาเปลี่ยนแบตเตอรี่ทั้งหมด”

แสดงการบังคับล็อคจากด้านนอก

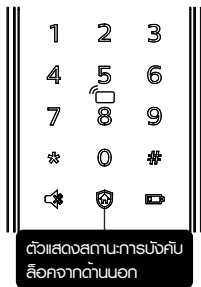


สีของแสงและความหมายของมัน:

ขาว:

- เมื่อประตูล็อค แสงจะแสดงขึ้นมาเรื่อยๆ หมายความว่าท่านสามารถเปิดฟังก์ชันบังคับล็อคจากด้านนอก
- ถ้าท่านเปิดฟังก์ชันบังคับล็อคจากด้านนอก แสงจะแสดงขึ้นมาหลังจากระบบแสดงพลาสมา หมายความว่าฟังก์ชันนี้กำลังถูกใช้


แสดงโหมดปิดเสียง

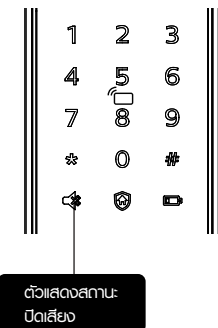


สีของแสงและความหมายของมัน:

- ขาว: หมายถึงโหมดปิดเสียงนั้นถูกปิด
- เขียว: หมายถึงโหมดปิดเสียงนั้นถูกเปิด

แสดงแสดงระบบล็อก

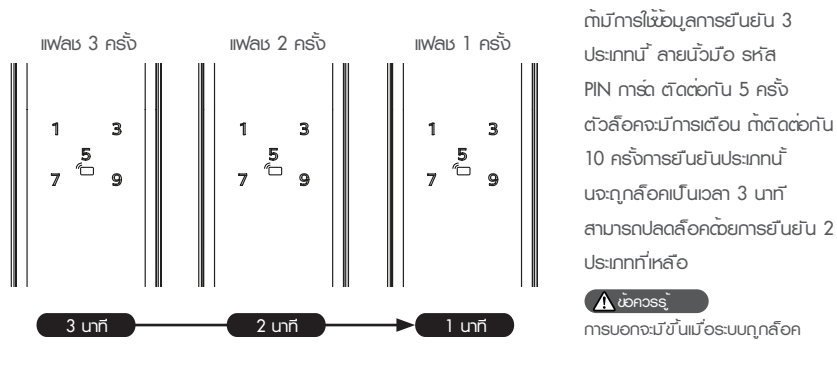

แสดงแสดงปุ่ม [Close]

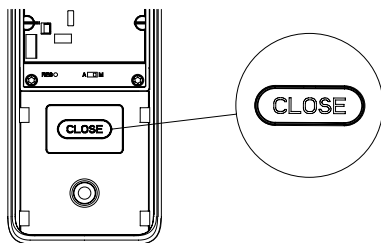


สัญลักษณ์และความหมายของปุ่ม:

1. สัญลักษณ์สองครั้ง: หมายความว่าประตูล็อก
2. สัญลักษณ์สองครั้ง: หมายความว่าประตูล็อกปลดล็อก
3. สัญลักษณ์หนึ่งครั้ง: หมายความว่าประตูล็อกเปิดตาย

8 การแก้ไขปัญหา


ประเภทการเตือนและโหมดการเตือน

การเตือนแบบเตอร์ต่ำ เตือนให้คุณเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้ทันเวลา

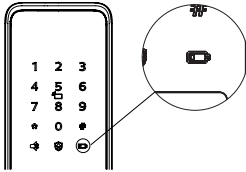


จะเกิดขึ้นเมื่อ: หลังจากแสดงพลขึ้น ระบบจะทำการประเมินระดับแบตเตอรี่โดยอัตโนมัติ ถ้าแบตเตอรี่นั้นต่ำเกินไป ล็อกจะมีการเตือนและจะมีเสียงบอกว่า “แบตเตอรี่ต่ำ กรุณาเปลี่ยนแบตเตอรี่ทั้งหมด”
โหมดการเตือน: จะมีเสียงบอกว่า “แบตเตอรี่ต่ำ
กรุณาเปลี่ยนแบตเตอรี่ทั้งหมด”
การปิด: การเตือนจะปิดโดยอัตโนมัติ

การเตือนป้องกันการง:

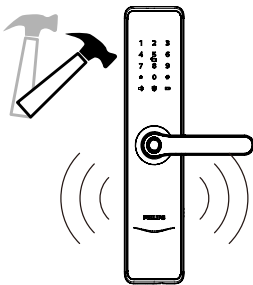


จะเกิดขึ้นเมื่อ 1: มีการงประตูให้เปิดและเซนเซอร์สั่นเปิดออกมา
โหมดการเตือน: จะเตือนแบบต่อเนื่อง
การปิด: เสียงเตือนนั้นสามารถปิดได้อัตโนมัติหรือด้วยการยืนยันยืนยันก็ถูกต้อง
จะเกิดขึ้นเมื่อ 2: โส้ตันนอกถูกเงให้เปิดและไม่พอดักกับประตู
โหมดการเตือน: จะเตือนแบบต่อเนื่อง
การปิด: ปิดโดยอัตโนมัติหรือปิดหลังจากการยืนยันยืนยันจนสำเร็จหรือปิดหลังจากการปลดล็อกปกติจากด้านใน

สถานการณ์การเตือนความผิดปกติของตามล็อก

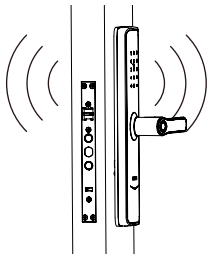


จะเกิดขึ้นเมื่อ: ตามล็อกทำงานผิดปกติ
กรณีไม่สามารถล็อกหรือปลดล็อกได้
โหมดการเตือน: จะเตือนแบบต่อเนื่อง
การปิด: การเตือนจะปิดโดยอัตโนมัติ

การเตือนการปลดล็อกตัวในภายในโหมดล็อกจากภายนอกด้วยมือ

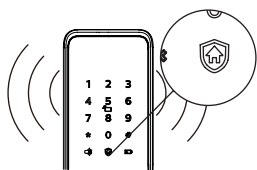


จะเกิดขึ้นเมื่อ: ถ้าหากล็อกอยู่ภายในโหมดล็อกจากภายนอกด้วยมือ
การปลดล็อกจากตัวในจะทำให้เสียงเตือนดังขึ้น
โหมดการเตือน: จะเตือนแบบต่อเนื่อง
การปิด: เสียงเตือนนั้นสามารถปิดได้ด้วยการตรวจสอบอย่างสมบูรณ์ทุกประเภท

วิธีการใช้พลังงานฉุกเฉิน

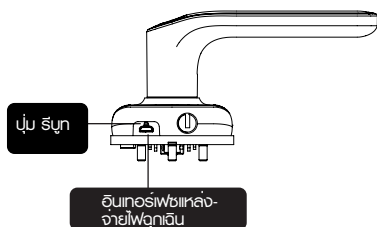

เมื่อแบตเตอรี่นั้นไม่พอใช้และประตูไม่สามารถเปิดได้จากภายนอก ท่านสามารถเพิ่มพลังงานผ่านทางช่อง Micro USB ด้วย power bank 5V เพื่อเป็นพลังงานฉุกเฉิน หลังจากเปิดประตูได้ควรเปลี่ยนแบตเตอรี่ในทันที
ในกรณีที่มีระบบและไปไม่ได้ที่จะเปิดประตูจากภายนอก กรุณา กดปุ่มรีเซ็ตและปล่อยเพื่อให้ล็อกรีเซ็ตโดยอัตโนมัติ

วิธีการเปลี่ยนแบตเตอรี่

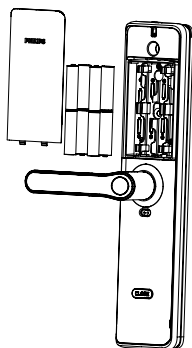

ตัวล็อกนั้นใช้พลังงานจาก แบตเตอรี่อัลคาไลน์ 1.5V 4 ก้อน จะมีพลังงานที่ใช้งานได้สองชุดภายในที่ใส่แบตเตอรี่ สามารถใส่แบตเตอรี่ได้ 8 ก้อน เพื่อเพิ่มระยะเวลาการใช้งานของแบตเตอรี่และลดความถี่ของการเปลี่ยนแบตเตอรี่ ถ้าใส่แบตเตอรี่นั้นจะอยู่ที่ด้านบนของล็อกในตัว ฟังก์ชันรอบแบตเตอรี่ขึ้นเพื่อเอาแบตเตอรี่ออก



เครื่องหมายการค้าของ Philips และ Philips Shield Emblem เป็นเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการลงทะเบียนของ Koninklijke Philips N.V. ใ้ภายใต้ใบอนุญาต สจวนลิขสิทธิ์ Shenzhen Conex Intelligent Technology Co., Ltd. พ้ลิตกัณฑ์นั้ยและบรืการภายใต้ควมร้บผดของ Shenzhen Conex Intelligent Technology Co., Ltd. และ Shenzhen Conex Intelligent Technology Co., Ltd. เป็นผู้ร้บร้กัณฑ์ที่่ยว้งกัณฑ์พ้ลิตกัณฑ์นั้