

# Guide de mise en route

DVP3962  
DVP3982  
Lecteur de DVD



## Contenu de l'emballage




Lecteur de DVD



Manuel d'utilisation



Câble vidéo composite




Télécommande et 2 piles AAA

## 1 Connexion


Connexions audio/vidéo de base

### CVBS vidéo composite (bonne qualité)

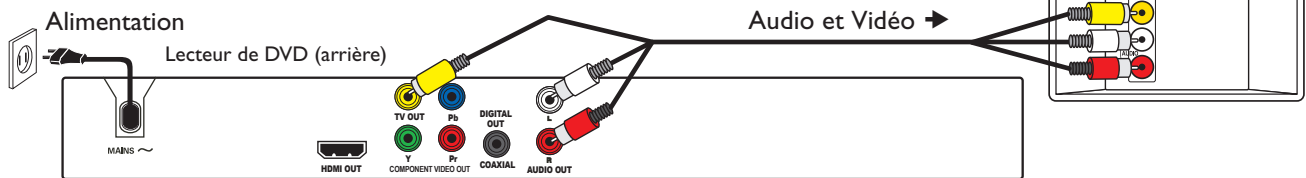


OU

### Vidéo composantes (meilleure qualité)

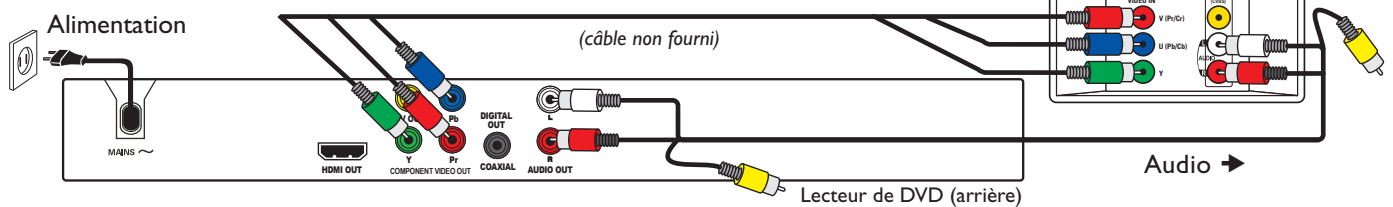


OU

### HDMI (excellente qualité)

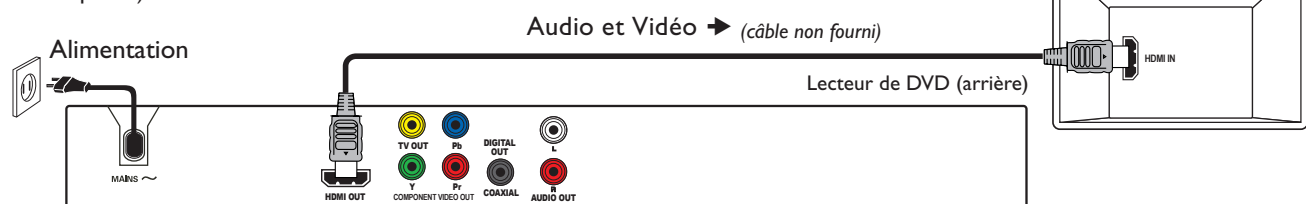

OU


### Modulateur RF

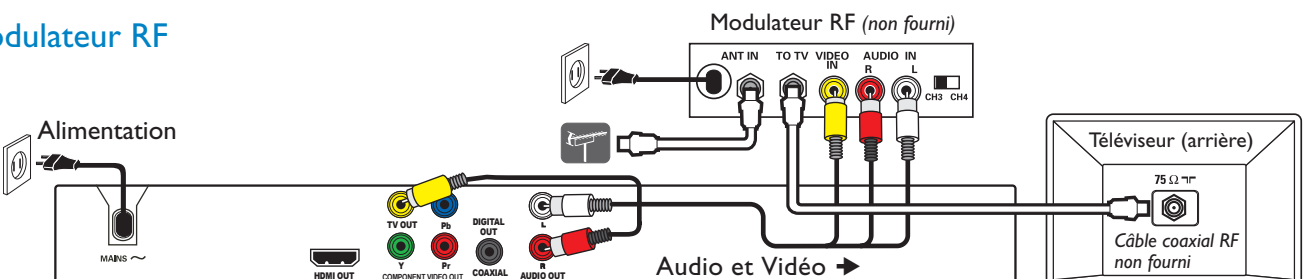


# 2 Installation

## A Recherche du canal vidéo

- 1 Appuyez sur la touche **STANDBY-ON** de l'unité pour la mettre sous tension.

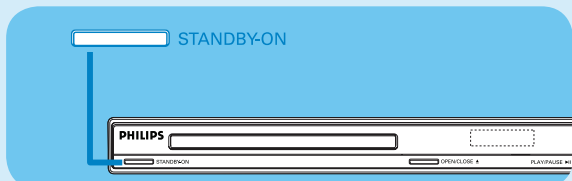


- 2 Allumez le téléviseur. Utilisez la télécommande du téléviseur pour sélectionner le canal vidéo adéquat.

**Remarque** Pour rechercher le canal vidéo adéquat, appuyez plusieurs fois sur la flèche bas de la télécommande (ou sur AV, SELECT ou ) jusqu'à l'affichage de l'entrée vidéo correcte. Si vous utilisez un modulateur RF, réglez le téléviseur sur le canal 3 ou 4.

## B Sélection de la langue d'affichage à l'écran

- 1 Appuyez sur la touche **SETUP**. Le menu { Page Réglages généraux } s'affiche.

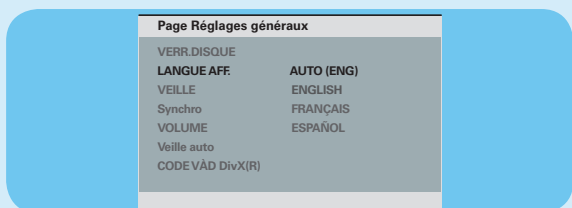

- 2 Sélectionnez { LANGUE AFF. } à l'aide des touches ▲▼, puis appuyez sur ►.
- 3 Sélectionnez une langue à l'aide des touches ▲▼, puis appuyez sur **OK** pour confirmer. (Dans le cas d'un téléviseur Philips EasyLink, l'option { Auto } doit être sélectionnée.)
- 4 Appuyez sur **SETUP** pour quitter.

**Remarque** La langue sélectionnée ici ne concerne que les menus affichés par le téléviseur lors du fonctionnement de cette unité, et non les menus des DVD.

Cette unité offre différentes options de configuration (Réglages audio, Réglages vidéo, Réglages préférences). Reportez-vous au manuel d'utilisation pour plus d'informations.

## Besoin d'aide ?

### Manuel d'utilisation

Reportez-vous au manuel d'utilisation accompagnant votre lecteur de DVD Philips.

### En ligne

Enregistrez votre produit et accédez à l'assistance sur [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

### Service d'assistance téléphonique

1-866-771-4018 pour joindre nos opérateurs.

# 3 Utilisation


## A Lancez la lecture d'un disque

- 1 La lecture peut commencer automatiquement lorsqu'un disque est placé dans le tiroir-disque.

**Remarque** Si un menu Disque s'affiche sur l'écran du téléviseur, utilisez les touches ▲▼◀▶ pour parcourir le menu du DVD.

- 2 Appuyez sur ►|| pour lancer la lecture.

- 3 Appuyez sur ■ pour interrompre la lecture.

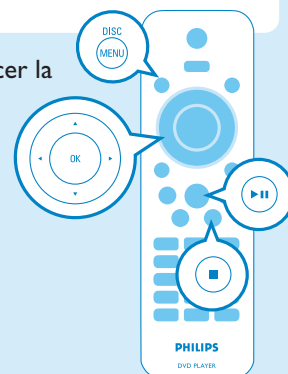

## Dépannage

Pour plus de conseils de dépannage, reportez-vous au manuel d'utilisation.

### Pas d'alimentation

- Vérifiez que le cordon d'alimentation est correctement branché.
- Appuyez sur la touche STANDBY-ON située sur la face supérieure de l'unité pour la mettre sous tension.

### Absence d'image

- Vérifiez la connexion au téléviseur et assurez-vous que les fiches sont correctement en place.

### Pas de son ou son déformé

- Contrôlez les connexions audio et vérifiez que le périphérique audio connecté est allumé.
- En cas de connexion HDMI, vérifiez que l'option HDMI ou Numérique de votre téléviseur est réglée sur ON (Activé). Contactez le fabricant de votre téléviseur pour plus de détails.

### La télécommande ne fonctionne pas.

- Assurez-vous que les piles sont correctement chargées. Sinon, remplacez-les par des piles neuves.
- Rapprochez la télécommande de l'unité.
- Dirigez la télécommande directement vers le capteur infrarouge.

2008 © Philips Consumer Electronics  
Philips and Philips Shield are used under license of  
Koninklijke Philips Electronics  
P&F USA, Inc. PO Box 672768 Marietta, GA 30006  
Tous droits réservés.

Imprimé en Chine  
sgptt-0851/F7\_03



Be responsible  
Respect copyrights