


PHILIPS

EasyKey易锁

Alpha

推拉式智能门锁
Push pull Lock

Quick Start Guide 快速使用指南

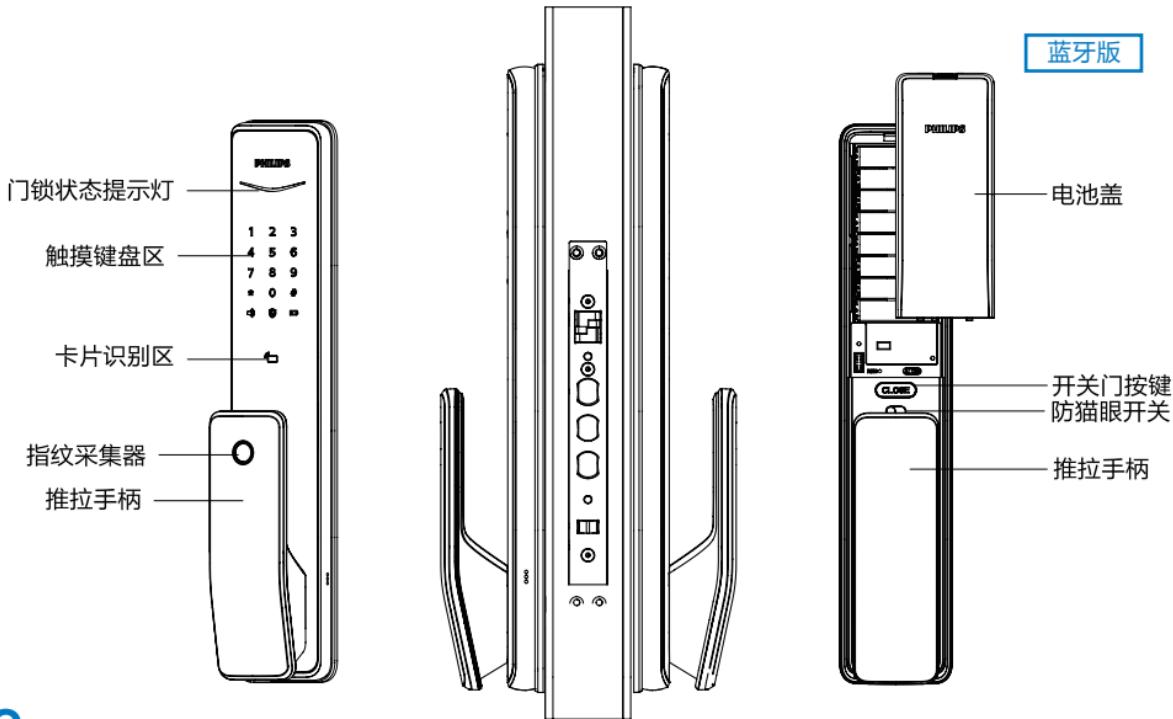

温馨提示:

1. 产品外形根据型号不同会有差异,请以实际机型为准!
2. 使用产品前请阅读用户手册(具体操作详见操作导引)并请保留备用!

在以下网站上注册产品并获得支持
www.philips.com/support

重要信息

安全

- ◆在使用易锁前,请阅读并理解所有说明。
因未遵守说明而造成的损坏不在保修范围内。
- ◆建议使用制造商指定的附件/配件
- ◆仅使用本产品配置的碱性电池
- ◆请勿强行拆卸本产品,以免触发警报或损坏产品
- ◆请勿用尖锐物品刮擦指纹采集器,否则可能造成永久性损坏
- ◆请勿将产品暴露在漏水或溅水环境下
- ◆请勿将产品接触腐蚀性物质,以免破坏外壳保护层
- ◆请勿在执手上悬挂物件,以免影响门锁的正常使用
- ◆清洁产品,请用软布擦拭
- ◆请勿在设置操作时拆卸电池
- ◆请你选择专业的工人安装门锁,并按照本公司提供的安装标准进行操作。切勿私自拆装门锁,并保护好相关固封标志。
- ◆门锁安装调试合格后,请您在第一时间内修改出厂设置的默认管理密码,并妥善保管好机械钥匙,不要轻易泄露密码信息。
- ◆门锁触发低电量报警后,请及时更换掉全部电池,并确保电池正负极安装正确。

警告

- ◆不要将电池靠近火源,以免发生爆炸
- ◆请勿使用不符合安全规定的紧急电源给产品供电
- ◆请勿用金属物将电池引线的两极连接短路,以免引起爆炸
- ◆确保由飞利浦、飞利浦授权的服务中心或专业的维修人员进行更换部件。
- ◆请勿使用其它制造商生产的,或未经飞利浦特别推荐的附件或部件。如果使用此类附件和部件,您的保修可能失效。

目录

重要信息	01
设置	03
-图标注释	
-如何进入管理模式	
-修改管理密码	
-添加用户密码	
-添加用户指纹	
-添加用户卡片	
使用	06
-密码开门	
-指纹开门	
-卡片开门	
-手柄开门	
-一键开门	

设置


图标注释




▲注意

1. 进入菜单操作流程时, 如需返回上一级菜单, 请按【*】键。
2. 默认初始密码为12345678

如何进入管理模式

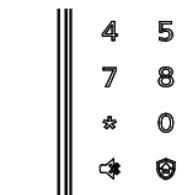

① 点亮数字按键。

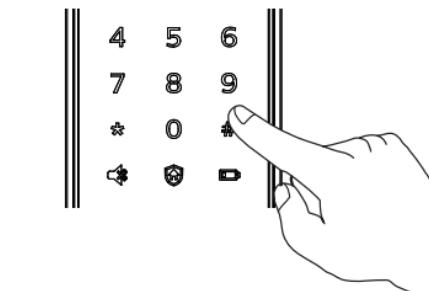


② 在未输入其他数字的情况下按#号键【#】, 按#号键后听到语音提示"请输入管理密码"后。输入管理密码, 按#确认, 进入管理模式。



使用


密码开门

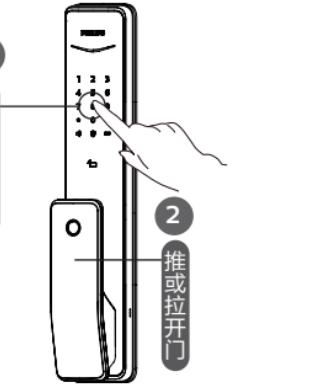

① 触摸数字键区域，点亮数字键。直接输入已经添加的密码，按【#】确认。

② 语音提示“已开门”后，推动或拉动手柄进行开门。

指纹开门

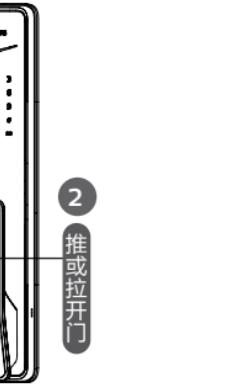

① 将已经添加指纹的手指以正确的方式放在指纹传感器上。

② 语音提示“已开门”后，推动或拉动手柄进行开门。

卡片开门



① 将已经添加的卡片以正确的方式放在卡片识别区。


② 语音提示“已开门”后，推动或拉动手柄进行开门。

手柄开门

易锁采用室内快开锁体，直接推动或拉动手柄进行开锁。

⚠ 注意

室内开门时，请将防猫眼开关拨至绿色档位置，关闭掉防猫眼功能。

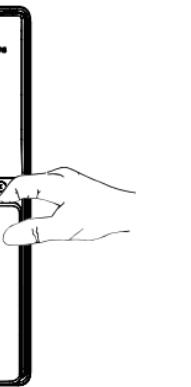


一键开门

在一秒内双击两次开/关门按键【close】，然后再推动或拉动们进行开锁。

⚠ 注意

室内开门时，请将防猫眼开关拨至绿色档位置，关闭掉防猫眼功能。

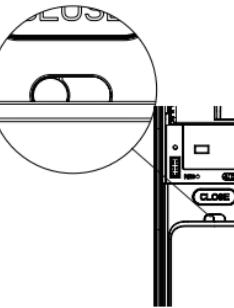



Philips和Philips盾牌图形是皇家飞利浦有限公司的注册商标，其使用需遵循皇家飞利浦有限公司的许可。

2018©深圳市柯尼斯智能科技有限公司 保留所有权利。

本产品由深圳市柯尼斯智能科技有限公司负责销售与售后，深圳市柯尼斯智能科技有限公司是本产品的担保人。

规格如有变更，恕不另行通知。

版本: 1.1