

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

Quick Start

EN Installation

FR Installation

ES Instalación

- For further assistance, call the customer support service in your country.
 - To obtain assistance in the U.S.A., Canada, Puerto Rico, or the U.S. Virgin Islands, contact Philips Customer Care Center at **1-866-309-0841**
 - To obtain assistance in Mexico, contact Philips Customer Care Center at **01 800 504 62 00**

Enter below the model and serial numbers located on the back and right side of the TV cabinet.

- Pour obtenir de l'aide supplémentaire, communiquez avec le centre de service à la clientèle de votre pays.
 - Pour obtenir de l'aide aux États-Unis, au Canada, à Puerto Rico ou aux Îles Vierges américaines, communiquez avec le centre de service à la clientèle Philips au : **1-866-309-0841**
 - Pour obtenir l'aide au Mexique, entrez en contact avec le centre de soin de client de Philips à **01 800 504 62 00**

Entrer ci dessous le modèle et le numéro de série situés derrière à droite sur le dos du téléviseur.

- Para obtener más información, llame al servicio de soporte al cliente de su país.
 - Para obtener asistencia en los Estados Unidos, en Canadá, Puerto Rico o en las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, comuníquese con Centro de atención al cliente de Philips al **1-866-309-0841**
 - Solo para Mexico CENTRO DE ATENCIÓN A CLIENTES LADA. **01 800 504 62 00** Solo Para México.

Escriba a continuación el modelo y número de serie que están localizados en lado derecho y parte posterior de el gabinete de el televisor.


Model / Modèle / Modelo :
Serial / Série / Serie :

PHILIPS

HD camcorder, game console, Blu-ray Disc player, HD game console

- FR caméscope haute définition, console de jeu, lecteur de disque Blu-ray, console de jeu HD
- ES cámara de video HD, consola de juegos, reproductor de discos Blu-ray, consola de juegos HD

TV

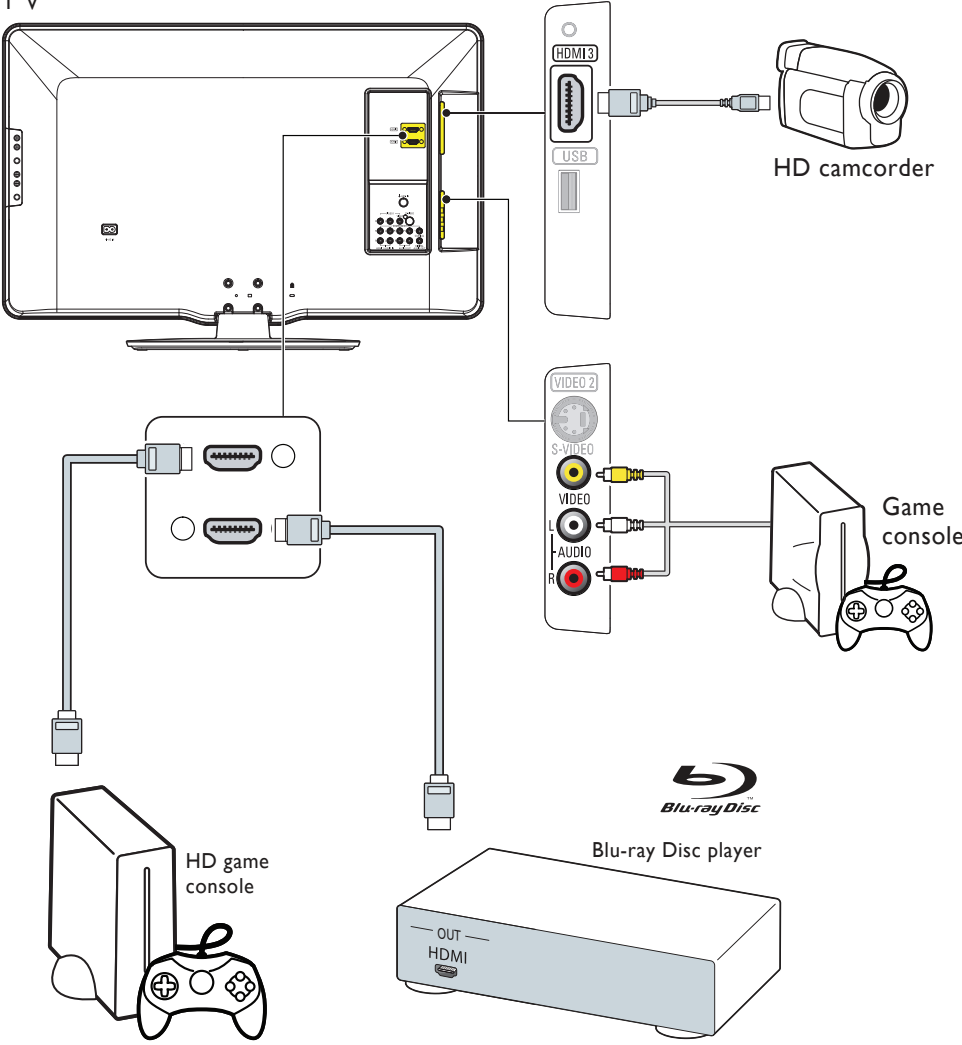


DVD recorder, cable receiver

FR Enregistreur DVD, Récepteur de câble

ES Grabador de DVD, receptor de cable

TV

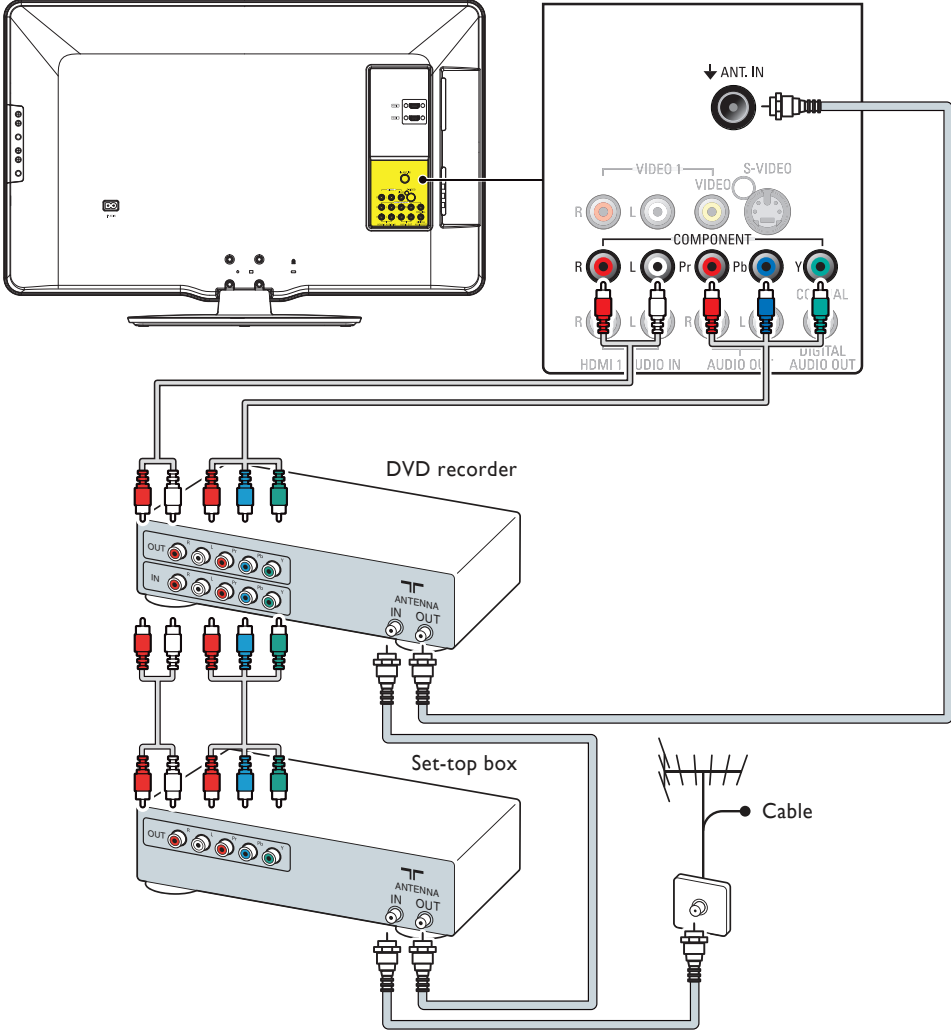


DVD player, home theater system

FR Lecteur DVD, Système de cinéma maison

ES Reproductor de DVD, sistema Home Theatre

TV

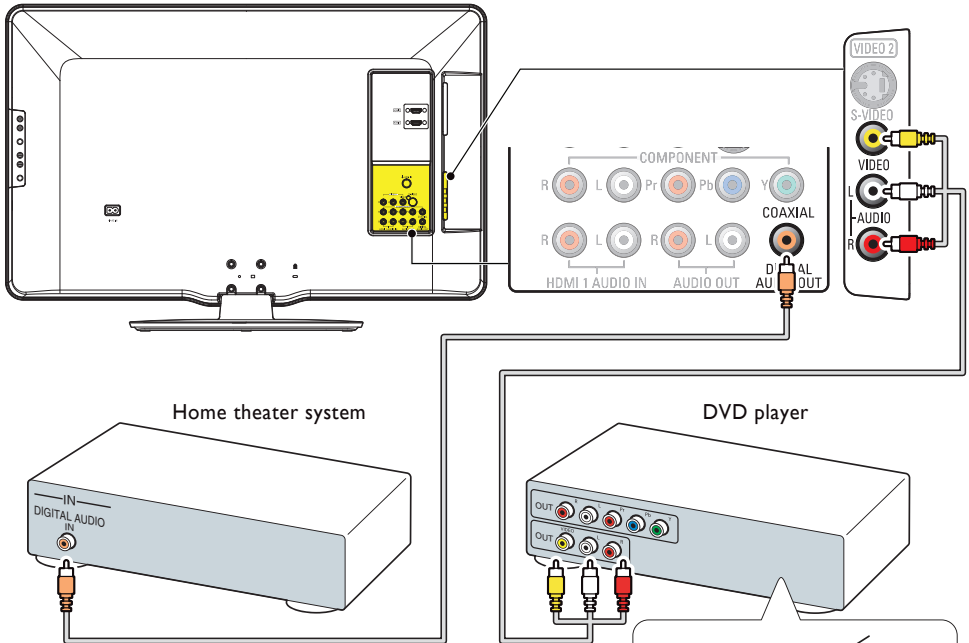

Home theater system

DVD player



Caution


Disconnect the AC power cord before connecting devices.

Attention

Déconnectez le cordon d'alimentation avant de raccorder les appareils.

Precaución

Desconecte el cable de suministro eléctrico antes de conectar dispositivos.

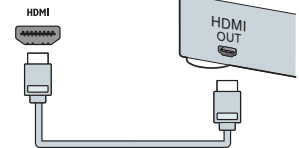

- Or use an HDMI connection
- Ou utilisez une connexion HDMI
- O use una conexión HDMI



Philips and Philips Shield are used under license of Koninklijke Philips Electronics NV.

www.philips.com/welcome




Printed in China
1EMN26521 ★★★★★

What's in the box


FR Contenu de la boîte

ES Qué hay en la caja

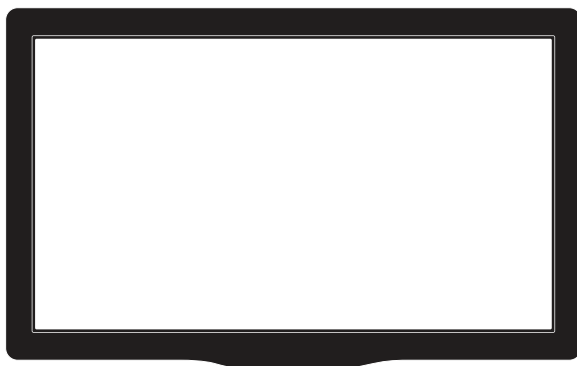


- Television
- Téléviseur
- Televisor

- Remote control and 2 AAA, 1.5V batteries
- Télécommande et 2 piles AAA, 1,5V
- Control remoto y 2 baterías AAA, 1,5V

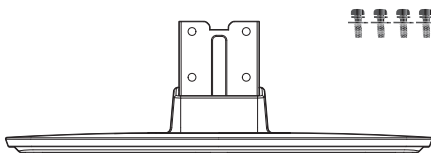


- TV base and 4 bolts (M4 x 10)
- Socle du téléviseur et 4 boulons (M4 x 10)
- Base de TV y 4 pernos (M4 x 10)

- Base may differ according to TV model.
- Le socle peut être différent d'un modèle de téléviseur à l'autre.
- La base puede variar según el modelo de TV.




- AC Power cord
- Cordon d'alimentation
- Cable de suministro eléctrico

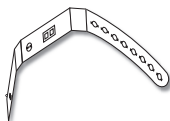

- Cable management tie
- Serre-câbles
- Brida sujetacables



- Quick Start Guide
- Guide de Démarrage Rapide
- Guía de Inicio Rápido

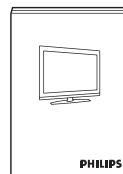

- User manual
- Manuel d'utilisation
- Manual del usuario

Mount base onto TV*

FR Montez le socle sur le téléviseur

ES Acoplar la base al TV




● Applicable to TVs without mounted bases.

● Applicable aux téléviseurs sans socle.

● Aplicable a los TV sin bases acopladas.

1

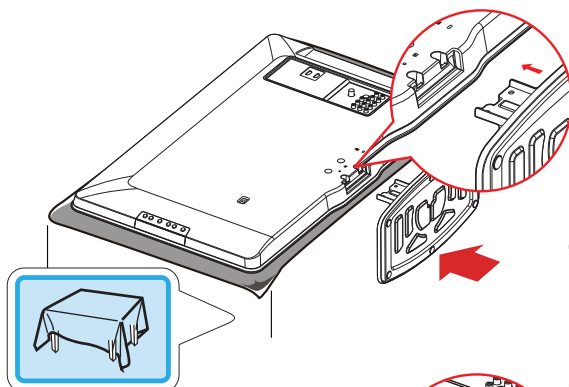


● To wall mount the TV, refer to the addendum.

● Pour le montage mural du téléviseur, référez-vous au addendum.


● Para montar el televisor en la pared, consulte el suplemento.

2

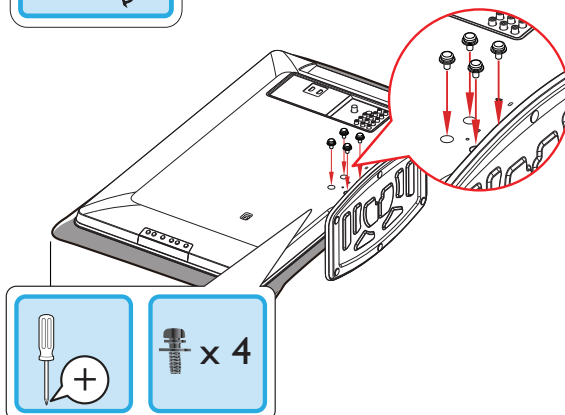

Connect the power and antenna or cable



- FR Connexion de la prise secteur et de l'antenne ou du câble
- ES Conecte los cables a la red eléctrica y la antena o el cable

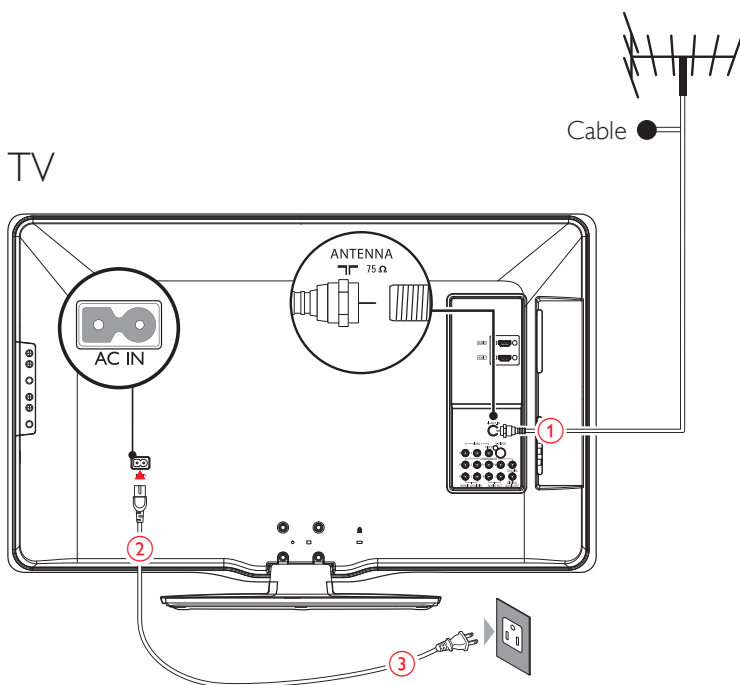

Use the remote control

FR Utilisez la télécommande

ES Uso del control remoto

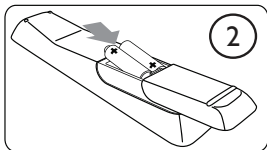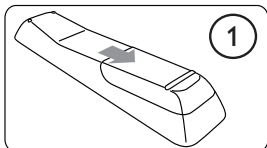

● NAVIGATION AND OK KEYS


Press ▲, ▼ or ◀, ▶ to navigate the TV menu. Press **OK** to confirm selection.

● TOUCHES NAVIGATEUR ET OK

Appuyez sur ▲, ▼ ou ◀, ▶ pour naviguer dans le menu du téléviseur. Appuyez sur **OK** pour confirmer la sélection.

● TECLAS DE NAVEGACIÓN Y OK

Pulse ▲, ▼ o ◀, ▶ para navegar al menú del TV. Pulse **OK** para confirmar la selección.

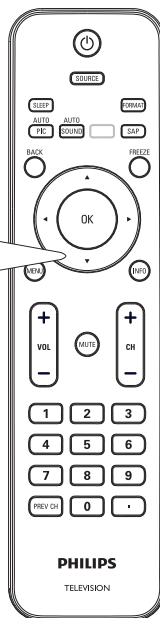


First time setup

FR Première configuration

ES Configuración inicial

①

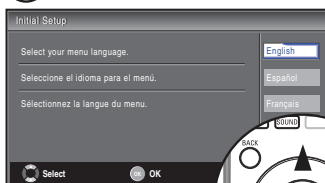

②



● Follow the on-screen instructions to complete your TV setup.

● Suivez les instructions apparaissant à l'écran pour terminer la configuration de votre téléviseur.

● Siga las instrucciones en pantalla para realizar la configuración de la TV.