




Cảm ơn Quý khách đã mua và sử dụng sản phẩm của Philips. Vì sự an toàn và lợi ích của Quý khách, vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng này trước khi sử dụng sản phẩm. Nếu bạn không tuân theo các biện pháp phòng ngừa hoặc hướng dẫn sử dụng dẫn đến thương tích cá nhân, tài sản hoặc các tổn thất khác, Philips sẽ không chịu trách nhiệm.

Giới thiệu về hướng dẫn sử dụng này

Hướng dẫn sử dụng này được sử dụng như một hướng dẫn. Hình ảnh, đồ thị, biểu đồ và hình ảnh minh họa được cung cấp trong sách hướng dẫn chỉ nhằm mục đích giải thích và mô tả và có thể có sự khác biệt với các sản phẩm cụ thể, vui lòng tham khảo sản phẩm thực tế. Để nâng cấp phiên bản sản phẩm hoặc các nhu cầu khác, Philips có thể cập nhật sách hướng dẫn này. Nếu bạn cần phiên bản mới nhất của sách hướng dẫn, vui lòng đăng nhập vào trang web của Philips (www.philips.com/support). Bất kỳ phần nào của sách hướng dẫn này, bao gồm văn bản, hình ảnh, đồ họa, v.v., đều thuộc về Philips. Nếu không có sự cho phép bằng văn bản, không một đơn vị hoặc cá nhân nào được quyền trích xuất, sao chép, dịch, hoặc sửa đổi toàn phần hoặc một phần của sách hướng dẫn này. Trừ khi có thỏa thuận khác, Philips không cung cấp bất kỳ tuyên bố hoặc đảm bảo rõ ràng hoặc ngụ ý nào trong sách hướng dẫn này


1 Chi Tiết Vật Tư

1. Màn hình trong phòng

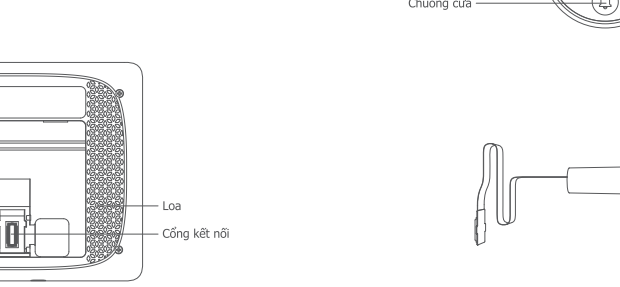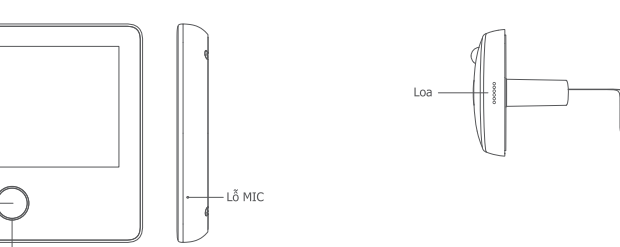

2 Giới Thiệu Ngoại Quan


1. Màn hình trong phòng

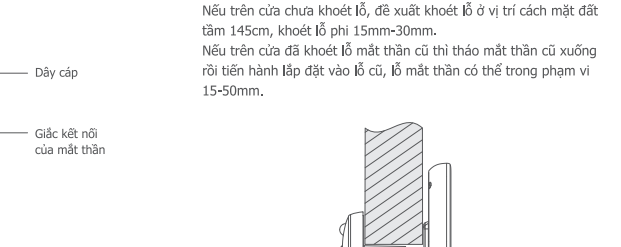

2. Mắt soi ngoài cửa

1. Chọn vị trí treo

Nếu trên cửa chưa khoét lỗ, đề xuất khoét lỗ ở vị trí cách mặt đất tầm 145cm, khoét lỗ phi 15mm-30mm.
Nếu trên cửa đã khoét lỗ mắt thần cũ thì tháo mắt thần cũ xuống rồi tiến hành lắp đặt vào lỗ cũ, lỗ mắt thần có thể trong phạm vi 15-50mm.

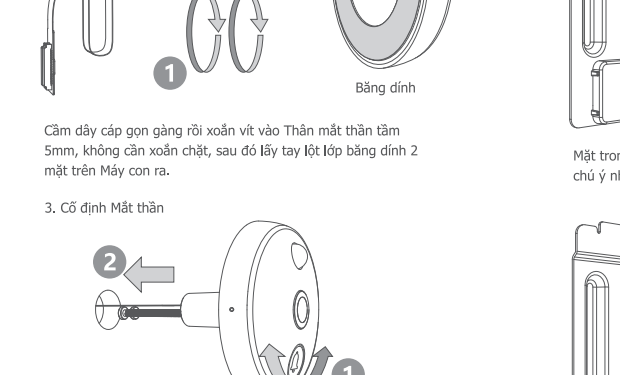


Khi lắp đặt máy con ở mặt ngoài phòng, cần căn cứ độ dày của để lựa chọn đúng loại vít cho phù hợp.
Độ dày cửa từ 35mm-60mm, dùng vít ngắn.
Độ dày cửa từ 60mm-85mm, dùng vít tầm trung.
Độ dày cửa từ 85mm-110mm, dùng vít dài.

3 Cách lắp đặt

1. Chọn vị trí treo

Nếu trên cửa chưa khoét lỗ, đề xuất khoét lỗ ở vị trí cách mặt đất tầm 145cm, khoét lỗ phi 15mm-30mm.
Nếu trên cửa đã khoét lỗ mắt thần cũ thì tháo mắt thần cũ xuống rồi tiến hành lắp đặt vào lỗ cũ, lỗ mắt thần có thể trong phạm vi 15-50mm.

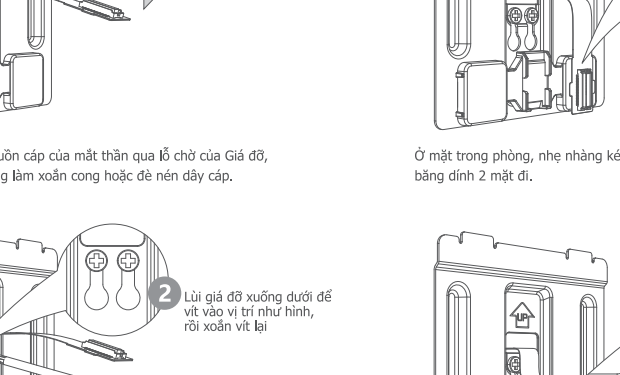


Khi lắp đặt máy con ở mặt ngoài phòng, cần căn cứ độ dày của để lựa chọn đúng loại vít cho phù hợp.
Độ dày cửa từ 35mm-60mm, dùng vít ngắn.
Độ dày cửa từ 60mm-85mm, dùng vít tầm trung.
Độ dày cửa từ 85mm-110mm, dùng vít dài.

2. Chuẩn bị lắp đặt cho Mắt thần

1. Chọn vị trí treo

Nếu trên cửa chưa khoét lỗ, đề xuất khoét lỗ ở vị trí cách mặt đất tầm 145cm, khoét lỗ phi 15mm-30mm.
Nếu trên cửa đã khoét lỗ mắt thần cũ thì tháo mắt thần cũ xuống rồi tiến hành lắp đặt vào lỗ cũ, lỗ mắt thần có thể trong phạm vi 15-50mm.

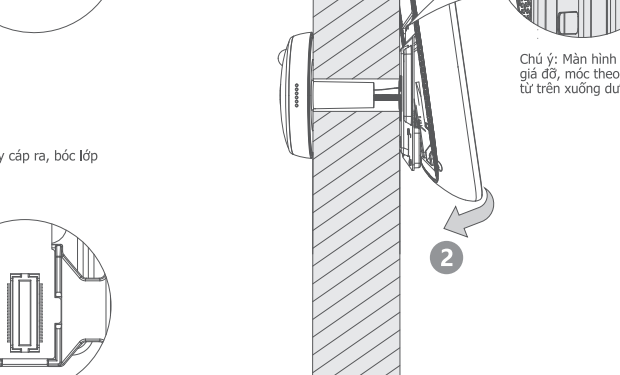


Khi lắp đặt máy con ở mặt ngoài phòng, cần căn cứ độ dày của để lựa chọn đúng loại vít cho phù hợp.
Độ dày cửa từ 35mm-60mm, dùng vít ngắn.
Độ dày cửa từ 60mm-85mm, dùng vít tầm trung.
Độ dày cửa từ 85mm-110mm, dùng vít dài.

3. Cố định Mắt thần

1. Chọn vị trí treo

Nếu trên cửa chưa khoét lỗ, đề xuất khoét lỗ ở vị trí cách mặt đất tầm 145cm, khoét lỗ phi 15mm-30mm.
Nếu trên cửa đã khoét lỗ mắt thần cũ thì tháo mắt thần cũ xuống rồi tiến hành lắp đặt vào lỗ cũ, lỗ mắt thần có thể trong phạm vi 15-50mm.

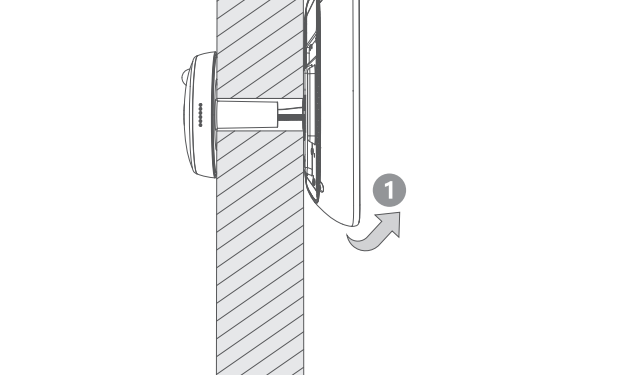


Khi lắp đặt máy con ở mặt ngoài phòng, cần căn cứ độ dày của để lựa chọn đúng loại vít cho phù hợp.
Độ dày cửa từ 35mm-60mm, dùng vít ngắn.
Độ dày cửa từ 60mm-85mm, dùng vít tầm trung.
Độ dày cửa từ 85mm-110mm, dùng vít dài.

4. Lắp đặt Giá đỡ

1. Chọn vị trí treo

Nếu trên cửa chưa khoét lỗ, đề xuất khoét lỗ ở vị trí cách mặt đất tầm 145cm, khoét lỗ phi 15mm-30mm.
Nếu trên cửa đã khoét lỗ mắt thần cũ thì tháo mắt thần cũ xuống rồi tiến hành lắp đặt vào lỗ cũ, lỗ mắt thần có thể trong phạm vi 15-50mm.

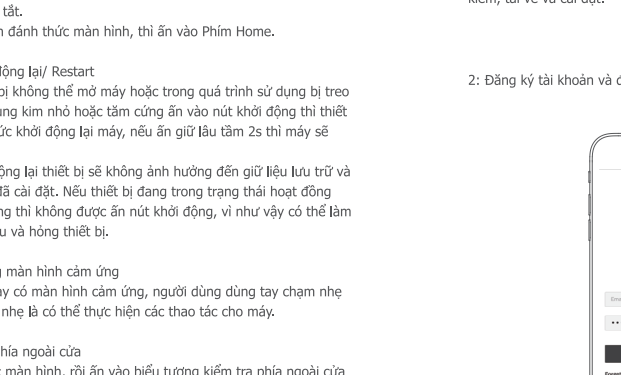

Khi lắp đặt máy con ở mặt ngoài phòng, cần căn cứ độ dày của để lựa chọn đúng loại vít cho phù hợp.
Độ dày cửa từ 35mm-60mm, dùng vít ngắn.
Độ dày cửa từ 60mm-85mm, dùng vít tầm trung.
Độ dày cửa từ 85mm-110mm, dùng vít dài.

5. Cố định Giắc cắm Mắt thần

1. Chọn vị trí treo

Nếu trên cửa chưa khoét lỗ, đề xuất khoét lỗ ở vị trí cách mặt đất tầm 145cm, khoét lỗ phi 15mm-30mm.
Nếu trên cửa đã khoét lỗ mắt thần cũ thì tháo mắt thần cũ xuống rồi tiến hành lắp đặt vào lỗ cũ, lỗ mắt thần có thể trong phạm vi 15-50mm.



Khi lắp đặt máy con ở mặt ngoài phòng, cần căn cứ độ dày của để lựa chọn đúng loại vít cho phù hợp.
Độ dày cửa từ 35mm-60mm, dùng vít ngắn.
Độ dày cửa từ 60mm-85mm, dùng vít tầm trung.
Độ dày cửa từ 85mm-110mm, dùng vít dài.

6. Lắp đặt màn hình

1. Chọn vị trí treo

Nếu trên cửa chưa khoét lỗ, đề xuất khoét lỗ ở vị trí cách mặt đất tầm 145cm, khoét lỗ phi 15mm-30mm.
Nếu trên cửa đã khoét lỗ mắt thần cũ thì tháo mắt thần cũ xuống rồi tiến hành lắp đặt vào lỗ cũ, lỗ mắt thần có thể trong phạm vi 15-50mm.



Khi lắp đặt máy con ở mặt ngoài phòng, cần căn cứ độ dày của để lựa chọn đúng loại vít cho phù hợp.
Độ dày cửa từ 35mm-60mm, dùng vít ngắn.
Độ dày cửa từ 60mm-85mm, dùng vít tầm trung.
Độ dày cửa từ 85mm-110mm, dùng vít dài.

7. Tháo màn hình ra

1. Chọn vị trí treo

Nếu trên cửa chưa khoét lỗ, đề xuất khoét lỗ ở vị trí cách mặt đất tầm 145cm, khoét lỗ phi 15mm-30mm.
Nếu trên cửa đã khoét lỗ mắt thần cũ thì tháo mắt thần cũ xuống rồi tiến hành lắp đặt vào lỗ cũ, lỗ mắt thần có thể trong phạm vi 15-50mm.

Khi lắp đặt máy con ở mặt ngoài phòng, cần căn cứ độ dày của để lựa chọn đúng loại vít cho phù hợp.
Độ dày cửa từ 35mm-60mm, dùng vít ngắn.
Độ dày cửa từ 60mm-85mm, dùng vít tầm trung.
Độ dày cửa từ 85mm-110mm, dùng vít dài.

4 Các chức năng thường dùng

Mở/ Tắt thiết bị

- 1: Ấn và giữ Phím Home tầm 3s để mở thiết bị.
- 2: Ấn và giữ Phím Home tầm 3s để tắt thiết bị.

Cho ngủ/ Đánh thức màn hình

- 1: Thiết bị này có tính năng hẹn giờ để tiết kiệm điện năng, nếu người dùng trong 1 thời gian nhất định không nhập dữ liệu gì thì màn hình sẽ tự tắt.
- 2: Nếu cần đánh thức màn hình, thì ấn vào Phím Home.

Nút Khởi động lại/ Restart

Nếu thiết bị không thể mở máy hoặc trong quá trình sử dụng bị treo máy thì dùng kim nhỏ hoặc tăm cứng ấn vào nút khởi động thì thiết bị sẽ lập tức khởi động lại máy, nếu ấn giữ lâu tầm 2s thì máy sẽ được tắt.
! Khởi động lại thiết bị sẽ không ảnh hưởng đến dữ liệu lưu trữ và thời gian đã cài đặt. Nếu thiết bị đang trong trạng thái hoạt động bình thường thì không được ấn nút khởi động, vì như vậy có thể làm mất dữ liệu và hỏng thiết bị.

Cách dùng màn hình cảm ứng

Thiết bị này có màn hình cảm ứng, người dùng dùng tay chạm nhẹ hoặc vuốt nhẹ là có thể thực hiện các thao tác cho máy.

Kiểm tra phía ngoài cửa

Đánh thức màn hình, rồi ấn vào biểu tượng kiểm tra phía ngoài cửa hoặc ấn phím home là có thể vào giao diện tìm kiếm kiểm tra.

Sạc Điện

Khi thiết bị đầy đủ điện, thì trạng thái Pin trên màn hình sẽ có ký hiệu nhảy điện, khi đang sạc điện thì đèn tín hiệu sẽ biến thành màu đỏ, khi sạc đầy điện thì đèn tín hiệu sẽ là màu xanh.

5 Cài đặt Mắt Thần Màn Hình

1: Tải App và cài đặt


Nếu bạn dùng hệ thống Android:Như Huawei, Mi, ứng dụng Tencent, OPPO, VIVO thì vào Kho ứng dụng CH Play tìm kiếm, tải về và cài đặt.
Nếu bạn dùng hệ thống IOS:Đăng nhập Apple App Store để tìm kiếm, tải về và cài đặt.

2: Đăng ký tài khoản và đăng nhập




Philips và Biểu tượng tam chân Philips là các thương hiệu đã được đăng ký của Koninklijke Philips N.V. và được sử dụng theo giấy phép. Sản phẩm này được sản xuất và bán dưới trách nhiệm của Công ty TNHH Công nghệ Thông minh Conex Thâm Quyển và Công ty TNHH Công nghệ Thông minh Conex Thâm Quyển là nhà bảo hành liên quan đến sản phẩm này.




3: Ấn vào thêm thiết bị

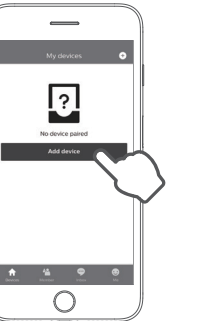

4: Ấn vào "Mắt thần màn hình".

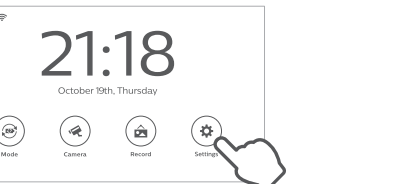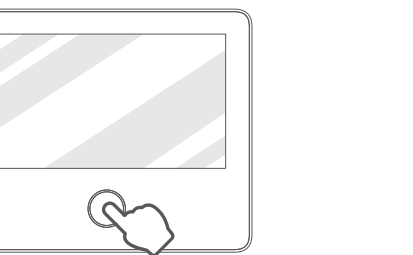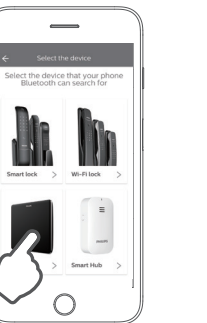


- Thay đổi mô thức tiết kiệm điện
- Xem Camera
- Xem hình ảnh khách đến thăm, hoặc hình ảnh cảnh báo
- Kiểm tra thời gian, tiếng chuông, hình nền, Mạng...

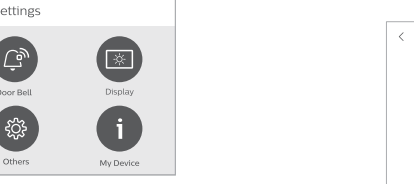


- Kiểm tra thời, Gian, độ nhạy, âm cảnh báo...
- Kiểm tra chuông, âm lượng
- Kiểm tra hình nền, độ sáng...
- Ghéo đôi và kết nối Wifi
- Kiểm tra ngày tháng, ngôn ngữ, tháo dỡ máy
- Kiểm tra phiên bản, thông tin cố định, dung lượng lưu trữ, cài đặt về chế độ xuất xưởng/ Reset.


8: Trong giao diện Network, ấn vào mục quét QR Code

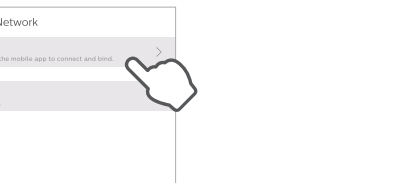

9: Quét QR Code, và thao tác trong App

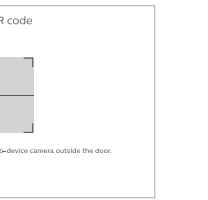


10: Kiểm tra Mắt thần màn hình phải đang được mở, và đang trong giao diện "Quét QR Code" lựa chọn Wifi có hiệu lực, nhập mật mã Wifi và ấn nút Next, chờ đợi để nhận mã số QR.

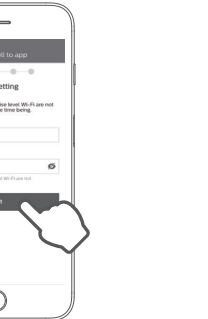

11: Sau khi có mã QR Code, dùng Camera ở đầu mắt thần để quét mã QR này.




12: Trong quá trình kết nối sẽ cần chờ vài phút, sau khi thêm thiết bị thành công thì ấn nút hoàn thiện để kết thúc ghép đôi.

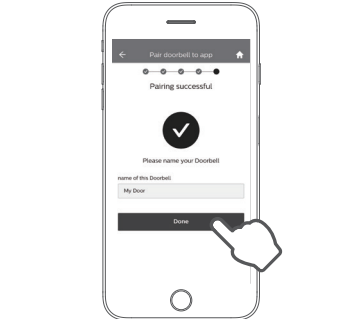

13: Kiểm tra thiết bị hiện tại trong phần chi tiết




14: Ấn vào thông tin thiết bị là có thể kiểm tra thông tin ghi chép.

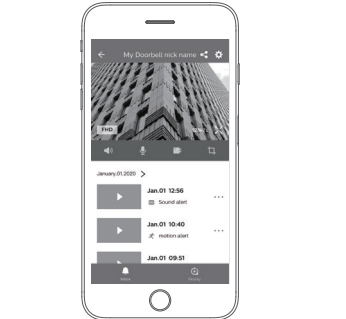


6 Sạc điện cho máy

Khi máy sắp hết pin, tháo màn hình khỏi giá đỡ và mang đến khu vực cần sạc điện, sạc đầy điện xong thì lắp Màn hình về vị trí giá đỡ rồi tiến hành bật mở lại máy.

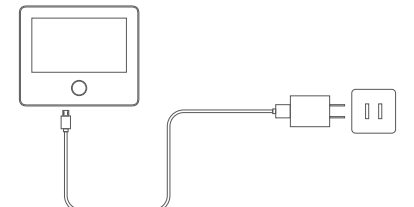

Nếu Quý khách không muốn tháo máy xuống, thì có thể kéo nguồn điện về gần màn hình rồi tiến hành sạc điện.

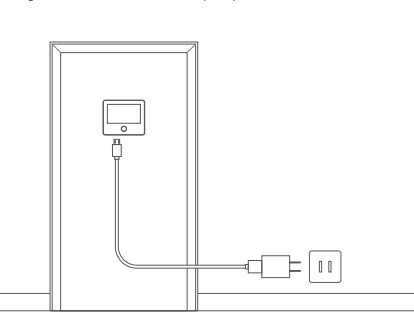

7 Bản thuyết minh chất liệu

Các chất hoặc nguyên tố độc hại	Polybrominated Diphenyl Ether (PBDE)									Bản biểu được lập theo tiêu chuẩn SJ/T 11364. ○ : nghĩa là hàm lượng những chất này có trong tất cả các cấu kiện đồng nhất đều dưới mức yêu cầu quy định GB/T 26572. X : nghĩa là hàm lượng chất này có trong một cấu kiện đồng nhất vượt mức yêu cầu trong quy định GB/T 26572.
	Polybrominated biphenyl (PBB)									
	Crom hoá trị 6 (Cr6+)									
	Cadmium (Cd)									
	Thủy ngân (Hg)									
	Chì (Pb)	X	X	X	X	X	X	X	X	
Tên linh kiện	Vit đồng ở mặt trước									
	Đệm đồng ở Mặt kính									
	Chip cầu chỉnh lưu									
	Diode chỉnh lưu									
	Chip quản lý nguồn									
	Đai ốc đồng giá đỡ nam châm									

10 Điều kiện sử dụng sản phẩm là trong điều kiện môi trường bình thường, các chất độc hại có trong thiết bị và linh kiện sẽ không bị phát tán.
Các linh kiện điện tử dùng trong sản phẩm này sẽ không gây ô nhiễm nặng tới môi trường, không ảnh hưởng lớn đến sức khoẻ và vật dụng.

Những điều cần lưu ý

Không đặt sản phẩm này ở những nơi có môi trường khắc nghiệt như nhiệt độ cao, độ ẩm cao hoặc nhiều khói bụi, sương muối, không phơi mưa nếu không có thể gây hỏng máy

Không bóp mạnh thấu kính và bóng đèn nhô ra khỏi đầu của mắt thần, nếu không sẽ gây hư hỏng phần cứng.

Trong quá trình lắp đặt phải thao tác cẩn thận, không kéo mạnh dây cáp của máy phụ, tránh trường hợp dây bị xước, đứt (do thao tác không đúng kỹ thuật gây hư hỏng dây cáp sẽ không được bảo hành)

Vui lòng sử dụng các linh phụ kiện đồng bộ đi kèm máy. Việc sử dụng bộ sạc khác có thể dẫn đến không sạc được hoặc hỏng hệ thống

Không kết nối mắt thần khi màn hình đang bật, nếu không có thể khiến camera kết nối không bình thường. Nếu nó bắt thường, vui lòng kết nối lại thiết bị trong trạng thái tắt máy, rồi mới mở lại máy.

Sản phẩm này chỉ hỗ trợ mạng không dây 2.4GHz và vui lòng đảm bảo rằng sản phẩm này nằm trong vùng phủ sóng của tín hiệu WIFI và đặt bộ định tuyến WIFI càng gần sản phẩm càng tốt.

Sản phẩm này chỉ giới hạn trong việc giám sát chống trộm tại nhà và nghiêm cấm sử dụng ở những nơi bất hợp pháp khác.

Chính sách sau bán hàng

Chính sách bảo hành sản phẩm Mắt thần, Dịch vụ "Ba đảm bảo" sau bán hàng cam kết Nội dung dịch vụ như sau:

1. Trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng, những hư hỏng không phải do con người gây ra hoặc bất khả kháng có thể được hưởng dịch vụ đổi trả hàng miễn phí

2. Trong vòng 8-15 ngày kể từ ngày mua, bạn có thể tận hưởng dịch vụ thay thế hoặc sửa chữa miễn phí đối với những hư hỏng không phải do con người gây ra hoặc do nguyên nhân bất khả kháng;

3. Trong vòng 24 tháng kể từ ngày mua, các hư hỏng do không phải do con người gây ra hoặc bất khả kháng có thể Dịch vụ bảo trì miễn phí.

Quy định không bảo hành

Các tình huống sau (bao gồm nhưng không giới hạn) không nằm trong phạm vi của dịch vụ "Ba đảm bảo":

- Sửa chữa trái phép, lạm dụng, va chạm, sơ suất, lạm dụng, xâm nhập chất lỏng, tai nạn, thay đổi, sử dụng sai.
- Xé hoặc thay đổi nhãn, số sê-ri sản phẩm, dấu chống hàng giả.
- Thời hạn hiệu lực của gói "Ba đảm bảo" đã hết hạn.
- Thiết hại do bất khả kháng.
- Do hành vi của con người gây hỏng tính năng.

Thông tin khách hàng:

Họ và tên: _____ Điện thoại: _____

Địa chỉ: _____

Miêu tả sự cố:

Dịch vụ hỗ trợ sau bán hàng

Nếu gặp bất kỳ vấn đề gì trong quá trình sử dụng, bạn có thể gọi đến đường dây nóng của dịch vụ hoặc sử dụng WeChat chính thức để được tư vấn tương tác.

Đường dây nóng dịch vụ: 4008828236

Trang web chính thức: www.philips.com

Nhà sản xuất: Shenzhen Conex Intelligent Technology Co., Ltd.

Địa chỉ: Tầng 11, Khu B, Tòa nhà R&D, Cổng Thông tin Thanh Hoa, Quận Nam Sơn, Thâm Quyển Quyển



Tài liệu hướng dẫn
To register your product(s) and get support from below site:
www.philips.com/support

