

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

Quick Start

EN Installation

FR Installation

ES Instalación

- For further assistance, call the customer support service in your country.
 - To obtain assistance in the U.S.A., Canada, Puerto Rico, or the U.S. Virgin Islands, contact Philips Customer Care Center at **1-866-309-0841**
 - To obtain assistance in Mexico, contact Philips Customer Care Center at **01 800 504 62 00**

Enter below the model and serial numbers located on the back and right side of the TV cabinet.

- Pour obtenir de l'aide supplémentaire, communiquez avec le centre de service à la clientèle de votre pays.
 - Pour obtenir de l'aide aux États-Unis, au Canada, à Puerto Rico ou aux Îles Vierges américaines, communiquez avec le centre de service à la clientèle Philips au : **1-866-309-0841**
 - Pour obtenir l'aide au Mexique, entrez en contact avec le centre de soin de client de Philips à **01 800 504 62 00**

Entrer ci-dessous le modèle et le numéro de série situés derrière à droite sur le dos du téléviseur.

- Para obtener más información, llame al servicio de soporte al cliente de su país.
 - Para obtener asistencia en los Estados Unidos, en Canadá, Puerto Rico o en las Islas Virgenes de los Estados Unidos, comuníquese con Centro de atención al cliente de Philips al **1-866-309-0841**
 - Solo para Mexico CENTRO DE ATENCIÓN A CLIENTES LADA. **01 800 504 62 00** Solo Para México.

Escriba a continuación el modelo y número de serie que estan localizados en lado derecho y parte posterior de el gabinete de el televisor.


Model / Modèle / Modelo :
Serial / Série / Serie :

PHILIPS

HD camcorder, game console, Blu-ray Disc player, HD game console

- FR caméscope haute définition, console de jeu, lecteur de disque Blu-ray, console de jeu HD
- ES cámara de video HD, consola de juegos, reproductor de discos Blu-ray, consola de juegos HD


TV

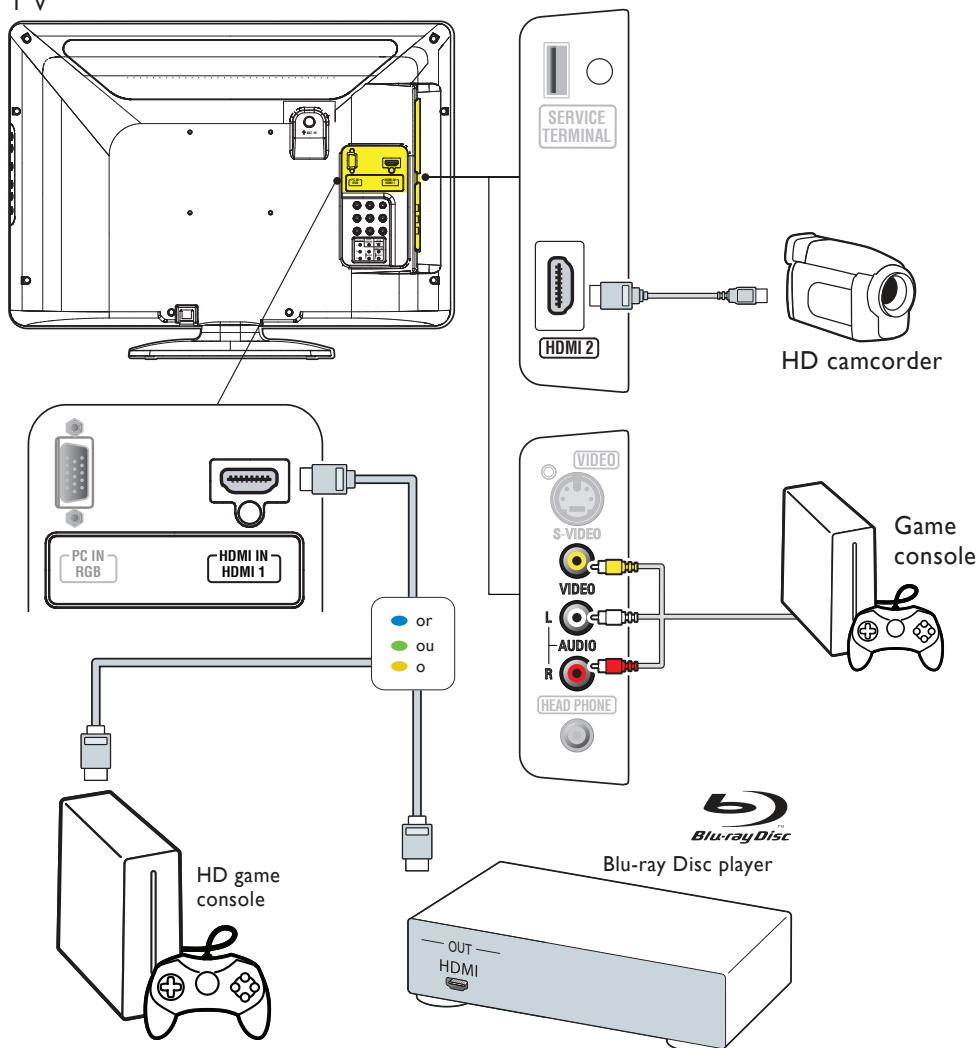

DVD recorder, cable receiver

FR Enregistreur DVD, Récepteur de câble

ES Grabador de DVD, receptor de cable

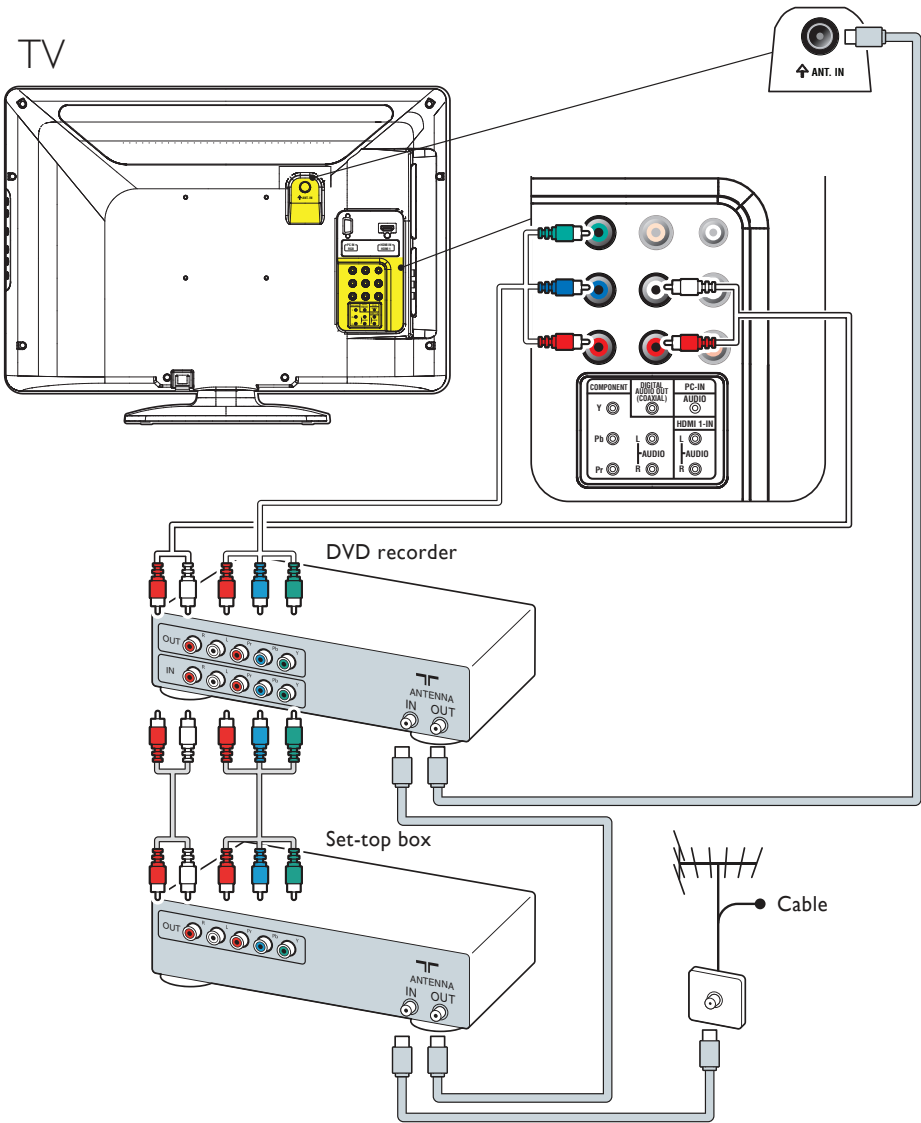


DVD player, home theater system


FR Lecteur DVD, Système de cinéma maison

ES Reproductor de DVD, sistema Home Theatre


TV

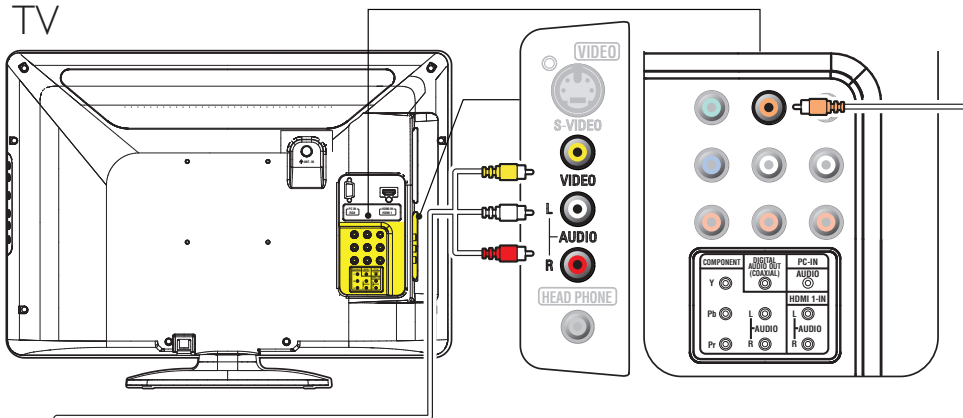

DVD player

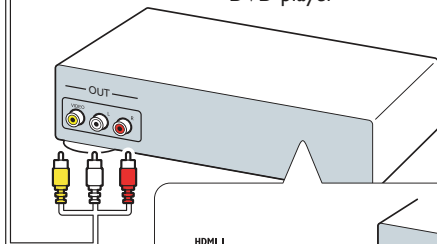

Home theater system

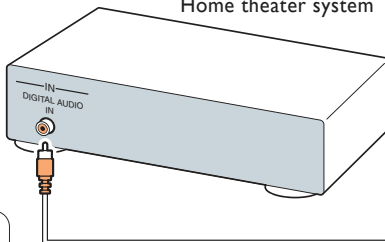

HDMI I

HDMI OUT

HDMI I

HDMI OUT

HDMI I

HDMI OUT

HDMI I

HDMI OUT

HDMI I

HDMI OUT

HDMI I

HDMI OUT

HDMI I

HDMI OUT

HDMI I

HDMI OUT

HDMI I

HDMI OUT

HDMI I

HDMI OUT

HDMI I

HDMI OUT

HDMI I

HDMI OUT

HDMI I

HDMI OUT

HDMI I

HDMI OUT

HDMI I

HDMI OUT

HDMI I

HDMI OUT

HDMI I

HDMI OUT

- Or use an HDMI connection
- Ou utilisez une connexion HDMI
- O use una conexión HDMI



Caution

Disconnect the AC power cord before connecting devices.

Attention

Déconnectez le cordon d'alimentation avant de raccorder les appareils.

Precaución

Desconecte el cable de suministro eléctrico antes de conectar dispositivos.



Philips and Philips Shield are used under license of Koninklijke Philips Electronics N.V.

www.philips.com/support





Printed in China

A01NKUH
1EMNJ28500 ★★★★★

What's in the box


FR Contenu de la boîte

ES Qué hay en la caja

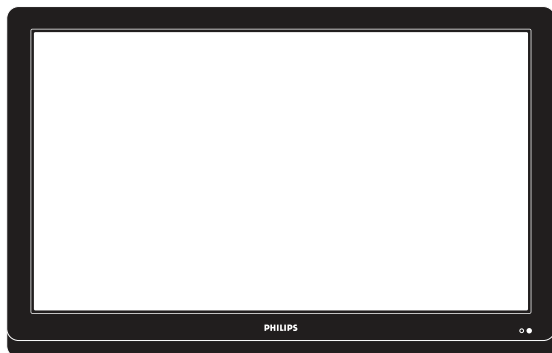

- Television
- Téléviseur
- Televisor

- Remote control and 2 x AAA, 1.5V batteries
- Télécommande et 2 piles AAA, 1,5V
- Control remoto y 2 baterías AAA, 1,5V

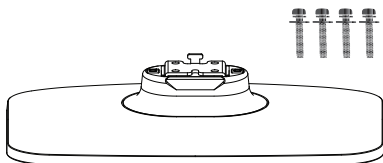


- M4 x 12 double sems screw x 4
- Vis SEMS M4 x 12 (vis d'assemblage) x 4
- Tornillo M4 x 12 de doble filete x 4

- TV stand (Stand may differ according to TV model.)
- Pied de téléviseur (Pied peut varier selon le modèle de téléviseur.)
- Base de TV (La base puede ser distinta según el modelo de la TV.)



- Quick Start
- Démarrage Rapide
- Inicio Rápido

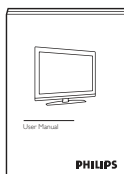

- User Manual
- Manuel d'utilisation
- Manual del usuario

Mount base onto TV*

FR Montez le socle sur le téléviseur

ES Acoplar la base al TV




● Applicable to TVs without mounted bases.

● Applicable aux téléviseurs sans socle.

● Aplicable a los TV sin bases acopladas.

1

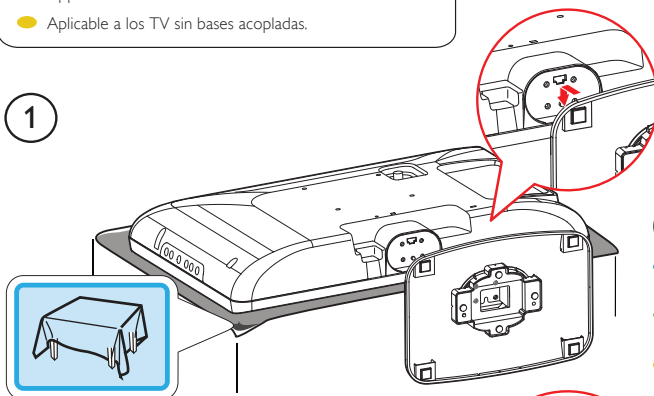


● To wall mount the TV, refer to the addendum.

● Pour le montage mural du téléviseur, référez-vous au addendum.


● Para montar el televisor en la pared, consulte el suplemento.

2

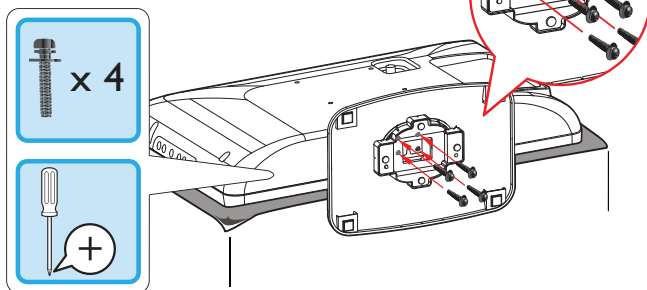

Connect the power and antenna



- FR Connexion de la prise secteur et de l'antenne
- ES Conecte los cables a la red eléctrica y la antena

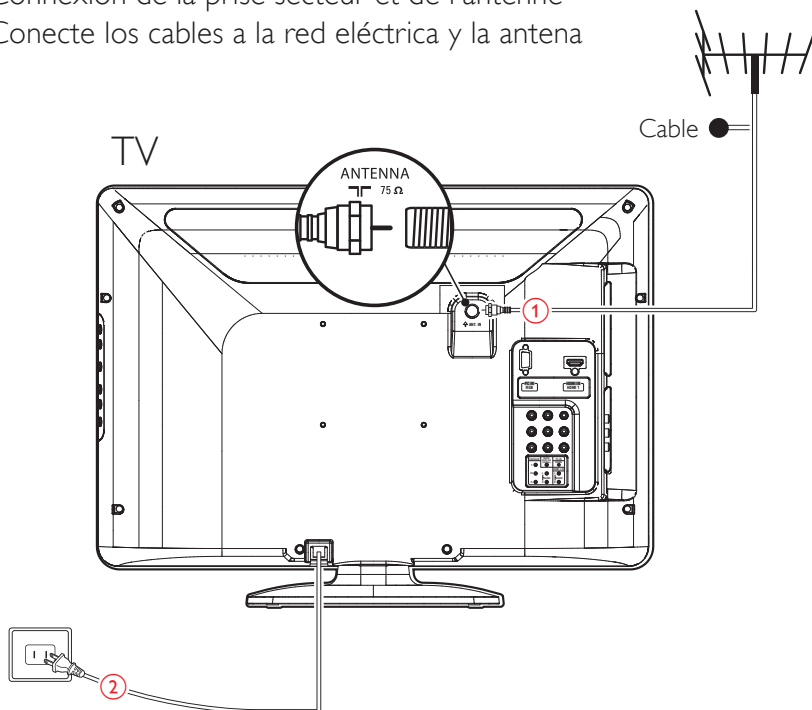

Use the remote control

FR Utilisez la télécommande

ES Uso del control remoto

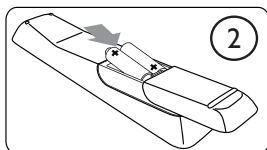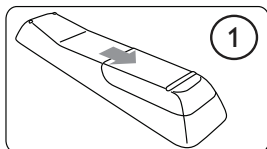

NAVIGATION AND OK KEYS


Press ▲▼ or ◀▶ to navigate the TV menu. Press **OK** to confirm selection.

TOUCHES NAVIGATEUR ET OK

Appuyez sur ▲▼ ou ◀▶ pour naviguer dans le menu du téléviseur. Appuyez sur **OK** pour confirmer la sélection.

TECLAS DE NAVEGACIÓN Y OK

Pulse ▲▼ o ◀▶ para navegar al menú del TV. Pulse **OK** para confirmar la selección.

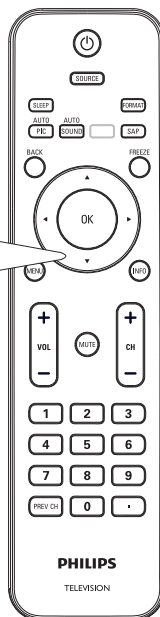


First time setup


FR Première configuration

ES Configuración inicial

1

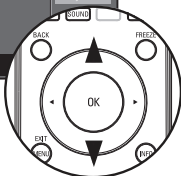

2

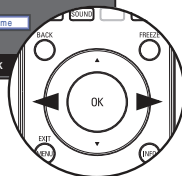

Follow the on-screen instructions to complete your TV setup.

Suivez les instructions apparaissant à l'écran pour terminer la configuration de votre téléviseur.

Siga las instrucciones en pantalla para realizar la configuración de la TV.