

PHILIPS

Air Performer

3-in-1 Air Purifier, Fan and Heater

8000i Series



AMF870



Uporabniški priročnik

Vsebina

1	Pomembno	1
	Varnost	1
	Elektromagnetna polja (EMF)	3
	Recikliranje	3
2	Air Performer	4
	Pregled izdelka	4
	Pregled zaslona	5
	Pregled daljinskega upravljalnika	6
3	Začetek uporabe	7
	Namestitev filtra	7
	Prav uporaba daljinskega upravljalnika	7
	Razlaga indikatorja povezave Wi-Fi	7
	Povezava Wi-Fi	8
4	Uporaba čistilnika zraka Air Performer	9
	Razlaga vrstice kakovosti zraka	9
	Vklop in izklop	10
	Obračanje	11
	Stikalo za funkcije	11
	Nastavitev hitrosti ventilatorja/temperature	12
	Turbo način	12
	Stikalo za izbiro načina	13
	Nastavitev otroške ključavnice	13
	Nastavitev časovnika	14
	Svetlobni senzor	14
5	Čiščenje in vzdrževanje	14
	Razpored čiščenja	14
	Čiščenje ohišja čistilnika zraka Air Performer	15
	Čiščenje senzorja delcev	15
	Čiščenje površine filtra	15
	Menjava filtra	16
	Ponastavitev filtra	17
	Zamenjava baterije	18
6	Shranjevanje	19
7	Odpravljanje težav	19
8	Garancija in podpora	22
	Naročanje delov ali dodatne opreme	22

1 Pomembno

Varnost

Pred uporabo aparata natančno preberite ta uporabniški priročnik in ga shranite za poznejšo uporabo.

Za zagotovitev optimalnega delovanja Air Performer posodobite na najnovejšo različico. Nadgradnjo lahko izvedete z aplikacijo Air+.

Nevarnost

- Pazite, da v aparat ne pride voda ali vnetljivo čistilo. Če se to zgodi, lahko pride do električnega udara in/ali požara.
- Da bi preprečili pregrevanje in požar, aparata ne pokrivajte.



Opozorilo

- Nekateri deli tega izdelka se lahko zelo segrejejo in povzročijo opekline. Ob prisotnosti otrok in ranljivih oseb je treba zagotoviti neprekinjen nadzor.
- Ta aparat lahko uporabljajo otroci od 8. leta starosti naprej in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, zaznavnimi ali psihičnimi sposobnostmi ali s pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem, če so prejele navodila glede varne uporabe aparata ali jih pri uporabi nadzoruje odgovorna oseba, ki jih opozori na morebitne nevarnosti.
- Otroci, mlajši od 3 let, se ne smejo zadrževati v bližini, razen če so pod neprekinjenim nadzorom.
- Otroci naj se ne igrajo z aparatom.
- Otroci aparata ne smejo čistiti in vzdrževati brez nadzora.
- Ko aparat deluje v načinu gretja, se temperatura površine postopoma povečuje. Ne dotikajte se odprtine za izhod zraka, da se ne opečete.
- Tekstil, zavese, posteljnina in kateri koli drug vnetljiv material naj bodo od odprtine za izhod zraka oddaljeni najmanj 1 m. Na ta način boste zmanjšali tveganje za požar. Ne blokirajte dovoda in odvoda zraka, na primer s postavljanjem predmetov na odvod ali pred dovod.
- Da bi preprečili električni udar, telesno poškodbo ali požar, v aparat ne vstavljajte prstov, palic ali drugih predmetov.
- Aparat vsebuje grelni element. Aparata ne uporabljajte blizu plinskih naprav in ognjišč.
- Okoli aparata ne pršite z vnetljivimi snovmi, kot so insekticidi ali dišave.
- Aparata ne uporabljajte, če so na njem vidni znaki poškodb, npr. poškodbe vtiča ali napajalnega kabla.
- Te naprave ne uporabljajte, če je padla z višine.
- Poškodovani napajalni kabel sme zamenjati samo podjetje Philips, Philipsov pooblaščen servis ali ustrezno usposobljeno osebo.
- Poskrbite, da bo vtič aparata ves čas trdno priključen v električno vtičnico, da bo aparat ostal v odličnem stanju. Če je vtič ohlapno pritrjen v vtičnico za izmenični tok, lahko pride do pregrevanja in popačenja vtiča. Za zamenjavo razrahljane ali obrabljene vtičnice se obrnite na pooblaščenega električarja.

Pozor

- Da bi preprečili tveganja zaradi napačno ponastavljene termične varovalke, aparata ne priklaplajte na zunanjo preklopno napravo, kot je časovnik, ali na tokokrog, ki ga pripomoček redno vklaplja in izklaplja.
- Uporabljajte samo originalni Philipsov filter. V nasprotnem primeru zmožljivost delovanja ni zagotovljena.
- Aparata ne smete postaviti neposredno pod omrežno vtičnico.
- Aparat priključite neposredno v zidno vtičnico, ne uporabljajte podaljškov.
- Aparat vedno postavite in uporabljajte na suhi, trdni in vodoravni podlagi.
- Aparata ne uporabljajte v vlažnem okolju kot na primer v kopalnici, stranišču, kuhinji, bazenu ali na prostem.
- Na aparatu ne smete sedeti ali stati. Pazite, da se v aparat ne zaletite. Na aparat ne postavljajte predmetov.
- Ko želite aparat prestaviti, očistiti, zamenjati filter ali izvesti druga vzdrževalna dela, ga izključite iz električnega omrežja.
- Ko je aparat vklopljen, mora biti v njem vedno nameščen filter.
- Temperaturno območje delovanja aparata: od 0° do 40 °C za funkcijo ventilatorja.
- Aparat je namenjen samo za domačo uporabo ob normalnih pogojih delovanja.
- Svetujemo, da aparata ne uporabljate med kajenjem, uporabo dimnih sredstev proti mrčesu ali gorečih kamil ipd. To bi poslabšalo zmožljivost čiščenja zraka in skrajšalo življenjsko dobo filtra.
- Aparat ne odstranjuje ogljikovega monoksida (CO) ali radona (Rn). Ne smete ga uporabljati kot varnostno napravo v primeru nesreč s postopki zgorevanja in nevarnimi kemikalijami.



OPOZORILO

TA IZDELEK VSEBUJE GUMBNO BATERIJO

Zaužitje litijeve baterije lahko povzroči resne ali smrtne poškodbe v roku 2 ur. Baterije hranite zunaj dosega otrok.

Če sumite, da je kdo baterije pogoltnil ali vstavil v katerikoli del telesa, nemudoma poiščite zdravniško pomoč.

- Če daljinskega upravljalnika dalj časa ne boste uporabljali, odstranite iz njega baterijo, da preprečite razlitje baterije.
- Če razlita tekočina iz baterije ponesreči pride v stik z očesom, izperite oko z obilico čiste vode in nato takoj poiščite zdravniško pomoč.
- Če pride razlita tekočina iz baterije v stik s kožo ali oblačili, takoj izperite z obilico čiste vode.

- To je laserski izdelek razreda 3R. Izogibajte se neposrednemu stiku laserskega žarka z očesom. Laserska naprava je del senzorja delcev. Med običajno uporabo je ni mogoče videti ali se je dotakniti.
- Največja izhodna moč: 5,0 mW, valovna dolžina: 650 nm, neprekinjeno valovanje, kolimiran snop.



Podjetje DAP B.V. izjavlja, da je radijska oprema tipa AMF870 skladna z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo Izjave o skladnosti EU je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: www.philips.com.

Standardni vmesnik Wi-Fi na osnovi standarda 802.11b/g/n/ax pri 2,4 GHz z največjo izhodno močjo 64 mW EIRP.

Različica povezave Bluetooth 5.2 (LE) pri frekvenci 2,4 GHz, z izhodno močjo RF, manjšo od 10 mW EIRP.

Elektromagnetna polja (EMF)

Ta aparat ustreza veljavnim standardom in predpisom glede izpostavljenosti elektromagnetnim poljem.

Recikliranje

Ta simbol pomeni, da izdelka ne smete odlagati skupaj z običajnimi gospodinjskimi odpadki (2012/19/EU).

Ta simbol pomeni, da izdelek vsebuje baterije za enkratno uporabo, ki jih ne smete odlagati skupaj z običajnimi gospodinjskimi odpadki (2006/66/ES).

Upoštevajte državne predpise za ločeno zbiranje električnih in elektronskih izdelkov ter baterij. S pravilnim odlaganjem pripomorete k preprečevanju negativnih vplivov na okolje in zdravje ljudi.

Odstranjevanje baterij za enkratno uporabo

Baterijo, ki jo je mogoče zavreči, vsebuje le daljinski upravljalnik.

Baterije za enkratno uporabo odstranite v skladu z navodili za namestitev in/ali odstranjevanje baterij v uporabniškem priročniku.

Vedno odstranite prazne baterije za enkratno uporabo iz izdelka. Pri odlaganju baterij poskrbite za vse potrebne varnostne ukrepe.




2 Air Performer


Čestitamo vam za nakup in dobrodošli pri Philipsu!

Da bi izkoristili vse prednosti Philipsove podpore, izdelek registrirajte na www.philips.com/welcome.

Pregled izdelka

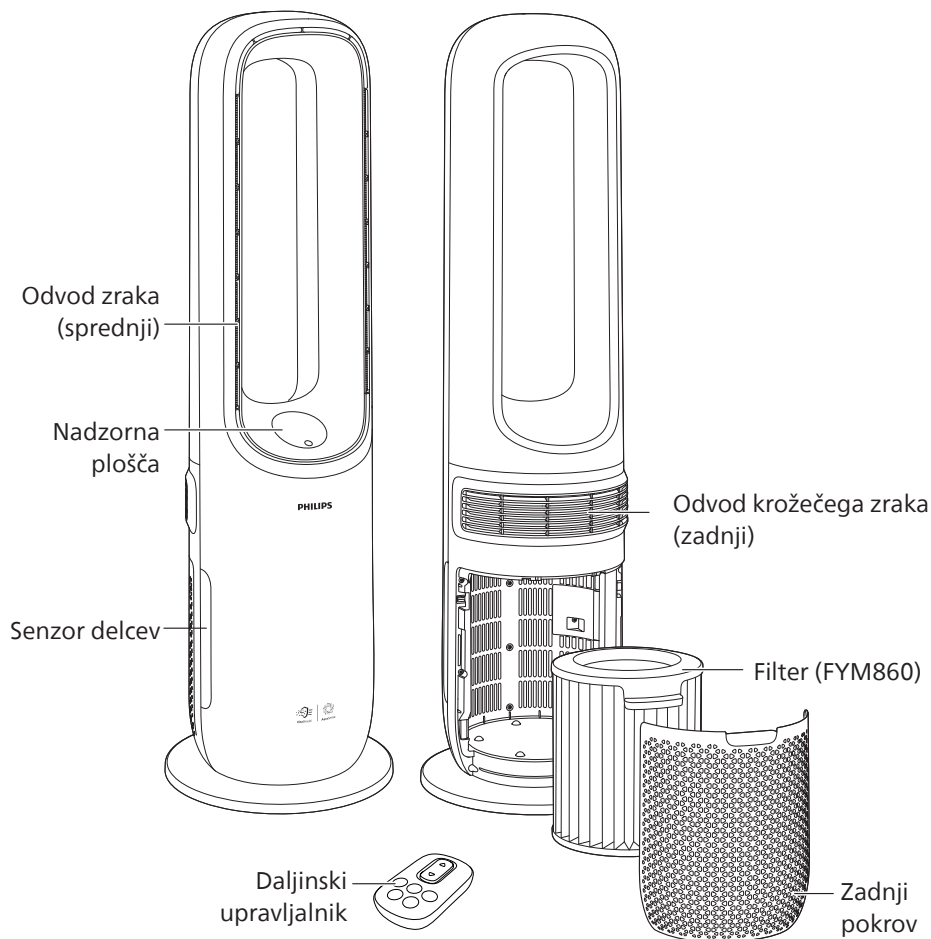

Pregled zaslona

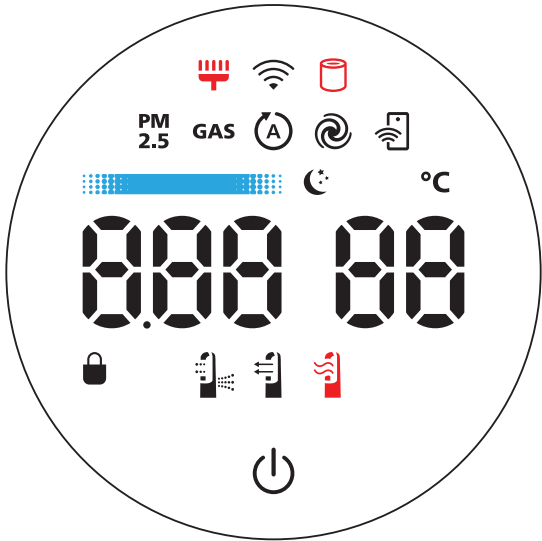


Upravljalni gumb

	Gumb za vklop/izklop
--	----------------------

Zaslonska plošča

	Indikator povezave Wi-Fi		Opozorilo za čiščenje filtra
	Opozorilo za menjavo filtra	PM 2.5	Prikaz delcev PM2,5
GAS	Prikaz plina		Samodejni način
	Turbo način		Način upravljanja prek aplikacije
	Način mirovanja		Indikator otroške ključavnice
	Funkcija kroženja		Funkcije hlajenja
	Funkcija gretja	 Vrstica kakovosti zraka	

Pregled daljinskega upravljalnika

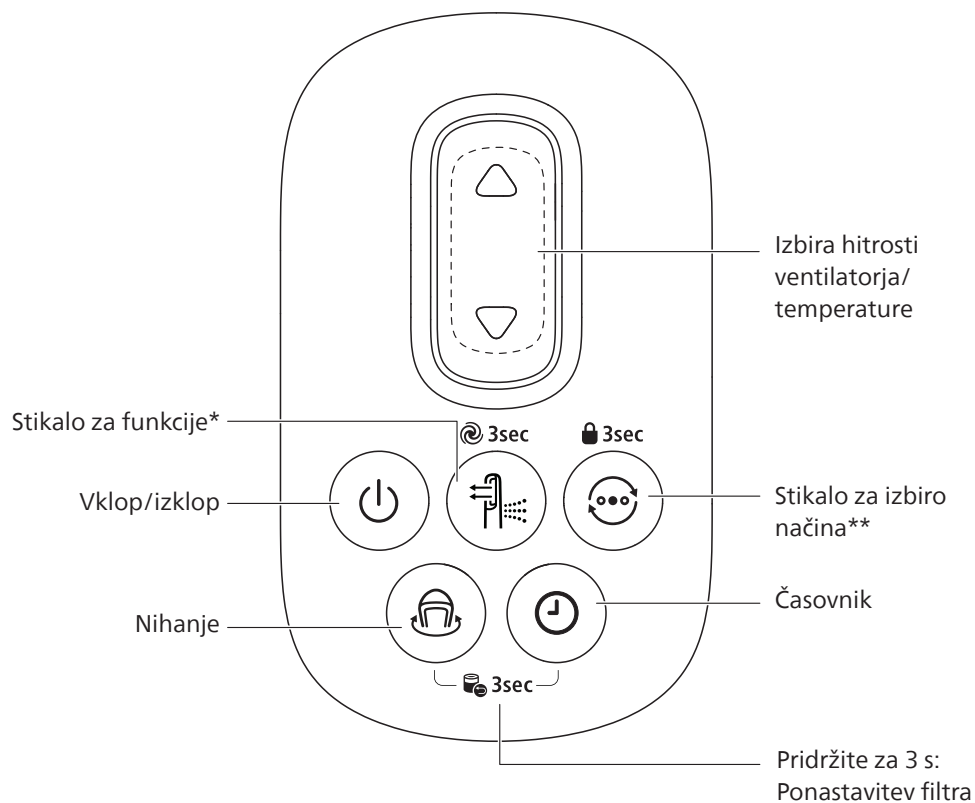

* Pridržite za 3 s: turbo način (🌀)


** Pridržite za 3 s: otroška ključavnica (🔒)

3 Začetek uporabe

Namestitev filtra

Pred prvo uporabo s filtra odstranite vso embalažo.

Opomba: pred nameščanjem filtra se prepričajte, da je čistilnik zraka odklopljen iz električne vtičnice.

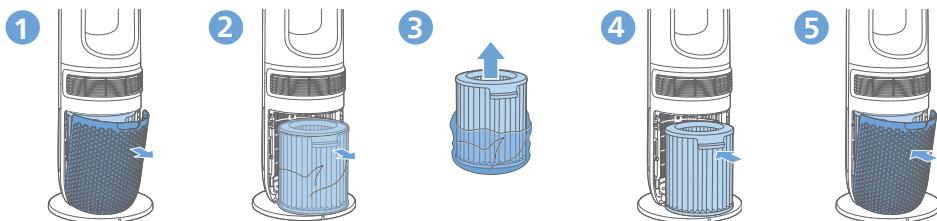


- 1 Zadnji pokrov povlecite in ga odstranite z aparata.
- 2 Filter povlecite iz aparata.
- 3 S filtra za čiščenje zraka odstranite ves embalažni material.
- 4 Filter namestite nazaj v aparat.
- 5 Znova pritrdite zadnji pokrov.

Prav uporaba daljinskega upravljalnika

Pozor:

- **Nevarnost poškodb izdelka!** Če daljinskega upravljalnika ne uporabljate dlje časa, odstranite baterije.
- **Baterije vsebujejo kemične snovi, zato jih je treba ustrezno zavreči.**

- 1 Izvlecite plastični jeziček iz daljinskega upravljalnika, da aktivirate baterijo.
- 2 Daljinski upravljalnik lahko odložite na vrh aparata, kjer se samodejno zaskoči na svoje mesto.

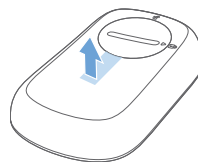

Razlaga indikatorja povezave Wi-Fi

Stanje ikone povezave Wi-Fi	Stanje povezave Wi-Fi
Utripa oranžno	Vzpostavljanje povezave s pametnim telefonom
Neprekinjeno sveti oranžno	Vzpostavljena povezava s pametnim telefonom
Utripa belo	Vzpostavljanje povezave s strežnikom
Neprekinjeno sveti belo	Vzpostavljena povezava s strežnikom
Izklopljeno	Funkcija Wi-Fi je onemogočena

Povezava Wi-Fi

Prva vzpostavitev povezave Wi-Fi

- 1 Prenesite in namestite aplikacijo **Air+** iz trgovine **App Store** ali **Trgovine Google Play**.
- 2 Priključite vtič čistilnika zraka Air Performer v vtičnico in se dotaknite , da Air Performer vklopite.
↳ Indikator povezave Wi-Fi  prvič utripa oranžno.
- 3 Preverite, ali je pametni telefon ali tablični računalnik povezan v omrežje Wi-Fi.
- 4 Zaženite aplikacijo **Air+** in kliknite "**Add a device**" (Dodaj napravo) ali pritisnite gumb "+" na zaslonu. Za povezavo čistilnika zraka Air Performer z omrežjem sledite navodilom na zaslonu.



Opomba:

- *To navodilo velja le za prvo nastavitev čistilnika zraka Air Performer. Če se je omrežje spremenilo ali je potrebna ponovna nastavitev, glejte poglavje "Ponastavitev povezave Wi-Fi" na strani 8.*
- *Če želite s pametnim telefonom oz. tabličnim računalnikom povezati več čistilnikov zraka Air Performer, morate ta postopek izvesti za vsakega posebej.*
- *Pametni telefon oz. tablični računalnik in Air Performer ne smeta biti več kot 10 m narazen in med njima ne sme biti nobenih ovir.*

Ponastavitev povezave Wi-Fi

Opomba:


- *Povezavo Wi-Fi ponastavite, ko se privzeto omrežje spremeni.*
- 1 Priključite vtič čistilnika zraka Air Performer v vtičnico in s pritiskom gumba  Air Performer vklopite.
 - 2 Za 7 sekund pridržite gumb  na aparatu, da se aparat izklopi in znova vklopi; indikator povezave Wi-Fi  začne oranžno utripati.
↳ Air Performer preide v način seznanjanja.
 - 3 Sledite korakom 3–4 v razdelku "**Prva vzpostavitev povezave Wi-Fi**".

4 Uporaba čistilnika zraka Air Performer

Razlaga vrstice kakovosti zraka

Vrstica kakovosti zraka se samodejno vklopi, ko vklopite Air Performer, pri čemer ena za drugo zasvetijo vse barve. Po približno 30 sekundah senzor delcev izbere barvo, ki ustreza kakovosti zraka in delcem v zraku.

Barvo indikatorja kakovosti zraka določa najvišji indeks tveganja med pokazatelji: PM2.5 (delci v zraku, manjši od 2,5 mikrona), IAI (indeks alergenov v prostoru) in plini (hlapne organske spojine, vonjave itd.). Ravni IAI in relativne vlažnosti (RH) sta na voljo samo prek aplikacije.

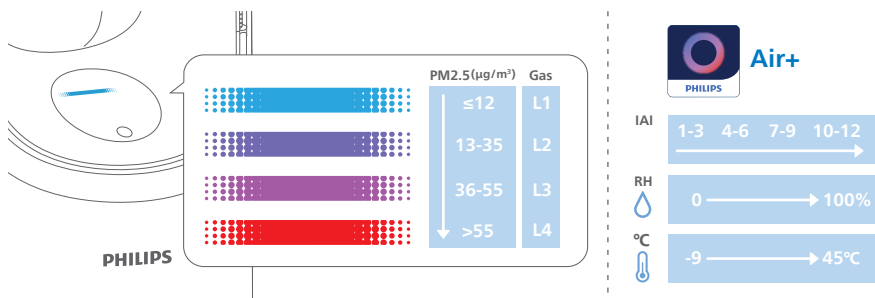

PM2,5

Tehnologija zaznavanja **AeraSense** pravilno zazna in se hitro odzove na tudi najmanjše spremembe delcev v zraku. Tako vas pomiri s pomočjo povratnih informacij glede PM2,5 v realnem času.

Večina onesnaževalcev notranjega zraka spada med delce PM2,5, kar pomeni, da so delci onesnaževalcev v zraku manjši od 2,5 mikrometra. Pogosti viri majhnih delcev v prostoru so tobačni dim, kuhanje in prižgane sveče. Med delce PM2,5 spadajo tudi nekatere bakterije, ki se prenašajo po zraku, in najmanjše spore plesni, alergeni hišnih ljubljencev in pršice.

Stopnja delcev PM2,5	Barva indikatorja kakovosti zraka	Stopnja kakovosti zraka
≤ 12	Modra	Dobra
13–35	Modrovijolična	Ustrezna
36–55	Vijoličnordeča	Slaba
> 55	Rdeča	Zelo slaba

Gas (Plini) pomeni stopnjo potencialno škodljivih plinov (vključno s hlapnimi organskimi spojinami (VOC), vonjavami itd.).

Stopnja plinov	Barva indikatorja kakovosti zraka	Stopnja kakovosti zraka
L1	Modra	Dobra
L2	Modrovijolična	Ustrezna
L3	Vijoličnordeča	Slaba
L4	Rdeča	Zelo slaba

IAI pomeni kazalnik alergenov v prostoru (na voljo samo prek aplikacije).

Profesionalni senzor **AeraSense** zazna stopnjo alergenov v zraku v prostoru ter prikaže potencialno stopnjo tveganja za prisotnost zračnih alergenov na lestvici od 1 do 12. 1 označuje najboljšo kakovost zraka.


Stopnja IAI	Barva indikatorja kakovosti zraka	Stopnja kakovosti zraka
1–3	Modra	Dobra
4–6	Modrovijolična	Ustrezna
7–9	Vijoličnordeča	Slaba
10–12	Rdeča	Zelo slaba

Vklop in izklop

Opomba:

- Za kar najboljšo zmogljivost čiščenja zaprite vrata in okna.
- Pazite, da zaves ne približate dovodu ali odvodu zraka.
- Aparat priključite v električno vtičnico. Ne uporabljajte električnega podaljška.
- Če je aparat ob izklopu v načinu gretja, bo deloval še 20 sekund, da izpiha še ostalo toploto. Na zaslonu bo prikazano odštevanje.

- 1 Air Performer priključite v električno vtičnico.
- 2 Dotaknite se gumba , da vklopite Air Performer.
 - ➔ Air Performer zapiska.
 - ➔ Med ogrevanjem se na zaslonu prikaže "----". Nato Air Performer prikaže raven delcev PM 2,5/plinov, ko izmeri kakovost zraka.
- 3 Za izklop čistilnika zraka Air Performer za 3 sekunde pridržite gumb .

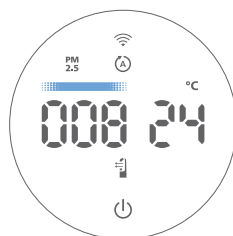

Opomba: če Air Performer po izklopu ostane priključen v vtičnico, ob ponovnem vklopu deluje s prejšnjimi nastavitvami.

Obračanje

Pritisnite gumb  za vklop funkcije obračanja čistilnika zraka Air Performer. Aparat se lahko obrača pod naslednjimi koti: 45°, 90°, 180°, 270°, 350° in OFF (Izklop).

- ↳ Kot obračanja je prikazan na zaslonu.
- ↳ Če v 3 sekundah ne izvedete nobenega dejanja, aparat preklopi nazaj na običajni prikaz.



Stikalo za funkcije

Izberete lahko funkcijo za kroženje zraka () , funkcijo hlajenja () ali funkcijo gretja () s pritiskom gumba . Hitrost ventilatorja in temperaturo lahko nastavite ročno; glejte poglavje "**Izbira hitrosti ventilatorja/temperature**".



Funkcija kroženja () :

Funkcija razporedi razpršen tok zraka za optimalno kroženje zraka tako, da odpre odvod na zadnji strani, poveča zmogljivost čiščenja in zmanjša občutek hlajenja. Pri višjih hitrostih mehki zračni tok piha močnejše skozi sprednji odvod, s čimer se poveča zmogljivost čiščenja.



Funkcija hlajenja () :

Ustvari močan tok čistega zraka, ki zagotavlja naraven in prijeten občutek. Zaradi zasnove brez lopatic aparat ne piha v sunkih, temveč z enakomernim zračnim tokom.




Funkcija gretja () :

Z zmogljivo keramično tehnologijo PTC, se Air Performer segreje v 3 sekundah in vas hitro ogreje.


Nastavitev hitrosti ventilatorja/temperature

Hitrost ventilatorja ali temperaturo lahko ročno nastavite s pritiskanjem gumba s puščicami ($\triangle/\nabla$) na daljinskem upravljalniku.

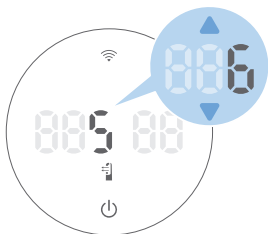

V funkciji **Hlajenja/kroženje zraka** z gumbom $\triangle/\nabla$ nastavite hitrost ventilatorja v razponu od 1 do 10.

- ↳ Hitrost ventilatorja je prikazana na levi strani zaslona.
- ↳ Če v 3 sekundah ne izvedete nobenega dejanja, aparat preklopi nazaj na običajni prikaz.

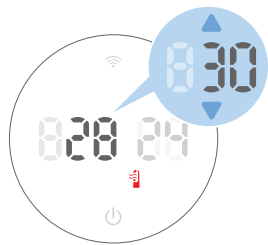

V funkciji **Heating** (Gretje) z gumbom $\triangle/\nabla$ nastavite temperaturo v razponu od 1 °C do 37 °C.

- ↳ Temperatura je prikazana na levi strani zaslona.
- ↳ Če v 3 sekundah ne izvedete nobenega dejanja, aparat preklopi nazaj na običajni prikaz.

Opomba:

- Za optimalno gretje lahko s pritiskanjem gumba $\triangle$ nastavite višjo temperaturo.

Turbo način

Opomba:

- V tem načinu aparat preide v način kroženja zraka, s čimer doseže največjo moč čiščenja zraka.

Aparat odpre vse odvode zraka in zrak čisti pri največji hitrosti. Za vklop načina Turbo (🌀) pridržite gumb 🌀 za 3 sekunde.

- ↳ Na zaslonu se prikaže kazalnik 🌀 .
- ↳ Aparat samodejno vklopi funkcijo za kroženje zraka in začne delovati z največjo hitrostjo.



Stikalo za izbiro načina

Z gumbom  lahko izberete med samodejnim načinom, načinom mirovanja in načinom upravljanja prek aplikacije.

Opomba:

- **Način upravljanja prek z aplikacije je na voljo SAMO prek aplikacije pri vzpostavljeni povezavi Wi-Fi.**



Samodejno (A): aparat samodejno prilagaja nastavitve za najboljše delovanje.



Način mirovanja (C): čistilnik zraka deluje tiho pri majhni hitrosti. Po 3 sekundah se izklopi osvetlitev zaslona.



Način upravljanja prek aplikacije (S): aparat deluje v načinu, ki je na voljo samo prek aplikacije.

Nastavitev otroške ključavnice

- 1 Za vklop otroške ključavnice pridržite gumb  za 3 sekunde.
↳ Na zaslonu se prikaže .
- 2 Za izklop otroške ključavnice znova za 3 sekunde pridržite gumb .
- ↳  izgine z zaslona.



Nastavitev časovnika

S časovnikom lahko aparat deluje za prednastavljeno število ur. Ko se nastavljeni čas izteče, se aparat samodejno izklopi.

- 1 Pritiskajte gumb , da izberete želeno število ur delovanja aparata.
↳ Na voljo je **0.5h, 1h, 4h in 8h**.
- 2 Funkcijo časovnika izklopite s pritiskanjem gumba , dokler se na zaslonu ne prikaže OFF (Izklop).



Svetlobni senzor

S svetlobnim senzorjem:

- Nadzorna plošča se lahko s pomočjo svetlobnega senzorja samodejno vklopi ali izklopi oz. se zatemni glede na svetlobo v prostoru.
- Ko je v prostoru temno, je nadzorna plošča izklopljena ali zatemnjena.

Za vklop vseh indikatorjev se dotaknite kateregakoli gumba. Če ne naredite ničesar, se vsi indikatorji ponovno izklopijo ali zatemnijo v skladu s svetlobo v prostoru.

5 Čiščenje in vzdrževanje

Opomba:

- *Aparat pred čiščenjem izključite iz električnega omrežja.*
- *Aparata ne potapljajte v vodo ali drugo tekočino.*
- *Delov aparatov ne čistite z jedkimi, agresivnimi ali vnetljivimi čistili, kot sta belilo ali alkohol.*
- *Filtra ne čistite s tekočinami (vključno z vodo).*

Razpored čiščenja

Pogostost	Metoda čiščenja
Po potrebi	Plastični del aparata obrišite z mehko in suho krpo
	Očistite pokrov odvoda zraka
Vsaka dva meseca	Senzor delcev očistite s sesalnikom ali suho vatrano paličico.
Na zaslonu se prikaže  .	Očistite površino filtra

Čiščenje ohišja čistilnika zraka Air Performer

Redno čistite notranjost in zunanost čistilnika zraka Air Performer, da se ne začne nabirati prah.


- Z mehko in suho krpo očistite notranjost in zunanost in odvoda zraka čistilnika zraka Air Performer.

Čiščenje senzorja delcev

Senzor delcev očistite vsaka 2 meseca, če želite zagotoviti optimalno delovanje aparata.


Opomba:

- Če Air Performer uporabljate v prašnem prostoru, ga boste morda morali čistiti pogosteje.
- Če je v prostoru visoka vlažnost, lahko na senzorju delcev nastane kondenzat, navedena kakovost zraka pa je lahko slabša, čeprav je dejansko dobra. V tem primeru očistite senzor delcev.

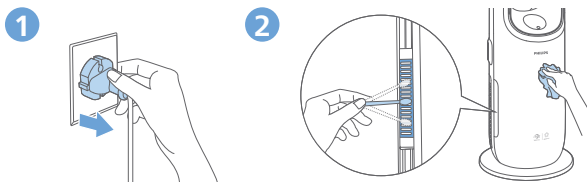


- 1 Air Performer izklopite in izključite iz električne vtičnice.
- 2 Senzor delcev očistite s sesalnikom ali suho vatrano paličico.

Čiščenje površine filtra

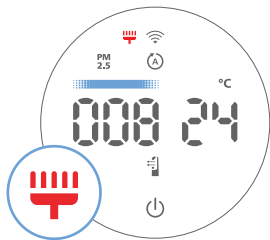


Stanje opozorilnega indikatorja filtra	Dejanje
Na zaslonu se prikaže opozorilo za čiščenje filtra .	Površino filtra očistite s sesalnikom.

- 1 Air Performer izklopite in izključite iz električne vtičnice.

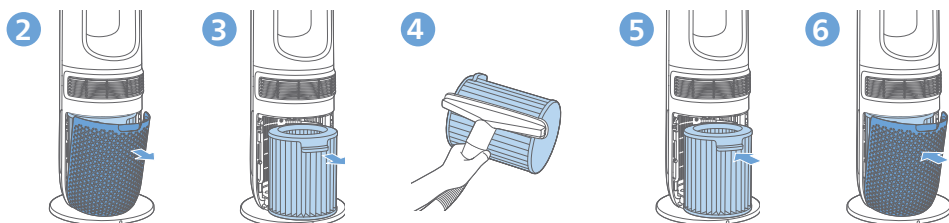

- 2 Zadnji pokrov povlecite in ga odstranite z aparata.
- 3 Filter povlecite iz aparata.
- 4 Površino filtra očistite s sesalnikom.
- 5 Filter namestite nazaj v aparat.
- 6 Znova pritrdite zadnji pokrov.
- 7 Air Performer priključite v električno vtičnico.
- 8 Pritisnite gumb za vklop aparata.
- 9 Za 3 sekunde pridržite gumba in , da ponastavite čas čiščenja filtra.
- 10 Ko očistite filter, si temeljito umijte roke.

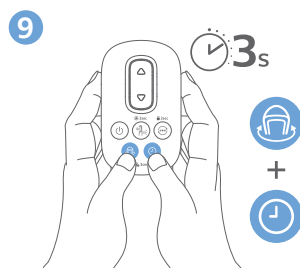


Menjava filtra

Air Performer je opremljen z indikatorjem za zamenjavo filtra, ki zagotavlja optimalno stanje filtra za čiščenje zraka med delovanjem čistilnika zraka. Ko je potrebna menjava filtra, opozorilo za menjavo filtra sveti rdeče.

Menjava filtra


Opomba:

- *Filter ni pralen ali primeren večkratno uporabo.*
- *Pred menjavo filtrov Air Performer izklopite in ga izključite iz električne vtičnice.*

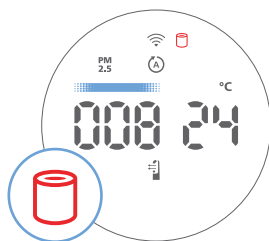

Stanje opozorilnega indikatorja filtra	Dejanje
Opozorilo za menjavo filtra sveti	Zamenjajte filter (FYM860)

1 Air Performer izklopite in izključite iz električne vtičnice.

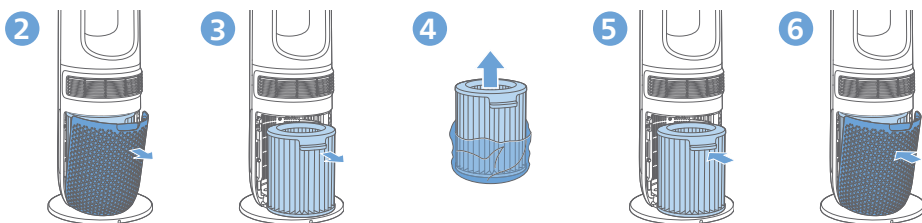

2 Zadnji pokrov povlecite in ga odstranite z aparata.

3 Filter povlecite iz aparata.

4 Z novega filtra odstranite ves embalažni material.


5 V aparat vstavite nov filter.

6 Znova pritrdite zadnji pokrov.

7 Air Performer priključite v električno vtičnico.

8 Pritisnite gumb  za vklop aparata.

9 Za 3 sekunde pridržite gumba  in , da ponastavite števec življenjske dobe filtra.

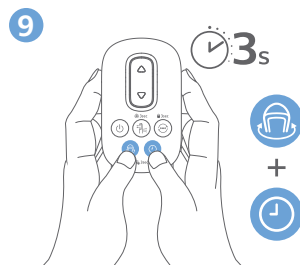


10 Ko zamenjate filter, si temeljito umijte roke.

Opomba: filtra ne vonjajte, saj vsebuje onesnaževalce zraka.

Ponastavitev filtra

Filter lahko zamenjate tudi pred prikazom opozorila za menjavo filtra () na zaslonu. Po menjavi filtra morate ročno ponastaviti števec življenjske dobe filtra.

1 Za 3 sekunde pridržite gumb , da izklopite aparat, in aparat izključite iz električne vtičnice.

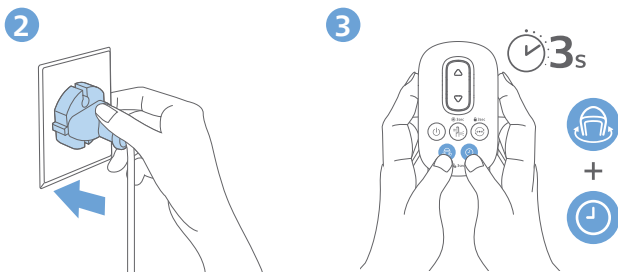



2 Aparat priključite v električno vtičnico.

3 V 15 sekundah po vklopu za 3 sekunde pridržite gumba  in , da ponastavite števec življenjske dobe filtra.


Zamenjava baterije

Opozorilo:


- **Otroci bi lahko baterijo pogoltnili! Daljinski upravljalnik vsebuje gumbno baterijo, ki jo je mogoče pogoltniti. Poskrbite, da baterija nikdar ne bo na dosegu otrok!**
- **Če jo pogoltnete, lahko baterija povzroči hude poškodbe ali celo smrt. V dveh urah po zaužitju se lahko pojavijo hude notranje opekline.**
- **Če pride do zaužitja, nemudoma poiščite zdravstveno pomoč.**
- **Ko zamenjujete baterije, pazite, da nove in izrabljene baterije ne bodo na dosegu otrok.**
- **Po zamenjavi baterij se prepričajte, da je pokrovček prostora za baterijo trdno zaprt.**

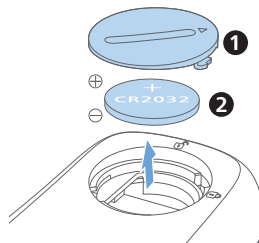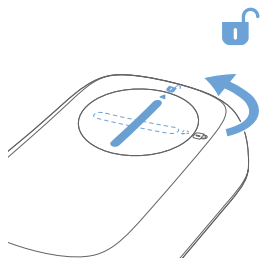

- 1 Pokrov prostora za baterijo zasukajte v levo in ga odprite.
- 2 Odstranite izrabljeno baterijo.

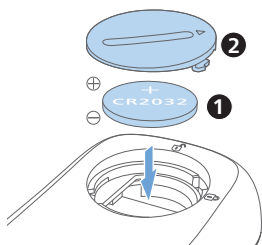

- 3 Vstavite novo baterijo CR2032 v pravilni smeri, kot je označeno.

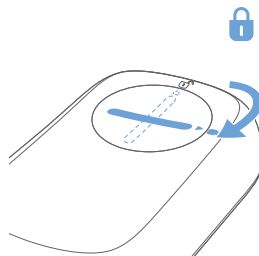

- 4 Pokrov predala za baterijo zaprite in ga zavrtite v desno.

6 Shranjevanje

- 1 Air Performer izklopite in izključite iz električne vtičnice.
- 2 Očistite Air Performer, senzor delcev in površino filtra (glejte poglavje "Čiščenje in vzdrževanje").
- 3 Vse dele temeljito posušite na zraku, preden jih shranite.
- 4 Filter ovijte v nepredušno plastično vrečko.
- 5 Air Performer in filter hranite na hladnem in suhem mestu.
- 6 Po rokovanju s filtrom si vedno temeljito umijte roke.

7 Odpravljanje težav

To poglavje vsebuje povzetek najpogostejših težav, ki se lahko pojavijo pri uporabi aparata. Če težav s spodnjimi nasveti ne morete odpraviti, se obrnite na center za pomoč uporabnikom v svoji državi.

Težava	Možna rešitev
Pretok zraka iz odvoda je bistveno šibkejši kot prej.	• Površina filtra je umazana. Očistite površino filtra (glejte poglavje "Čiščenje in vzdrževanje").
Kakovost zraka se ne izboljša, čeprav aparat deluje dlje časa.	• Preverite, ali ste s filtra odstranili embalažni material. • Preverite, ali je v aparatu nameščen filter. • Senzor očistite s sesalnikom ali suho vatrano paličico. • Prostor je prevelik ali pa je kakovost zunanjega zraka slaba. Za kar najboljšo zmogljivost čiščenja med uporabo aparata zaprite vrata in okna. • V prostoru so viri onesnaževanja. Na primer cigaretni dim, kuhanje, kadilo, parfum in alkohol. • Življenjska doba filtra se je iztekla. Filter zamenjajte z novim.
Ko je aparat v načinu gretja, se ne izklopi takoj.	• Če je aparat ob izklopu v načinu gretja, še nekaj sekund deluje, da izpiha preostalo toploto.

Težava	Možna rešitev
Aparat oddaja nenavaden vonj.	• Pri prvih nekaj uporabah lahko iz aparata prihaja vonj po plastiki. To je normalno. • Če aparat oddaja vonj po zažganem, ga takoj izklopite iz električne vtičnice. Obrnite se na prodajalca Philipsovih izdelkov ali Philipsov servisni center. • Filter lahko oddaja vonj, potem ko ga uporabljate že nekaj časa, in sicer zaradi vpijanja plinov v prostoru. Priporočamo, da za večkratno uporabo filter ponovno aktivirate, tako, da ga postavite na neposredno sončno svetlobo. Če vonj ne izgine, filter zamenjajte.
Aparat je zelo glasen.	• Raven hrupa je višja, če izberete visoko hitrost. Znižajte hitrost. • Če se pojavlja nenormalen zvok, se obrnite na center za pomoč uporabnikom v svoji državi.
Aparat še vedno kaže, da moram zamenjati filter, vendar sem ga že zamenjal.	• Morda niste ponastavili števca življenjske dobe filtra. Vključite aparat. Nato za 3 sekunde pridržite gumba  in .
Funkcija gretja ne deluje.	• Preverite, ali je temperatura dosegla ciljno temperaturo. V tem primeru se gretje izklopi. • Preverite, ali je ciljna temperatura nižja od temperature okolja. V tem primeru se gretje izklopi. • Preverite, ali je s filtra odstranjena embalaža. Če ni, lahko funkcija gretja preneha delovati zaradi zaščite. • Preverite, ali sta dovod in odvod zraka zamašena. Če sta, lahko funkcija gretja preneha delovati zaradi zaščite.
Ali lahko izklopim povezavo Wi-Fi v aparatu?	• Povezava Wi-Fi je ključna funkcija aparata. Zato je ni mogoče ročno izklopiti. Upoštevajte, da se povezava Wi-Fi samodejno izklopi, če se z aparatom ne povežete v 15 minutah po prvem vklopu in priklopu napajalnega kabla. Pridržite gumb  na aparatu za 7 sekund, če želite ponovno aktivirati način seznanjanja.

Težava	Možna rešitev
Kaj pomenijo kode na aparatu?	• Na zaslonu se prikaže koda napake "E1". Motor ne deluje pravilno. Obrnite na center za pomoč uporabnikom v svoji državi. • Na zaslonu se prikaže koda napake "E6". Grelnik ne deluje pravilno. Obrnite na center za pomoč uporabnikom v svoji državi. 1. Vtič čistilnika zraka Philips 3 v 1 izklopite iz vtičnice. 2. Odprite pokrov na hrbtni strani in preverite, ali je s filtra odstranjena embalaža. Če ni, odstranite embalažo s filtra, namestite filter nazaj v aparat in zaprite pokrov. 3. Preverite, ali sta dovod in odvod zraka zamašena. Če sta, odstranite ovire. 4. Počakajte 1 minuto, nato aparat ponovno priklopite v električno vtičnico in ga vklopite. Če težave z zgornjim korakom niste mogli odpraviti, se obrnite na nas.
Zračnega toka iz odvoda krožečega zraka ni ali je zelo šibek.	• Preverite, ali na aparatu vklopljena funkcija hlajenja/gretja. • Preverite, ali je odvod zračnega toka blokiran s predmeti.
Povezava Wi-Fi ni uspešno vzpostavljena.	• Če usmerjevalnik, s katerim je povezan aparat, deluje na dveh frekvenčnih pasovih in trenutno nima vzpostavljene povezave z 2,4 GHz omrežjem, preklopite na drug frekvenčni pas usmerjevalnika (2,4 GHz) in poskusite Air Performer ponovno seznaniti. 5 GHz omrežja niso podprta. • Omrežja s spletnim preverjanjem pristnosti niso podprta. • Preverite, ali je naprava v dosegu usmerjevalnika Wi-Fi. Air Performer poskusite premakniti bližje usmerjevalniku Wi-Fi. • Preverite, ali je ime omrežja pravilno. Pri imenu omrežja je pomembna velikost črk. • Preverite, ali je geslo za Wi-Fi pravilno. Geslo razlikuje med velikimi in malimi črkami. • Po navodilih v razdelku "Povezava z omrežjem Wi-Fi" ga znova poskusite namestiti. • Povezavo Wi-Fi lahko motijo elektromagnetne ali druge motnje. Aparat hranite zunaj dosega drugih elektronskih naprav, ki bi lahko povzročale motnje. • Preverite, ali je mobilna naprava v letalskem načinu. Ko vzpostavljate povezavo z omrežjem Wi-Fi, mora biti letalski način izklopljen. • Za podrobnejše in najnovejše nasvete za odpravljanje težav glejte razdelek s pomočjo v aplikaciji.

8 Garancija in podpora

Versuni za ta izdelek nudi dveletno garancijo po nakupu. Ta garancija ne velja, če je okvara posledica nepravilne uporabe ali slabega vzdrževanja. Naša garancija ne vpliva na vaše pravice, ki jih imate kot potrošnik v skladu z zakonodajo. Za več informacij ali za uveljavljanje garancije obiščite naše spletno mesto **www.philips.com/support**.

Naročanje delov ali dodatne opreme

Če želite zamenjati del ali kupiti dodaten del, se obrnite na Philipsovega prodajalca ali obiščite spletno stran **www.philips.com/support**.

V primeru težav pri nabavi delov se obrnite na Philipsov center za pomoč uporabnikom v svoji državi.



Philips in Philipsov znak štita sta zaščiteni blagovni znamki podjetja Koninklijke Philips N.V. in se uporabljata na podlagi licence.

Izdelek je izdelala in je naprodaj pod odgovornostjo družbe Versuni Holding B.V., družba Versuni Holding B.V. tudi jamči za izdelek.

2023 © Versuni Holding B.V.

AMF870_user manual_v1.0 (22/11/2023)

