

PHILIPS

sonicare



Sonisk elektrisk
tandbørste

4100 Series

Sonicare-teknologi

QuadPacer og SmarTimer

Slankt, ergonomisk design

14-dages batterilevetid



HX3681/33

Farvel til manuel tandbørste. Hej til Sonicare.

Hjælper med at gøre tænderne hvidere, hver gang du børster dem

Sonic teknologi kombineret med børstens effektivitet fjerner skånsomt pletter til naturligt hvidere tænder, hver gang du børster dem.

Designet til dig

- Skift mellem 2 tilstande: Clean og Sensitive
- Brug mindre. Genbrug mere
- Hav altid styr på, hvornår dine børstehoveder skal udskiftes
- 14-dages lang batterilevetid

Et hvidere, sundere smil

- Vores unikke teknologi giver dig en effektiv, men nænsom rensning
- Hjælper med at gøre tænderne hvidere, hver gang du børster dem

Optimize your brushing


- Optimer din børstning med SmarTimer og QuadPacer

Protects your gums

- Tryksensor hjælper med at beskytte dine tænder og dit tandkød

Vigtigste nyheder

Hjælper med at gøre tænderne hvidere, hver gang du børster dem

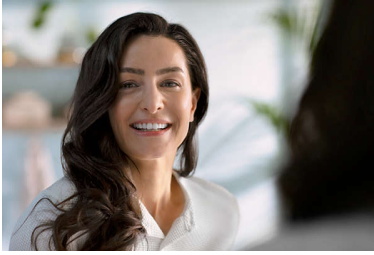

Sonicare elektrisk tandbørste med avanceret sonisk teknologi fjerner skånsomt pletter til naturligt hvidere tænder, hver gang du børster dem.

Beskytter dit tandkød



Den indbyggede tryksensor registrerer automatisk det tryk, du påfører, advarer dig og reducerer tandbørstens vibrationer automatisk for at beskytte dit tandkød. Tandbørsten udsender en pulserende lyd som en påmindelse om at lette trykket. 7 ud af 10 personer fandt ud af, at denne funktion hjalp dem med at blive bedre til at børste deres tænder.

Avanceret Sonicare-teknologi



Kraftige vibrationer i børstehårene driver mikrobobler dybt ind mellem tænderne og langs tandkødsranden for en forfriskende oplevelse.

Du får to måneders manuel børstning på kun to minutter.** 31000 børstebevægelser pr. minut rengør skånsomt tænderne, opbryder plak, og stryger væk for en enestående daglig rengøring.

SmarTimer og QuadPacer



to minutters SmarTimer og 30-sekunders QuadPacer guider dig til at børste i den anbefalede tid i alle områder af munden for at sikre en komplet rengøring.

Påmindelse om at udskifte BrushSync



Alle børstehoveder slides med tiden, så du skal holde øje med dem for at sikre, at du stadig får en effektiv rensning. Vores BrushSync-teknologi registrerer, hvor længe du har brugt børstehovedet, og hvor hårdt du har børstet. BrushSync-påmindelsesfunktionen på håndtaget og kort bip giver dig besked, når det er tid til at udskifte det.

2 tilstande med mulighed for at vælge mellem Clean og Sensitive



Skift mellem 2 tilstande for at gøre selve børsteoplevelsen behagelig for dig.

Lang batterilevetid



Batterilevetiden varer op til 14 dage, så der kan gå lange perioder uden opladning.

Sæt en prop i strømmen af affald



Vores ambition hos Philips er at reducere elektronisk affald. En af de måder, vi griber det an på, er at minimere antallet af adaptere, vi sender på markedet. Disse produkter leveres uden en strømadapter, fordi vi forpligter os til at reducere elektronisk affald.

4100 Series

Sonisk elektrisk tandbørste

HX3681/33

Specifikationer

Strøm

Spænding: DC5V

Tekniske specifikationer

Batteri: Genopladelig

Brugstid (fuldt opladet til tom): 14 dage***

Batteritype: Litiumion

Energiforbrug: Standby-tilstand uden skærm

<0,5 W

Design og finish

Farve: Hvid

Service

Garanti: 2 års begrænset garanti

Brugervenlig

Håndgreb: Slankt, ergonomisk design

Batteriindikator: Indikatorlys, der viser batteristatus

Børstehovedsystem: Børstehoveder, der nemt klikkes på

Påmindelse om at udskifte BrushSync: Hav altid styr på, hvornår, Påmindelsesikonet tændes, børstehoveder skal udskiftes, Udskiftningspåmindelse, for altid at sikre de bedste resultater

Medfølgende dele

Håndgreb: 1 4100-serie

Børstehoveder: 1 W Optimal White

Oplader: 1

Rensydelse

Performance: Hjælper med at gøre tænderne hvidere, hver gang du børster dem

Timer: Quadpacer og Smartimer

Trykfeedback: Håndtaget vibrerer for at alarmere brugeren

Indstillinger

Clean: Giver en uovertruffen rensning hver dag

2 indstillinger: Clean, Sensitive

Smart sensorteknologi

Tryksensor: Udsender en alarm, hvis du trykker for hårdt med børsten

Påmindelse om at udskifte BrushSync: Hav altid styr på, hvornår, børstehoveder skal udskiftes

