

PHILIPS

Roku TV

6600 series

Guide de démarrage rapide



Balayez pour
enregistrer

Enregistrez votre produit:

www.philips.com/my-tv

- Accès anticipé à des offres exclusives et plus encore!
- Suivez la couverture de la garantie de votre produit
- Accédez facilement à l'assistance produit



Balayez pour
télécharger

Manuel d'utilisation:

www.philips.com/support

Pour obtenir un manuel détaillé, veuillez consulter notre page d'assistance et saisir le numéro de modèle de votre téléviseur pour le télécharger.



Balayez pour
nous appeler

Appelez-nous:

1-833-978-3323

Pour obtenir de l'aide, communiquez avec le centre de service à la clientèle Philips au:
Dans le États-Unis, au Canada, à Puerto Rico
ou aux Îles Vierges américaines.



Balayez pour clavarder
avec nous


Clavardez avec nous:

<https://tinyurl.com/y2e29xsq>

Contenu de la boîte



Téléviseur



Télécommande,
Batteries



Guide de
démarrage rapide



ST5 x0.591" (15 mm)

Vis



Supports de
téléviseur

1 Ce dont vous avez besoin (non inclus)



- Tournevis cruciforme



- Routeur sans fil
(nécessaire pour connecter votre
téléviseur à internet)



- Une connexion Internet
(nécessaire pour la diffusion
en continu)



- Un ordinateur, une tablette ou un
téléphone intelligent
(nécessaire pour la configuration)

- Compte Roku (nécessaire pour accéder au divertissement sur des milliers de canaux de streaming)


Pour du soutien supplémentaire, veuillez consulter le manual d'utilisation en ligne au www.philips.com/support

Choses importantes à savoir : Un abonnement payé ou d'autres paiements peuvent être requis pour certains contenus de chaînes de diffusion en continu.


La disponibilité des chaînes peut être modifiée et variée selon le pays.

2 Montez le socle sur le téléviseur


1

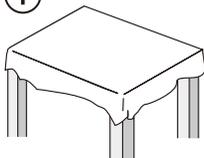

2

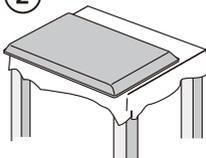

3

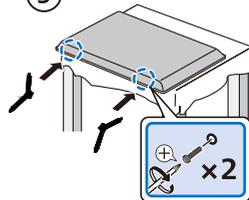


Si vous prévoyez de monter votre téléviseur au mur, reportez-vous à la section « Kit de support de montage mural » dans ce guide de démarrage rapide pour le kit de support de montage mural recommandé.

3-1 Connexions

Port USB

Connectez une clé USB pour lire des photos, de la musique, des films et profiter de Live TV Pause. Consultez le site Web de Roku pour connaître les formats de fichiers pris en charge.
<https://go.roku.com/rokumediaplayer>
 Une clé USB (16 Go ou plus) est requise pour la fonction mettre la télévision en direct en pause.

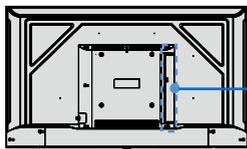

Sortie audio numérique (S/PDIF)

Vers le cinéma maison ou d'une autre systèmes audio numériques.

Remarque : Utilisez un adaptateur optique (TOSLINK) à coaxial (RCA) (non indus) pour les appareils qui n'ont qu'une entrée coaxiale.

Raccord câble / Antenne / Récepteur de signaux de satellite 75 ohms

Prises d'entrée HDMI

Connexion audio et vidéo de haute qualité. Connectez un lecteur de disques Blu-ray ou de DVD / un récepteur câble, satellite ou IPTV / une console de jeu, etc. HDMI est disponible en tant que HDMI-ARC. Il transmet l'audio de la télévision à un appareil compatible HDMI-ARC, tel qu'une barre de son ou un système de cinéma maison.


Connecteur stereo 3,5 mm pour écouteur

⚠ Attention

Déconnectez le cordon d'alimentation avant de raccorder les appareils.

3-2 Contrôles

- Appuyez pour allumer le téléviseur/sélectionner l'appareil connecté. Maintenez enfoncé pour éteindre le téléviseur.
- Capteur de la télécommande
- Maintenez enfoncé pendant environ 10 secondes pour rétablir les paramètres d'usine.

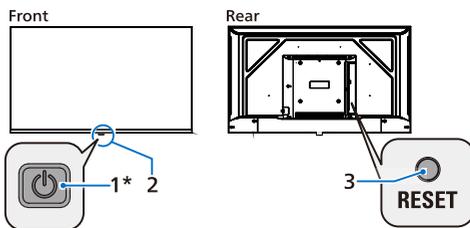

*Le bouton d'alimentation est situé au bas du téléviseur


⚠ Attention

Une réinitialisation d'usine efface la majorité des données de votre Roku TV et le réinitialise à un état d'usine par défaut. Après avoir effectué une réinitialisation d'usine, vous devrez probablement installer et configurer à nouveau votre Roku TV, notamment l'installation guidée et le processus d'activation, la connexion aux chaînes de diffusion en continu, le balayage des chaînes de télévision et la configuration des paramètres de contrôle parental.


4 Utilisation de la télécommande

Comment installer les piles dans la télécommande

Ouvrez le couvercle de la batterie en le faisant glisser fermement vers le bas. Insérez 2 piles AAA (1,5 V) qui correspondent à la polarité indiquée à l'intérieur du compartiment des piles de la télécommande.

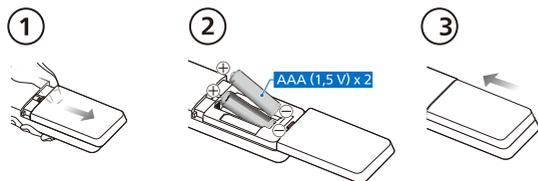

[Capteur de la télécommande]

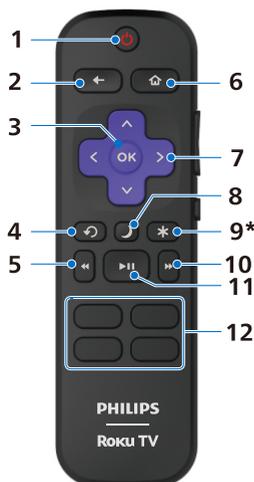

1 Alimentation

Allumez et éteignez le téléviseur

2 Précédent

Retourner à l'écran précédent

3 OK

Sélectionnez une option dans un menu

4 Relecture instantanée

Relisez les dernières secondes de la vidéo en continu

5 Balayage vers l'arrière

Reculez le vidéo en continu, faites défiler vers la gauche une page à la fois

6 Accueil

Retourner à l'écran d'accueil de Roku

7 Clavier directionnel (D-Pad)

La flèche gauche affichera la liste des chaînes de télévision de l'antenne ou le guide intelligent. Les flèches gauche et droite sont utilisées afin que Mettre en pause la télévision en direct sélectionne des scènes.

8 Veille

Réglez la minuterie de mise en veille

9 Options

Accédez aux réglages de l'image, déplacez les icônes des chaînes en continu et bien plus

10 Balayage vers l'avant

Avancez le vidéo en continu, faites défiler vers la droite une page à la fois. Ce bouton est aussi utilisé pour mettre en pause l'avance rapide de la télévision en direct à l'aide de Mettre en pause la télévision en direct.

11 Lire / Pause

Mettez en pause ou reprenez la lecture. Ce bouton est aussi utilisé pour activer et utiliser la fonction Mettre en pause la télévision en direct lorsqu'une clé USB Go est connectée au téléviseur.

12 Raccourci de canal en vedette

Vous permet d'accéder directement aux chaînes sélectionnées

13 Volume / Mute


Augmente / Diminue le volume et coupe le son du téléviseur

* Le vous donne un accès facile aux réglages de l'image, aux options d'affichage et bien plus. Essayez-le sur chaque écran.

5 Brancher et allumer votre téléviseur

Branchez le cordon d'alimentation CA à la prise CA. Appuyez sur la touche d'alimentation sur la télécommande de votre téléviseur.

6 Suivez les instructions à l'écran

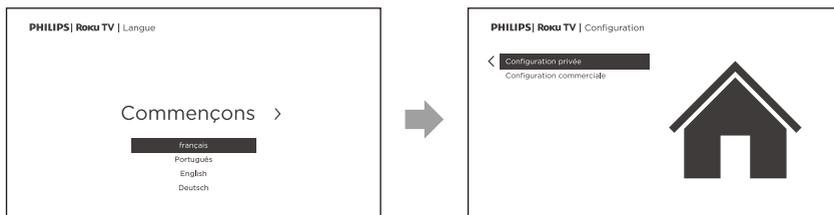

1. Une fois que votre Roku TV est en marche, suivez les instructions à l'écran. Votre Roku TV vous guidera à travers la configuration initiale et vous aidera à vous connecter à votre réseau sans fil préféré.
2. Votre téléviseur détectera automatiquement les réseaux sans fil dans votre secteur. Ayez le nom et le mot de passe de votre réseau à portée de main et suivez les instructions faciles à l'écran.
Si vous n'êtes pas prêt à connecter votre téléviseur à un réseau sans fil, vous pouvez l'utiliser comme un téléviseur régulier en sélectionnant « Se connecter à l'Internet plus tard »
3. Une fois que vous aurez terminé la configuration guidée, votre téléviseur se mettra automatiquement à jour avec la dernière version du logiciel. La mise à jour peut prendre quelques minutes.

Une fois que vous aurez terminé la configuration guidée, votre téléviseur se mettra automatiquement à jour avec la dernière version du logiciel. Votre nouveau Roku TV de Philips reçoit automatiquement des mises à jour régulières en arrière-plan lorsqu'il est connecté à Internet. Cela lui permet de vous donner une expérience qui s'améliore de plus en plus avec le temps.

7 Activer votre téléviseur intelligent

Vous devez avoir un compte Roku pour activer votre Roku TV et accéder au divertissement à travers des milliers de chaînes en continu.

Votre compte Roku

Suivez les instructions à l'écran de votre téléviseur Roku. Vous devez activer votre téléviseur Roku à l'aide de votre smartphone, de votre tablette ou de votre ordinateur pour vous connecter à un compte Roku. Voir plus d'informations ci-dessous.

- Les comptes Roku sont gratuits et bien que votre numéro de carte de crédit n'est pas requis pour créer votre compte, donner vos renseignements de cartes de crédit rend la location et l'achat de votre divertissement à la boutique de chaînes Roku rapides et pratiques.
- Si vous choisissez de fournir un moyen de paiement, vous pouvez louer du contenu, vous abonner à des services sans avoir à saisir vos informations de carte de crédit à chaque fois.
- Une PIN unique peut être ajoutée au compte pour empêcher les achats non autorisés.



Conseils

Roku ne facture pas le support d'activation — méfiez-vous des escroqueries.

⚠ Attention

Funai Corporation Inc. ne garantit pas l'accès au portail ou tout service, contenu, logiciel et publicité. Funai Corporation Inc. peut, à sa seule discrétion, ajouter ou retirer l'accès à tout service, contenu, logiciel et publicité spécifiques en tout temps. Même si Funai Corporation Inc. s'efforcera de fournir un bon choix de services, contenu ou logiciels. Funai Corporation Inc. ne garantit pas un accès continue à tout service, contenu ou logiciel spécifique.

8 Connectez l'antenne ou le câble (optionnelle)

Avec le tuner intégré, vous pouvez connecter votre téléviseur à une antenne ou à un câble (uniquement un câble gratuit, il ne fonctionne pas avec un téléviseur utilisant un décodeur) et profiter du divertissement par voie aérienne.



1. Lorsque l'assistant de configuration est terminé, sélectionnez la tuile Télévision en direct dans l'écran Accueil.
2. Suivez les instructions à l'écran.
3. Chaque fois que vous souhaitez regarder la télédiffusion locale, sélectionnez cette tuile.

- L'interface utilisateur peut varier.



Conseils

Lors de la saisie Télévision en direct, vous pouvez utiliser votre télécommande pour accéder à des fonctionnalités supplémentaires.

- **D-Pad gauche:** Appuyez sur cette touche pour afficher le guide intelligent, une liste des chaînes de télévision d'antenne.
 - **Lecture / Pause:** permet de mettre en pause la télévision en direct pendant 90 minutes maximum lorsqu'un lecteur USB de 16 Go est connecté.
 - **Balayage RWD et balayage FWD:** vous permet d'avancer et de reculer rapidement tout en utilisant la fonction de pause TV en direct.
 - **D-Pad gauche et droite:** vous permet de faire défiler la télévision en direct en pause et de sélectionner des scènes.
- Live TV Pause peut mettre en pause le contenu reçu sur l'entrée TV de l'antenne jusqu'à 90 minutes et nécessite une clé USB de 16 Go ou plus lecteur et un compte Roku valide. Toutes les données sur la clé USB seront supprimées avant utilisation.

La marque Philips et l'emblème de protection Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V. utilisées sous licence. Roku, Inc. Tous droits réservés.

Roku, Roku TV, le logo Roku et le design violet d-pad sont des marques de commerce de Roku, Inc. Toutes les autres marques de commerce et logos figurant dans le présent document sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

