

PHILIPS

AVENT


SCD641, SCD643



Korisnički priručnik

Sadržaj

Uvod.....	4
Općeniti opis.....	4
Važne sigurnosne informacije.....	4
VAŽNO	4
Priprema za uporabu.....	7
Upotreba kamere za dijete	7
Aplikacija.....	8
Upravljanje računom.....	9
Sigurnost i privatnost.....	9
Određivanje položaja kamere za dijete.....	11
Značajke.....	12
Indikator statusa.....	12
Umirujući zvukovi.....	14
Odgovor.....	15
Čišćenje i održavanje	15
Skladištenje.....	16
Naručivanje dodatka	16
Recikliranje.....	17
Zaštita okoliša.....	17
Podrška.....	17
Rješavanje problema	18
Zidni nosač	23

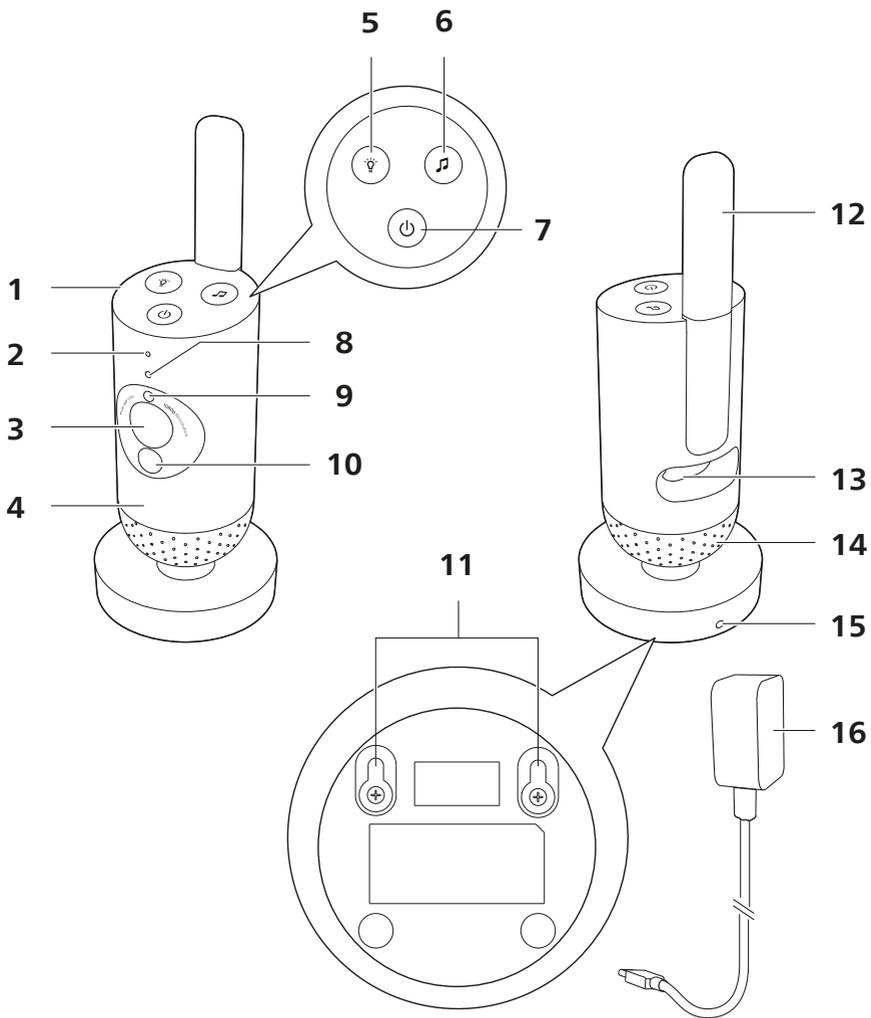

Uvod

Čestitamo na kupnji, dobro došli u Philips Avent! Kako biste potpuno iskoristili podršku koju nudi Philips Avent, registrirajte svoj proizvod na web-mjestu **www.philips.com/welcome**.

Philips Avent povezana kamera za dijete omogućuje vam siguran nadzor djeteta s bilo kojeg mjesta. Naš sustav Secure Connect omogućuje vam da ostanete povezani s djetetom kroz cijelu kuću. Tu je i aplikacija Baby Monitor+ koja vam omogućuje provjeru djeteta, i više od toga, čak i kad niste s njim.

Općeniti opis

- 1 Kamera za dijete
- 2 Mikrofon
- 3 Objektiv
- 4 Noćno svjetlo
- 5 Tipka za noćno svjetlo
- 6 Tipka za umirujuće zvukove
- 7 Tipka za uključivanje/isključivanje
- 8 Indikator statusa
- 9 Senzor za ambijentalno osvjetljenje
- 10 Infracrveno svjetlo
- 11 Otvori za montiranje na zid
- 12 Antena
- 13 Utičnica za adapter napajanja
- 14 Zvučnik
- 15 Senzor temperature
- 16 Adapter za napajanje

Važne sigurnosne informacije

Prije uporabe uređaja pažljivo pročitajte ove važne informacije i spremite ih za buduću upotrebu.

VAŽNO

Ovaj je uređaj osmišljen kao pomagalo. Ne smije se upotrebljavati kao zamjena za odgovoran nadzor od strane odrasle osobe.

Nikad nemojte dijete ostavljati samo u kući. Netko uvijek mora biti u blizini kako bi se pobrinuo za dijete i njegove potrebe.

Odricanje odgovornosti

Imajte na umu da ovaj uređaj upotrebljavate na vlastiti rizik. Tvrtka Koninklijke Philips N.V. i njene podružnice nisu odgovorne za rad ovog uređaja ni za način na koji ga upotrebljavate i stoga ne prihvaćaju nikakvu odgovornost u vezi s vašom upotrebom ovog uređaja.

Opasnost

- Nijedan dio uređaja nemojte uranjati u vodu ili neku drugu tekućinu. Nemojte postavljati uređaj na mjesto gdje po njemu može kapati ili prskati voda ili neka druga tekućina. Uređaj nemojte upotrebljavati na vlažnim mjestima ili blizu vode.
- Na uređaj nikad nemojte stavljati nikakve predmete i nemojte ga pokrivati. Nemojte blokirati otvore za ventilaciju. Montirajte sukladno uputama proizvođača.

Upozorenje

- Dugački kabel. Opasnost od davljenja!
- Prije priključivanja uređaja provjerite odgovara li napon naveden na adapteru naponu lokalne mreže.
- Nemojte mijenjati niti rezati nijedan dio adaptera i njegovog kabela jer je to opasno.
- Za napajanje jedinice za dijete upotrebljavajte isključivo odvojivu jedinicu napajanja serije ASSA105x-050100 [x = A (utikač za SAD) ili B (utikač za UK) ili C (utikač za ANZ) ili E (utikač za EU)] ili ASSA105K-050100C [utikač za Indiju].
- Ako je adapter oštećen, uvijek ga zamijenite originalnim kako biste izbjegli potencijalno opasne situacije.
- Ovaj uređaj mogu upotrebljavati djeca u dobi od 8 godina i starija te osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima i osobe koje nemaju dovoljno iskustva i znanja, pod uvjetom da su pod nadzorom ili da su primili upute u vezi rukovanja uređajem na siguran način te da razumiju moguće opasnosti. Djeca se ne smiju igrati uređajem. Ako nisu pod nadzorom, djeca ne smiju čistiti uređaj niti ga održavati.
- Kabel za napajanje zaštitite tako da se po njemu ne hoda i da ne bude prignječen, naročito na mjestima gdje se spaja s utikačem i uređajem.
- Provjerite jeste li uređaj postavili tako da njegov kabel ne ometa prolaz kroz vrata ili prolaz. Ako uređaj stavite na stol ili niski ormarić, pazite da kabel za napajanje ne visi preko ruba stola ili ormarića. Kabel ne smije ležati na onom dijelu poda gdje bi netko mogao zapeti za njega.
- Ambalažu (plastične vrećice, kartonsku zaštitu itd.) držite izvan dohvata djece jer to nisu igračke.
- Kako biste spriječili strujni udar, nemojte otvarati kućište uređaja.

Opres

- Uredaj nemojte postavljati blizu izvora topline kao što su radijatori, otvori za topli zrak, štednjaci ili drugi uređaji koji proizvode toplinu (uključujući pojačala).
- Pazite da vam ruke budu suhe prilikom rukovanja prilagodnicima, utikačem i kabelom za napajanje.
- Pokrivala za vijke / gumena podloga mogu se odvojiti od uređaja, pa ih redovito provjeravajte.
- Sve potrebne oznake na uređaju i adapteru za napajanje nalaze se na njihovu dnu.
- Kako biste odspojili uređaj, uklonite adapter iz zidne utičnice. Adapter i zidna utičnica moraju uvijek biti lako dostupni.


Izjava o sukladnosti

Tvrtka Philips Consumer Lifestyle B. V. ovime izjavljuje da je ovaj proizvod uskladen s osnovnim zahtjevima i drugim relevantnim odredbama Direktive 2014/53/EU. Kopija izjave o sukladnosti EZ-a (engl. Declaration of Conformity, DoC) dostupna je na mreži na web-mjestu **www.philips.com/support**.

Elektromagnetska polja (EMF)


Ovaj proizvod sukladan je svim primjenjivim standardima i propisima koji se tiču izloženosti elektromagnetskim poljima.

Priprema za uporabu

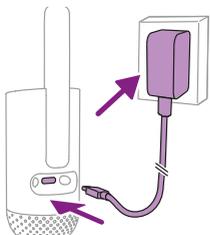


Priključite adapter za napajanje u kameru za dijete i zidnu utičnicu.


Upotreba kamere za dijete

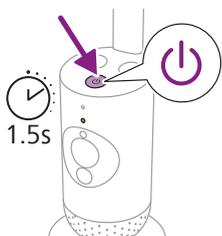


1 Pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje i zadržite je 1,5 sekundi kako biste uključili kameru za dijete.

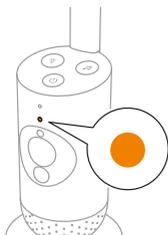

2 Kada je kamera za dijete uključena, indikator svijetli narančasto naznačujući pokretanje.

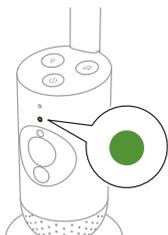

3 Kamera za dijete spremna je za upotrebu kad indikator zasvijetli zeleno; sada je možete povezati s aplikacijom.

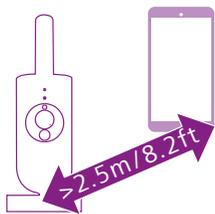

- 4 Pobrinite se za to da su pametni uređaj i kamera za dijete udaljeni najmanje 2,5 metra kako ne bi došlo do akustične povratne sprege.

Aplikacija



Prije nego što započnete postupak postavljanja svakako se pobrinite o sljedećem:

- Imate bežični pristup internetu (Wi-Fi veza od 2,4 GHz).
- Dovoljno ste blizu Wi-Fi usmjerivaču kako biste imali dobar Wi-Fi signal.
- Ako upotrebljavate pojačivač Wi-Fi signala, provjerite imaju li usmjerivač i pojačivač Wi-Fi signala isti SSID (naziv mreže) te upotrebljavate li istu lozinku za usmjerivač i pojačivač. Također provjerite podržava li pojačivač Wi-Fi signala brzinu od 2,4 GHz.
- Pri ruci imate lozinku za Wi-Fi mrežu. Kameru za dijete uvijek povežite sa sigurnom mrežom (pogledajte poglavlje „Sigurnost i privatnost“).

- 1 Provjerite radi li pametni uređaj na sustavu iOS 11 ili novijem ili na sustavu Android 6 ili novijem. Preuzmite aplikaciju Philips Avent Baby Monitor+ iz trgovine App Store ili Google Play. Za traženje aplikacije upotrebljavajte ključne riječi „Philips Avent Baby Monitor+“.

- 2 Pokrenite aplikaciju.

Savjet: najbolje ćete rezultate postići ako pametni uređaj povežete s internetom putem Wi-Fi veze. Tada će se za povezivanje s kamerom za dijete automatski upotrebljavati Wi-Fi mreža. Ako nema Wi-Fi veze s internetom, pametni uređaj prelazi na 4G ili 5G mobilnu podatkovnu vezu. Upotreba te podatkovne veze može generirati dodatne troškove od vašeg davatelja usluga, ovisno o vašem tarifnom planu.

- 3 Slijedite upute na zaslonu kako biste kreirali račun.

- a Provjerite upotrebljavate li aktivnu adresu e-pošte putem koje se uvijek može doći do vas.
- b Upotrebljavajte jaku lozinku (pogledajte poglavlje „Sigurnost i privatnost“).
- c Kad primite poruku e-pošte za potvrdu, slijedite upute u poruci e-pošte kako biste nastavili s kreiranjem računa.

- 4 Slijedite upute u aplikaciji kako biste postavili kameru za dijete.



Upravljanje računom

Postoje različita prava pristupa za korisnike administratore i korisnike goste. Možete pozvati rodbinu ili prijatelje kao goste i omogućiti im da prate vaše dijete na svojim pametnim uređajima.

	Korisnik administrator	Korisnici gosti
Nadzor	videozapis audiozapis pozadina temperatura	videozapis audiozapis pozadina temperatura
Obavijest o upozorenjima	otkrivanje zvuka otkrivanje kretanja otkrivanje raspona temperature	nije primjenjivo
Značajke za umirivanje	noćno svjetlo, umirujući zvukovi, uspavanke, pravi govor snimanje glasa	noćno svjetlo, umirujući zvukovi, uspavanke, pravi govor
Upravljanje računom	pozivnica za korisnika gosta	nije primjenjivo

Napomena: Aplikacija Baby Monitor+ podržava dva administratorska računa. Možete pozvati svog partnera da se prijavi kao drugi administrator i dijeli ista prava pristupa. Administratorske vjerodajnice nemojte dijeliti s osobama izvan bližeg kruga.

Sigurnost i privatnost

Sigurnost mreže

Aplikaciju nemojte upotrebljavati na nezaštićenoj Wi-Fi mreži. Savjetujemo vam da kameru za dijete upotrebljavate samo na Wi-Fi mreži zaštićenoj protokolom WPA2 ili jačim šifriranjem. Uz aplikaciju možete upotrebljavati i podatkovnu mrežu telefona (često se naziva 4G ili 5G). Wi-Fi hotspotovi na javnim mjestima, kao što su zračne luke i hoteli, praktični su, ali često nisu sigurni.

Savjetujemo vam da kameru za dijete upotrebljavate samo na Wi-Fi mreži zaštićenoj protokolom WPA2 ili jačim šifriranjem. Savjetujemo vam da kameru za dijete ne upotrebljavate na mreži koja upotrebljava WEP šifriranje.

Napomena: Wi-Fi mreže koje ne traže lozinku nisu sigurne.

Jake lozinke

Lozinke su ključne za zaštitu Wi-Fi mreže i računara od neovlaštenog pristupa. Što je vaša lozinka jača, to će vaša Wi-Fi mreža i račun biti bolje zaštićeni.

Pravila za jaku lozinku:

- 1 Ima najmanje 8 znakova.
- 2 Ne sadrži vaše ime, ime vašeg djeteta, drugo stvarno ime ili naziv robne marke.
- 3 Ne sadrži cijelu riječ.
- 4 Vrlo se razlikuje od lozinke koje ste ranije upotrebljavali.
- 5 Sadrži znakove iz najmanje dvije od sljedećih kategorija:
 - slova, na primjer: A, B, C ili a, b, c
 - brojeve: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
 - jedan ili više od sljedećih simbola: _ . @ \$

Zaštita osobnih podataka

Kako biste izbrisali i tako zaštitili svoje osobne podatke, prije nego što kameru za dijete odložite u otpad, vratite je na tvorničke postavke držeći tipku za uključivanje/isključivanje pritisnutom 10 sekundi dok je kamera za dijete uključena. Također se preporučuje da prekinete vezu kamere za dijete i aplikacije Philips Avent Baby Monitor+

Ako ste vlasnik rabljenog uređaja, savjetujemo vam da izvršite sljedeće korake za vraćanje kamere za dijete na tvorničke postavke kako biste zaštitili svoj uređaj:

Uključite kameru za dijete.

Nakon što LED dioda promijeni boju iz narančaste u postojanu zelenu ili bijelu, pritisnite i držite tipku za uključivanje/isključivanje dulje od 10 sekundi sve dok LED indikator ne počne treperiti između zelene i narančaste boje, kada će se kamera za dijete vratiti na tvorničke postavke.

U slučaju da ne izvršite vraćanje na tvorničke postavke, Philips neće biti odgovoran za rad i funkcionalnost uređaja, a vaša privatnost može biti ugrožena.

Pružanje sigurnosnih ažuriranja

Neprestano pratimo sigurnost softvera koji se upotrebljava u uređaju. Ako je potrebno, sigurnosna ažuriranja bit će dostupna putem ažuriranja softvera. Ažuriranja softvera mogu se dati i za pružanje zakrpa i poboljšanja radnih značajki ili za uvođenje novih značajki proizvoda. Ažuriranja se mogu poslati u programske datoteke kamere za dijete ili u aplikaciju za mobilni uređaj. Ažuriranja se bežično isporučuju proizvodu bez uporabe posebnih kabela ili opreme.

Philips će osigurati potrebna ažuriranja u razdoblju od najmanje dvije godine nakon isporuke proizvoda.

Kompatibilnost sustava


Kompatibilnost sa sustavom iOS: 11 ili noviji

Kompatibilnost sa sustavom Android: 6 ili noviji


Određivanje položaja kamere za dijete



Upozorenje: Dugački kabel. Opasnost od davljenja!

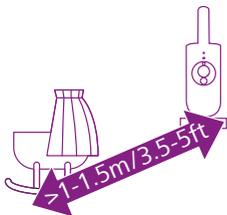


- 1 Za optimalno prepoznavanje zvuka pazite da kamera za dijete ne bude udaljena više od 1,5 metara od djeteta. Pazite da kamera za dijete bude najmanje 1 metar udaljena od djeteta zbog moguće opasnosti od gušenja.

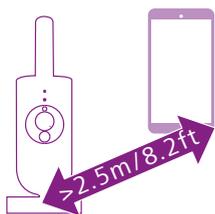

- 2 Kako biste izbjegli zvučne povratne informacije, pametni uređaj mora biti udaljen najmanje 2,5 metara od kamere za dijete.


Napomena: ako upotrebljavate bežični telefon, bežični video, Wi-Fi mrežu, mikrovalnu pećnicu ili Bluetooth uređaj na 2,4 GHz i primijetite smetnje na kameri za dijete, pomikite pametni uređaj sve dok smetnje ne prestanu.

- 3 Kamera za dijete može se postaviti na 2 načina:
 - a Položite kameru za dijete na ravnu i stabilnu površinu.
 - b Montirajte kameru za dijete na zid pomoću vijaka (nisu priloženi).

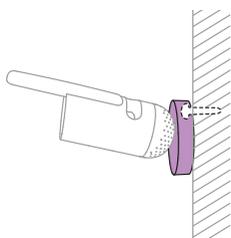

Savjet: predložak za montiranje na zid (pogledajte poglavlje „Zidni nosač”) pomoću kojeg ćete kameru za dijete montirati na zid potražite na kraju ovog korisničkog priručnika.

Savjet: kameru za dijete postavite na višu razinu kako biste dobili dobar pregled djetetovog kreveta ili ograde za igru.




- 4 Kamera za dijete može se okretati kako bi se osigurala najbolja vidljivost djeteta.


Značajke

Indikator statusa

Narančasta boja

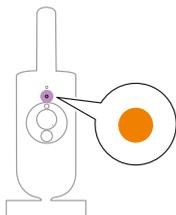


1 Postojana narančasta boja: kamera za dijete se pokreće.

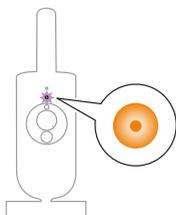

2 Treperi u narančastoj boji: kamera za dijete nadograđuje programske datoteke. Nemojte je isključivati tijekom nadogradnje.


Napomena: kamera za dijete može se nakratko isključiti tijekom nadogradnje programskih datoteka.

Zelena boja

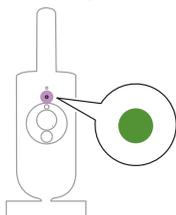


Postojana zelena boja: kamera za dijete spremna je za uparivanje s aplikacijom.

Bijela boja

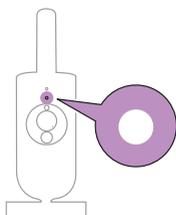


Postojana bijela boja: kamera za dijete povezana je s mrežom i spremna je za pregledavanje i upravljanje putem aplikacije.

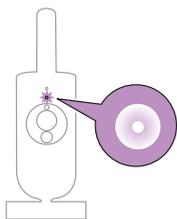


Treperi u bijeloj boji: kamera za dijete pokušava se povezati s kućnom mrežom.

Crvena boja (samo postavljanje)

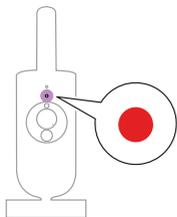


1 Postojana crvena boja: kamera za dijete nije se uspjela povezati s internetom.

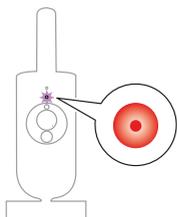

2 Treperi u crvenoj boji: unijeli ste pogrešan SSID ili lozinku.


Ljubičasta boja

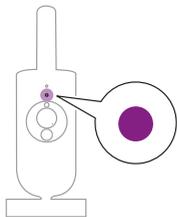


Postojana ljubičasta boja: emitiranje videozapisa uživo uključeno je za jednog korisnika aplikacije ili više njih.

Noćno svjetlo


Funkciju noćnog svjetla možete aktivirati putem kamere za dijete ili putem aplikacije.

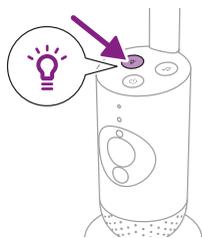

- 1 Kako biste uključili funkciju, pritisnite tipku za noćno svjetlo na kameri za dijete.




Uključuje se noćno svjetlo.

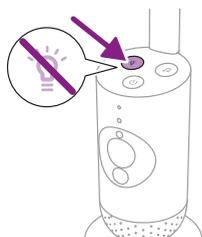

- 2 Kako biste ga isključili, ponovno pritisnite tipku za noćno svjetlo.

Umirujućí zvukovi

Značajku umirujućih zvukova možete aktivirati putem kamere za dijete ili putem aplikacije.

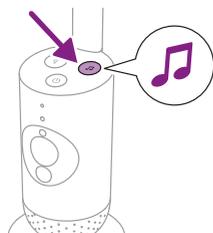

Pritisnite tipku za umirujuće zvukove na kameri za dijete.



Posljednji zvuk odabran u aplikaciji počet će se kontinuirano reproducirati u skladu s posljednjom postavkom mjerača vremena.

Kako biste zaustavili umirujuće zvukove na kameri za dijete, ponovno pritisnite tipku za umirujuće zvukove.


Odgovor

Možete upotrebljavati tipku za odgovor u aplikaciji kako biste govorili djetetu.



Dijete vas može čuti dok govorite kroz aplikaciju. Istodobno ćete čuti zvukove koje dijete proizvodi.


Čišćenje i održavanje

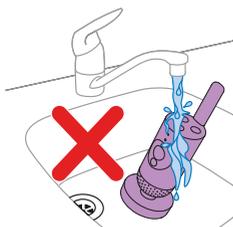

Upozorenje: nemojte uranjati kameru za dijete i adapter za napajanje u vodu i nemojte ih čistiti pod mlazom vode iz slavine.



Upozorenje: nemojte upotrebljavati raspršivače ni tekućine za čišćenje.

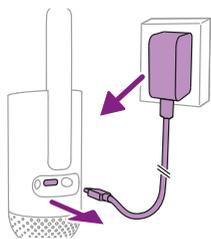


- 1 Isključite kameru za dijete, iskopčajte adapter za napajanje iz kamere i iskopčajte adapter za napajanje iz zidne utičnice.



- 2 Kameru za dijete čistite suhom krpom.

Napomena: otisci prstiju ili prljavština na objektivu može utjecati na učinkovitost kamere za dijete. Izbjegavajte dodirivanje objektivu prstima.

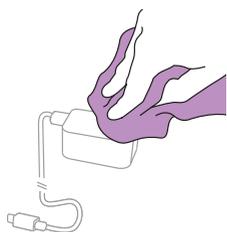

- 3 Adapter čistite suhom krpom.

Skladištenje

Ako kameru za dijete nećete upotrebljavati duže vrijeme, spremite kameru i adapter na hladno i suho mjesto.

Naručivanje dodatka

Kako biste kupili dodatke ili rezervne dijelove, posjetite web-mjesto www.philips.com/parts-and-accessories ili se obratite distributeru proizvoda tvrtke Philips. Možete se obratiti i centru za korisničku podršku tvrtke Philips u svojoj državi (podatke za kontakt pronaći ćete u međunarodnom jamstvenom listu).

Recikliranje



Ovaj simbol znači da se električni proizvodi ne smiju odlagati zajedno s uobičajenim kućanskim otpadom.

Poštujte državne propise o zasebnom prikupljanju električnih proizvoda.

Proizvod je sukladan sa zahtjevom za ograničenje opasnih supstanci prema indijskim pravilima o elektroničkom otpadu iz 2022.

Zaštita okoliša

Nije upotrijebljena nikakva nepotrebna ambalaža. Sav materijal za pakiranje lako se reciklira kao karton i papir.

Podrška

Za svu podršku za proizvod, kao što su često postavljana pitanja, posjetite web-mjesto **www.philips.com/support**.

Opće informacije

Vrsta modulacije: IEEE 802.11 b/g/n

Raspon radne frekvencije: 2412 – 2472 MHz

Maksimalna snaga radijske frekvencije: ≤ 20 dBm e.i.r.p

Potrošnja energije kada je isključeno:

Jedinica za dijete: < 0,3 W

Napajanje jedinice za dijete:

Model: ASSA105x-050100 [x = A (utikač za SAD) ili B (utikač za UK) ili C (utikač za ANZ) ili E (utikač za EU)] ili ASSA105K-050100C [utikač za Indiju]

Ulaz: 100 – 240 V AC, 50/60Hz, 0,35 A

Izlaz: 5,0 V DC, 1,0 A, 5,0 W

Prosječna aktivna učinkovitost: > 73,62 %

Potrošnja energije bez opterećenja: < 0,1 W

Rješavanje problema

U ovom poglavlju opisani su uobičajeni problemi vezani uz uporabu uređaja. Ako problem ne možete riješiti s pomoću informacija u nastavku, posjetite web-mjesto www.philips.com/support kako biste pronašli popis čestih pitanja ili se obratite centru za korisničku podršku u svojoj državi.

NAČIN UPOTREBE/POVEZIVANJA

Problem	Rješenje
Može li se Philips Avent povezana kamera za dijete (SCD641, SCD643) povezati s roditeljskom jedinicom Philips Avent povezanog monitora za dijete (SCD921, SCD923)?	Roditeljska jedinica za uređaj Philips Avent Premium Connected Baby Monitor može se povezati samo s jedinicom za dijete Philips Avent Connected Baby Monitor priloženom u istom pakiranju. Ako želite promatrati više od jedne kamere i jedne jedinice za dijete Philips Avent Connected Baby Monitor, možete ih povezati s aplikacijom Philips Avent Baby Monitor+.
Ne mogu preuzeti i instalirati aplikaciju. Što mogu učiniti?	Provjerite sprječava li bilo koji od sljedećih čimbenika glatko preuzimanje. Je li vaš Wi-Fi signal stabilan i dovoljno jak? Radi li vaš pametni uređaj na sustavu iOS 11 ili novijem, sustavu Android 6 ili novijem? Imate li dovoljno prostora na pametnom uređaju za instaliranje aplikacije? Jeste li unijeli točnu lozinku za App Store ili Google Play?
Kako mogu vratiti kameru za dijete na tvorničke postavke?	Kameru za dijete možete vratiti na tvorničke postavke tako da tipku za uključivanje/isključivanje držite pritisnutom 10 sekundi. Kamera za dijete ponovno će se pokrenuti, a indikator će treperiti u zelenoj i narančastoj boji; vraćanje na tvorničke postavke dovršeno je kad indikator počne postojano svijetliti u zelenoj boji. Vraćanje na tvorničke postavke uklanja sve postavke, uključujući SSID-jeve i lozinke povezanog Wi-Fi usmjerivača i povezane korisnike aplikacije. Kameru za dijete možete vratiti na tvorničke postavke ako prestanete upotrebljavati proizvod i želite ga predati novom korisniku.

BUKA/ZVUK

Problem	Rješenje
Zašto aplikacija ili kamera za dijete proizvodi visoke tonove?	Možda su aplikacija i kamera za dijete preblizu. Provjerite je li udaljenost među njima najmanje 2,5 metara. Glasnoća aplikacije možda je postavljena na previsoku razinu. Smanjite glasnoću aplikacije.
Zašto ne čujem zvuk? Zašto ne čujem dijete kad plače?	Možda ste isključili zvuk aplikacije. Uključite zvuk tako da dodirnete ikonu isključivanja zvuka na videozaslonu. Osjetljivost je postavljena na prenisuku vrijednost. Postavite osjetljivost u aplikaciji na višu razinu. Kamera za dijete možda je predaleko od djeteta. Kamera za dijete ne smije biti udaljena više od 1,5 metara od djeteta kako bi se osiguralo optimalno otkrivanje zvuka. Ako je bliže od 1 metra, povećava se opasnost od davljenja.

BUKA/ZVUK

Problem	Rješenje
Zašto aplikacija prebrzo reagira na druge zvukove koje ne proizvodi moje dijete?	Razina osjetljivosti možda je postavljena na previsoku razinu. Kad dijete proizvodi tihe zvukove, osjetljivost mora biti veća. Međutim, što je dječja soba bučnija, to je niža razina osjetljivosti koja se može postaviti. Osjetljivost kamere za dijete možete promijeniti u aplikaciji.

VIDEOZASLON

Problem	Rješenje
Zašto dobijem crno-bijele slike umjesto onih u boji?	Kamera za dijete prešla je u način rada za noćnu vidljivost jer je prostorija u kojoj se nalazi kamera za dijete mračna. Ako u prostoriji ima dovoljno svjetla, senzor za svjetlo na kameri za dijete možda je prekriven ili prljav. Provjerite je li senzor potpuno izložen svjetlu u prostoriji.
Zašto slika na videozaslonu nije jasna?	Možda je objektiv prljav. Objektiv očistite suhom krpom.
Često gubim vezu s aplikacijom. U čemu je problem?	Provjerite svijetli li indikator statusa zeleno. Provjerite je li Wi-Fi signal u prostoriji u kojoj je postavljena kamera za dijete dovoljno jak i stabilan. Ako to nije slučaj, treba vam pojačivač Wi-Fi signala za jak i stabilan signal. Ako upotrebljavate pojačivač Wi-Fi signala, provjerite imaju li usmjerivač i pojačivač Wi-Fi signala isti SSID te upotrebljavate li istu lozinku za usmjerivač i pojačivač Wi-Fi signala. Ako indikator statusa na prednjoj strani kamere za dijete svijetli bijelo, a veza se prekida, možda postoji problem s internetskom vezom usmjerivača, pametnog uređaja ili kamere za dijete. Provjerite Wi-Fi signal na pametnom uređaju ili 4G ili 5G brzinu tako da pokušate gledati film, npr. na YouTubeu. Ili ponovno postavite Wi-Fi usmjerivač.

APLIKACIJA/POSTAVLJANJE

Problem	Rješenje
Ne mogu postaviti kameru za dijete. Svaki put završim na zaslonu pogreške povezivanja. U čemu je problem?	<p>Provjerite upotrebljava li vaš pametni uređaj istu Wi-Fi mrežu s kojom želite povezati kameru za dijete.</p> <p>Provjerite indikator statusa kamere za dijete; ako treperi crveno, unesena lozinka za Wi-Fi nije valjana. Ponovno pokrenite postupak postavljanja. Ponovno unesite lozinku za Wi-Fi i provjerite je li lozinka točna.</p> <p>Možda SSID usmjerivača (naziv mreže) ili lozinka sadrži posebne simbole. Ako je to slučaj, promijenite naziv SSID usmjerivača ili lozinku u skladu s tim.</p> <p>Ako indikator statusa počne svijetliti crveno tijekom pokušaja povezivanja, kamera za dijete uspješno je povezana s usmjerivačem, ali se ne može povezati s internetom. Zatim provjerite imate li pristup Wi-Fi mreži od 2,4 GHz tako da pokušate pristupiti drugim aplikacijama kao što su YouTube, Facebook itd. Ako druge aplikacije ne odgovaraju, provjerite imate li pristup internetu. Ako postoji pristup internetu, poslužitelj bi mogao biti privremeno nedostupan. Pokušajte ponoviti postavljanje poslije.</p> <p>Možda ste kameru za dijete pokušali povezati s mrežom od 5 GHz. Provjerite jeste li odabrali SSID mreže koja podržava 2,4 GHz.</p>
Imam problema s očitavanjem QR koda za Wi-Fi na pametnom uređaju putem kamere za dijete. Što mogu učiniti?	<p>Provjerite držite li QR kod na pribl. udaljenosti 5 cm – 15 cm od objektiva. Pokušajte pametni uređaj pomaknuti malo gore, dolje, lijevo ili desno kako biste provjerili je li QR kod izravno ispred objektiva. Pametni uređaj možete i pokušati približiti objektivu ili se udaljiti od njega kako biste omogućili pravilno fokusiranje. Pazite da u prostoriji bude dovoljno svjetla, ali izbjegavajte prejako svjetlo. Kada kamera za dijete očita QR kod, čut ćete zvuk potvrde, a indikator statusa kamere za dijete počeo će svijetliti bijelo.</p> <p>Možda niste skinuli zaštitnu foliju s objektiva. Skinite foliju.</p> <p>Možda dio vaše ruke pokriva QR kod. Uređaj držite tako da ruka ne prekriva QR kod.</p>
Ne mogu vidjeti dijete. Što nije u redu?	<p>Provjerite je li Wi-Fi signal dovoljno jak u prostoriji u kojoj je postavljena kamera za dijete.</p> <p>Indikator statusa za Wi-Fi na prednjoj strani kamere za dijete mora svijetliti bijelo.</p> <p>Možda već postoje tri osobe koje prate vaše dijete. Aplikacija omogućuje istovremeni nadzor za samo tri osobe. Ako imate administratorska prava, možete onemogućiti pristup jednom od gostiju kako biste sebi omogućili nadzor.</p>

APLIKACIJA/POSTAVLJANJE

Problem	Rješenje
Zašto me aplikacija ne obavijestava kada dijete plače?	<p>Provjerite je li kamera za dijete povezana s Wi-Fi mrežom. Indikator statusa na prednjoj strani kamere za dijete mora svijetliti bijelo.</p> <p>Možda je osjetljivost za obavijest postavljena prenisko. U tom slučaju aplikacija će vas obavijestiti samo kad dijete proizvodi mnogo zvukova. Otvorite postavku aplikacije kako biste granicu zvuka postavili na višu razinu tako da ranije primite obavijest.</p> <p>Možda ste isključili zvuk pametnog uređaja, uključite ga.</p> <p>Provjerite jeste li aktivirali funkciju obavijesti u postavkama aplikacije.</p> <p>Provjerite jeste li aktivirali funkciju obavijesti u postavkama pametnog uređaja.</p> <p>Provjerite imate li prava nadzora kao gost. Funkcija obavijesti onemogućena je za korisnike goste.</p>
Zašto se moj partner i ja ne možemo istovremeno povezati s kamerom za dijete?	<p>Ako želite dijeliti isti pristup kao vaš partner, razmislite o dijeljenju istog administratorskog računa za prijavu u aplikaciju. Postavljanje aplikacije na drugom uređaju s drugim računom za prijavu automatski će prekinuti vezu s prethodno povezanim korisnikom.</p> <p>Ako ne želite da vaš partner ima puni pristup, pozovite svog partnera da se prijavi kao korisnik gost. Prava pristupa korisnika gosta imaju ograničenja. Pojediniosti potražite u poglavlju „Upravljanje računom“.</p>
Zašto ne mogu pričati djetetu nakon što pritisnem tipku za odgovor iz aplikacije?	<p>Možda drugi korisnik, npr. administrator ili gost, upotrebljava značajku odgovora. U tom slučaju pojavit će se obavijest „Somebody else is already using talkback“ („Netko drugi već upotrebljava značajku odgovora“). Korisnik koji je prvi počeo govoriti djetetu imat će prioritet pri upotrebi značajke odgovora.</p>
Kako mogu biti korisnik gost?	<p>Kako biste bili korisnik gost, morate najprije registrirati račun Philips Avent povezanog monitora za dijete i onda ćete moći vidjeti video-prijenos uživo. Izradite račun prema uputama u aplikaciji i obratite se administratoru kako biste bili spremni za pozivnicu.</p>
Kao korisnik gost, koje ću obavijesti primiti putem aplikacije?	<p>Korisnik gost primat će obavijesti aplikacije ako se izgubi veza s kamerom za dijete ili ako glavni korisnik (vlasnik administrator) isključi kameru za dijete. Da bi primao obavijesti aplikacije Philips Avent Baby Monitor+, korisnik mora omogućiti obavijest u postavkama telefona.</p>
Moram li aplikaciju držati otvorenom kako bi se dijete moglo nadzirati?	<p>Ne, aplikacija može nadzirati u pozadini dok radite druge stvari. Omogućite način pozadinskog nadzora u izborniku postavki aplikacije. Primit ćete obavijest „Background monitoring is active“ („Aktiviran je pozadinski nadzor“) koja označava da je taj način rada aktiviran. Kada se dijete oglasi, čut ćete ga izravno putem telefona.</p>
Mogu li u istoj aplikaciji upotrebljavati više kamera za dijete?	<p>Aplikaciju možete povezati s više kamera za dijete i istovremeno prikazati sve kamere na mreži na početnom zaslonu. Možete čuti zvuk samo jedne kamere za dijete na početnom zaslonu, ali možete u bilo kojem trenutku prebaciti na zvuk druge kamere.</p>

APLIKACIJA/POSTAVLJANJE

Problem

Rješenje

Je li kamera za dijete otporna na hakerske napade?

Poduzimamo sve moguće mjere kako bismo spriječili hakiranje i osigurali najvišu razinu sigurnosti. To uključuje izdavanje sigurnosnih ažuriranja prema potrebi radi održavanja naših standarda. Obavezno upotrebljavajte najnoviji softver za aplikacije i programske datoteke kamere za dijete. Ako izgubite pametni uređaj, vratite kameru za dijete na tvorničke postavke kako biste uklonili sve veze s njim. Možete se i prijaviti u aplikaciju s drugog pametnog uređaja i izbrisati svoj račun. Ako ste jedini administrator, poništiti će se i veza svih korisnika-gostiju s tom kamerom za dijete.

Moj je pametni telefon izgubljen. Kako mogu spriječiti da nepoznate osobe gledaju dijete?

Prijavite se u aplikaciju s drugog pametnog uređaja i obrišite svoj račun. Ako ste jedini administrator, time će se poništiti veze svih korisnika-gostiju aplikacije s kamerom za dijete. Možete i vratiti kameru za dijete na tvorničke postavke kako biste onemogućili sve veze s izgubljenim uređajem. Tipku za uključivanje/isključivanje na kameri za dijete držite pritisnutom 10 sekundi kako biste je vratili na tvorničke postavke.

Hoću li dobiti obavijest o nadogradnjama softvera kamere za dijete?

Da, to će se događati povremeno. Obavijesti o nadogradnji za programske datoteke kamere za dijete prikazat će se u aplikaciji.

Moj telefon ili tablet postaje topao kad upotrebljavam aplikaciju. Je li to normalno?

Uređaj se može zagrijati jer mu je potrebna snaga za prikazivanje kvalitetnog videozapisa. To ne šteti vašem uređaju. Uređaj se ne zagrijava kad aplikacija radi u pozadini.

Zidni nosač

Upute za ispis:
ispišite ovu stranicu u mjerilu od 100 % i s pomoću predloška precizno
označite položaj rupa za vijke na zidu.

