

BRE216/00	5-7
BRE217/00	7
BRE218/00	5-7
BRE219/00	5-7
BRE224/00	-
BRE225/00	-
BRE225/01	-
BRE235/00	2
BRE245/00	1
BRE255/00	2-3-5-7
BRE265/00	2-5
BRE275/00	1-3-5-7
BRE275/10	1-3-5-7
BRE275/30	1-3-5-7
BRE285/00	1-3-4-5-6-7


www.philips.com/parts-and-accessories






















EAC

>75% recycled paper
>75% papier recyclé

www.philips.com

3000.026.7342.7

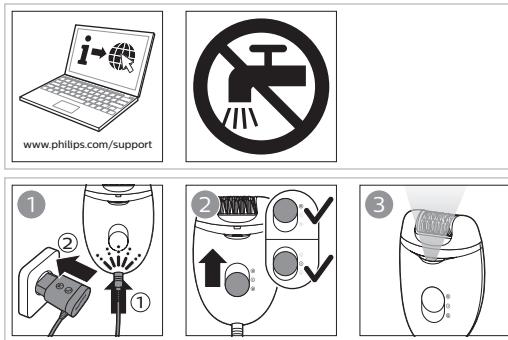

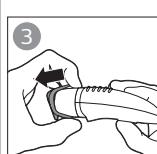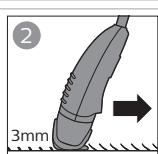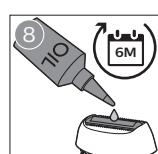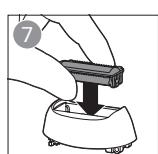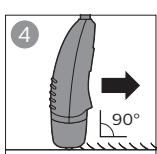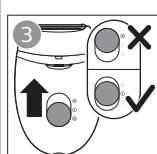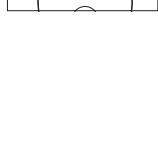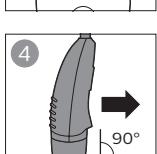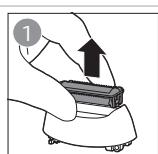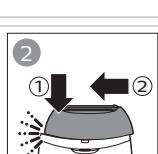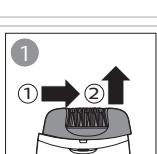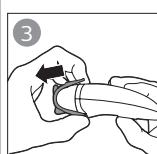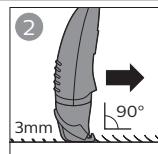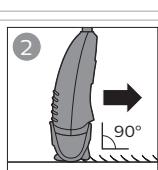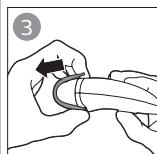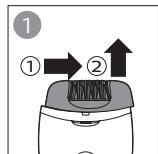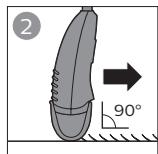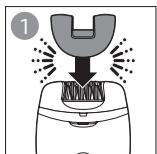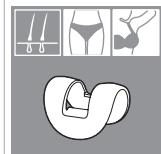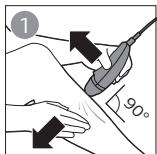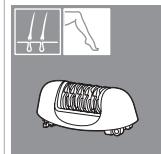



Hrvatski

Važne sigurnosne informacije

Ovaj proizvod upotrebljavate samo u svrhu za koju je namijenjen. Prije uporabe proizvoda i njegovih dodataka pažljivo pročitajte informacije te ih sačuvajte za buduće potrebe. Zloupotreba može dovesti do opasnosti ili ozbiljnog ozljeda. Isporučeni dodaci mogu se razlikovati za različite proizvode.

Upozorenje

• Aparat i jedinicu napajanja odrižte suhim (sl. 1). • Ovaj aparat mogu koristiti dječaci od 8 ili više godina te osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatom istaknute znanosti, ako su pod nadzorom ili su dobroj upute o sigurnom korištenju aparata i ako razumiju moguću opasnosti. Djeca se ne smiju igrati s aparatom. Djeca bez nadzora ne smiju obavljati čišćenje i korisničko održavanje. • Uredaj upotrebljavajte samo za uklanjanje ili podzrađivanje dlačica na području ispod vrata (osim na malim stidnjima usnama). • Upotrebljavajte samo izvornu dodatnu opremu i potrošni materijal tvrtke Philips. Upotrebljavajte samo odgovarajuću jedinicu napajanja HQ8505. • Nemojte upotrebljavati oštećeni uređaj. Oštećene dijelove zamjenite novim dijelovima tvrtke Philips. • Nemojte mijenjati jedinicu napajanja. • Ne koristite jedinicu napajanja u ili blizu zidnih utičnica koje sadrže električni ovlaživači zraka da spriječite nepopravljivu štetu jedinice napajanja. • Proizvod koristite i pohranite pri temperaturama između 5 °C i 35 °C. • Iz higijenskih razloga, uredaj bi trebao upotrebljavati samo jedna osoba. • Uredaj nemojte upotrebljavati na nadraženoj ili oštećenoj koži, proširjenim venama, mrljama ili madežima (s dlačicama). Ako imate slabljeni imunitet ili bolujete od dijabetesa, hemofili ili imunodeficiencije, prije upotrebe obratite se leječniku. • Prilikom prvih nekoliko korištenja uredaja može doći do nadraženosti kože ili crvenila. To je normalna pojava. Kad se vaša koža navikne na uredaj, nadraženost će se smanjiti. • Kako biste spriječili oštećenje ili ozljedu, uključeniji uredaj držite dalje od vlasništva, obrva, trepavica, odjeće itd. • Nemojte upotrebljavati četku za piling odmah nakon epilacije jer to može pojaći moguću nadraženost kože prouzročenu epilacijom. • Pri epilaciji nemojte koristiti ulja za kupanje ili tuširanje jer to može prouzročiti jaku nadraženost kože. • Nikada nemojte koristiti komprimirani zrak, jastučiće za ribanje, abrazivna sredstva za čišćenje ili agresivne tekućine za čišćenje uredaja. • Provjerite jeste li malo utikač gurnuti do kraja u utičnicu na uredaju. Kada je ugurato do kraja, čut ćeće zvuk klika. • Maksimalna razina buke: Lc = 76 dB(A).

Elektromagnetska polja (EMF)

Ovaj Philips uredaj skladan je svim primjenjivim standardima i propisima koji se tiču izloženosti elektromagnetskim poljima.

Savjeti za epilaciju

• Aparat pomičte u smjeru suprotnom od smjera rasta dlačica s kliznim gumbom za uključivanje/isključivanje okretnutim u smjeru pomicanja aparata. • Uredaj na kožu postavite pod kutom od 90°. • Koža vam mora biti čista, potпуno suha i bez uljnih preparata. Prije epilacije nemojte upotrebljavati nikakav dezodorant, šminku ili krema. • Optimalna duljina dlačica za ugodniju epilaciju je 3 – 4 mm. Ako su dlačice dulje, podređite ih prije epilacije.

Zamjena dijelova

Glava za brijanje (ako je isporučeno): Jedinicu za rezanje glave za brijanje zamjenite svake dvije godine ili ranije ako je upotrebljavate češće od dva puta tjedno. Uvijek zamjenite jedinicu za rezanje originalnim dijelom.

Podrška

Program podrške za sve proizvode, kao što su često postavljana pitanja, pronađi ćete na web-mjestu www.philips.com/support.

Recikliranje

• Ovaj simbol znači da se električni proizvodi ne smiju odlagati zajedno s uobičajenim kućanskim otpadom (sl. 2). • Poštuje državne propise o zasebnom prikupljanju električnih proizvoda.

Latviešu

Svarīga informācija par drošību

Šo produktu lietot tikai tam paredzētajam mērķim. Pirms produkta un tā piederumiem lietošanai rūpīgi izlasiet šo svarīgo informāciju un saglabājet to turpmāk uzlīmā. Nepareiza lietošana var radīt riskus un smagus sāļošanos. Komplektā iekļautie piederumi dažadiem produktiem var atšķirties.

Bridinājums

• Ierīcei un barošanas blokam vienmēr ir jābūt sausiem (1. att.). • Šo ierīci var izmantot bērni no 8 gadu vecuma un personas ar ieroētoām fiziskajām, uztveres vai garigajām spējām vai bez pieredes un zināšanām, ja šim personām tiek nodrošināta uzraudzība vai sniegti norādījumi par ierīces droši lietošanu un tās saprot iepriekšējām bīstamību. Bērni nedrīkst rotātās ar ierīci. Bērni bez uzraudzības nedrīkst tīrt ierīci vai veikt tās tehnisko apkopi. • Izmantojiet ierīci tikai, lai nonemtu matīnus vai tos apgrēzti vietās matiakā (izņem iekšējos kauna matīnus). • Izmantojiet tikai Philips oriģinālos piederumus vai paliņgmateriālus. Lietojet tikai nonemētu barošanas bloku HQ8505. • Nelietojet bojātu ierīci. Nomainiet bojātās detaljas ar jaunān Philips detaljām. • Nepārveidojiet barošanas bloku. • Neizmantojiet barošanas bloku kontaktligzdās vai blakus kontaktligzdām, kurās pašlaik ir ievietots vai ir bijis ievietots elektriskais gaiss atsvaidzinātājs. Pretejā gadījumā var neatgriezeniski bojāt barošanas bloku. • Lietojet un glabājiet izstrādājumu temperatūrā no 5 °C līdz 35 °C. • Levoļojiet īghienu, ierīci jālieto tikai vienam cilvēkam. • Nelietojiet ierīci uz kairinātās vai bojātas ādas, varikozām vēnām, plankumiem vai dzimumzīmēm (matīniem). Ja Jums ir cukura diabēts, hemofili, samazināta imūnreakcija vai imūndeficīts, vispīrs konsultēties ar ārīci. • Kad pirms reizi sākat lietot ierīci, var parādīties ādas kairinājums vai apsārtums. Kad āda pierod pie ierīces, ādas kairinājums samazinās. • Lai izvairītos no nelaimēs gadījumā vai traumas, iestēgti ierīci turiet atstātus no galvai matīniem, skropstām, uzacīm, apģērba u.c. • Nelietojiet pilngais suku uzez pēc epilācijas, jo tā var pastiprināt iepriekšējām ādas kairinājumu, ko radijusi epilāciju. • Veicot epilāciju, neizmantojiet vannai vai dušai paredzētās eljas, jo tās var stipri kairināt ādu. • Ierīces tīrišanai nekad nelietojiet saspiesto gaisu, tīrišanas sūkņus, abrazīvus tīrišanas līdzekļus vai kodigus skidrumus. • Parliecinieties, ka iepiešķat mazo spraudni iekārtas ligzdatā pīlnīgi. Kad tas būs pilnībā ievietots, atskanēs klikšķis. • Maksimālais trošķa līmenis: Lc = 76 dB(A).

Elektromagnētiskie lauki (EMF)

Šī Philips ierīce atbilst visiem piemērīmajiem standartiem un noteikumiem, kas attiecas uz elektromagnētisko lauku iedarbību.

Padomi epilācijai

• Virziet ierīci preti matu augšanas virzienam, iestēgtās/izslēgtās slīslēdzēs vēršot tājā virzienā, kādā jūs virzāt ierīci. • Novietojiet ierīci uz 90° leņķi. • Jūsājādaijāt, pilnīgi sausai, kā arī uz tās nedrīkst būt nekādu taukvieku. Pirms epilācijas neizmantojiet dezodorantu, dekoratīvo kosmētiku vai krēmu. • Optimalās matū garums ērtai epilēšanai ir 3-4 mm. Ja matīni ir garāki, pirms epilēšanas tos apgrēziet.

Nomaīna

Skūšanas galīja (ja iekļauta komplektācijā): Nomainiet skūšanas galīnas griešanas daļu ik pēc dienīm gadīt valā atrāk, ja to lietojat vairāk nekā divas reizes nedēļā. Vienmēr nomainiet asmeni bloku pēc oriģinālo datu.

Atbalsts

Lai iegūtu informāciju par visu produkta atbalstu, piemēram, bieži uztodos jautājumus, lūdz, apmeklējiet vietni www.philips.com/support.

Otrreizējā pārstrāde

• Šis simbols nozīmē, ka elektriskos produktus nedrīkst likvidēt kopā ar parastajiem sadzīves atkritumiem (2. att.). • Levoļojiet vietējos noteikumus par elektrisko produktu savākšanu.

Lietuviškai

Svarbi saugos informacija

Ši produkta naudotikite tik pagal paskirtį. Prieš naudodami šį gaminį ir jo priedus atidžiai perskaitykite šią informaciją ir pasiltikite jai, jei prireiktu atiteikyti. Naujodant netinkamai galimos pavojingos situacijos arba rimti seviškai. Telkiamai priedai skirtiniams produktams gali skirtis.

Ispējimas

• Priešais ierīcei un maitinimo blokai laikykite sausus (pav. 1). • Ši priešais galī gali naudoti 8 metri un vyresni vaikai bei asmenys, kuri finišinā, jutimūs ar protinījām yra mažēni, arba neturētīgi patirties ar žinu, jei jie prižūrimi arba jems pateiktos instrukcijos, kaip sausai naudoti priešais, ir jie jie suprāta, kokie yra susiję pavaojai. Neleiskeite vaikams žaisti seviškai priesātās. Neleiskeite vaikams bieži pāri ar atlikti priesātā. • Priešais plauks Šalintike arā brumplinketi tik ūzemai kāloši esančiose kūno viesote (išskyrus vidines lyties lūpas). • Naudotikite tik originalius „Philips“ priedus ar ekspluatācines medžiagās. Naudotikite tik atjungiamā maitinimo ierīci HQ8505. • Nenaudotikite sugadintu

prietaiso. Pakeiskite sugadintas dalis naujomis „Philips“ dalimis. • Nemedotikuite maitinimo ierīci. • Nejunkite maitinimo bloku i sieninius līdzus, kuriuose yra arba buvo elektrinās orā galvīkis, ir netoli ju, kad išvengtumēte nepataisomo maitinimo bloku sugadinim. • Naudotikite ierīci produkta ne zemesneje kaip 5 °C ir ne aukštesneje kaip 35 °C temperatūroje. • Dēl higienos priežāsčių priešais naudotu turētu tik vienas žnogus. • Nenaudotikite priešais ten, kura yra sudirgusi arā pažēsta, matosi išspleitusios venos; taip pat naudotikite ant olos dēmiū ir apgam (su plaukliās). Pirmāsias pasitarkite su gydytoju, jei sergate cukrīnu diabētu, hemofili, yra sumazējēs imunitās atsakas ar diagnozatu imunodeficitu. • Priešais naudotikite pirmā kartā, oda gali ūiek sudirgīt arā parausti – tokia reakcija yra normala. Priešais naudotikite ilgāja, oda apsīpras ir dirginimas sumažēs. • Kad nesusieši estumēte, veikianti priešais laikykite tuo lūgau nuo galvos plauku, antakjā ū blakstienā, taip pat nuo drabužu. • Eksfoliāvimo ūepetēlio naudotikite ierīci kartā po epilācijas; tai galā labiau sudirginti epilācijas sudirgintā odā. • Epilācijā naudotikite vonios ar dušo aliejās, nes tai galī lemti didelj odos sudirgīnām. • Niekauda nevalykite priešais suslēgtu oru, ūsteiktas, abrazīvinās valikliai ar agresīvās skysčias. • Būtīnai visiškai iustumkite mažā kistukā i priešais līdzā. Kai visiškai iustumkite, išgirsite spragtelējim. • Maksimalus triukšmo lygis: Lc = 76 dB(A).

Elektromagnetiniai laukai (EML)

Šis Philips priešais atitinka visus taikomus standartus ir nuostatus dėl elektromagnetinių laukų poveikio.

Epilācijos patarimai

• Braukite depilatoriūm prieš plaukli augimo krypti, iungimo / išjungimo slankšliku nukreipę kryptimi, kura brukiate. • Priešais ūdekitė ant odos 90° kampu. • Oda turi būti švari, visiškai sausa ir nepadengta jokiais riebalais. Prieš epilāciją naudotikite jokio dezodorantu, makiažu ir kremu. • Geriausia epilācijos, kai plaukai ilgis yra 3-4 mm. Jei plaukai ilgesni, prieš epilāciją ius jaus patrumpinkite.

Pakeitimai

Skutimo galutė (jei tiekiamai): Skutimo galutės elementą pakeiskite kas dvejus metus arba dažniau, jei ji naudotai daugiau nei du kartus per savaitę. Visada pakeiskite kirpimo įtaisą kitu originalaus tipo ištais.

Palaikymas

Jei reikia pagabalių, informacija apie visus gaminius, p.vz., atskyrus ypačiai dažniausiai užduodamus klausimus, rasite svetainėje www.philips.com/support.

Perdirbimas

• Šis simbolis reiškia, kad elektrinių priešais negalima išmesti kartu su iprastomis būtinėmis atliekomis (pav. 2). • Dėl konkretaus elektros prietaiso surinkimo vadovaukite savo šalių taisyklėms.

Magyar

Fontos biztonságossági tudnivalók

A készüléket minden rendeltetésszerűen használja. A készülék és a tartozékok előző használata előtt figyelmesen olvassa el ezt a tájékoztatót, és frissez meg későbbi használatait. A nem rendeltetésszerű használat veszélyes lehet, illetve súlyos sérülésekkel okozhat. A különböző termékekkel szállított tartozékok eltérhetnek.

Vigyázat!

• Tartsa a készüléket és a hálózati adaptort szárazon (1. ábra). • A készüléket 8 éven felüli gyermekkel, illetve csökken fiziikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel rendelkező vagy a készülék működtetésében járatlan személyek is használhatják felügyelet mellett, illetve ha felvilágosítást kapnak a készülék biztonságos működtetésének módjáról és az azzal járó veszélyekről. Ne engedje, hogy gyermeket játszzanak a készülékkel. A tisztítást és a felhasználót által is végezhető karbantartást nem végezetet gyermeket felügyelet nélkül.

• A készüléket csak a nyak alatti területeken (kivéve a belső szeméremjáratokat) lévő szőr eltávolításához vagy nyírásához használja. • Csak eredeti Philips tartozékokat és fogyókeszűköt használjon. Csak HQ8505 típusú leválasztóhoz tágabban építésekkel használjon. • Ne használja a készüléket, ha sérült. A sérült alkatrészeket cserélje új Philips alkatrészekre. • Ne módosítsa a tágítóegységet.

• Ne használja a tágítóegységet olyan fali aljzatban vagy fal aljzat közéleben, amelyhez elektromos légtisztító van csatlakoztatva, mert az a tágítóegység javithatatlan károsodását okozhatja. • A készüléket 5 °C és 35 °C közötti hőmérsékleten töltsé, használja és tárolja. • A készüléket higieniailag okokból csak egyszer használhatja.

• Ne használja a készüléket irritált vagy sérült bőrön, visszerei területeken, valamint (szörzsálas) anyagjelekben. Ha cukorbetegségen, vérzékenységen, csökkent immunvállsal járó betegségen vagy immunnrendszeri elégítelenségen szenved, kérje ki orvosa véleményét a termék használata előtt. • A készülék előző használatakor jelentkező enyhe bőrritráció vagy bőrön normális

Consultări mai întâi un medic dacă aveți diabet zaharat, hemofili, răspuns imunitar sau imunodeficiență. • Atunci când începeți să utilizați aparatul, aparitia iritațiilor sau înrozirii pielii este normală. După ce pielea se obisnuiește cu aparatul, iritația pielii este redusă. • Pentru a preveni deteriorările și accidentele,țineți aparatelor care sunt în funcțiuă la distanța de părul de pe cap, sprâncene, genă, îmbrăcăminte etc. • Nu utilizați peria de exfoliere imediat după epilare, deoarece acest lucru poate intensifica sensibilitatea și provocația de epilare. • Atunci când vă epilați, nu utilizați uleiuri de duș sau de baie, pentru a evita iritații grave ale pielii. • Nu folosiți niciodată aer comprimat, bureți de sărmă, agenți de curățare abrazivi sau lichide agresive pentru a curăța aparatul. • Asigurați-vă că atunci introduceți complet stecăruil mic în priza aparatului. În momentul cuplării complete, veți auzi un clic. • Nivel maxim de zgomot: Lc = 76 dB(A).

Câmpuri electromagnetice (EMF)

Acest aparat Philips respectă toate standardele și reglementările aplicabile privind expunerea la câmpuri electromagnetice.

Sugestii privind epilarea

- Deplasați aparatul în sens invers direcției de creștere a firelor de păr, cu comutatorul Pomi/Opnit îndreptat în direcția în care deplasați aparatul.
- Asezați aparatul pe piele le un unghi de 90°. • Pielea dvs. trebuie să fie curată, perfect uscată și fără urme de emulsii. Nu utilizați deodorant, machiaj sau creme înainte de epilare. • Lungimea optimă a părului pentru epilare confortabilă este de 3-4 mm. Dacă firele de păr sunt mai lungi, tind să se încadreze de epilare.

Înlocuire

Capul de radere (dacă este furnizat): Înlocuiți unitatea de tăiere a capului de radere la fiecare doi ani sau mai devreme dacă îl utilizați de mai mult de două ori pe săptămână. Înlocuieșteți dispozitivul de tăiere cu unul original.

Asistență

Pentru asistență pentru toate produsele, cum ar fi întrebări frecvente, vizitați www.philips.com/support.

Reciclare

- Acest simbol însemnă că produsele electrice nu trebuie eliminate împreună cu deșeurile menajere obișnuite (Fig. 2). • Respectați regulile specifice ţării dvs. cu privire la colectarea separată a produselor electrice.

Shqip

Informacion i rëndësishëm sigurie

Përdoreni këtë produkt vetëm për gëllimin e synuar. Lexojeni me kujdes këtë informacion përparrë përdorim të produktit dhe të aksesorëve të tij dhe ruajeni përfshirë në ardhmen. Këpçordrimi mund të shkaktojë rezikos që lëndime të rënda. Aksesoret e dhënë mund të ndryshojnë sipas produkteve të ndryshme.

Paralajmërim

- Mbajeni të thathet paxijen dhe kordonin elektrik (Fig. 1). • Kjo paxijen mund të përdoret nga fémijë 8 vjeç e lart dhe nga persona me aftësi të kufizuar fizike, ndjiore ose mendore ose me mungesë përvjeje e njohurisë, nëse mbikëqyrjen apo udhëzohen përmes përdorur paxijen në mënyrë të sigurt dñe nëse i kuptojnë rreziqjet që paraqiten. Fémijët nuk duhet të luajnë me paxijen. Pstrimi dhe mirëmbajtja nga përdoruesi nuk duhet të bëhet nga fémijët pa mbikëqyrje. • Përdoreni paxijen vetëm përmes paxijen qimet nga zonat poshtë qafës ose përmes t'i shkurtuar ato (përveç fabashës së bërendshme). • Përdorni vetëm ushqyesin e hegzhëmHQ8505. • Mos e përdorni paxijen nëse është dëmtuar. Ndërrojnini pjesët e dëmtuar me pjesë të reja "Philips". • Mos e modifikoni ushqyesin. • Përmes parandaluar dëmet e pariparasheshme të ushqyesit, mos e përdorni brenda ose pranë përzgjidhjeve aromatizuese elektrikë. • Përdoreni dhe ruajeni produktin në temperaturë nga 5 °C deri në 35 °C. • Përmes paxijenit që ka rritje e temperaturës së paxijenit. • Përdorni vetëm ushqyesin e hegzhëmHQ8505. • Mos e përdorni paxijen nëse është dëmtuar. Ndërrojnini pjesët e dëmtuar me pjesë të reja "Philips". • Mos e modifikoni ushqyesin. • Përmes parandaluar dëmet e pariparasheshme të ushqyesit, mos e përdorni brenda ose pranë përzgjidhjeve aromatizuese elektrikë. • Përdoreni dhe ruajeni produktin në temperatură nga 5 °C deri në 35 °C. • Përmes paxijenit që ka rritje e temperaturës së paxijenit. • Përdorni vetëm ushqyesin e hegzhëmHQ8505. • Mos e përdorni paxijen nëse është dëmtuar. Ndërrojnini pjesët e dëmtuar me pjesë të reja "Philips". • Mos e modifikoni ushqyesin. • Përmes parandaluar dëmet e pariparasheshme të ushqyesit, mos e përdorni brenda ose pranë përzgjidhjeve aromatizuese elektrikë. • Përdoreni dhe ruajeni produktin në temperatură nga 5 °C deri në 35 °C. • Përmes paxijenit që ka rritje e temperaturës së paxijenit. • Përdorni vetëm ushqyesin e hegzhëmHQ8505. • Mos e përdorni paxijen nëse është dëmtuar. Ndërrojnini pjesët e dëmtuar me pjesë të reja "Philips". • Mos e modifikoni ushqyesin. • Përmes parandaluar dëmet e pariparasheshme të ushqyesit, mos e përdorni brenda ose pranë përzgjidhjeve aromatizuese elektrikë. • Përdoreni dhe ruajeni produktin në temperatură nga 5 °C deri në 35 °C. • Përmes paxijenit që ka rritje e temperaturës së paxijenit. • Përdorni vetëm ushqyesin e hegzhëmHQ8505. • Mos e përdorni paxijen nëse është dëmtuar. Ndërrojnini pjesët e dëmtuar me pjesë të reja "Philips". • Mos e modifikoni ushqyesin. • Përmes parandaluar dëmet e pariparasheshme të ushqyesit, mos e përdorni brenda ose pranë përzgjidhjeve aromatizuese elektrikë. • Përdoreni dhe ruajeni produktin në temperatură nga 5 °C deri në 35 °C. • Përmes paxijenit që ka rritje e temperaturës së paxijenit. • Përdorni vetëm ushqyesin e hegzhëmHQ8505. • Mos e përdorni paxijen nëse është dëmtuar. Ndërrojnini pjesët e dëmtuar me pjesë të reja "Philips". • Mos e modifikoni ushqyesin. • Përmes parandaluar dëmet e pariparasheshme të ushqyesit, mos e përdorni brenda ose pranë përzgjidhjeve aromatizuese elektrikë. • Përdoreni dhe ruajeni produktin në temperatură nga 5 °C deri në 35 °C. • Përmes paxijenit që ka rritje e temperaturës së paxijenit. • Përdorni vetëm ushqyesin e hegzhëmHQ8505. • Mos e përdorni paxijen nëse është dëmtuar. Ndërrojnini pjesët e dëmtuar me pjesë të reja "Philips". • Mos e modifikoni ushqyesin. • Përmes parandaluar dëmet e pariparasheshme të ushqyesit, mos e përdorni brenda ose pranë përzgjidhjeve aromatizuese elektrikë. • Përdoreni dhe ruajeni produktin në temperatură nga 5 °C deri në 35 °C. • Përmes paxijenit që ka rritje e temperaturës së paxijenit. • Përdorni vetëm ushqyesin e hegzhëmHQ8505. • Mos e përdorni paxijen nëse është dëmtuar. Ndërrojnini pjesët e dëmtuar me pjesë të reja "Philips". • Mos e modifikoni ushqyesin. • Përmes parandaluar dëmet e pariparasheshme të ushqyesit, mos e përdorni brenda ose pranë përzgjidhjeve aromatizuese elektrikë. • Përdoreni dhe ruajeni produktin në temperatură nga 5 °C deri në 35 °C. • Përmes paxijenit që ka rritje e temperaturës së paxijenit. • Përdorni vetëm ushqyesin e hegzhëmHQ8505. • Mos e përdorni paxijen nëse është dëmtuar. Ndërrojnini pjesët e dëmtuar me pjesë të reja "Philips". • Mos e modifikoni ushqyesin. • Përmes parandaluar dëmet e pariparasheshme të ushqyesit, mos e përdorni brenda ose pranë përzgjidhjeve aromatizuese elektrikë. • Përdoreni dhe ruajeni produktin në temperatură nga 5 °C deri në 35 °C. • Përmes paxijenit që ka rritje e temperaturës së paxijenit. • Përdorni vetëm ushqyesin e hegzhëmHQ8505. • Mos e përdorni paxijen nëse është dëmtuar. Ndërrojnini pjesët e dëmtuar me pjesë të reja "Philips". • Mos e modifikoni ushqyesin. • Përmes parandaluar dëmet e pariparasheshme të ushqyesit, mos e përdorni brenda ose pranë përzgjidhjeve aromatizuese elektrikë. • Përdoreni dhe ruajeni produktin në temperatură nga 5 °C deri në 35 °C. • Përmes paxijenit që ka rritje e temperaturës së paxijenit. • Përdorni vetëm ushqyesin e hegzhëmHQ8505. • Mos e përdorni paxijen nëse është dëmtuar. Ndërrojnini pjesët e dëmtuar me pjesë të reja "Philips". • Mos e modifikoni ushqyesin. • Përmes parandaluar dëmet e pariparasheshme të ushqyesit, mos e përdorni brenda ose pranë përzgjidhjeve aromatizuese elektrikë. • Përdoreni dhe ruajeni produktin në temperatură nga 5 °C deri në 35 °C. • Përmes paxijenit që ka rritje e temperaturës së paxijenit. • Përdorni vetëm ushqyesin e hegzhëmHQ8505. • Mos e përdorni paxijen nëse është dëmtuar. Ndërrojnini pjesët e dëmtuar me pjesë të reja "Philips". • Mos e modifikoni ushqyesin. • Përmes parandaluar dëmet e pariparasheshme të ushqyesit, mos e përdorni brenda ose pranë përzgjidhjeve aromatizuese elektrikë. • Përdoreni dhe ruajeni produktin në temperatură nga 5 °C deri në 35 °C. • Përmes paxijenit që ka rritje e temperaturës së paxijenit. • Përdorni vetëm ushqyesin e hegzhëmHQ8505. • Mos e përdorni paxijen nëse është dëmtuar. Ndërrojnini pjesët e dëmtuar me pjesë të reja "Philips". • Mos e modifikoni ushqyesin. • Përmes parandaluar dëmet e pariparasheshme të ushqyesit, mos e përdorni brenda ose pranë përzgjidhjeve aromatizuese elektrikë. • Përdoreni dhe ruajeni produktin në temperatură nga 5 °C deri në 35 °C. • Përmes paxijenit që ka rritje e temperaturës së paxijenit. • Përdorni vetëm ushqyesin e hegzhëmHQ8505. • Mos e përdorni paxijen nëse është dëmtuar. Ndërrojnini pjesët e dëmtuar me pjesë të reja "Philips". • Mos e modifikoni ushqyesin. • Përmes parandaluar dëmet e pariparasheshme të ushqyesit, mos e përdorni brenda ose pranë përzgjidhjeve aromatizuese elektrikë. • Përdoreni dhe ruajeni produktin në temperatură nga 5 °C deri në 35 °C. • Përmes paxijenit që ka rritje e temperaturës së paxijenit. • Përdorni vetëm ushqyesin e hegzhëmHQ8505. • Mos e përdorni paxijen nëse është dëmtuar. Ndërrojnini pjesët e dëmtuar me pjesë të reja "Philips". • Mos e modifikoni ushqyesin. • Përmes parandaluar dëmet e pariparasheshme të ushqyesit, mos e përdorni brenda ose pranë përzgjidhjeve aromatizuese elektrikë. • Përdoreni dhe ruajeni produktin në temperatură nga 5 °C deri në 35 °C. • Përmes paxijenit që ka rritje e temperaturës së paxijenit. • Përdorni vetëm ushqyesin e hegzhëmHQ8505. • Mos e përdorni paxijen nëse është dëmtuar. Ndërrojnini pjesët e dëmtuar me pjesë të reja "Philips". • Mos e modifikoni ushqyesin. • Përmes parandaluar dëmet e pariparasheshme të ushqyesit, mos e përdorni brenda ose pranë përzgjidhjeve aromatizuese elektrikë. • Përdoreni dhe ruajeni produktin në temperatură nga 5 °C deri në 35 °C. • Përmes paxijenit që ka rritje e temperaturës së paxijenit. • Përdorni vetëm ushqyesin e hegzhëmHQ8505. • Mos e përdorni paxijen nëse është dëmtuar. Ndërrojnini pjesët e dëmtuar me pjesë të reja "Philips". • Mos e modifikoni ushqyesin. • Përmes parandaluar dëmet e pariparasheshme të ushqyesit, mos e përdorni brenda ose pranë përzgjidhjeve aromatizuese elektrikë. • Përdoreni dhe ruajeni produktin në temperatură nga 5 °C deri në 35 °C. • Përmes paxijenit që ka rritje e temperaturës së paxijenit. • Përdorni vetëm ushqyesin e hegzhëmHQ8505. • Mos e përdorni paxijen nëse është dëmtuar. Ndërrojnini pjesët e dëmtuar me pjesë të reja "Philips". • Mos e modifikoni ushqyesin. • Përmes parandaluar dëmet e pariparasheshme të ushqyesit, mos e përdorni brenda ose pranë përzgjidhjeve aromatizuese elektrikë. • Përdoreni dhe ruajeni produktin në temperatură nga 5 °C deri në 35 °C. • Përmes paxijenit që ka rritje e temperaturës së paxijenit. • Përdorni vetëm ushqyesin e hegzhëmHQ8505. • Mos e përdorni paxijen nëse është dëmtuar. Ndërrojnini pjesët e dëmtuar me pjesë të reja "Philips". • Mos e modifikoni ushqyesin. • Përmes parandaluar dëmet e pariparasheshme të ushqyesit, mos e përdorni brenda ose pranë përzgjidhjeve aromatizuese elektrikë. • Përdoreni dhe ruajeni produktin në temperatură nga 5 °C deri në 35 °C. • Përmes paxijenit që ka rritje e temperaturës së paxijenit. • Përdorni vetëm ushqyesin e hegzhëmHQ8505. • Mos e përdorni paxijen nëse është dëmtuar. Ndërrojnini pjesët e dëmtuar me pjesë të reja "Philips". • Mos e modifikoni ushqyesin. • Përmes parandaluar dëmet e pariparasheshme të ushqyesit, mos e përdorni brenda ose pranë përzgjidhjeve aromatizuese elektrikë. • Përdoreni dhe ruajeni produktin në temperatură nga 5 °C deri në 35 °C. • Përmes paxijenit që ka rritje e temperaturës së paxijenit. • Përdorni vetëm ushqyesin e hegzhëmHQ8505. • Mos e përdorni paxijen nëse është dëmtuar. Ndërrojnini pjesët e dëmtuar me pjesë të reja "Philips". • Mos e modifikoni ushqyesin. • Përmes parandaluar dëmet e pariparasheshme të ushqyesit, mos e përdorni brenda ose pranë përzgjidhjeve aromatizuese elektrikë. • Përdoreni dhe ruajeni produktin në temperatură nga 5 °C deri në 35 °C. • Përmes paxijenit që ka rritje e temperaturës së paxijenit. • Përdorni vetëm ushqyesin e hegzhëmHQ8505. • Mos e përdorni paxijen nëse është dëmtuar. Ndërrojnini pjesët e dëmtuar me pjesë të reja "Philips". • Mos e modifikoni ushqyesin. • Përmes parandaluar dëmet e pariparasheshme të ushqyesit, mos e përdorni brenda ose pranë përzgjidhjeve aromatizuese elektrikë. • Përdoreni dhe ruajeni produktin në temperatură nga 5 °C deri në 35 °C. • Përmes paxijenit që ka rritje e temperaturës së paxijenit. • Përdorni vetëm ushqyesin e hegzhëmHQ8505. • Mos e përdorni paxijen nëse është dëmtuar. Ndërrojnini pjesët e dëmtuar me pjesë të reja "Philips". • Mos e modifikoni ushqyesin. • Përmes parandaluar dëmet e pariparasheshme të ushqyesit, mos e përdorni brenda ose pranë përzgjidhjeve aromatizuese elektrikë. • Përdoreni dhe ruajeni produktin në temperatură nga 5 °C deri në 35 °C. • Përmes paxijenit që ka rritje e temperaturës së paxijenit. • Përdorni vetëm ushqyesin e hegzhëmHQ8505. • Mos e përdorni paxijen nëse është dëmtuar. Ndërrojnini pjesët e dëmtuar me pjesë të reja "Philips". • Mos e modifikoni ushqyesin. • Përmes parandaluar dëmet e pariparasheshme të ushqyesit, mos e përdorni brenda ose pranë përzgjidhjeve aromatizuese elektrikë. • Përdoreni dhe ruajeni produktin në temperatură nga 5 °C deri në 35 °C. • Përmes paxijenit që ka rritje e temperaturës së paxijenit. • Përdorni vetëm ushqyesin e hegzhëmHQ8505. • Mos e përdorni paxijen nëse është dëmtuar. Ndërrojnini pjesët e dëmtuar me pjesë të reja "Philips". • Mos e modifikoni ushqyesin. • Përmes parandaluar dëmet e pariparasheshme të ushqyesit, mos e përdorni brenda ose pranë përzgjidhjeve aromatizuese elektrikë. • Përdoreni dhe ruajeni produktin në temperatură nga 5 °C deri në 35 °C. • Përmes paxijenit që ka rritje e temperaturës së paxijenit. • Përdorni vetëm ushqyesin e hegzhëmHQ8505. • Mos e përdorni paxijen nëse është dëmtuar. Ndërrojnini pjesët e dëmtuar me pjesë të reja "Philips". • Mos e modifikoni ushqyesin. • Përmes parandaluar dëmet e pariparasheshme të ushqyesit, mos e përdorni brenda ose pranë përzgjidhjeve aromatizuese elektrikë. • Përdoreni dhe ruajeni produktin në temperatură nga 5 °C deri në 35 °C. • Përmes paxijenit që ka rritje e temperaturës së paxijenit. • Përdorni vetëm ushqyesin e hegzhëmHQ8505. • Mos e përdorni paxijen nëse është dëmtuar. Ndërrojnini pjesët e dëmtuar me pjesë të reja "Philips". • Mos e modifikoni ushqyesin. • Përmes parandaluar dëmet e pariparasheshme të ushqyesit, mos e përdorni brenda ose pranë përzgjidhjeve aromatizuese elektrikë. • Përdoreni dhe ruajeni produktin në temperatură nga 5 °C deri në 35 °C. • Përmes paxijenit që ka rritje e temperaturës së paxijenit. • Përdorni vetëm ushqyesin e hegzhëmHQ8505. • Mos e përdorni paxijen nëse është dëmtuar. Ndërrojnini pjesët e dëmtuar me pjesë të reja "Philips". • Mos e modifikoni ushqyesin. • Përmes parandaluar dëmet e pariparasheshme të ushqyesit, mos e përdorni brenda ose pranë përzgjidhjeve aromatizuese elektrikë. • Përdoreni dhe ruajeni produktin në temperatură nga 5 °C deri në 35 °C. • Përmes paxijenit që ka rritje e temperaturës së paxijenit. • Përdorni vetëm ushqyesin e hegzhëmHQ8505. • Mos e përdorni paxijen nëse është dëmtuar. Ndërrojnini pjesët e dëmtuar me pjesë të reja "Philips". • Mos e modifikoni ushqyesin. • Përmes parandaluar dëmet e pariparasheshme të ushqyesit, mos e përdorni brenda ose pranë përzgjidhjeve aromatizuese elektrikë. • Përdoreni dhe ruajeni produktin në temperatură nga 5 °C deri në 35 °C. • Përmes paxijenit që ka rritje e temperaturës së paxijenit. • Përdorni vetëm ushqyesin e hegzhëmHQ8505. • Mos e përdorni paxijen nëse është dëmtuar. Ndërrojnini pjesët e dëmtuar me pjesë të reja "Philips". • Mos e modifikoni ushqyesin. • Përmes parandaluar dëmet e pariparasheshme të ushqyesit, mos e përdorni brenda ose pranë përzgjidhjeve aromatizuese elektrikë. • Përdoreni dhe ruajeni produktin në temperatură nga 5 °C deri në 35 °C. • Përmes paxijenit që ka rritje e temperaturës së paxijenit. • Përdorni vetëm ushqyesin e hegzhëmHQ8505. • Mos e përdorni paxijen nëse është dëmtuar. Ndërrojnini pjesët