

PHILIPS

Television

8519 Series

Нұсқаулық

50PUS8519
55PUS8519
65PUS8519

Register your product and get support at
www.philips.com/TVsupport

Мазмұны

1 Негізгі экран	4	8.2 Үй кинотеатры жүйесі — HTS	31
1.1 Кіріспе	4	8.3 Сандық дыбыс шығысы - оптикалық	31
1.2 Бақылау тақтасы және Параметрлер	4	8.4 Смарт карталы SAM - CI+	31
1.3 Google TV және негізгі режим	4	8.5 Смартфондар және планшеттер	32
1.4 Негізгі экранды ашу	5	8.6 Blu-ray диск ойнатқышы	32
8.7 Құлақаспал			33
8.8 Ойын консолі			33
2 Орнату	6	8.9 USB пернетақтасы	33
2.1 Қауіпсіздік туралы нұсқауларды оқып шығыныз	6	8.10 USB сақтау құрылғысы	33
2.2 ТД тірері мен қабырғаға бекіту жақтауы	6	8.11 Фотокамера	34
2.3 Орналастыру бойынша көңестер	6	8.12 Бейне камера	34
2.4 Құат кабелі	6	8.13 Компьютер	35
2.5 Антенна кабелі	7		
2.6 Жерсерік тарелкасы	7		
3 Қашықтан басқару құралы	8	9 Теледидарды жалғау	36
3.1 Түймелерге шолу	8	9.1 Желі және интернет	36
3.2 Қашықтан басқару құралын теледидармен жүптаңыз	9	9.2 Google тіркелгісі	37
3.3 Дауыспен іздеу	9		
3.4 Инфрақызыл сенсор	10	10 Интернет	38
3.5 Батареялар мен тазалау	10	10.1 Интернетті ашу	38
4 Қосу және өшіру	11	11 Көздер	39
4.1 Қосу немесе құты режимі	11	11.1 Құрылғыға ауысу	39
4.2 Теледидардағы түймелер	11		
5 Арналы орнату	12	12 Жылдам мәзір және жиі параметрлер	40
5.1 Жерсерікті орнату	12	13.1 Сурет	41
5.2 Антенна орнату	15	13.2 Экран	44
5.3 Арналар тізімін көшіру	17	13.3 Дыбыс	44
		13.4 Аудио шығысы	48
		13.5 Ambilight	49
6 Арналар	20	14 Қолданбалар	54
6.1 Арналарды орнату	20	14.1 Қолданбалар туралы	54
6.2 Арналар тізімдері	20	14.2 Google Play	54
6.3 Арналар тізімін сұрыптау	20	14.3 Қолданбаны іске қосу немесе тоқтату	55
6.4 Арналарды қараяу	21	14.4 Қолданба, қолжетімді жад	55
6.5 Таңдаулы арналар	24		
6.6 Text / Teletext (Мәтін/телемәтін)	26	15 Жүйе	57
6.7 Интерактивті теледидар	26	15.1 Арнайы мүмкіндіктер	57
7 Теледидар нұсқаулығы	28	15.2 Ақпарат	57
7.1 Теледидар нұсқаулығының деректері	28	15.3 Құн мен үақыт	59
7.2 Теледидар нұсқаулығын пайдалану	28	15.4 Тіл	59
		15.5 USB пернетақта параметрлері	59
8 Құрылғыларды жалғау	29	15.6 Сақтау орны	59
8.1 Байланыстар туралы ақпарат	29	15.7 Қоршаған орта режимі	59
		15.8 Құат пен энергия	60

15.9 Cast	60	23.3 Теледидарды диагностикалау және өзін-өзі диагностикалау	76
15.10 Жүйе дыбыстары	61	23.4 Ақаулықтарды жою	77
15.11 Балалардан қорғау құлпы	61	23.5 Онлайндық анықтама	79
15.12 Бөлшек сауда режимі параметрлері	61	23.6 Қолдау көрсету және жөндеу	79
15.13 Қайта бастау	62		
16 Қашықтан басқару және керек-жараптар	63	24 Қауіпсіздік және қызмет көрсету	81
16.1 Bluetooth® функциясын қосу немесе өшірү	63	24.1 Қауіпсіздік	81
16.2 Қашықтан басқару құралы	63	24.2 Экран күтімі	82
17 Бейнелер, фотосуреттер және музыка	65	25 Пайдалану шарттары	83
17.1 Компьютерден немесе NAS қоймасынан	65	25.1 Пайдалану шарттары - Теледидар	83
17.2 Таңдаулылар мәзірі	65	25.2 Пайдалану шарттары - Смарт теледидар	83
17.3 Таңымал файлдар мәзірі және Соңғы ойнатылған файлдар мәзірі	65		
17.4 USB қосылымынан	65	26 Авторлық құқықтар	85
17.5 Бейнелерді ойнату	65	26.1 Google TV	85
17.6 Фотосуреттерді көрү	66	26.2 HDMI	85
17.7 Музыка ойнату	68	26.3 Жетілдірілген HEVC	85
18 Смартфондар және планшеттер	69	26.4 Dolby Vision және Dolby Atmos	85
18.1 Теледидарды қашықтан басқару қолданбасы	69	26.5 DTS:X	85
		26.6 DTS Play-Fi	85
		26.7 Wi-Fi Alliance	85
		26.8 Kensington	86
		26.9 Басқа сауда белгілері	86
19 Games (Ойындар)	70	27 Үшінші тараптар ұсынатын қызметтерден және/немесе бағдарламалық құралдан бас тарту	87
19.1 Сізге не қажет	70		
19.2 Джойстиктер	70	Индекс	88
19.3 Ойын консолінен немесе компьютерден ойнау	70		
19.4 Ойынды басқару жолағы	70		
20 Netflix	72		
21 Alexa	73		
21.1 Alexa туралы	73		
21.2 Alexa қызметтін пайдалану	73		
22 Ерекшеліктер	74		
22.1 Қоршаған ортаға қауіпсіз	74		
22.2 Құят	74		
22.3 Операциялық жүйе	74		
22.4 Қабылдау	74		
22.5 Дисплей түрі	75		
22.6 Байланыс мүмкіндігі	75		
22.7 Дыбыс	75		
22.8 Мультимедиа	75		
23 Анықтама және қолдау	76		
23.1 Теледидарды тіркеніз	76		
23.2 Анықтаманы пайдалану	76		

1. Негізгі экран

1.1. Кіріспе

Google TV артықшылықтарын толығымен пайдалану үшін, теледидарды интернетке қосыңыз. **Негізгі экранды** алу үшін қашықтан басқару құралындағы HOME пернесін басыңыз. Android смартфонындағыдай немесе планшетіндегідей негізгі экран теледидардың орталығы болып табылады. Қолданбадан және тікелей теледидардан көніл көтеру опцияларын шолу арқылы көру қажет параметрлерді негізгі экраннан шешүге болады.

Негізгі экран таңдаулы қолданбалардан тамаша контенттерді ашуға мүмкіндік беретін қатарларда үйымдастырылады. Сондай-ақ қосымша қатарларды алу үшін қосымша арналарды қосуға немесе жаңа қолданбаларды табуға болады. Қолданбалар негізгі экранда жеке қатарлар ретінде өз таңдауы бойынша өз ұсынысын (егер қолжетімді болса) толтыруы мүмкін.

Негізгі экрандағы ерекшеліктер

Іздеу, Сіз үшін, Фильмдер, ТД шоулары, Қолданбалар және **Кітапхана** сияқты бірнеше қойындылармен қызметтерден және танымал қолданбалардан фильмдер мен шоуларды таба аласыз. Қөргендеріңзге және сізді қызықтыратын нәрселерге негізделген ағындық қызметтерден жеке ұсыныстар алу үшін Google есептік жазбаңызға кіріңіз. Сондай-ақ, Google іздеуді **Іздеу** қойындысында дауыс немесе мәтін енгізу арқылы іске қосуға болады.

Қолданбалар

Басты экранның **Қолданбалар** қойындысы сіз Google Play™ дүкенінен орнатқан теледидар мен қолданбалармен бірге жеткізілетін барлық орнатылған қолданбаны қамтиды. Сондай-ақ **Қолданбалар** қойындысынан таңдаулы етіп қосымша қолданбаларды орнатуга және қосуға болады.

Шарлау

Қолдануға оңай навигациямен әрі қарай не көретінізді шешіңіз. Сізге арналған ұсыныстарды қарап шығыңыз, тоқтаған жеріңізден жалғастырыңыз немесе жаңа қойындылар жүйесін пайдаланып белгілі бір қолданбаны жылдам табыңыз.

Сізге арналған ұсыныстарды табыңыз

Барлық сүйікті медиа қызметтерінде сізге үнайтын шоулар мен фильмдерді шолыңыз. Жұмысты бастау үшін Google есептік жазбаңызға кіріңіз.

Google қызметінде ұсыныстар алыңыз

Қызметтер Google есептік жазбасына сақталады, сондықтан сіз Google бойынша жақсы ұсыныстар ала аласыз.

Сондай-ақ, www.support.google.com/googletv веб-сайтын қараңыз

1.2. Бақылау тақтасы және Параметрлер

Бақылау тақтасы

Бақылау тақтасы — Параметрлерге, құрылғыны басқару элементтеріне, хабарландыруларға және т.б. кіруге мүмкіндік беретін Google TV-дегі бүйірлік панель.

Бақылау тақтасына келесідей үш жолмен кіруге болады:

- 1 - Негізгі экранның жоғарғы оң жағындағы профиль белгішесін шарлау.
- 2 - Қашықтан басқару құралында DASHBOARD пернесін басыңыз.
- 3 - Қашықтан басқару құралында HOME пернесін ұзақ басыңыз.

Бақылау тақтасы келесі мүмкіндіктерді қамтиды.

- **Профиль:** ағымдағы пайдаланушы профилінің белгішесін көрсетеді немесе жаңа пайдаланушы профилін қосады.
- **Параметрлер:** ТД параметрлерін реттеу үшін барлық параметр мәзірлеріне кіреді.
- **Сағат және экран сақтағыш:** жүйелік сағатты көрсетеді және экран сақтағышты дереу іске қосу үшін басыңыз.
- **Кіріс көздері:** қосылған құрылғылардың кез келгенін іске қосу үшін кіріс көзінің тізімін іске қосады.
- **Сурет:** сурет параметрлерін реттеуге арналған жылдам сілтеме.
- **Хабарландырулар:** Google TV жүйесі туралы хабарларды береді; барлық хабарландыруларды жабу үшін **Барлығын өшіру** түймесін басыңыз.

Параметрлерді реттеу

Жоғарғы оң жақ бұрыштағы бақылау тақтасы арқылы **Параметрлер** мәзіріне кіруге болады. Сондай-ақ, балама түрде тікелей қашықтан басқару құралынан шақыруға болатын Philips TV мәзірінде **Жиі пайдаланылатын параметрлер** мәзіріне және жалпы мәзір элементтеріне қол жеткізуге болады.

1.3. Google TV және негізгі режим

Мүмкіндік айырмашылығы

Теледидарыңызды **Google TV** режиміне немесе **Негізгі режим** режиміне орнатуға болады.

Негізгі режим тек Live TV және сыртқы құрылғылар

(мысалы, HDMI) мүмкіндіктерін қамтиды. Google TV Google тіркелгісімен жүйеге кіруді және интернет қосылымын талап етеді. Google TV арқылы негізгі режимнің барлық мүмкіндіктерін және басқа да Google жекелендірілген қызметтерін пайдалануға болады. Мысалы, таңдаулы ағындық қолданбалардағы фильмдер мен телешоулар, жекелендірілген ұсыныстар және теледидарды дауысыңызбен іздеу және басқару үшін Google Assistant.

Толығырақ ақпаратты Google қолдау көрсету бетінен қараңыз.

Негізгі экранның айырмашылығы

Негізгі режимнің негізгі экранында тек екі жол бар және қойындылары жоқ. Алғашқы **Басты бет** теледидар мүмкіндігінің әрекеттерін **Теледидар көру**, **Теледидар нұсқаулығы**, **Көздер** және **Бақылау тақтасы** белгішелерін қамтиды. Екінші **Қолданба** қатарда барлық алдын ала орнатылған қолданбалар бар. Негізгі режимдегі **Бақылау тақтасы** жеке профильді қамтымайды және тек параметрлерді өзгертуді және жүйе хабарландыруларын көрсетуді орындаі алады.

Google TV негізгі экранында **Басты**, **Қолданбалар**, **Кітапхана** және **Іздеу** тармақтары сияқты көптеген қойындылар бар. Әрбір қойынды қызметтер мен танымал қолданбалардағы қолданбаларды, фильмдер мен шоуларды қамтиды. Көргендеріңізге және сізді қызықтыратын нәрселерге негізделген ағындық қызметтерден жеке ұсыныстар алуға болады. Сондай-ақ, Google іздеуді **Іздеу** қойындысында дауыс немесе мәтін енгізу арқылы іске қосуға болады.

1.4. Негізгі экранды ашу

Негізгі экранды ашу және элементті ашу:

- 1 -  **HOME** түймесін басыңыз.
- 2 - Элементті таңдап, ашу немесе іске қосу үшін **OK** түймесін басыңыз.
- 3 - Негізгі экранға оралу үшін  **Артқа** үздіксіз немесе  **HOME** түймесін басыңыз.

Негізгі экранды ашқанда, фондық қолданба/контент ойнатылуы тоқтайды. Жалғастыру үшін негізгі экраннан қолданбаны немесе контентті таңдау қажет.

2. Орнату

2.1. Қауіпсіздік туралы

Нұсқауларды оқып шығыңыз

Теледидарды пайдаланбас бұрын қауіпсіздік туралы нұсқауларды оқып шығыңыз.

Анықтама > Пайдалануши нұсқаулығы ішіндегі нұсқауларды оқып шығыңыз — Кілтсөздер түрлі түсті пернесін басып, Қауіпсіздік және қызмет көрсету деп іздеңіз.

2.2. ТД тірегі мен қабырғаға бекіту жақтауы

Теледидар тірегі

Теледидар тірегін орнату туралы нұсқауларды теледидармен бірге берілген Жұмысты бастаудың қысқаша нұсқаулығынан табуға болады. Бұл нұсқаулықты жоғалтып алсаңыз, оны www.philips.com/TVsupport сайтынан жүктеп алуға болады.


Жүктеп алынатын Жұмысты бастаудың қысқаша нұсқаулығын теледидардың өнім түрінің саны арқылы іздеңіз.

Қабырғаға орнату

Сондай-ақ, Теледидар үйлесімді қабырға кронштейнімен (бөлек сатылады) қолдануға дайын.

Қабырғаға бекітпе өлшемі артқы қаптамалардың әртүрлі түріне байланысты әртүрлі болуы мүмкін; Теледидарға қандай өлшем қолданылатынын көру үшін өнім бұмасындағы **Жылдам бастау нұсқаулығын** қараңыз.

Қабырғаға орнатуды сатып алғанда келесі қабырғаға орнату өлшемін пайдаланыңыз.

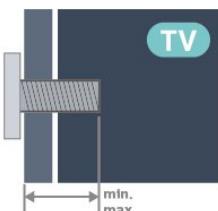

- 50PUS8519

200x300, M6 (мин.: 10 мм, макс.: 16 мм)

- 55PUS8519

200x300, M6 (мин.: 10 мм, макс.: 16 мм)

- 65PUS8519

300x300, M6 (мин.: 12 мм, макс.: 20 мм)


Абайлаңыз

Теледидарды қабырғаға орнату үшін, арнайы тәжірибе қажет және оны тек білікті мамандар орындауда керек. Теледидарды қабырғаға орнату олардың салмағына сәйкес қауіпсіздік стандарттарына сай болуы керек. Сонымен қатар теледидарды орналастырмас бұрын, сақтық шараларын да оқып шығыңыз.

TP Vision Europe B.V. компаниясы қате орнатылғанына немесе апатқа не жарақттануға әкелген қандай да бір орнатуға жауапты болмайды.

2.3. Орналастыру бойынша көңестер

- Теледидарды экранына жарық тікелей түспейтін жерге орналастырыңыз.
- Ambilight әсерін жақсарту үшін бөлмедегі жарықты азайтыңыз.
- Теледидарды көрудің ең қолайлы қашықтығы экран диагоналінің 2-5 еселік өлшеміне тең. Отырған кезде көз экранның орта тұсымен бір деңгейде болуы тиіс.
- Қабырғаға дейін ұсынылған қашықтық:
 - A. Қабырғаға орнатқан кезде теледидарды қабырғадан 7–10 см қашықтықта орналастырыңыз.
 - B. Теледидар түпқоймамен берілгенде түпқойма өлшеміне байланысты теледидарды қабырғадан 10–20 см қашықтықта орналастырыңыз.

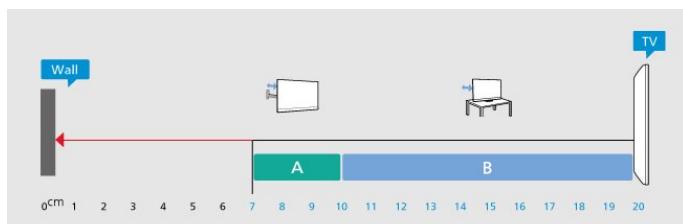

Ескертпе.

Теледидарды шаң шығатын жерлерден, мысалы, пештерден алыс ұстапсыз. Шаң теледидар ішіне түспеу үшін, оны шаңнан жиі тазартып түрү ұсынылады.


2.4. Құат кабелі

- Құат кабелін теледидардың артындағы **POWER** коннекторына жалғаңыз.

- Құат кабелінің коннекторға мықтап кіргізілгенін тексеріңіз.


- Розеткадағы құат ашасына кез келген уақытта қол жеткізуге болатынын тексеріңіз.

- Құат кабелін суырғанда әрқашан ашаны тартыңыз, ешқашан кабельді тартпаңыз.

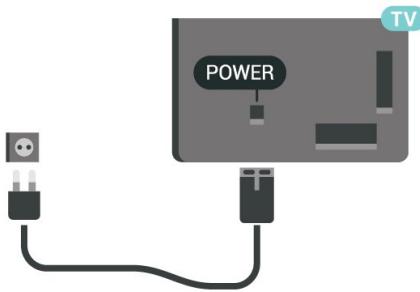

Бұл теледидар күту режимінде электр қуатын өте аз пайдаланғанымен, теледидарды ұзақ үақыт пайдаланбайтын болсаңыз, қуат үнемдеу үшін электр сымын ажыратып қойыңыз.

Help (Анықтама) туралы қосымша ақпарат алу үшін — **Кілтсөздер** түрлі түсті түймесін басыңыз, сосын теледидарды қосу немесе өшіру туралы қосымша ақпарат алу үшін **Қосу** деп іздеңіз.

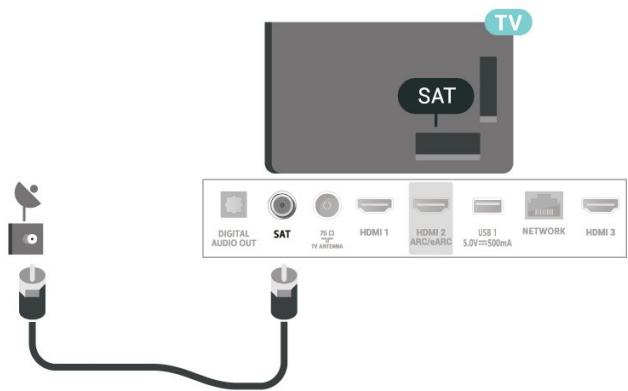


2.5. Антенна кабелі

Антенна ашасын теледидардың артындағы **Antenna** ұясына мықтап қосыңыз.

Жеке антеннаңызды жалғауға немесе антенна сигналына антенна тарату жүйесінен қосылуға болады. IEC Coax 75 Ohm RF антенна қосқышын пайдаланыңыз.

Бұл антенна байланысын DVB-T және DVB-C кіріс сигналдары үшін пайдаланыңыз.

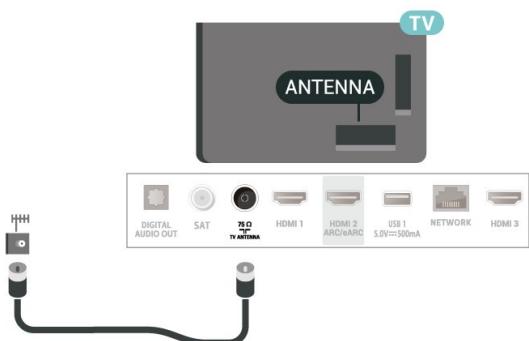


2.6. Жерсерік тарелкасы

Теледидардың артындағы **SAT** жерсерік қосылымына жерсеріктің F түріне жататын қосқышты бекітіңіз.

3. Қашықтан басқару құралы

3.1. Түймелерге шолу

Үсті

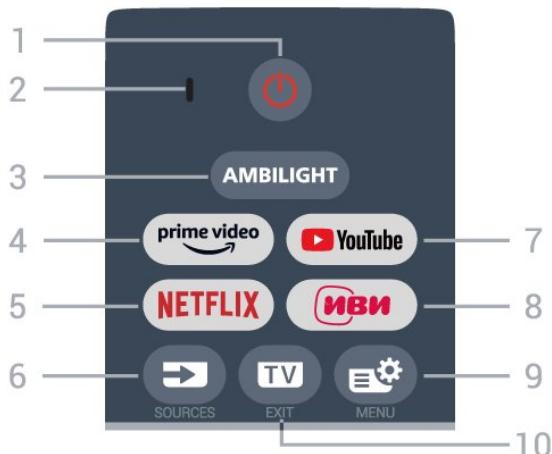

1 - ⚡ (Күту режимі / Қосу)

Теледидарды қосады немесе қайтадан күту режиміне қайтарады. Теледидарды қайта қосу үшін үш секунд бойы ұзақ басып тұрыңыз.

2 - VOICE микрофоны

3 - AMBILIGHT

Ambilight мәнерінің бірін таңдауға болады.

4 - prime video

Amazon prime video қолданбасын іске қосады.

5 - NETFLIX

- Егер Netflix мүшелік жазылымы болса, осы теледидарда Netflix мүмкіндігін пайдалануға болады. Теледидар интернетке қосылған болуы керек.
- Netflix жүйесін іске қосу, қосылған теледидармен немесе standby.

www.netflix.com сайтынан Netflix жүйесін дереу ашу үшін **NETFLIX** түймесін басыңыз.

6 - ⚡ (SOURCES)

Kіріс көздер мәзірін ашады немесе жабады.

7 - YouTube

YouTube қолданбасын іске қосады.

8 - Ivi

Ivi қолданбасын іске қосады.

9 - ⚡ (Жылдам мәзір/MENU)


Жылдам мәзірді әдеттегі теледидар функцияларымен ашады. Ойын сигналы анықталған және ойын режимі қосылған кезде, ойынды басқару жолағын көрсету үшін

МӘЗІР пернесін басып тұрыңыз.

10 - ⚡ (EXIT)

Теледидарды көру режиміне қайта ауыстырады немесе интерактивті теледидар қолданбасын тоқтатады. Дегенмен, ол кейбір қолданбаларда жұмыс істемеуі мүмкін; әрекет үшінші тарап теледидар қолданбаларына байланысты.

Ортасы

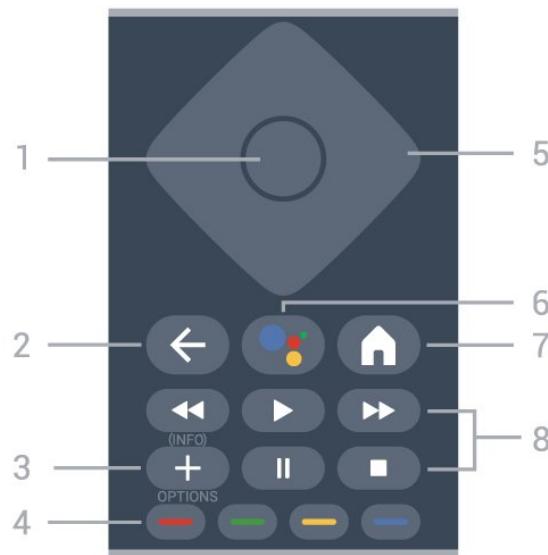

1 - OK пернесі

Таңдауды немесе параметрді растайды. Теледидар көру кезінде арналар тізімін ашу.

2 - ⬅ (Артқа)

Өзіңіз таңдаған алдыңғы арнаға қайта ауыстырады.

Алдыңғы мәзірге қайтарады.

Алдыңғы Қолданба/интернет бетіне қайтарады.

3 - + (OPTIONS) / (INFO)

Опциялар мәзірін ашады немесе жабады. Бағдарлама ақпаратын ашу үшін ұзақ басыңыз.

4 - ⚡ (Tүсті пернелер)

Опцияларды тікелей таңдау. **Анықтама** параметрін ашу үшін ⚡ көп пернені басыңыз.

5 - ⌂ (Көрсеткі / шарлау пернелері)

Жоғары, төмен, солға немесе оңға жылжиды.

6 - ⚡ (Google Assistant™)

Google Assistant™ қолданбасын іске қосады.

7 - ⌂ (HOME)


Бастапқы мәзірді ашады. Бақылау тақтасына қол жеткізу үшін ұзақ басыңыз.

8 - Playback

- Ойнатуға ► арналған.
- Кідірту II ойнатуды кідіртеді
- Тоқтату ■ ойнатуды тоқтатады
- К. айн. ◀ артқа айналдырады

- Алға айналдыру ► алға айналдырады

Асты

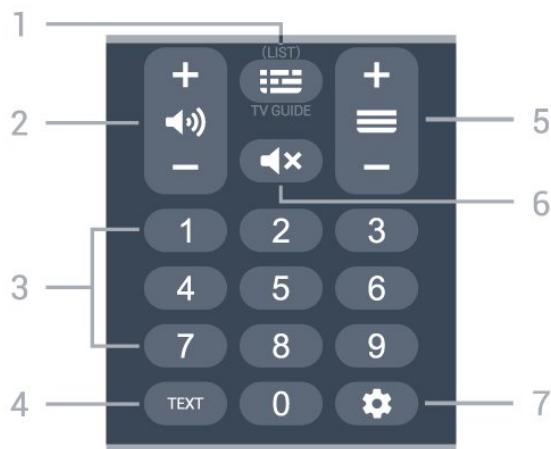

1 - (Теледидар нұсқаулығы)

Теледидар нұсқаулығын ашады немесе жабады. Арналар тізімін ашу үшін OK түймесін басыңыз.

2 - (Дыбыс)

Дыбыс деңгейін реттеу үшін + немесе - түймесін басыңыз.

3 - Сандық пернелер

Арнаны тікелей таңдайды.

4 - TEXT

Мәтінді/телеңеметінді ашады немесе жабады.

5 - (Арна)

Арналар тізімінде келесі немесе алдыңғы арнаға ауыстыру үшін + немесе - түймесін басыңыз. Мәтінде/телеңеметінде келесі немесе алдыңғы бетті ашады.

6 - (Дыбысты өшіру)

Дыбысты өшіреді немесе қалпына келтіреді.

7 - (DASHBOARD)

Параметрлерге, құрылғыны басқару элементтеріне, хабарландыруларға және т.б. кіру үшін экранның бүйіріндегі бақылау тақтасын іске қосады.

Теледидарды бастапқы орнатуды бастағанда теледидар қашықтан басқару құралын жұптау үшін **Home + Back** пернелерін басуға шақырады. Теледидарды бірінші орнату кезінде жұптастыруды аяқтау ұсынылады.

Ескертпе.

1 - Қашықтан басқару құралы жұптау режиміне сәтті кіргеннен кейін қашықтан басқару құралының алдыңғы жағындағы микрофонның айналасындағы көк ЖШД индикатор шеңбері жыптылықтай бастайды.

2 - Жұптау сәтті орындалуы үшін жұптау барысында қашықтан басқару құралын теледидарға жақын (1 м қашықтықта) ұстай қажет.

3 - ●: пернесін басқанда теледидар дауысты басқару жолын қоспаса, жұптау сәтсіз орындалған.

4 - Жұптау режимінің кіргенге дейін жинақ іске қосылып, барлық фондық үрдістерді қосқанға дейін күту ұсынылады, әйтпесе кейінгі нұсқауларды қамтитын қалқымалы хабар терезесі тым кеш шығып, жұптау үрдісіне кері әсерін тигізуі мүмкін.

Жұптастыру немесе қайтадан жұптастыру

Егер қашықтан басқару құралымен жұптастыру жоғалса, теледидарды қашықтан басқару құралымен қайта жұптастыруға болады.

Жұптастыру үшін **Home + Back** пернесін басуға немесе **PAIR (РЕСУРСТАР)** пернесін ұзақ (шамамен 3 секунд) басуға болады.

Не болмаса, **Параметрлер > Қашықтан басқару және керек-жарақтар > Қашықтан басқару құралының параметрлері > Қашықтан басқару құралын жұптастыру** тармақтарына өтіп, экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

Жұптастыру сәтті болса, хабар пайдада болады.

Қашықтан басқару құралының бағдарламалық құралы

Параметрлер > Қашықтан басқару және керек-жарақтар > Қашықтан басқару құралының параметрлері > Қашықтан басқару құралы туралы ақпарат

Қашықтан басқару құралын жұптаған соң ағымдағы қашықтан басқару құралының бағдарламалық құралының нұсқасын тексеруге болады.

Параметрлер > Қашықтан басқару және керек-жарақтар > Қашықтан басқару құралының параметрлері > Қашықтан басқару құралының бағдарламалық құралын жаңарту

Қолжетімді қашықтан басқару құралының бағдарламалық құралының жаңартулар бар-жоғын тексеріңіз.

3.2. Қашықтан басқару құралын теледидармен жұптаңыз

Бұл қашықтан басқару құралы теледидарға командаларын жіберу үшін Bluetooth® және ИК (инфрақызыл) сәулелерді пайдаланады.

- Бұл қашықтан басқару құралын ИК (инфрақызыл) сәулелері арқылы көптеген жұмыстарды орындау үшін пайдалануға болады.
- Дауыспен іздеу сияқты кеңейтілген жұмыс мүмкіндіктерін пайдалану үшін теледидарды қашықтан басқару құралымен жұптау (байланыстыру) қажет.

3.3. Дауыспен іздеу

Дауысыңды қолдану арқылы интернеттөн бейнелерді, музыканы немесе тағы да басқа нәрселерді іздеуге болады. Қашықтыңтан басқару құралындағы микрофонға сөйлей аласыз.

Дауыспен іздеу функциясын пайдаланудан бұрын қашықтыңтан басқару құралын теледидармен жүптау қажет.

Дауысты пайдалану үшін:

1 - Қашықтыңтан басқару құралындағы түймесін басып тұрыңыз, қашықтыңтан басқару құралындағы көк шам жанып, іздеу жолы ашылады да, микрофон іске қосылады.

2 - Іздегенізді анық етіп айтыңыз. Дауыспен енгізу аяқталғаннан кейін іздеуді бастау үшін пернесін босатыңыз. Нәтижелер көрсетілуі үшін бірнеше үақыт кетуі мүмкін.

3 - Іздеу нәтижелерінің тізімінде қажетті элементті таңдауға болады.

Батареялардың + және - жақтары дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз.

3 - Батарея есігін орнына салыңыз және шырт еткенше артқа сырғытыңыз.

• Қашықтыңтан басқару құралын ұзақ үақыт бойы пайдаланбағанда батареяларды шығарып алыңыз.

• Ескі батареяларды пайдалану соңындағы нұсқауларға сай қоқысқа қауіпсіз тастаңыз.

Тазалау

Қашықтыңтан басқару құралы сырыйлмайтын бетке қойылады.

Қашықтыңтан басқару құралын тазалау үшін жұмсақ әрі дымқыл шүберекті қолданыңыз. Теледидар мен қашықтыңтан басқару құралына спирт, химиялық заттар немесе тұрмыстық тазалағыштар сияқты заттарды қолданбаңыз.

3.4. Инфрақызыл сенсор

Теледидар пәрмендер жіберу үшін ИК (инфрақызыл) сәулелерді пайдаланатын қашықтыңтан басқару құралдарынан пәрмендерді ала алады. Мұндай қашықтыңтан басқару құралын пайдалансаңыз, қашықтыңтан басқару құралын теледидардың алдыңғы жағындағы инфрақызыл сенсорға бағыттаңыз.

▲ Ескерту

Теледидардың инфрақызыл сенсорының алдыңғы жағына ешбір зат қоймаңыз, оның инфрақызыл сенсорды блоктауы мүмкін.

3.5. Батареялар мен тазалау

Батареяларды алмастыру

Қашықтыңтан басқару құралының батареялары туралы толық ақпаратты алу үшін өнім бұмасындағы **Жылдам бастау нұсқаулығын** қараңыз.

Егер теледидар қашықтыңтан басқару құралындағы пернені басқанда реакция бермесе, батареялар қуаты таусылған болуы мүмкін.

Батареяларды ауыстыру үшін қашықтыңтан басқару құралының артындағы батареялар бөлімін ашыңыз.

1 - Батарея есігін көрсеткі көрсететін бағытта сырғытыңыз.

2 - Ескі батареяларды жаңасымен алмастырыңыз.

4. Қосу және өшіру

4.1. Қосу немесе күту режимі

Теледидардың айнымалы ток көзіне қосылғанын тексеріңіз. Берілген құат сымын теледидардың артындағы **айнымалы ток кірісі** қосқышына жалғаңыз. Теледидардың төменгі жағындағы индикатор шамы жанады.

Қосу

Теледидарды қосу үшін қашықтан басқару құралындағы түймесін басыңыз. Сонымен қатар қашықтан басқару құралын таппаған немесе батареяларының заряды біткен жағдайда, теледидарды қосу үшін теледидар астындағы кішкентай джойстик пернесін басуға болады.

Қайта іске қосу

Теледидарды қайта іске қосу үшін қашықтан басқару құралында пернесін ұзақ басыңыз.

Күту режиміне аудистыру

Теледидарды күту режиміне аудистыру үшін қашықтан басқару құралындағы түймесін басыңыз. Сонымен қатар теледидардың астындағы кішкентай джойстик пернесін басуға болады.



Күту режимінде теледидар ток көзіне қосылып тұр, бірақ ете аз құат тұтынады.

Теледидарды толығымен өшіру үшін құат ашасын ажыратыңыз.
Құат ашасын ажыратқан кезде әрқашан сымнан емес, құат ашасынан тартыңыз. Ашаға, құат кабеліне және розеткаға әрдайым қолыңыз жететініне көз жеткізіңіз.

4.2. Теледидардағы түймелер

Қашықтан басқару құралын жоғалтып алсаңыз немесе батареялары бос болса, кейбір негізгі теледидар операцияларын әлі де орындауга болады.

Негізгі мәзірді ашу үшін:

1 - Теледидар қосулы кезде, негізгі мәзірді ашу үшін теледидардың астындағы джойстик түймесін басыңыз.
2 - Volume (Дыбыс деңгейі), Channel (Арна) немесе Sources (Көздер) опцияларын таңдау үшін сол немесе оң жақтарын басыңыз. Демо-фильмді бастау үшін Demo (Демо) опциясын таңдаңыз.

3 - Дыбыс деңгейін реттеу немесе келесі не алдыңғы арнаға өту үшін жоғары немесе төмен басыңыз. Көздер тізімі, оның ішінде тюнер таңдауы ішінде аудису үшін жоғары немесе төмен басыңыз. Демо-фильмді бастау үшін джойстик түймесін басыңыз.
4 - Мәзір автоматты тұрда жоғалады.

Теледидарды күту режиміне аудистыру үшін опциясын таңдарап, джойстик түймесін басыңыз.



5. Арнаны орнату

5.1. Жерсерікті орнату

Жерсеріктерді орнату туралы

4 жерсерікке дейін

Бұл теледидарға 4 жерсерікке (4 LNB) дейін орнатуға болады. Орнатудың басында орнатқышыз келетін жерсеріктердің нақты санын таңдаңыз. Бұл орнатуды жылдамдатады.

Жерсерік, Бір кабель

Антенна тарелкасын теледидарға жалғау үшін Бір кабельдік жүйені* пайдалануға болады. Орнатудың бастаған кезде 4 жерсерік үшін бір кабельдік жүйені таңдауға болады.

* Ескертпе: Unicable 1 (EN50494) және Unicable 2 (EN50607/JESS) түрлеріне қолдау көрсетеді.

Орнатуды бастау

Жерсерік тарелкасының дұрыс жалғанғанын және орнатуды бастамас бұрын дұрыс тураланғанын тексеріңіз.

Жерсерікті орнатуды бастау үшін:

1 - Параметрлер > Арналар мен

кірістер > Арналар > Жерсерікті орнату тармақтарын таңдап, **OK** түймесін басыңыз. Қажет болған жағдайда PIN кодын енгізіңіз.

2 - Search for Satellite (Спутникті

іздеу) пәрменін таңдап, **OK** пернесін басыңыз.

3 - Search (Іздеу) опциясын таңдап, **OK** түймесін басыңыз. Теледидар жерсерік арналарын іздейді.

4 - Install (Орнату) опциясын таңдап, **OK** түймесін басыңыз. Теледидар ағымдағы жерсерікті орнату кестесін көрсетеді.

Осы кестені өзгертукіңіз келсе, **Параметрлер** опциясын таңдаңыз.

Кестені өзгертукіңіз келмese, **Іздеу** опциясын таңдаңыз. **5 -қадамға** өтіңіз.

5 - Installation System (Орнату жүйесі) бөлімінде орнату қажет спутниктер санын таңдап, Бір кабель жүйелерінің бірін таңдаңыз. Бір кабельді жүйені таңдаған кезде, пайдаланушы жолағының нөмірін таңдап, әр тюнер үшін пайдаланушы жолағының жиіліктерін енгізуге болады. Кейбір елдерде **More Settings (Қосымша параметрлер)** тармағында әр LNB үшін кейбір сарапшылық параметрлерді реттеуге болады.

6 - Теледидар антенна тарелкасының туралануында қол жетімді жерсеріктерді іздейді. Бұған бірнеше минут кетуі мүмкін. Жерсерік табылса, оның атауы мен қабылдау күші

экранда көрсетіледі.

7 - Теледидар қажетті спутниктерді тапқан кезде, **Install (Орнату) опциясын таңдаңыз.**

8 - Спутник Channel Packages (Арна бумаларын) ұсынса, теледидар сол спутник үшін қолжетімді бумаларды көрсетеді. Қажетті буманы таңдаңыз. Кейбір бумалар қолжетімді арналары үшін **Quick (Жылдам)** немесе **Full (Толық)** орнатуды ұсынады, біреуін немесе басқасын таңдаңыз. Теледидар жерсерік арналарын және радио станцияларды орнатады.

9 - Спутник орнатуын және орнатылған арналарды және радио станцияларды сақтау үшін **Finish (Аяқтау)** опциясын таңдаңыз.

Жерсерікті орнату параметрлері

Жерсерікті орнату параметрлері елге сәйкес алдын ала орнатылады. Осы параметрлер теледидарда жерсеріктер мен оның арналарын іздеу және орнату әдісін анықтайды. Осы параметрлерді өзгертуге болады.

Жерсерікті орнату параметрлерін өзгерту үшін:

1 - Жерсерікті орнатуды іске қосыңыз.

2 - Спутниктерді іске қосу экранында **Реттеу** опциясын таңдап, **OK** түймесін басыңыз.

3 - Орнату қажет жерсеріктер санын таңдап, бір кабель жүйелерінің бірін таңдаңыз. Бір кабельді жүйені таңдаған кезде, пайдаланушы жолағының нөмірін таңдап, әр тюнер үшін пайдаланушы жолағының жиіліктерін енгізуге болады.

4 - Орындалған кезде **Next (Келесі)** опциясын таңдап, **OK** түймесін басыңыз.

5 - Параметрлер мәзірінде жерсеріктерді іздеуді бастау мақсатында экранға қайту үшін **Done (Дайын)** түсті пернесін басыңыз.

Жетекті транспондер және LNB

Кейбір елдерде бастапқы транспондер мен әрбір LNB параметрлерін реттеуге болады. Қалыпты орнату сәтсіз болған кезде, осы параметрлерді ғана пайдаланыңыз немесе өзгертиңіз. Егер стандартты емес жерсерік жабдық болса, стандартты параметрлерді қабылдамау үшін осы параметрлерді пайдалануға болады. Кейбір провайдерлер осында енгізуге болатын кейбір транспондерді немесе LNB мәндерін беруі мүмкін.

Жерсерік SAM модульдері

Жерсерік арналарын көру үшін SAM – смарт картасы бар шартты кіру модулін – пайдалансыз, теледидарға енгізілген SAM арқылы жерсерікті орнатуға кеңес береміз.

Кейбір SAM модульдері арналардың шифрын алу үшін пайдаланылады.

Ең жаңа буынның SAM құрылғылары сіздің теледидарыңызда өздігінен барлық жерсеріктік арналарды орнатады. SAM сізді оның жерсеріктері мен арналарын орнатуға шақырады. Бұл SAM модульдері

арналарды орнатып және шифрын ашып қана қоймай, арнаны тұрақты жаңартып отырады.

Арна бумалары

Жерсерік операторлары тегін арналарды (ашық) жинақтайдын арна бумаларын және елге сәйкес сұрыптауды ұсына алады. Кейбір жерсерікттер жазылым бумаларын ұсынады - ақша төленетін арналар жиыны.

Жазылым бумасын таңдасаңыз, теледидар жылдам немесе толық орнату қажеттігін сұрауы мүмкін. Тек бума арналарын орнату үшін **Жылдам** опциясын таңдаңыз немесе буманы және барлық қолжетімді арналарды да орнату үшін **Толық** опциясын таңдаңыз. Жазылым бумаларын жылдам орнатуға кеңес беріледі. Жазылым бумасынан тыс қосымша жерсеріктерініз болса, толық орнату ұсынылады. Барлық орнатылған арналар All (Барлығы) арналар тізіміне қойылады.

Бір кабельді реттеу

Бір кабель жүйесі

Антenna тарелкасын теледидарға жалғау үшін жалғыз кабель жүйесін немесе бір кабельдік жүйесін* пайдалануға болады. Жерсерік тарелкасын оның жүйесіндегі барлық жерсерік тюнерлеріне жалғау үшін Бір кабель жүйесінде бір кабельді пайдаланады. Бір кабель жүйесі әдетте көп қабатты үйлерде пайдаланылады. Unicable жүйесін қолдансаңыз, орнату кезінде теледидар пайдаланушы жолағының саны мен сәйкес жиілігі тағайындауды сұрайды. Бұл теледидарға бір кабельмен 4 жерсерікке дейін орнатуға болады.

Бір кабель орнатуынан кейін кейбір арналардың жоқ екенін байқасаңыз, бір кабель жүйесінде бірдей уақытта басқа орнату орындалған болуы мүмкін. Жоқ арналарды орнату үшін орнатуды қайтадан орындаңыз.

* Ескертпе: Unicable 1 (EN50494) және Unicable 2 (EN50607/JESS) түрлеріне қолдау көрсетеді.

Пайдаланушы диапазонының нөмірі

Unicable жүйесінде әр қосылған жерсерік тюнері нөмірленуі (мысалы, 0, 1, 2 немесе 3, т.б.) керек.

Қол жетімді пайдаланушы диапазондары мен олардың нөмірін Unicable қорабынан алуға болады. Пайдаланушы жолағы кейде UB түрінде қысқартылады. 4 немесе 8 пайдаланушы диапазонын ұсынатын Unicable қосқыш қораптары бар. Параметрлерде Unicable (Бір кабель) тармағын таңдасаңыз, теледидар өзінің бекітілген жерсерік тюнері үшін бірегей пайдаланушы диапазонының нөмірін тағайындауды сұрайды. Жерсерік тюнерінде Unicable жүйесіндегі басқа жерсерік қабылдағышымен бірдей пайдаланушы диапазонының нөмірі болмауы

керек.

Пайдаланушы диапазонындағы жиілік

Бірегей пайдаланушы жолағының нөмірінен кейін бекітілген жерсерік қабылдағышы таңдалған пайдаланушы жолағы нөмірінің жиілігін қажет етеді. Бұл жиіліктер көбіне Бір кабель қосқыш қорабындағы пайдаланушы жолағының нөмірінен кейін көрсетіледі.

Арнаны қолмен жаңарту

Арнаны жаңартуды әрқашан өзінің бастай аласыз.

Арнаны жаңартуды қолмен бастау үшін:

- 1 - **Параметрлер > Арналар мен кірістер > Арналар > Жерсерікті орнату** тармақтарын таңдап, **OK** түймесін басыңыз.
- 2 - **Search for Channels** (Арналарды іздеу) тармағын таңдап, **OK** түймесін басыңыз.
- 3 - **Update Channels** (Арналарды жаңарту) пәрменін таңдап, **OK** түймесін басыңыз. Теледидар жаңарты басталады. Жаңарту бірнеше минут алуы мүмкін.
- 4 - Экрандағы нұсқауларды орындаңыз. Жаңарту бірнеше минут алуы мүмкін.
- 5 - **Finish** (Аяқтау) пәрменін таңдап, **OK** түймесін басыңыз.

Қолмен орнату

Manual Installation (Қолмен орнату) эксперт пайдаланушыларға арналған.

Қолмен орнату мүмкіндігін жерсерік транспондерінен жаңа арналарды жылдам қосу үшін пайдалануға болады. Транспондердің жиілігі мен поляризациясын білуіңіз керек. Теледидар транспондердің барлық арналарын орнатады. Егер транспондер бұрын орнатылған болса, оның барлық арналары — алдыңғы және жаңалары арна тізімінің соңына жылжытылады. Жерсерік санын өзгерту қажет болғанда, қолмен орнатуды пайдалану мүмкін емес. Егер бұл қажет болса, Install Satellites (Жерсеріктеді орнату) арқылы толық орнатуды орындауыңыз керек.

Транспондерді орнату:

- 1 - **Параметрлер > Арналар мен кірістер > Арналар > Жерсерікті орнату** тармақтарын таңдап, **OK** түймесін басыңыз.
- 2 - **Manual Installation** (Қолмен орнату) тармағын таңдап, мәзірге кіру үшін **>** (оң жақ) түймесін басыңыз.
- 3 - Егер 1-ден көп жерсерік орнатылса, арналар қосылатын **LNB** таңдаңыз.
- 4 - Қажетті **Polarisation** (Поляризация) орнатыңыз. **Symbol Rate Mode** (Таңбалық жылдамдық режимі) **Manual** (Қолмен) мәніне орнатсаңыз, таңба жиілігін **Symbol Rate** (Таңбалық жылдамдық) өрісіне қолмен енгізуге болады.
- 5 - Жиілікті реттеу үшін **Көрсекі / шарлау** пернелерін

басып, **Дайын** опциясын таңдаңыз.

6 - Search (Іздеу) опциясын таңдал, **OK** түймесін басыңыз.

Сигнал күші экранда көрсетіледі.

7 - Егер жаңа транспондер арналарын сақтағыңыз келсе, **Store** (Сақтау) опциясын таңдал, **OK** түймесін басыңыз.

8 - Қажет болса, мәзірді жабу үшін < (солға) түймесін қайталап басыңыз.

Жетекті транспондер және LNB

Кейбір елдерде бастапқы транспондер мен әрбір LNB параметрлерін реттеуге болады. Қалыпты орнату сәтсіз болған кезде, осы параметрлерді ғана пайдаланыңыз немесе өзгертиңіз. Егер стандартты емес жерсерік жабдық болса, стандартты параметрлерді қабылдамау үшін осы параметрлерді пайдалануға болады. Кейбір провайдерлер осында енгізуге болатын кейбір транспондерді немесе LNB мәндерін беруі мүмкін.

Жерсеріктік түрлендіргіш қуаты

Әдепкі жағдайда Жерсеріктік түрлендіргіш қуаты Automatic (Автоматты) күйіне реттеледі.

22 кГц үні

Әдепкі жағдайда үн Automatic (Автоматты) күйіне реттеледі.

Төмен жергілікті жиілік генераторы / Жоғары жергілікті жиілік генераторы

Жергілікті жиілік генераторы стандартты мәндерге орнатылған. Басқа мәндерді қажет ететін ерекше жабдықты пайдаланған жағдайда ғана мәндерді реттеңіз.

Мәселелер

Теледидар маған қажетті жерсеріктерді таба алмайды немесе теледидар бір жерсерікті екі рет орнатады

• Орнату басында Settings (Параметрлер) терезесінде жерсеріктердің дұрыс саны орнатылғанын тексеріңіз. Теледидарды бір, екі немесе 3/4 жерсерікті іздейтін етіп орнатуға болады.

Екі басты LNB екінші жерсерікті таба алмайды

• Теледидар бір жерсерікті тауып, екіншісін таба алмаса, тарелканы бірнеше градусқа бұрыңыз. Тарелканы бірінші жерсерікте ең күшті сигналды алатын етіп туралаңыз. Экрандағы бірінші жерсеріктің сигнал күші көрсеткішін тексеріңіз. Күшті сигнал бірінші жерсерік орнатылғанда, екінші жерсерікті табу үшін «Қайта іздеу» опциясын таңдаңыз.

• Параметрлердің Екі жерсерік мәніне орнатылғанын тексеріңіз.

Орнату параметрлерін өзгерту проблемамды шешпеді

• Барлық параметрлер, жерсеріктер және арналар

аяқтаған кезде тек орнату соңында сақталады.

Барлық жерсерік арналары дайын

Unicable жүйесін пайдалансаңыз, Unicable параметрлерінде ендірілген тюнерлердің екеуіне де екі бірегей пайдаланушы жолағының нөмірін тағайындағаныңызды тексеріңіз. Unicable жүйесіндегі басқа жерсерік қабылдағышы бірдей пайдаланушы жолағының нөмірін пайдалануы мүмкін.

Кейбір жерсерік арналары тізімнен жоғалып кеткен сияқты

• Кейбір арналар жоғалған немесе дұрыс орналаспаған болса, таратушы бұл арналардың транспондер орнын өзгертуken болуы мүмкін. Арналар тізіміндегі арна орындарын қалпына келтіру үшін арна бұмасын жаңартып көрүіңізге болады.

Жерсерікті жоя алмаймын

• Жазылым бұмалары жерсерікті жоюға рұқсат етпейді. Жерсерікті жою үшін толық орнатуды қайта орынданап, басқа бұманды таңдауыңыз керек.

Кейде қабылдау сигналы нашар болады

• Жерсерік тарелкасы берік орнатылғанын тексеріңіз. Қатты желдер тарелканы жылжытуы мүмкін.
• Қар мен жаңыр қабылдауды нашарлатуы мүмкін.

Оператор қолданбалары

HD+ OpApp

HD+ OpApp

HD+ OpApp* — бұл HD+ Германия қолданушылары үшін теледидарда виртуалды приставканы іске қосатын қолданба. Қолданбада бұрын кіру үшін физикалық приставка қажет болатын қосымшалар мен мүмкіндіктер бар.

HD+ OpApp қолданбасын орнату үшін сізге интернет байланысы және Philips пайдалану шарттарын, құпиялылық саясаты мен Smart TV пайдалану шарттарын қабылдауыңыз қажет. Қолданбаны Қолданбалар экранында немесе **Параметрлер** мәзіріндегі **Жерсеріктерді іздеу** опциясының көмегімен орнатуға болады.

Егер HD+ OpApp қолданбасын жүктеу немесе орнату мүмкін болмаса, кейінрек қайта жүктең көруге болады. Егер мәселе шешілмесе, HD+ қызметіне хабарласыңыз.

HD+ OpApp сәтті орнатылғаннан кейін сіз тегін кезеңді бастай аласыз. Орнатқаннан кейін ресур көзін **Watch Satellite** режиміне ауыстырыңыз. Егер сіз бұрын HD+ үшін CAM модулін қолдансаныз, оны қазір жоюға болады. Егер CICAM теледидарға салынған болса, ол жерсеріктік арнаны көріп отырған кезде сигналды ашу үшін пайдаланылмайды.

HD+ OpApp орнатылғаннан кейін, кейбір мүмкіндіктерге

әсер етеді.

- Жазу және еске салу функциялары жолсерік арналары үшін рұқсат етілмейді.
 - Таңдаулылар тізімі тек антенна/кабельде қолжетімді болады.
 - Арнаны таңдау, **Теледидар нұсқаулығы**, арна туралы ақпарат OpApp пайдаланушы интерфейсі арқылы ауыстырылады
 - Жолсерік арналарының атын өзгерту және клондау өшіріледі.
- * Ескертпе. HD+ OpApp тек HD+ абоненттері үшін қолжетімді және ел параметрі «Германия» етіп орнатылған.

M7 TV қолданбасы

M7 TV қолданбасы

M7 TV қолданбасы* — M7 абоненттері үшін теледидарда виртуалды приставканы іске қосатын қолданба. Қолданбада бұрын кіру үшін физикалық приставка қажет болатын қосымшалар мен мүмкіндіктер бар.

M7 TV қолданбасын орнату үшін сізге интернет байланысы қажет, сондай-ақ Philips пайдалану шарттарын, құпиялыштық саясаты мен Smart TV пайдалану шарттарын қабылдауыңыз қажет. Қолданбаны Қолданбалар экранында немесе **Параметрлер** мәзіріндегі **Жерсеріктерді іздеу** опциясының көмегімен орнатуға болады.

Егер M7 TV қолданбасын жүктеп алу немесе орнату мүмкін болмаса, кейінірек қайта жүктеп көруге болады. Егер мәселе шешілмесе, M7 компаниясына хабарласыңыз.

M7 TV қолданбасы сәтті орнатылғаннан кейін HD және UHD сапасындағы қосымша коммерциялық арналарды қабылдауды бастауға болады. Орнатқаннан кейін ресур көзін **Watch Satellite** режиміне ауыстырыңыз. Бұрын M7 үшін CAM Module пайдаланған болсаңыз, спутниктік арнаны көргенде сигналды дескремберлеу үшін оны пайдалана беріңіз.

M7 TV қолданбасы орнатылғаннан кейін кейбір мүмкіндіктерге әсер етеді.

- Жазу және еске салу функциялары жолсерік арналары үшін рұқсат етілмейді.
- Таңдаулылар тізімі тек антенна/кабельде қолжетімді болады.
- Арнаны таңдау, **Теледидар нұсқаулығы**, арна туралы ақпарат TV қолданбасы арқылы ауыстырылады
- Жолсерік арналарының атын өзгерту және клондау өшіріледі.

* Ескертпе. M7 TV қолданбасы тек белгілі елдердегі M7 абоненті үшін қолжетімді.

5.2. Антенна орнату

Арналарды жаңарту

Арнаны автоматты түрде жаңарту

Сандық арналар қабылданған жағдайда, теледидарды осы арналарды автоматты түрде жаңартатын етіп орнатуға болады.

Бір күні таңғы сағат 7-да теледидар арналарды жаңартып, жаңа арналарды сақтайды. Жаңа арналар арналар тізіміне сақталып, ★ етіп белгіленеді. Сигналы жоқ арналар жойылады. Арналарды автоматты жаңарту үшін теледидар күті режимінде болуы керек. Automatic Channel Update (Арнаны автоматты жаңарту) параметрін өшіруге болады.

Автоматты жаңартуды өшіру үшін:

- 1 - **Параметрлер > Арналар мен кірістер > Арналар > Антеннаны/Кабельді орнату** немесе **Антеннаны орнату** тармақтарын таңдап, **OK** түймесін басыңыз.
- 2 - Қажет болған жағдайда PIN кодын енгізіңіз.
- 3 - **Automatic Channel Update** (Арнаны автоматты жаңарту) опциясын таңдап, **OK** түймесін басыңыз.
- 4 - **Өшірү** опциясын таңдап, **OK** түймесін басыңыз.
- 5 - Бір қадамға артқа қайту үшін < (сол жақ) түймесін немесе мәзірді жабу үшін < Артқа түймесін басыңыз.

Жаңа арналар табылған кезде немесе арналар жаңартылса немесе жойылса, теледидар қосылған кезде хабар көрсетіледі. Эр арна жаңартылған соң осы хабардың пайда болуын болдырмау үшін оны өшіруге болады.

Хабарды өшіру үшін:

- 1 - **Параметрлер > Арналар мен кірістер > Арналар > Антеннаны/Кабельді орнату** немесе **Антеннаны орнату** тармақтарын таңдап, **OK** түймесін басыңыз.
- 2 - Қажет болған жағдайда PIN кодын енгізіңіз.
- 3 - **Channel Update Message** (Арнаны жаңарту хабары) пәрменін таңдап, **OK** түймесін басыңыз.
- 4 - **Өшірү** опциясын таңдап, **OK** түймесін басыңыз.
- 5 - Бір қадамға артқа қайту үшін < (сол жақ) түймесін немесе мәзірді жабу үшін < Артқа түймесін басыңыз.

Кейбір елдерде арнаны автоматты түрде жаңарту теледидар көру кезінде немесе теледидар күті режимінде болған кезде орындалады.

Арнаны қолмен жаңарту

Арнаны жаңартуды әрқашан өзіңіз бастай аласыз.

Арнаны жаңартуды қолмен бастау үшін:

- 1 - **Параметрлер > Арналар мен кірістер > Арналар > Антеннаны/Кабельді орнату** немесе **Антеннаны орнату** тармақтарын таңдап, **OK** түймесін

басыңыз.

2 - Қажет болған жағдайда PIN кодын енгізіңіз.

3 - **Search for Channels** (Арналарды іздеу) тармақтың таңдалап, **OK** түймесін басыңыз.

4 - **Start** (Іске қосу) опциясын таңдалап, **OK** түймесін басыңыз.

5 - **Update Digital Channels** (Сандық арналарды жаңарту) және **Next** (Келесі) опциясын таңдалап, **OK** түймесін басыңыз.

6 - **Start** (Іске қосу) опциясын таңдалап, сандық арналарды жаңарту үшін **OK** түймесін басыңыз. Бұл бірнеше минут алуды мүмкін.

7 - Бір қадамға артқа қайту үшін < (сол жақ) түймесін немесе мәзірді жабу үшін < Артқа түймесін басыңыз.

Арналарды қайта орнату

Барлық арналарды қайта орнату

Барлық арналарды қайта орнатуға және барлық басқа теледидар параметрлерін сол күйінде қалдыруға болады.

Егер PIN коды орнатылса, арналарды қайта орнатпастан бұрын осы кодты енгізуіңіз керек.

Арналарды қайта орнату үшін:

1 -  **Параметрлер** > **Арналар мен кірістер** >

Арналар > **Антеннаны/Кабельді орнату** немесе

Антеннаны орнату тармақтарын таңдалап, **OK** түймесін басыңыз.

2 - Қажет болған жағдайда PIN кодын енгізіңіз.

3 - **Search for Channels** (Арналарды іздеу) тармақтың таңдалап, **OK** түймесін басыңыз.

4 - **Start** (Іске қосу) опциясын таңдалап, **OK** түймесін басыңыз.

5 - **Reinstall Channels** (Арналарды қайта орнату) және **Next** (Келесі) опциясын таңдалап, **OK** түймесін басыңыз.

6 - Ағымдағы елді таңдалап, **OK** түймесін басыңыз.

7 - **Next** (Келесі) опциясын таңдалап, **OK** түймесін басыңыз.

8 - Қажетті орнату түрін таңдалап, **Antenna (DVB-T)** (Антенна (DVB-T)) немесе **Cable (DVB-C)** (Кабель (DVB-C)) опциясын таңдалап, **OK** түймесін басыңыз.

9 - **Next** (Келесі) опциясын таңдалап, **OK** түймесін басыңыз.

10 - Қажетті арналар түрін таңдалап, **Digital and Analogue Channels** (Сандық және аналогтық арналар) немесе **Only Digital Channels** (Тек сандық арналар) опциясын таңдалап, **OK** түймесін басыңыз.

11 - **Next** (Келесі) опциясын таңдалап, **OK** түймесін басыңыз.

12 - **Start** (Іске қосу) опциясын таңдалап, сандық арналарды жаңарту үшін **OK** түймесін басыңыз. Бұл бірнеше минут алуды мүмкін.

13 - Бір қадамға артқа қайту үшін < (сол жақ) түймесін немесе мәзірді жабу үшін < Артқа түймесін басыңыз.

Зауыттық параметрлер

Теледидарды толық қайта орнатуға болады. Теледидар толығымен қайта орнатылды.

Теледидарды толық қайта орнату үшін:

1 -  **Параметрлер** > **Жүйе** > **Ақпарат** > **Қайта орнату** >

Зауыттық параметрлер тармақтарын таңдалап, **OK** түймесін басыңыз.

2 - Қажет болған жағдайда PIN кодын енгізіңіз.

3 - Теледидар толығымен қайта орнатылады. Барлық параметрлер қайта орнатылып, орнатылған арналар ауыстырылады. Орнатуға бірнеше минут кетуі мүмкін.

4 - Бір қадамға артқа қайту үшін < (сол жақ) түймесін немесе мәзірді жабу үшін < Артқа түймесін басыңыз.

DVB параметрлері

DVB-T немесе DVB-C қабылдауы

Арнаны орнату кезінде арналарды іздемес бұрын «Антенна (DVB-T)» немесе «Кабель (DVB-C)» опциясын таңдаңыңыз. DVB-T/T2 антеннасы жер аналогтық арналары мен сандық DVB-T арналарын іздейді. DVB-C кабелі DVB-C кабелі операторында қолжетімді аналогтық және сандық арналарды іздейді.

DVB-C арналарын орнату

Қолданысты жеңілдету үшін, барлық DVB-C параметрлері автоматтандырылған.

Егер DVB-C операторы арнайы DVB-C мәндерін, желі идентификаторы немесе жиілігі туралы ақпаратты берген болса, бұл мәндерді теледидарды орнату кезінде сұрапғанда енгізіңіз.

Арна нөмірінің қайшылықтары

Кейбір елдерде түрлі телеарналардың (хабар таратушы станциялар) арна нөмірлері бірдей болуы мүмкін. Орнату кезінде телеарна нөмірлерінің қайшылықтары бар тізімді көрсетеді. Сіз көп телеарналар бар арна нөмірінде орнатылатын телеарнаны таңдауыңыз керек.

Желі жиілігі режимі

Арналарды іздеу үшін **Frequency Scan (Жиілікті тексеру)** ішінде тез **Quick Scan (Жылдам тексеру)** әдісін пайдаланғыңыз келсе, **Automatic (Автоматты)** опциясын таңдаңыз. Теледидар еліңізде көптеген кабельдік операторлар пайдаланатындей алдын ала анықталған желі жиіліктерінің біреуін (немесе NC - үй арнасын) пайдаланады.

Арналарды іздеу үшін нақты желі жиілігінің мәнін алсаңыз, **Manual (Қолмен)** опциясын таңдаңыз.

Желі жиілігі

Network Frequency Mode (Желі жиілігі режимі) **Manual (Қолмен)** мәніне орнатылғанда, осы жерге кабельдік оператордан алынған желі жиілігінің мәнін енгізуге болады. Мәнді енгізу үшін сан пернелерін пайдаланыңыз.

Жиіліктерді сканерлеу

Арналарды іздеу әдісін таңдаңыз. Тезірек **Quick Scan** (**Жылдам іздеу**) әдісін таңдай және еліңізде көптеген кабельдік операторлар пайдаланатын алдын ала анықталған параметрлерді қолдануға болады.

Егер бұл ешқандай арналардың орнатылмауын немесе кейбір арналардың жоқ болуын түдүрса, кеңейтілген **Full Scan** (**Толық сканерлеу**) әдісін таңдауға болады. Бұл әдіс арналарды ізделеп, орнату үшін шамалы уақыт алады.

Жиілік қадамының өлшемі

Теледидар арналарды **8 МГц** қадамымен іздейді.

Егер бұл ешқандай арналар орнатылмаса немесе кейбір арналар жоқ болса, **1 МГц** шағын қадамдарда іздеуге болады. 1 МГц қадамдарды пайдалану арналарды ізделеп, орнатуға бірақ уақыт алады.

Сандық арналар

Егер кабельдік операторыңыз сандық арналарды ұсынбайтынын білсөніз, сандық арналарды іздеу қадамын өткізіп жіберуге болады.

Аналогтық арналар

Егер кабельдік операторыңыз аналогтық арналарды ұсынбайтынын білсөніз, аналогтық арналарды іздеу қадамын өткізіп жіберуге болады.

Шектеусіз/шифрланған

Теледидар қызметтерін төлеу үшін жазылымыңыз және **CAM - шартты кіру модулі** болса, **Free + Scrambled** (**Тегін + шифрланған**) опциясын таңдаңыз. Теледидар арналарына немесе қызметтеріне төлеу үшін жазылмасаңыз, **Free Channels Only** (**Тек тегін арналар**) опциясын таңдауға болады.

Қосымша ақпарат алу үшін **Help** (Анықтама) ішіндегі **— Кілтсөздер** түсті пернесін басып, **CAM, шартты қатынасу модулі** деп ізденіз.

Сигнал қабылдау сапасы

Сандық арнаның сапасы мен сигнал күшін тексеруге болады. Жеке антеннаң болса, қабылдауды жақсарту үшін антеннаны басқа жерге қоюыңызға болады.

Сандық арнаның қабылдау сапасын тексеру үшін:

1 - Арнаға бұрыңыз.

2 - ⚙ Параметрлер > Арналар мен кірістер >

Арналар > Антеннаны/Кабельді орнату немесе **Антенна орнату** тармақтарын таңdap, **OK** түймесін басыңыз. Қажет болған жағдайда PIN кодын енгізіңіз.

орнату тармақтарын таңdap, **OK** түймесін басыңыз. Қажет болған жағдайда PIN кодын енгізіңіз.

3 - Digital: Reception Test (Қабылдау сынағы) опциясын таңdap, **OK** түймесін басыңыз.

4 - Search (Іздеу) опциясын таңdap, **OK** түймесін басыңыз. Осы арнаға сандық жиілік көрсетіледі.

5 - Search (Іздеу) опциясын қайта таңdap, осы жиілік сигналы сапасын тексеру үшін **OK** түймесін басыңыз. Сынақ нәтижесі экранда көрсетіледі. Антеннаны қайта орналастыруға немесе қабылдауды жетілдіретін байланыстарды тексеруге болады.

6 - Сонымен қатар, жиілікті өзгертуге болады. Жиілік нәмірін бір-бірден таңdap, мәнді өзгерту үшін **Көрсеткі / шарлау пернелерін** пайдаланыңыз. **Search** (Іздеу) опциясын таңdap, қабылдауды қайта тексеру үшін **OK** түймесін басыңыз.

7 - Қажет болса, мәзірді жабу үшін < (солға) түймесін қайталап басыңыз.

Қолмен орнату

Аналогтық телеарналарды бір-бірлеп қолмен орнатуға болады.

Аналогтық арналарды қолмен орнату:

1 - ⚙ Параметрлер > Арналар мен кірістер > Арналар > Антеннаны/Кабельді орнату немесе **Антенна орнату** тармақтарын таңdap, **OK** түймесін басыңыз. Қажет болған жағдайда PIN кодын енгізіңіз.

2 - Analogue: Manual Installation (Аналогтық: Қолмен орнату) опциясын таңdap, **OK** түймесін басыңыз.

• Жүйе

Теледидар жүйесін орнату үшін **Жүйе** опциясын таңдаңыз. Еліңізді немесе өзіңіз тұратын дүние бөлігін таңdap, **OK** түймесін басыңыз.

• Арнаны іздеу

Арнаны табу үшін **Арнаны іздеу** опциясын таңdap, **OK** түймесін басыңыз. Арнаны табу үшін жиілікті өзіңіз енгізе аласыз. **>** (оң жақ) түймесін **Search** (Іздеу) опциясын таңдау үшін басып, арнаны автоматты түрде іздеу үшін **OK** түймесін басыңыз. Табылған арна экранда көрсетіледі және қабылдау нашар болса, **Search** (Іздеу) түймесін қайта басыңыз. Арнаны сақтағыңыз келсе, **Done** (Дайын) тармағын таңdap, **OK** түймесін басыңыз.

• Сақтау

Арнаны ағымдағы арна нәміріне немесе жаңа арна нәмірі етіп сақтауға болады.

Ағымдағы арнаны сақтау немесе **Жаңа арна етіп сақтау** опциясын таңдаңыз, сосын **OK** түймесін басыңыз. Жаңа арна нәмірі қысқаша түрде көрсетіледі.

Қол жетімді аналогтық телеарналардың барлығын тапқанша осы қадамдарды қайталай беруге болады.

5.3. Арналар тізімін көшіру

Кіріспе

Арналар тізімін көшіру дилерлер мен тәжірибелі пайдаланушыларға арналған.

Арналар тізімін көшіру көмегімен бір теледидарда орнатылған арналарды ұқсас деңгейлі басқа Philips теледидарына көшіруге болады. Арналар тізімін көшіру көмегімен алдын ала анықталған арналар тізімін теледидарға жүктеу арқылы уақытты алатын арна іздеу жұмысын орындауда болады. Кемінде 1 ГБ жад бар USB жад құрылғысын пайдаланызы.

Шарттар

- Екі теледидардың да өндірілген жылы бірдей.
- Екі теледидардың да жабдық түрі бірдей. Теледидардың артқы жағындағы түр тақтайшасындағы көрсетілген теледидар түрін тексеріңіз.
- Екі теледидардың да бағдарламалық құрал нұсқасы үйлесімді.
- Нидерланды немесе осы кабельдік операторлардың кез келгені үшін (Швейцария: Sunrise / Австрия: Magenta / Польша: UPC / Румыния: Vodafone / Венгрия: Vodafone / Ирландия: VirginMedia) арналар тізімінің көшірмесі спутниктік арналар тізімінің көшірмесімен шектеледі. Жер үсті және кабельдік арналар тізімі көшірілмейді немесе өшірілмейді.

Ағымдағы арна нұсқасы

Арналар тізімінің ағымдағы нұсқасын тексеру үшін:

1 - Параметрлер > Арналар мен кірістер > Арналар, Арналар тізімін көшіру, Ағымдағы нұсқа тармақтарын таңдаңыз, **OK** түймесін басыңыз.
2 - Жабу үшін OK түймесін басыңыз.

Ағымдағы бағдарламалық құрал нұсқасы

Теледидардың ағымдағы бағдарламалық құралының нұсқа немірін көру үшін **Параметрлер > Жүйе > Ақпарат > БҚ нұсқасы** параметрін өтүге болады.

Арналар тізімін көшіру

Арналар тізімін көшіру:

- 1 - Теледидарды қосыңыз. Бұл теледидарда арналар орнатылуы қажет.
- 2 - USB флэш-жадын жалғаңыз.
- 3 - **Параметрлер > Арналар мен кірістер > Арналар > Арналар тізімін көшіру** тармақтарын таңдаңыз, **OK** түймесін басыңыз.
- 4 - **Copy to USB** (USB құрылғысына көшіру) опциясын таңдаңыз, **OK** түймесін басыңыз. Арналар тізімін көшіру үшін Child Lock (Балалардан қорғау құлпы) PIN кодын енгізу сұралуы мүмкін.
- 5 - Көшіріп болғаннан кейін USB флэш-жадын ажыратыңыз.

6 - Қажет болса, мәзірді жабу үшін **<** (солға) түймесін қайталап басыңыз.

Енді көшірілген арналар тізімін басқа Philips теледидарына жүктеуге болады.

Арналар тізімінің нұсқасы

Арналар тізімінің ағымдағы нұсқасын тексеру:

- 1 - Параметрлер > Арналар мен кірістер > Арналар** тармақтарын таңдаңыз, мәзірге кіру үшін **>** (оң жақ) түймесін басыңыз.
- 2 - Channel List Copy** (Арналар тізімін көшіру) және **Current Version** (Ағымдағы нұсқа) опциясын таңдаңыз, **OK** түймесін басыңыз.
- 3 -** Қажет болса, мәзірді жабу үшін **<** (солға) түймесін қайталап басыңыз.

Теледидарға арналар тізімін жүктеп салу

Орнатылмаған теледидарлар үшін

Теледидардың орнатылған-орнатылмағанына байланысты арналар тізімін жүктеудің басқа әдісін пайдалануыңыз керек.

Әлі орнатылмаған теледидарға

- 1 - Орнатуды бастау үшін қуат ашасын жалғап, тіл мен елді таңдаңыз. Арналарды іздемей өтүге болады. Орнатуды аяқтаңыз.
- 2 - Екінші теледидардың арналар тізімі бар USB жад құрылғысын жалғаңыз.
- 3 - Арналар тізімін жүктеуді бастау үшін **Параметрлер > Арналар мен кірістер > Арналар > Арналар тізімін көшіру > Теледидарға көшіру** тармақтарын таңдаңыз, **OK** түймесін басыңыз. Қажет болған жағдайда PIN кодын енгізіңіз.
- 4 - Арналар тізімі теледидарға сәтті көшірілгенде теледидар хабар береді. USB жад құрылғысын ажыратыңыз.

Орнатылған теледидарлар үшін

Теледидардың орнатылған-орнатылмағанына байланысты арналар тізімін жүктеудің басқа әдісін пайдалануыңыз керек.

Бұрыннан орнатылған теледидарға

- 1 - Теледидардың ел параметрін тексеріңіз. (Осы параметрді тексеру үшін «Барлық арналарды қайта орнату» тарауын қараңыз. Ел параметріне жеткенше осы процедураны бастаңыз. Орнатудан бас тарту үшін **< Артқа** түймесін басыңыз.)
Егер ел дұрыс болса, 2-қадамға өтіңіз.
Егер ел дұрыс болмаса, қайта орнатуды бастау керек.
«Барлық арналарды қайта орнату» тарауын қарап, орнатуды бастаңыз. Дұрыс елді таңдаңыз, арналарды

іздемей өтіңіз. Орнатуды аяқтаңыз. Аяқтаған кезде
2-қадаммен жалғастырыңыз.

2 - Екінші теледидардың арналар тізімі бар USB жад
құрылғысын жалғаңыз.

3 - Арналар тізімін жүктеуді бастау
үшін  **Параметрлер > Арналар мен кірістер > Арналар >**

Арналар тізімін көшіру > Теледидарға көшіру
тармақтарын таңдап, **OK** түймесін басыңыз. Қажет болған
жағдайда PIN кодын енгізіңіз.

4 - Арналар тізімі теледидарға сәтті көшірілгенде
теледидар хабар береді. USB жад құрылғысын
ажыратыңыз.

6. Арналар

6.1. Арналарды орнату

Қосымша ақпарат алу үшін **Анықтама** бөлімінде түсті **Кілтсөздер** түймесін басып, **Арна, антенна орнатуы** немесе **Арна, кабель орнатуы** деп ізденіз.

6.2. Арналар тізімдері

Арналар тізімдері туралы ақпарат

Арнаны орнатқаннан кейін, барлық арналар тізімінде барлық арналар пайда болады. Барлық арналар тізімінде көрсетілетін арналар жанrlары бойынша беріледі*. Мысалы: Премиумдық, Премиумдық жаңалықтар, Премиумдық жергілікті, Балалар, Спорт, т.б. «Премиумдық» жанры 3%-дан жоғары нарық үлесі бар хабар тарату арналары болып табылады. Егер осы ақпарат қолжетімді болса, арналар атауымен және логотипімен көрсетіледі.

Таңдалған арналар тізімімен арнаны таңдау үшін (жоғары) немесе (төмен) көрсеткілерін басып, таңдалған арнаны қарау үшін **OK** түймесін басыңыз. + немесе – пернелерімен тізімдегі арналарға дәлдеуге болады.

* Ескертпе. Жанры бойынша берілген функция тек Германияға қолданылады.

Арна белгішелері

Арналар тізімінде арнаны автоматты түрде жаңартудан кейін жаңадан табылған арналар (жұлдызша) түрінде белгіленеді.

Арнаны құлыштау үшін, ол (құлыш) түрінде белгіленеді.

Радио станциялар

Сандық таратылым қолжетімді болса, орнату кезінде сандық радиостанция орнатылады. Радио арнасына теледидар арнасына ұқсас ауысуға болады.

Бұл теледидарда сандық теледидардың DVB стандартты қабылданады. Теледидар толығымен стандартты талаптарға сай емес сандық теледидардың кейір операторларымен дұрыс істемеуі мүмкін.

Арналардың тізімін ашу

Барлық арна бар тізімнің қасында сүзілген тізімді таңдауға немесе жасаған таңдаулы тізімдердің біреуін таңдауға болады.

Ағымдағы арналар тізімін ашу үшін:

- 1 - Телеарнаға ауыстыру үшін түймесін басыңыз.
- 2 - Ағымдағы арналар тізімін ашу үшін **OK** түймесін басыңыз.
- 3 - Арналар тізімін ашу үшін теледидар нұсқаулығы түймесін ұзақ басыңыз.
- 4 - Арналар тізімін жабу үшін Артқа түймесін басыңыз.

Арналар тізімдерінің біреуін таңдау үшін:

- 1 - Экранда арналар тізімі ашылып түрғанда **+ OPTIONS** түймесін басыңыз.
- 2 - **Select Channel List** (Арналар тізімін таңдау) опциясын таңдап, **OK** түймесін басыңыз.
- 3 - Тізім мәзірінде қолжетімді арналар тізімдерінің бірін таңдап, **OK** түймесін басыңыз.

Болмаса, арналар тізімінің үстінде тізім атауын таңдап, тізім мәзірін ашу үшін **OK** түймесін басыңыз.

Арнаны іздеу

Ұзын арналар тізімін табу үшін арнаны іздеуге болады.

Теледидар негізгі арналар тізімдерінің біреуіндегі арнаны іздей алады: спутник, антenna немесе кабельдің арналар тізімі.

Арнаны іздеу:

- 1 - түймесін басыңыз.
- 2 - Ағымдағы арналар тізімін ашу үшін **OK** түймесін басыңыз.
- 3 - **+ OPTIONS** түймесін басыңыз.
- 4 - **Select Channel List** (Арналар тізімін таңдау) опциясын таңдап, **OK** түймесін басыңыз.
- 5 - **Filter Antenna Channels** (Антенналық арналарды сұзу) немесе **Filter Cable Channels** (Кабельдік арналарды сұзу) бөлімін таңдап, **OK** түймесін басыңыз.
- 6 - **Search Channel** (Арнаны іздеу) опциясын таңдап, мәтін өрісін ашу үшін **OK** түймесін басыңыз. Мәтінді енгізу үшін қашықтан басқару құралының пернетақтасын (қолжетімді болса) немесе экрандық пернетақтаны пайдалануға болады.
- 7 - Атауын немесе атауының белгілін енгізіп, **Кодану** опциясын таңдап, **OK** түймесін басыңыз. Теледидар таңдалған тізім ішінен сәйкес арна атауларын іздейді.

Іздеу нәтижелері арналар тізімі ретінде беріледі: үстіндегі тізім атауын көріңіз. Іздеу әліпби бойынша орналасқан нәтижемен сәйкес келетін атауды қайтарады. Басқа арналар тізімін таңдаған кезде немесе іздеу нәтижелері бар тізімді жапқан кезде, іздеу нәтижелері жойылады.

6.3. Арналар тізімін сұрыптау

Барлық арналармен арналар тізімін сұрыптауға болады. Тек теледидар арналарын немесе тек радиостансаларды көрсету үшін арналар тізімін орнатуға болады. Спутник/антенна/кабель арналары үшін ауасыз немесе шифрланған арналарды көрсету үшін тізімді орнатуға болады.

Барлық арналардан тұратын тізімде сұзгіні орнату:

- 1 - **TV** түймесін басыңыз.
- 2 - Ағымдағы арналар тізімін ашу үшін **OK** түймесін басыңыз.
- 3 - **+ OPTIONS** түймесін басыңыз.
- 4 - **Select Channel List** (Арналар тізімін таңдау) опциясын таңdap, **OK** түймесін басыңыз.
- 5 - Сүзілетін тізімге сәйкес **Антенналық арналарды сұзу** немесе **Кабельдік арналарды сұзу** параметрін таңdap, **OK** түймесін басыңыз.
- 6 - **Options** (Опциялар) мәзірінде қажетті сұзгіні таңdap, іске қосу үшін **OK** түймесін басыңыз. Сұзгі атауы арналар тізімінің үстінде арналар тізімі атауы ретіндегі пайда болады.
- 7 - Бір қадамға артқа қайту үшін **<** (солға) түймесін басыңыз не мәзірді жабу үшін **<** түймесін басыңыз.

6.4. Арналарды қарау

Арнаға ауысу

Теледидар арналарын көру үшін **TV** түймесін басыңыз. Теледидар соңғы көрген арнаға реттейді.

Арналарды ауыстыру

Арналарды ауыстыру үшін **≡ +** немесе **≡ -** түймелерін басыңыз.

Арна нөмірін білсөніз, сан пернелерімен нөмірін теріңіз. Нөмірді енгізген соң тез арада ауысу үшін **OK** түймесін басыңыз.

Ақпаратты интернеттен алуға болатын болса, теледидарда ағымдағы бағдарлама атауы мен мәліметтерінен кейін келесі бағдарлама атауы мен мәліметтері көрсетіледі.

Алдыңғы арна

Алдыңғы бапталған арнаға қайта ауысу үшін **< Артқа** түймесін басыңыз.

Сонымен бірге **Арналар тізімінен** арналарға ауыса аласыз.

Арнаны құлыптау

Арнаны құлыптау және босату

Балалардың арнаны қарауына тыбым салу үшін, оны құлыптауға болады. Құлыпталған арнаны қарау үшін алдымен 4 таңбалы **Child Lock** (Балалардан қорғау құлпы) PIN кодын енгізу қажет. Бағдарламаларды жалғанған құрылғылардан құлыптай алмайсыз.

Арнаны құлыптау:

- 1 - **TV** түймесін басыңыз.
- 2 - Арналар тізімін ашу үшін **OK** түймесін басыңыз. Қажет болған жағдайда арналар тізімін өзгертиңіз.
- 3 - Құлыптағының келген арнаны таңдаңыз.
- 4 - **+ OPTIONS** және **Lock Channel** (Арнаны құлыптау) опциясын таңdap, **OK** түймесін басыңыз.
- 5 - Теледидар сұраған жағдайда 4 таңбалы PIN кодын енгізіңіз. Құлыпталған арна **█** (құлпы) белгісімен белгіленеді.
- 6 - Бір қадамға артқа қайту үшін **<** (сол жақ) түймесін немесе мәзірді жабу үшін **< Артқа** түймесін басыңыз.

Арнаны босату:

- 1 - **TV** түймесін басыңыз.
- 2 - Арналар тізімін ашу үшін **OK** түймесін басыңыз. Қажет болған жағдайда арналар тізімін өзгертиңіз.
- 3 - Босатқының келген арнаны таңдаңыз.
- 4 - **+ OPTIONS** және **Unlock Channel** (Арна құлпын ашу) опциясын таңdap, **OK** түймесін басыңыз.
- 5 - Теледидар сұраған жағдайда 4 таңбалы PIN кодын енгізіңіз.
- 6 - Бір қадамға артқа қайту үшін **<** (сол жақ) түймесін немесе мәзірді жабу үшін **< Артқа** түймесін басыңыз.

Егер арналар тізімінен құлыптаулы немесе босатылған арналарды көрсөніз, арналар тізімін жапқан кезде PIN кодын бір-ақ рет енгізесіз.

Қосымша ақпарат алу үшін **Help** (Анықтама) бөлімінде түрлі түсті **Keywords** (Кілтсөздер) түймесін басып, **Child Lock** (Балалардан қорғау құлпы) деп ізденіз.

Ата-аналық рейтинг

Балалардың жасына сай емес бағдарламаны көруіне тыбым салу үшін жас шегін реттеуіңізге болады.

Сандық арналарда бағдарламалардың жас дәңгейі болуы мүмкін. Бағдарламаның жас дәңгейі балаңдың жас дәңгейі ретіндегі орнатылған жаспен тең немесе одан үлкен болған кезде, бағдарлама құлыпталады. Құлыпталған бағдарламаны көру үшін алдымен **Ата-аналық рейтинг** кодын енгізу қажет (тек кейір елдерде қолданылады).

Жас рейтингін орнату:

- 1 -  > **Жүйе > Балалардан құлыптау > Ата-ана рейтингі** тармақтарын таңdap, **OK** түймесін басыңыз.
- 2 - 4 сандық Child lock (Балалардан қорғау құлпы) кодын

енгізіңіз. Кодты әлі орнатпасаңыз, **Child Lock** (Балалардан қорғау құлпы) ішінде **Set Code** (Кодты орнату) опциясын таңдаңыз. 4 сандық Child Lock (Балалардан қорғау құлпы) кодын енгізіп, растаңыз. Енді жас деңгейін реттеуге болады.

3 - Ата-аналық рейтинг тармағына кері өтіп, жасты таңдаңыз, сосын **OK** түймесін басыңыз.

4 - Қажет болса, мәзірді жабу үшін < (солға) түймесін қайталап басыңыз.

Ата-аналық жас деңгейін өшіру үшін, **None (Ешқайсысы)** түймесін басыңыз. Алайда, кейбір елдерде жас деңгейін орнатыңыз қажет.

Кейбір тарату станциялары/операторлар үшін теледидар жас деңгейі жоғарырақ бағдарламаларды ғана құлыштайтыны. Ата-аналық жас деңгейі барлық арналар үшін орнатылады.

Арна параметрлері

Параметрлерді ашу

Арнаны қараған кезде, кейбір параметрлерді реттеуге болады.

Қарап жатқан арнаның түріне (аналогтық немесе сандық) немесе жасалған теледидар параметрлеріне байланысты, кейбір параметрлер қолжетімді. Мысалы, **Экранды өшіру** опциясы тек радиоарналар үшін қолжетімді. Қуатты үнемдеу және экранды қорғау үшін теледидар экранын өшіру ұсынылады.

Опциялар мәзірін ашу:

- 1 - Арнаны көріп отырып, **+ OPTIONS** түймесін басыңыз.
- 2 - Жабу үшін **+ OPTIONS** түймесін қайта басыңыз.

Субтитрлер

Қосу

Сандық таратылымдарда бағдарламаларына арналған субтитрлер болуы мүмкін.

Субтитрлерді көрсету:

+ OPTIONS түймесін басып, **Subtitles** (Субтитр) опциясын таңдаңыз.

Субтитрлерді **On** (Қосулы) немесе **Off** (Өшірүлі) күйіне ауыстыруға болады. Болмаса, **Automatic** (Автоматты) күйін таңдауға болады.

Автоматты

Егер тіл ақпарат сандық тарату бөлігі болса және таратылған бағдарлама өз тілінде болмаса (тіл теледидарда орнатылады), теледидар субтитрлерді қалаулы субтитр тілдерінде автоматты түрде көрсетіледі. Сонымен қатар, осы субтитр тілдерінің бірі таратылым бөлігі болуы қажет.

Subtitle Language (Субтитр тілі) ішінде қалаулы субтитр тілдерін таңдауға болады.

Мәтіндегі субтитр

Аналогтық арнаға реттесеңіз, әр арна үшін субтитрлерді қолмен қолжетімді етуіңіз қажет.

- 1 - Арнаға ауысып, «**Мәтін**» бетін ашу үшін **TEXT** түймесін басыңыз.
- 2 - Субтитрлер үшін бет нөмірін енгізіңіз.
- 3 - «**Мәтін**» бетін жабу үшін **TEXT** түймесін қайтадан басыңыз.

Осы аналогтық арнаны көріп отырғанда «Субтитр» мәзірінде **Қосу** мәнін таңдаған болсаңыз, бар болса, субтитрлер көрсетіледі.

Арнаның аналогтық немесе сандық екенін білгіңіз келсе, арнаға өтіп, **+ OPTIONS** мәзіріндегі **Ақпарат** бетін ашыңыз.

Субтитр тілі

Қалаулы субтитр тілдері

Сандық таратылым үшін бірнеше субтитр тілі ұсынылуы мүмкін. Қалаған негізгі және қосымша субтитр тілдерін орнатуға болады. Егер осы тілдердің бірінде субтитр қол жетімді болса, теледидар сіз таңдаған субтитрлерді көрсетеді.

Негізгі және көмекші субтитр тілдерін орнату:

- 1 - **Параметрлер > Арналар мен кірістер > Арналар** параметрлеріне өтіңіз.
- 2 - **Негізгі субтитрлер** немесе **Қосымша субтитрлер** тармақтарын таңдаңыз.
- 3 - Қажет тілді таңдалап, **OK** түймесін басыңыз.
- 4 - Бір қадамға артқа қайту үшін **<** (сол жақ) түймесін немесе мәзірді жабу үшін **< Артқа** түймесін басыңыз.

Субтитр тілін таңдау

Егер қалаулы субтитр тілдерінің ешқайсысы қолжетімді болмаса, қолжетімді басқа субтитр тілін таңдауға болады. Егер субтитр тілдері қолжетімді болмаса, бұл опцияны таңдау мүмкін емес.

Сізге қажетті тілдердің ешқайсысы қолжетімді болмаған кезде, субтитр тілін таңдау:

- 1 - **+ OPTIONS** түймесін басыңыз.
- 2 - **Subtitle Language** (Субтитр тілі) опциясын таңдалап, үақытша субтитрлер ретінде тілдердің біреуін таңдаңыз.

Дыбыс тілі

Таңдаулы дыбыс тілі

Сандық таратылым үшін бірнеше дыбыс тілі (сейлеу тілдері) ұсынылуы мүмкін. Қалаған негізгі және қосымша дыбыс тілін орнатуға болады. Егер дыбыс осы тілдердің бірінде қолжетімді болса, теледидар осы дыбыс тіліне ауысады.

Негізгі және көмекші дыбыс тілдерін орнату:

- 1 - **Параметрлер > Арналар мен кірістер > Арналар параметрлеріне өтіңіз.**
- 2 - **Негізгі дыбыс** немесе **Қосымша дыбыс тармағын таңдаңыз.**
- 3 - Қажет тілді таңдап, **OK** түймесін басыңыз.
- 4 - Бір қадамға артқа қайту үшін **<** (сол жақ) түймесін немесе мәзірді жабу үшін **← Артқа** түймесін басыңыз.

Дыбыс тілін таңдаңыз

Егер қалаған дыбыс тілдерінің ешқайсысы қолжетімді болмаса, қолжетімді басқа дыбыс тілін таңдауға болады. Егер дыбыс тілдері қолжетімді болмаса, осы опцияны таңдау мүмкін емес.

Сізге қажетті тілдердің ешқайсысы қолжетімді болмаған кезде, дыбыс тілін таңдау:

- 1 - **+ OPTIONS** түймесін басыңыз.
- 2 - **Audio Language** (Дыбыс тілі) опциясын таңдап, уақытша аудио ретінде тілдердің біреуін таңдаңыз.

Әмбебап қол жеткізу

Параметрлер > Арналар мен
кірістер > Арналар > Әмбебап қол жеткізу параметрлеріне өтіңіз.

Universal Access (Әмбебап қол жеткізу) қосылған кезде теледидар есту, көру қабілеті нашар адамдардың пайдалануына дайындалады.

Есту қабілеті нашар адамдар үшін әмбебап қол жеткізу

Параметрлер > Арналар мен
кірістер > Арналар > Әмбебап қол жеткізу > Есту қабілеті бұзылған.

- Кейбір сандық телеарналар есту қабілеті нашар немесе естімейтін адамдарға бейімделген арнайы дыбысты және субтитрлерді таратады.
- Қосылған теледидар, бар болса, бейімделген дыбыс пен субтитрлерге ауысады.

Көзі көрмейтін немесе көру қабілеті нашар адамдар үшін әмбебап қол жеткізу

Параметрлер > Арналар мен

кірістер > Арналар > Әмбебап қол жеткізу > Аудио сипаттамасы.

Сандық телеарналар экранда не болып жатқанын сипаттайтын арнайы аудио түсініктемені таратуы мүмкін.

Параметрлер > Арналар мен

кірістер > Арналар > Әмбебап қол жеткізу > Аудио сипаттамасы > Аралас көлем, Аудио әсерлер, Сөйлеу.

- **Mixed volume** (Аралас дыбыс деңгейі) опциясын таңдаңыз, қалыпты дыбыстың дыбыс деңгейін аудио түсініктемемен араластыруға болады.
- Стерео немесе дыбыстың тынуы сияқты түсініктемеде қосымша дыбыстық әсерлерді қосу үшін **Дыбыстық әсерлер** параметрін қосыңыз.
- **Descriptive** (Сипаттаушы) немесе **Subtitles** (Субтитр) сияқты сөйлеу параметрін орнату үшін **Speech** (Сөйлеу) опциясын таңдаңыз.

Диалогты жақсарту

Параметрлер > Арналар мен

кірістер > Арналар > Әмбебап қол жеткізу > Диалогты жақсарту.

Қолжетімді болса, диалогтың немесе түсініктеменің анықтығын жақсарту. **Анық диалог** дыбыс параметрі **Қосулы** және аудио ағыны AC-4 болғанда ғана қолжетімді болады.

HbbTV және Operator қолданбалары параметрлері

HbbTV және Operator қолданбалары үшін параметрлерді қарап шығыңыз немесе реттеңіз.

HbbTV қосу немесе өшіру

Параметрлер > Арналар мен кірістер > Арналар > HbbTV және Operator қолданбаларының параметрлері > HbbTV.

Нақты арналарда HbbTV беттеріне кірмеу үшін тек осы арнаға HbbTV беттерін құрсаулай аласыз.

Журналды бақылауды өшіру

Параметрлер > Арналар мен

кірістер > Арналар > HbbTV және Operator қолданбаларының параметрлері > Бақылау.

Қосулы болса, сізде бақылауға қатысты ешқандай жеке басымдықтарыңыз болмайды. Өшірүлі болса, HbbTV және Operator қолданбалары (қолданыста болса) беттері арқылы бақылауға мүмкіндік бермейсіз.

Cookie файлдарын алып тастау

Параметрлер > Арналар мен кірістер > Арналар > HbbTV және Operator қолданбаларының параметрлері >

Cookies.

HbbTV және Operator қолданбалары (қолданыста болса) беттеріндегі cookie файлдарын сақтауды қосыңыз немесе өшіріңіз.

Расталған қолданбалар тізімін жою

⚙ Параметрлер > Арналар мен кірістер > Арналар > HbbTV және Оператор қолданбаларының параметрлері > Бекітілген қолданбалар тізімін жою.

Пайдаланушының барлық расталған қолданбаларын жою үшін.

HbbTV құрылғысының идентификаторын бастапқы қалпына келтіру

⚙ Параметрлер > Арналар мен кірістер > Арналар > HbbTV және Оператор қолданбаларының параметрлері > HbbTV құрылғысының идентификаторын бастапқы қалпына келтіру.

Теледидардың бірегей құрылғы идентификаторын қайта орнатуға болады. Жаңа идентификатор жасалады. Бұл құрылғы идентификаторын жаңа идентификатормен ауыстырады.

Жалпы интерфейс

Егер жалпы интерфейс ұясында CAM орнатылса, CAM немесе оператор туралы ақпаратты көруге немесе кейбір CAM-ға қатысты параметрлерді істеуге болады.

CAM ақпаратын көру:

- 1 - **SOURCES** түймесін басыңыз.
- 2 - **Watch TV** (Теледидар көру) үшін CAM модулін пайдаланатын арна түрін таңдаңыз.
- 3 - **+ OPTIONS** түймесін басып, **Common Interface** (Жалпы интерфейс) опциясын таңдаңыз.
- 4 - CAM модулінің теледидар операторын таңдап, **OK** түймесін басыңыз. Келесі терезелер теледидар операторынан келеді.

CAM параметрлері

Орнатылған CI+/CAM үшін профил атауын орнату

⚙ Параметрлер > Арналар мен кірістер > Арналар > CAM параметрлері > CAM профилінің атауы.

CI+/CAM түрін таңдаңыз

⚙ Параметрлер > Арналар мен кірістер > Арналар > CAM параметрлері > CAM интерфейсі.

USB CAM қосу үшін **USB** тармағын таңдаңыз, одан кейін PCMCIA CAM ажыратылады. PCMCIA CAM қосу үшін

PCMCIA тармағын таңдаңыз, одан кейін USB CAM ажыратылады.

Бағдарлама туралы ақпарат

Бағдарлама мәліметтерін қарau

Таңдалған бағдарламаның мәліметтерін шақыру:

- 1 - Арнаға бұрыңыз.
- 2 - **+ OPTIONS** түймесін басып, **Programme Info** (Бағдарлама ақпараты) опциясын таңдап, **OK** түймесін басыңыз.
- 3 - Экранды жабу үшін **OK** түймесін басыңыз.

Арналарға шолу туралы ақпаратты алу үшін **Бағдарлама туралы ақпарат** бетінде **—** түсті пернені **OVERVIEW** пернесін басыңыз. Түсті перне **—** **OVERVIEW** тек толық арналар тізімінде қолжетімді және «Таңдаулылар» тізімінде қолжетімді емес.

Арналар тізімінен бағдарлама ақпаратын қарau

Арналар тізімінен бағдарлама ақпаратын шақыру:

- 1 - Арнаны орнатып, арналар тізімін ашу үшін **OK** немесе **≡ Арналар тізімі** түймесін басыңыз.
- 2 - Бағдарламаның жалпы ақпаратын қарau үшін **+ OPTIONS** түймесін басып, **Бағдарлама туралы ақпарат** тармағын таңдаңыз да, **OK** түймесін басыңыз.
- 3 - Бұл экранды жапқыңыз келсе, арналар тізіміне қайту үшін **← Артқа** түймесін басыңыз.

Моно / Стерео

Аналогтық арна дыбысын моно не стерео қүйіне ауыстыруға болады.

Моно немесе стерео қүйіне ауыстыру:

- 1 - Аналогтық арнаға баптаңыз.
- 2 - **+ OPTIONS** түймесін басып, **Mono/Stereo** (Моно/Стерео) опциясын таңдап, **>** (он жақ) түймесін басыңыз.
- 3 - **Mono** (Моно) немесе **Stereo** (Стерео) тармағын таңдап, **OK** түймесін басыңыз.
- 4 - Бір қадамға артқа қайту үшін **<** (сол жақ) түймесін немесе мәзірді жабу үшін **← Артқа** түймесін басыңыз.

6.5. Таңдаулы арналар

Таңдаулы арналар туралы ақпарат

Таңдаулы арналар тізімінде қалаулы арналарды жинауға болады.

Арнаны оңай ауыстыру үшін таңдаулы арналардың 8 түрлі тізімін жасауға болады. Эрбір таңдаулылар тізіміне жеке-жеке атау беруге болады. Тек арналарды қайта реттеуге болатын таңдаулылар тізімі ішінде.

Таңдалған таңдаулылар тізімімен арнаны таңдау үшін **˄** (жоғары) немесе **˅** (төмен) көрсеткілерін басып, таңдалған арнаны қарау үшін **OK** түймесін басыңыз. **TV** + немесе **TV** – пернелерімен тізімдегі арналарға дәлдеуге болады.

Таңдаулылар тізімін жасау

Таңдаулы арналар тізімін жасау:

- 1 - Телеарнаға ауыстыру үшін **TV** түймесін басыңыз.
- 2 - Ағымдағы арналар тізімін ашу үшін **OK** түймесін басыңыз.
- 3 - **+ OPTIONS** түймесін басыңыз.
- 4 - **Create Favourites List** (Таңдаулылар тізімін жасау) опциясын таңдалап, **OK** түймесін басыңыз.
- 5 - Сол жақтағы тізімде таңдаулы ретіндегі қажетті арнаны таңдалап, **OK** түймесін басыңыз. Арналар қосқан ретінізben он жақ тізімде пайда болады. Орындау үшін сол жақ тізімдегі арнаны таңдалап, **OK** түймесін қайта басыңыз.
- 6 - Қажет болған жағдайда арналарды таңдаулы етіп таңдауға және қосуға өтуге болады.
- 7 - Арналарды қосуды аяқтау үшін **← Артқа** түймесін басыңыз.

Теледидар **таңдаулылар тізімі** атауын өзгертуді сұрайды. Экрандағы пернетақтаны пайдалануға болады.

- 1 - Ағымдағы атауын жойып, жаңа атын енгізу үшін экрандағы пернетақтаны пайдаланыңыз.
- 2 - Болған соң, **Close** (Жабу) опциясын таңдалап, **OK** түймесін басыңыз.

Теледидар жаңадан жасалған **таңдаулылар тізіміне** ауыстыруды сұрайды.

Бір рет өту арқылы арналар ауқымын қосуға болады немесе барлық арналарды арналар тізімімен көшіру арқылы және қажетсіз арналарды жою арқылы **таңдаулылар тізімін** бастауға болады.

Таңдаулылар тізіміндегі арналар қайта нөмірленеді.

Таңдаулыларды өңдеу

Арналардың жүйелі ауқымын **Таңдаулылар тізіміне** бір әрекетпен қосу үшін **Таңдаулыларды өңдеу** опциясын пайдалануға болады.

Арналар ауқымын қосу:

- 1 - Арналар ауқымын қосу керек орында **таңдаулылар**

тізімін ашыңыз.

- 2 - **+ OPTIONS** түймесін басып, **Edit favourites**

(Таңдаулыларды өңдеу) опциясын таңдалап, **OK** түймесін басыңыз.

- 3 - Сол жақтағы тізімде қосу керек арналар ауқымын таңдалап, **OK** түймесін басыңыз.

- 4 - Қосқыңыз келген соңғы ауқым арнасын таңдау үшін **⌄** (төмен) түймесін басыңыз. Арналар оң жағында белгіленеді.

- 5 - Осы арналар ауқымын қосып растау үшін **OK** түймесін басыңыз.

Сонымен қатар, **Edit favourites** (Таңдаулыларды өңдеу) ішінен **Таңдаулылар тізімін** жасауға болады.

Таңдаулылар тізімі атауын өзгерту

Таңдаулылар тізімі атауын өзгерту:

- 1 - Атауын өзгерту керек **таңдаулылар тізімін** ашыңыз.

- 2 - **+ OPTIONS** түймесін басып, **Rename Favourites List** (Таңдаулылар тізімі атауын өзгерту) опциясын таңдалап, **OK** түймесін басыңыз.

- 3 - Ағымдағы атауын жойып, жаңа атын енгізу үшін экрандағы пернетақтаны пайдаланыңыз.

- 4 - Болған соң, **Close** (Жабу) опциясын таңдалап, **OK** түймесін басыңыз.

- 5 - Арналар тізімін жабу үшін **← Артқа** түймесін басыңыз.

Таңдаулылар тізімін жою

Таңдаулылар тізімін жою:

- 1 - Жойғыңыз келген **таңдаулылар тізімін** ашыңыз.

- 2 - **+ OPTIONS** түймесін басып, **Remove Favourites List** (Таңдаулылар тізімін жою) опциясын таңдалап, **OK** түймесін басыңыз.

- 3 - Тізімді жоюды растаңыз.

- 4 - Арналар тізімін жабу үшін **← Артқа** түймесін басыңыз.

Арналарды қайта реттеу

Тек **таңдаулылар тізімінде** арналар ретін өзгертуге (қайта реттеуге) болады.

Арналар ретін өзгерту:

- 1 - Қайта реттегіңіз келген **таңдаулылар тізімін** ашыңыз.

- 2 - **+ OPTIONS** түймесін басып, **Reorder Channels** (Арналарды қайта реттеу) опциясын таңдалап, **OK** түймесін басыңыз.

- 3 - **Таңдаулылар тізімінде** қайта реттегіңіз келген арнаны таңдалап, **OK** түймесін басыңыз.

- 4 - **˄** (жоғары) немесе **˅** (төмен) пернелерімен арнаны қажетті орынға жылжытыңыз.

- 5 - Жаңа орынды растау үшін **OK** түймесін басыңыз.

- 6 - **← Артқа** пернесімен **Таңдаулылар тізімін** жапқанға дейін, дәл сол әдіспен арналардың ретін қайта

орнатуыңызға болады.

6.6. Text / Teletext (Мәтін/телеңәтін)

Мәтін беттері

Қашықтан басқару құралы **TEXT** пернесімен болса, теледидар арналарын қараған кезде Мәтін/Телеңәтін параметрін ашу үшін **TEXT** пернесін басыңыз. Мәтінді жабу үшін **TEXT** пернесін қайта басыңыз.

Қашықтан басқару құралы **TEXT** пернесімен бірге болмаса, теледидар арналарын қараған кезде **+ OPTIONS** түймесін басып, мәтінді/телеңәтінді ашу үшін **Телеңәтін** параметрін таңдаңыз.

Мәтін бетін таңдаңыз

Бетті таңдау:

- 1 - Бет нөмірін санды түймелермен енгізініз.
- 2 - Шарлау үшін көрсеткі пернелерін пайдаланыңыз.
- 3 - Экранның тәменгі жағындағы түспен кодталған тақырыпты таңдау үшін, түсті түйменің біреуін басыңыз.

Мәтіннің ішкі беттері

Телеңәтін бетінің нөмірінде бірнеше ішкі бет болуы мүмкін. Ишкі бет нөмірлері негізгі бет нөмірінің жаңындағы жолақта көрсетіледі.

Ішкі бетті таңдау үшін **<** немесе **>** опциясын таңдаңыз.

T.O.P. Мәтін беттері

Кейбір тарату станциялары T.O.P. мәтіні. T.O.P. терезесі ашылады. Text (T.O.P. мәтіні) беттерін мәтінде ашу үшін, **+ OPTIONS** түймесін басып, **T.O.P. Overview** (T.O.P. шолуы) опциясын таңдаңыз.

Жалғанған құрылғыдан келетін телеңәтін

ТД арналарын қабылдайтын кейбір арналар да мәтінді ұсынуы мүмкін.

Қосулы құрылғыдан мәтінді ашу:

- 1 - **SOURCE** пернесін басып құрылғыны таңдаңыз, одан кейін **OK** түймесін басыңыз.
- 2 - Құрылғыда арнаны көріп жатқанда, **+ OPTIONS** түймесін басып, **Show device keys** (Құрылғы пернелерін көрсету) опциясын, одан кейін **OK** опциясын таңдаңыз да **OK** түймесін басыңыз.
- 3 - Құрылғы пернелерін жасыру үшін **< Артқа** түймесін басыңыз.
- 4 - «Мәтін» терезесін жабу үшін **< Артқа** пернесін қайта басыңыз.

Сандық телеңәтін (тек Ұлыбритания үшін)

Кейбір таратушылар өздерінің сандық телеарналарында арнайы сандық мәтін немесе интерактивті теледидар қызметін ұсынады. Бұлардың ішіне таңдау және жылжу үшін санды, түрлі түсті және көрсеткі пернелерді

пайдаланатын қалыпты мәтін кіреді.

Цифрлық мәтін терезесін жабу үшін **< Артқа** пернесін басыңыз.

* Арналар теледидардың ішкі тюнеріне тікелей орнатылғанда және құрылғы теледидар режимінде болғанда ғана телемәтінді ашуға болады.
Телеприставканы пайдаланып жатса, телемәтін теледидар арқылы ашылмайды. Мұндай жағдайда орнына телеприставканың телемәтіні қолданылады.

Мәтін опциялары

Мәтін/телеңәтін тармағында келесіні таңдау үшін **+ OPTIONS** түймесін басыңыз:

- **Бетті қатырып қою / Бетті қатырудан шығару** Ишкі беттердің автоматты айналуын бастайды немесе тоқтатады.
- **Қос экранды / Толық экран** Телеарнаны және мәтінді бір-бірінің жаңында көрсетеді.
- **T.O.P. шолуы** T.O.P. Text (T.O.P. мәтіні) терезесін ашу.
- **Ұлғайту / Қалыпты көрініс** Ұңғайлы оқу үшін Мәтін бетін ұлкейтеді.
- **Көрсету** Беттегі жасырын ақпаратты көрсетеді.
- **Тіл** Мәтін дұрыс көрсету үшін пайдаланатын таңбалар тобын ауыстырады.

Мәтін параметрлерін орнату

Телеңәтін тілі

Кейбір сандық ТД хабар таратушыларының бірнеше мәтін тілі бар.

Бастапқы және қосалқы мәтін тілін орнату:

- 1 - **⚙ Параметрлер > Арналар мен кірістер > Арналар тармақтарын таңдаңыз.**
- 2 - **Негізгі мәтін немесе Көмекші мәтін** опцияларын таңдарап, **OK** түймесін басыңыз.
- 3 - Таңдаулы мәтін тілдерін таңдаңыз.
- 4 - Қажет болса, мәзірді жабу үшін **<** (солға) түймесін қайталап басыңыз.

6.7. Интерактивті теледидар

iTV туралы

Интерактивті теледидар көмегімен кейбір сандық телестанциялар өздерінің қалыпты ТВ бағдарламаларын ақпаратпен немесе ойын-сауық беттерімен біркітіреді. Кейбір беттерде бағдарламаға әрекет етуге немесе дауыс беруге, Интернет арқылы заттар сатып алуға немесе сұрау бойынша бейне бағдарламасы үшін төлеуге болады.

HbbTV

Хабар таратушылар әртүрлі интерактивті теледидар жүйелерін пайдаланады, мысалы, HbbTV (гибридтік таратылымның кең жолақты теледидары). Интерактивті телевизияны кейде Сандық телематін немесе Қызыл түйме деп те атайды. Бірақ әр жүйе ерекше болып келеді.

Қосымша ақпаратты таратушының интернеттегі веб-сайтынан қараңыз.

Сізге не қажет

Интерактивті теледидарды тек сандық телеарналарда пайдалануға болады. Интерактивті теледидар мүмкіндіктерін толық пайдалану үшін, теледидарға жоғары жылдамдықты (кең жолақты) Интернет қосылған болуы керек.

HbbTV

Телеарна HbbTV беттерін ұсынса, беттерді қарau үшін теледидар параметрлерінде HbbTV параметрін қосыңыз керек.

 **Параметрлер > Арналар мен кірістер > Арналар > HbbTV және Оператор қолданбаларының параметрлері > HbbTV > Қосу.**

iTV қызметін пайдалану

iTV беттерін ашу

HbbTV немесе iTV қызметін қамтамасыз ететін арналардың көбі интерактивті бағдарламаларын ашу үшін  (қызыл) түсті пернесін немесе **OK** пернесін басуды ұсынады.

iTV беттерінде жылжу

iTV беттеріне өту үшін көрсеткі және түсті пернелерді, сандық пернелерді және  Артқа пернесін пайдалануға болады.

iTV беттерінде бейнелерді қарau үшін қашықтан басқару құралында қайта ойнату пернелерін пайдалануға да болады.

Сандық телематін (тек Ұлыбритания үшін)

Сандық телематін параметрін ашу үшін **TEXT** түймесін басыңыз. Жабу үшін  Артқа пернесін басыңыз.

iTV беттерін жабу

Көптеген iTV беттері жабу үшін қай пернені пайдалану қажет екенін айтады.

iTV бетін жабу үшін келесі теледидар арнасына ауысып,  Артқа түймесін басыңыз.

7. Теледидар нұсқаулығы

7.1. Теледидар нұсқаулығының деректері

Теледидар нұсқаулығымен арналардың ағымдағы және жоспарланған теледидар бағдарламаларының тізімін көруге болады. Теледидар нұсқаулығы ақпаратының (деректерінің) берілген жеріне байланысты аналогтық және сандық арналар немесе тек сандық арналар көрсетіледі. Теледидар нұсқаулығы ақпаратын барлық арналар үшінбайды. Теледидар теледидарда орнатылған арналар үшін теледидар нұсқаулығының мәліметтерін жинай алады. Теледидар сандық ресиверден немесе декодерден көрілген арналар үшін теледидар нұсқаулығының мәліметтерін жинай алмайды.

7.2. Теледидар нұсқаулығын пайдалану

Теледидар нұсқаулығын ашу

Теледидар нұсқаулығын ашу үшін  TV GUIDE түймесін басыңыз. Теледидар нұсқаулығы табылған тюнер арналарын орнатады.

Жабу үшін  TV GUIDE пернесін қайтадан басыңыз.

Теледидар нұсқаулығын бірінші рет ашқанда бағдарлама ақпараты үшін теледидар барлық телеарналарды тексереді. Оған бірнеше минут кетуі мүмкін. Теледидар нұсқаулығының деректері теледидарда сақталады.

Бағдарламаға дәлдеу

Теледидар нұсқаулығынан ағымдағы бағдарламаға ауысыңызға болады.

Бағдарламаға (арнаға) ауысу үшін бағдарламаны таңдап, OK түймесін басыңыз.

Бағдарлама мәліметтерін қараяу

Таңдалған бағдарламаның мәліметтерін шақыру:

- 1 - + OPTIONS түймесін басып, Programme Info (Бағдарлама ақпараты) опциясын таңдап, OK түймесін басыңыз.
- 2 - Жабу үшін  Артқа түймесін басыңыз.

Күнді өзгерту

Теледидар нұсқаулығы алдағы күндер (ең көбі 8 күн) үшін жоспарланған бағдарламаларды көрсетеді.

- Күн түсті пернесін басып, қажетті күнді таңдауға болады.

Жанр бойынша іздеу

Ақпарат қол жетімді болса, жоспарланған бағдарламаларды фильмдер, спорт, т. б. сияқты жанр бойынша іздеуге болады.

Жанр бойынша бағдарламаларды іздеу:

- 1 -  TV GUIDE пернесін басыңыз.
- 2 - + OPTIONS түймесін басыңыз.
- 3 - Search by genre (Жанр бойынша іздеу) опциясын таңдап, OK түймесін басыңыз.
- 4 - Қажет жанрды таңдап, OK түймесін басыңыз. Табылған бағдарламалар тізімі пайда болады.
- 5 - Мәзірді жабу үшін  Артқа түймесін басыңыз.

* Ескертпе. Жанры бойынша іздеу функциясы тек белгілі бір елдер үшін қолжетімді.

8. Құрылғыларды жалғау

8.1. Байланыстар туралы ақпарат

Байланыс мүмкіндігінің нұсқаулығы

Құрылғыны теледидарға әрқашан жоғары сапалы қосылыммен жалғаңыз. Сондай-ақ, сурет пен дыбыстың жақсы тасымалдануын қамтамасыз ету үшін жоғары сапалы кабельдерді пайдаланыңыз.

Құрылғыны жалғаған кезде, теледидар оның түрін анықтайды және әр құрылғыға дұрыс түр атауын береді. Қаласаңыз, түр атауын өзгертуге болады. Құрылғыға дұрыс түр атауы берілсе, Sources (Көздер) мәзірінде осы құрылғыға ауысқан кезде, теледидар ыңғайлы теледидар параметрлеріне автоматты түрде ауысады.

Антенна порты

Қосымша құрылғы (сандық ресивер) немесе тіркеуіш болса, антenna сигналы теледидарға кіrmестен бұрын оны приставка және/немесе тіркеуіш арқылы бірінші жүргізу үшін антенна кабельдерін жалғаңыз. Осылайша, антenna және приставка мүмкін қосымша арналарды жазу үшін тіркеуішке жібере алады.

HDMI порттары

HDMI сапасы

HDMI қосылымының көрінісі мен дыбыс сапасы ең жақсы. Бір HDMI кабелі бейне және аудио сигналдарын біріктіреді. Ажыратымдылығы жоғары (HD) теледидар сигналдары үшін HDMI кабелін қолданыңыз.

Сигнал тасымалдаудың сапасын жақсарту үшін ультра жоғары жылдамдықты HDMI кабелін пайдаланыңыз және HDMI кабелінің ұзындығы 5 м-ден аспауы керек.

HDMI үсына қосылған құрылғы дұрыс жұмыс істемесе, басқа **HDMI Ultra HD** параметрі осы мәселені шешуі мүмкін. Help (Анықтама) тармағындағы **Keywords** (Кілтсөздер) түрлі түсті пернесін басып, **HDMI Ultra HD** деп іздеңіз.

Көшіруден қорғау

HDMI порттарында HDCP (жоғары өткізу мүмкіндігі бар сандық мазмұнды қорғау) мүмкіндігі бар. HDCP — DVD немесе Blu-ray дискілерінен мазмұнның көшірілуін болдырмайтын қорғау сигналы. DRM (сандық құқықтарды

басқару) деп те аталады.

HDMI ARC және eARC

Теледидардағы **HDMI 2** қосылымы **HDMI ARC** (Дыбыстық қайтару арнасы) және **HDMI eARC** параметріне қолдау көрсетеді.


Егер құрылғыда әдетте үй кинотеатры жүйесінде (HTS), дыбыстық жолақта немесе AV қабылдағышында HDMI ARC байланысы болса, оны осы теледидардағы **HDMI 2** байланысына жалғаңыз. HDMI ARC үсымен теледидар суретінің дыбысын HTS жүйесіне жіберетін сыртқы дыбыс кабелін жалғаудың қажеті жоқ. HDMI ARC байланысы сигналдардың екеуін де біріктіреді.

HTS жүйесін жалғау үшін осы теледидардағы кез келген HDMI байланысын пайдаланыңызға болады, бірақ ARC бір үақытта тек 1 құрылғы/байланыс үшін ғана қолжетімді.

HDMI eARC (Кеңейтілген аудио қайтару арнасы) — алдыңғы аудио қайтару арнасының (ARC) кеңейтілген түрі. Ол барлық ARC функцияларын қамтиды, бірақ оның жолақ ені мен жылдамдығы жоғарырақ. eARC 192 кГц-ке дейін жоғары сапалы аудио тасымалына, 24 биттік, қысылмаған 5,1 және 7,1 және 32 арналы қысылмаған аудиоға қолдау көрсетеді.

Ескертпе. **HDMI eARC** тек **HDMI 2** портында қолжетімді.

Ульта жоғары жылдамдықтағы HDMI кабелін пайдаланыңыз. Бір үақытта тек бір eARC құрылғысы қолжетімді болады.

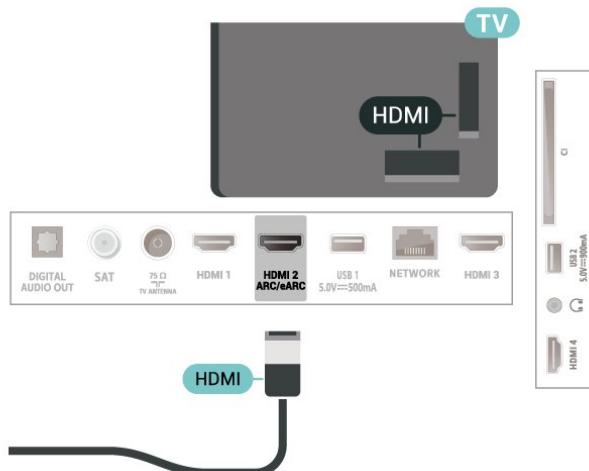

HDMI CEC - EasyLink

HDMI CEC интерфейсімен үйлесімді құрылғыларды теледидарға жалғаңыз, оларды теледидардың қашықтан басқару құралымен пайдалануға болады. Теледидарда және жалғанған құрылғыда EasyLink HDMI CEC қосылуы керек.

EasyLink мүмкіндігін қосу

⚙ Параметрлер > Арналар мен

кірістер > Кірістер > EasyLink > EasyLink > Қосу.

HDMI CEC интерфейсімен үйлесімді құрылғыларды теледидардың қашықтан басқару құралымен пайдалану

⚙ Параметрлер > Арналар мен
кірістер > Кірістер > EasyLink > EasyLink қашықтан басқару құралы > Қосу.

EasyLink қашықтан басқару функциясын қосыңыз немесе өшіріңіз. Осы параметрге қарамастан қосылған HDMI CEC үйлесімді құрылғылардың дыбысы деңгейін әрқашан басқара алатыныңызды ескеріңіз.

HDMI құрылғыларын теледидармен өшіру

⚙ Параметрлер > Арналар мен
кірістер > Кірістер > EasyLink > EasyLink автоматты құрылғысын өшіру.

Теледидарға HDMI құрылғыларын күті режиміне қосуға рұқсат беру үшін **Қосулы** опциясын таңдаңыз. Бұл мүмкіндікті өшіру үшін **Өшірулі** опциясын таңдаңыз.

Теледидарды HDMI құрылғыларымен қосу

⚙ Параметрлер > Арналар мен
кірістер > Кірістер > EasyLink > EasyLink автоматты теледидарын қосу.

HDMI құрылғыларына теледидарды күті режимінен оятуға мүмкіндік беру үшін **Қосулы** опциясын таңдаңыз. Бұл мүмкіндікті өшіру үшін **Өшірулі** опциясын таңдаңыз.

HDMI дыбыс жүйесін теледидармен токқа қосыңыз

⚙ Параметрлер > Арналар мен
кірістер > Кірістер > EasyLink > EasyLink автоматты ARC қосу.

Теледидарға қосылған HDMI дыбыс жүйесін күті күйінен оятуға мүмкіндік беру үшін **Қосулы** опциясын таңдаңыз. Бұл мүмкіндікті өшіру үшін **Өшірулі** опциясын таңдаңыз.

EasyLink 2.0 дыбысты басқару

⚙ Параметрлер > Арналар мен
кірістер > Кірістер > EasyLink > EasyLink 2.0 дыбысын басқару.

HDMI дыбыс жүйесінің дыбыс параметрлерін басқару үшін **Қосулы** опциясын таңдаңыз. **Жиі пайдаланылатын параметрлер** немесе **⚙ Параметрлер > Дисплей және дыбыс > Дыбыс** арқылы осы параметрлерді реттеуге болады. Бұл — EasyLink 2.0 үйлесімді HDMI дыбыс жүйесінде ғана қолданылады.

Ескертпе.

• EasyLink басқа маркалы құрылғылармен жұмыс істемеуі мүмкін.

• HDMI-СЕC функциясының аты әр компанияларда әртүрлі болады. Кейбір мысалдар: Anynet, Aquos Link, Bravia Theatre Sync, Kuro Link, Simplink және Viera Link. Бұл маркалардың барлығы EasyLink мүмкіндігімен үйлесімді бола бермейді. Мысалы, HDMI СЕC марка атаулары тиісті иелерінің меншігі болып табылады.

HDMI Ultra HD

Бұл теледидарда Ultra HD сигналдарын көрсетуге болады. HDMI жүйесімен қосылған кейбір құрылғылар Ultra HD ажыратымдылығы бар теледидарды анықтамайды және дұрыс жұмыс істемейді немесе бұзылған суретті немесе дыбысты көрсетеді.

Бұл құрылғының бұзылуына жол бермеу үшін теледидар HDMI көзінде болған кезде **HDMI Ultra HD** параметрін реттеуге болады. Занды құрылғы үшін ұсынылатын параметр — **Standard** (Стандартты).

Әр HDMI коннекторлары үшін сигнал сапасын орнату

⚙ Параметрлер > Арналар мен кірістер > Кірістер > KIPIC ҚҰРЫЛҒЫЛАРЫ > HDMI (порт) > HDMI Ultra HD > Стандартты, Оңтайлы немесе Оңтайлы (автоматты ойын) / Оңтайлы (автоматты ойын xxx Гц Pro).

Параметрлерді өзгерту үшін алдымен HDMI көзіне ауысыңыз. 4K бағдарламасы немесе фильмді көрү (мысалы, Ultra HD 4K приставкасы, 4K Blu-ray ойнатқышы немесе ағындық қорап) үшін ең жоғары сапалы HDMI сигналын қосу үшін **Оңтайлы** параметрін таңдаңыз.

• **Оңтайлы** параметрі Ultra HD (50 Гц немесе 60 Гц) RGB 4:4:4 немесе YCbCr 4:4:4/4:2:2/4:2:0 сигналдарына дейін мүмкіндік береді.

• **Стандартты** параметрі Ultra HD (50 Гц немесе 60 Гц) YCbCr 4:2:0 сигналдарына мүмкіндік береді.

HDMI Ultra HD опциялары үшін максимал қолдау көрсетілетін бейне уақыт пішімі:

- Ажыратымдылық: 3840 x 2160
- Кадр жиілігі (Гц): 50 Гц, 59,94 Гц, 60 Гц
- Бейне деректерінің ішкі үлгісі (бит тереңдігі)
 - 8 бит: YCbCr 4:2:0, YCbCr 4:2:2*, YCbCr 4:4:4*, RGB 4:4:4*
 - 10 бит: YCbCr 4:2:0*, YCbCr 4:2:2*, RGB 4:4:4*
 - 12 бит: YCbCr 4:2:0*, YCbCr 4:2:2*

* Тек **HDMI Ultra HD** параметрі **Оңтайлы, Оңтайлы (автоматты ойын)** немесе **Оңтайлы (автоматты ойын 120 Гц Pro)** параметріне орнатылған кезде ғана қолдау көрсетіледі.

Сурет немесе дыбыс бүрмаланған болса, **Стандартты** опциясын таңдаңыз.

• HDMI айнымалы жаңарту жылдамдығы* және FreeSync Premium* бейнесін (кейбір үлгілерде ғана) қолдау үшін теледидарды қосу үшін **Оңтайлы (автоматты ойын)** параметрін орнатыңыз және теледидарға жалғанған HDMI құрылғысы хабарлаған кезде **Дыбыс** мәнерін **Ойын** күйіне орнатыңыз.

• Ең жоғары кіріс ажыратымдылығы 3840 x 2160p (тек **HDMI 1** және **HDMI 2**) және 1920 x 100 Вт дейін HDR10+ ойнын және 120 Гц жоғары кадр жиілігімен ойын ойнауды (48-120 Гц ауыспалы жаңарту жиілігін қоса) қосу үшін **Оңтайлы (Авто ойын xxx Гц Pro)** опциясын таңдаңыз. Бейне кірісінің кадр жиілігі 60 Гц-тен жоғары болса (максималды кадр жиілігі 120 Гц VRR бейнені қамтиды), теледидар **Ультра қозғалыс анықтығын** автоматты түрде қосады. Бұл режимде теледидар 1080p шектелген тиімді дисплей тік ажыратымдылығымен жоғары жаңарту жиілігін қолдайды. Оны жаңа ойын компьютерімен немесе консольмен пайдалану үсінілады.

* HDMI ауыспалы жаңарту жылдамдығы және FreeSync Premium қолдауымен теледидар әрбір суретпен синхрондау үшін **Оңтайлы (Авто ойын)** қолданбасында қолдау көрсетілетін барлық мүмкіндіктердің үстіне кадр жиілігінің сигналына сәйкес нақты уақытта жаңару жылдамдығын өзгертерді. Жақсырақ ойын тәжірибесіне қол жеткізу мақсатында ол кешігуді, дірілді және кадрдың жыртылуын азайту үшін қолданылады.

Ескертпе:

HDMI көзінен HDR10+ немесе Dolby Vision контентін көру үшін, ойнатқыш контент сияқты теледидар ойнатуға алғашқы рет жалғанғанда, ойнатқышты өшіріп, қайта қосу қажет. HDR10+ мазмұнына тек **HDMI Ultra HD** күйі **Оңтайлы** немесе **Оңтайлы (автоматты ойын 120 Гц Pro)** ретінде орнатылғанда ғана қолдау көрсетіледі. Dolby Vision мазмұнына тек **HDMI Ultra HD** күйі **Оңтайлы, Оңтайлы (автоматты ойын)** немесе **Оңтайлы (автоматты ойын 120 Гц Pro)** ретінде орнатылғанда ғана қолдау көрсетіледі.

8.2. Үй кинотеатры жүйесі — HTS

HDMI ARC/eARC арқылы қосылу

Үй кинотеатрының жүйесін (HTS) теледидарға жалғау үшін HDMI кабелін пайдаланыңыз. Philips Дыбыс жолағын немесе HTS жүйесін ішіне орнатылған диск ойнатқышымен жалғауға болады.

HDMI ARC

Теледидардағы тек **HDMI 2** қосылымы дыбыстық қайтару арнасының (ARC) сигналын үсінін алады. Бірақ үй кинотеатры жүйесінде қосылғаннан кейін теледидар ARC сигналын тек осы HDMI қосылымына жібере алады. HDMI ARC болса, қосымша дыбыстық кабельді жалғау қажет емес. HDMI ARC үяшығы екі сигналды біріктіреді.

HDMI eARC

HDMI eARC (кеңейтілген аудио қайтару арнасы) — алдыңғы аудио қайтару арнасының (ARC) кеңейтілген түрі. Ол 192 кГц-ке, 24 битке дейін жоғары жылдамдықтағы ең жаңа аудио пішіндеріне және қысылмаған 5,1 және 7,1

және 32 арналы қысылмаған аудиоға қолдау көрсетеді. HDMI eARC тек HDMI 2 портында қолжетімді.

Дыбыс-бейне синхрондау

Егер дыбыс экрандағы бейнеге сәйкес болмаса, диск ойнатқышы бар үй кинотеатры жүйелерінің көпшілігінде кідірісті дыбыс бейнеге сай болатында орнатуға болады.

HTS дыбысында мәселелер бар

Қатты шуы бар дыбыс

Бейнені қосылған USB жад құрылғысынан немесе қосылған компьютерден көрсөніз, үй кинотеатры жүйесінің дыбысы бұрмалануы мүмкін. Бұл шу дыбыс немесе бейне файлында DTS дыбысы болғанда, бірақ үй кинотеатры жүйесінде DTS дыбыс өңдеуі болмаған кезде шығады. Оны теледидардың **Сандық шығыс пішімі** параметрін **Стерео** мәніне орнату арқылы түзете аласыз.

⚙ Параметрлер > **Дисплей және дыбыс > Аудио шығысы** > **Сандық шығыс пішімі** тармақтарын таңдаңыз.

Дыбыс жоқ

Үй кинотеатры жүйесінде теледидардың дыбысын ести алмасаңыз, үй кинотеатры жүйесінде HDMI кабелін HDMI ARC/eARC үясінә жалғағаныңызды тексеріңіз. HDMI ARC/eARC тек **HDMI 2** портында қолжетімді.

8.3. Сандық дыбыс шығысы - оптикалық

Дыбыс шығысы - оптикалық — жоғары сапалы дыбыс қосылымы.

Бұл оптикалық қосылым 5.1 аудио арналарын тасымалдайды. Құрылғыныңда, әдетте үй кинотеатры жүйесінде (HTS) HDMI ARC үялары болмаса, осы қосылымды HTS жүйесінде «Дыбыс шығысы - оптикалық» қосылымымен пайдалануға болады. «Дыбыс шығысы - оптикалық» қосылымы дыбыстық теледидардан HTS бейнесіне жібереді.



8.4. Смарт карталы САМ - CI+

CI+

Бұл теледидар CI+ шартты кіру үшін дайын.

CI+ мүмкіндігімен аймағыңдағы сандық теледидар операторлары ұсынاتын фильмдер мен спорт сияқты ажыратымдылығы жоғары бағдарламаларды қарауға болады. Бұл бағдарламаларды теледидар операторы шифрланған және алдын ала төленген CI+ модулімен шифрынан ашады.

Үздік бағдарламаларына жазылған кезде, сандық теледидар операторлары CI+ модулін (шартты кіру модулі - САМ) және онымен бірге жүретін смарт картаны береді. Бұл бағдарламалардың көшіруден қорғау деңгейі жоғары.

CI+ 2.0 қолдауы арқылы бұл теледидар САМ құрылғысын PCMCIA және USB форма факторында (барлық USB порттары үшін) қабылдай алады.

Шарттар мен ережелері бойынша қосымша ақпарат алу үшін сандық теледидар операторына хабарласыңыз.




Смарт карта

Үздік бағдарламаларына жазылған кезде, сандық теледидар операторлары CI+ модулін (шартты кіру модулі - САМ) және онымен бірге жүретін смарт картаны береді.

Смарт картаны САМ модуліне енгізіңіз. Оператор ұсынған нұсқаулықты қараңыз.

САМ модулін теледидарға енгізу:

- 1 - Дұрыс салу әдісін көру үшін САМ модулінен қараңыз. Дұрыс салынбаса, САМ мен теледидар зақымдалуы мүмкін.
- 2 - Теледидарға САМ модулінің алдыңғы жағы сізге қараған күйде қарап, САМ модулін **ЖАЛПЫ ИНТЕРФЕЙС** ұясына мұқият енгізіңіз.
- 3 - САМ модулін кіргенше салыңыз. Оны үяда қалдырыңыз.

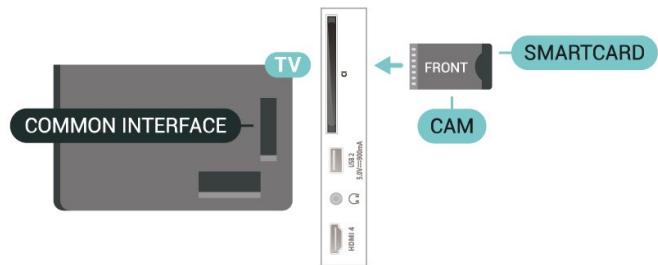

Теледидарды қосқан кезде, САМ іске қосылуы бірнеше минут уақыт алады. САМ модулі енгізіліп, жазылым ақылары төленсе (жазылым әдістері әртүрлі болуы мүмкін), САМ смарт картасы қолдау көрсететін шифрланған арналарды қарай аласыз.

САМ модулі мен смарт карта арнайы теледидарыңызға арналған. САМ модулін алып тастасаңыз, САМ смарт картасы қолдау көрсететін шифрланған арналарды бұдан былай қарай аласыз.

Құпия сөздер және PIN кодтары

Кейір САМ модульдерінің арналарын қарау үшін PIN кодын енгізу қажет. САМ модуліне PIN кодын орнатсаңыз, теледидарды құлыптан ашуға пайдаланылатын кодты қолдануға кеңес береміз.

САМ модуліне PIN кодын орнату:

- 1 - **SOURCES** түймесін басыңыз.
- 2 - **Watch TV** (Теледидар көрү) үшін САМ модулін пайдаланатын арна түрін таңдаңыз.
- 3 - + **OPTIONS** түймесін басып, **Common Interface** (Жалпы интерфейс) опциясын таңдаңыз.
- 4 - САМ модулінің теледидар операторын таңдаңыз. Келесі терезелер теледидар операторынан келеді. PIN код параметрін іздеу үшін экрандағы нұсқауды орындаңыз.

8.5. Смартфондар және планшеттер

Смартфонды немесе планшетті теледидарға жалғау үшін сымсыз байланысты пайдалануға болады. Сымсыз байланыс үшін смартфонда немесе планшетте таңдаулы қолданбалар дүкенінен Philips теледидарды қашықтан басқару қолданбасын жүктеп алыңыз.

8.6. Blu-ray диск ойнатқышы

Blu-ray диск ойнатқышын теледидарға жалғау үшін **жоғары жылдамдықты HDMI** кабелін пайдаланыңыз.

Blu-ray диск ойнатқышында EasyLink HDMI CEC болса, ойнатқышты теледидардың қашықтан басқару құралымен

пайдалануға болады.


Қосымша ақпарат алу үшін **Help** (Анықтама) тармағындағы — **Keywords** (Кілтсөздер) түсті пернесін басып, **EasyLink HDMI CEC** дегің іздеңіз.

8.7. Құлақаспап

Құлақаспаптар жинағын теледидардың артқы бөлігіндегі байланысына жалғаңыз. Байланыс — 3,5 мм шағын үя. Құлақаспаптың дыбыс деңгейін бөлек реттеуге болады.

Дыбыс деңгейін реттеу:


- 1 - **Дыбыс деңгейі** пернесін басып, (сол жақ) немесе (оң жақ) көрсеткілері арқылы құлақаспап белгішесін таңдаңыз.
- 2 - Дыбыс деңгейін реттеу үшін (жоғары) немесе (төмен) көрсеткілерін басыңыз.

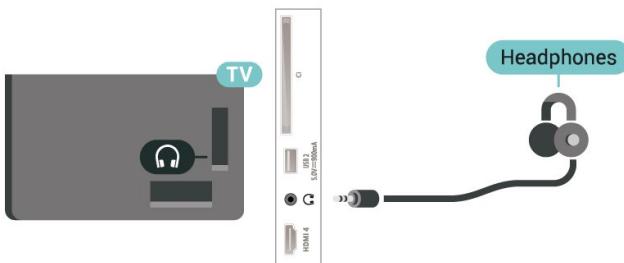

8.8. Ойын консолі

HDMI

Ең жақсы сапа үшін ойын консолін жылдамдығы жоғары HDMI кабелінің көмегімен теледидарға жалғаңыз.

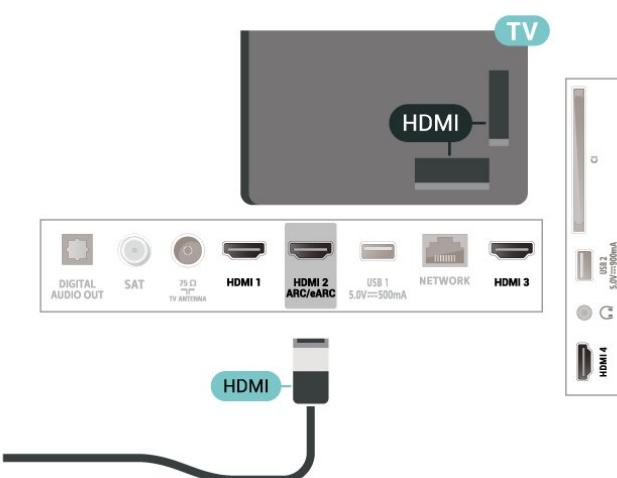

8.9. USB пернетақтасы

Жалғау

Теледидарда мәтін енгізу үшін USB пернетақтасын (USB-HID түріндегі) жалғаңыз.

Жалғау үшін **USB** қосылымдарының біреуін пайдаланыңыз.

Параметрлерді реттеу

Пернетақтаны орнату

USB пернетақтасын орнату үшін теледидарды қосыңыз және USB пернетақтасын теледидардағы **USB** қосылымдарының біреуіне қосыңыз. Теледидар пернетақтаны бірінші рет анықтағанда пернетақта орналасуын таңдауға және таңдауды сынақтан өткізуге болады. Алдымен Cyrillic (кириллица) немесе Greek (грек) пернетақта орналасуын таңдасаңыз, қосымша латын пернетақта орналасуын таңдай аласыз.

Орналасу таңдалған кезде пернетақта орналасуын өзгерту үшін:

- 1 - **Параметрлер** > **Жүйе** > **Пернетақта тармақтарын таңдаңыз.**
- 2 - **USB пернетақтасының параметрлері** тармағын таңдап, пернетақта параметрін бастау үшін **OK** түймесін басыңыз.

Арнайы пернелер

Мәтін енгізуге арналған пернелер

- Enter пернесі = OK
- Backspace = курсор алдындағы таңбаны жою
- Көрсеткі пернелер = мәтін өрісінде шарлау
- Пернетақта орналасуларын ауыстыру үшін, қосалқы орналасу орнатылса, **Ctrl + Spacebar** (**Бос орын**) пернелерін бірге басыңыз.


Қолданбалар мен интернет беттеріне арналған пернелер

- Tab және Shift + Tab = Келесі және алдыңғы
- Home = беттің жоғарғы жағына жылжу
- End = беттің төменгі жағына жылжу
- Page Up = бір бетке жоғары өтү
- Page Down = бір бетке төмен өтү
- * = веб-бетті экран еніне сәйкестендіру

8.10. USB сақтау құрылғысы

Жалғанған USB жад құрылғысынан немесе USB қатты дискісінен фотосуреттерді көруге немесе музыка мен бейнелерді ойнатуға болады.

Теледидар қосылып тұрғанда теледидардағы **USB** қосылымдарының біреуіне USB сақату құрылғысын жалғаңыз.

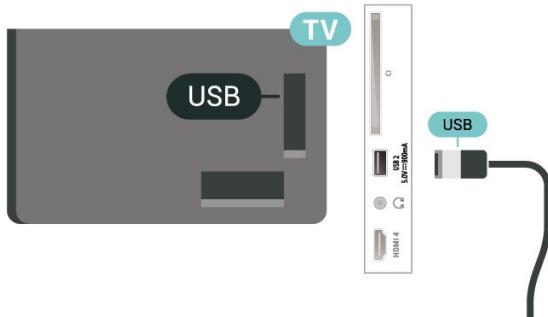

Теледидар құрылғыны анықтап, оның мазмұнын көрсететін тізімді ашады.

Мазмұн тізімі автоматты түрде пайда болмаса, **SOURCES** опциясын таңдап, **USB** түймесін басыңыз.

USB сақтау құрылғысының мазмұнын көруді тоқтату үшін **TV EXIT** пернесін басыңыз немесе басқа әрекетті таңдаңыз.

USB сақтау құрылғысын қауіпсіз шығарып алу:

1 - **HOME** түймесін басыңыз.

2 - Жоғарғы оң, жақ бұрыштағы **Бақылау тақтасы** >

Хабарландырулар тармақтарының астында **USB дискі** тармағын таңдап, **OK** түймесін басыңыз.

3 - Құрылғыны таңдап, **OK** түймесін басыңыз.

4 - **Шығару** опциясын таңдап, **OK** пернесін басыңыз.

5 - Шығару процедурасы аяқталғанша күтіңіз, одан кейін USB сақтау құрылғысын шығарып алыңыз.

USB құралындағы Ultra HD

Қосылған USB сақтау құрылғысынан фотосуреттерді Ultra HD ажыратымдылықта көре аласыз. Егер суреттің ажыратымдылығы жоғары болса, теледидар оны Ultra HD ажыратымдылығына дейін төмендетеді.

USB сақтау құрылғысынан контентті көру немесе ойнату туралы қосымша ақпарат алу үшін **Анықтама** бөлімінде түрлі түсті **Кілтсөздер** түймесін басып, **Фотосуреттер**, **бейнелер және музыка** деп ізденіз.

8.11. Фотокамера

Сандық фотокамерада сақталған фотосуреттерді көру үшін фотокамераны теледидарға тікелей жалғауға болады.


Жалғау үшін теледидардағы **USB** қосылымдарының біреуін пайдаланыңыз. Қосылымды орнатқаннан кейін камераны қосыңыз.

Мазмұн тізімі автоматты түрде пайда болмаса, **SOURCES** түймесін басып, **USB** опциясын таңдаңыз.

Камераңыз оның мазмұнын РТР (Суретті тасымалдау хаттамасы) көмегімен жіберетіндегі етіп орнатуды қажет етуи мүмкін. Сандық фотокамераның пайдаланушы нұсқаулығын оқыңыз.

USB құралындағы Ultra HD


Қосылған USB құрылғысы не жад құрылғысынан фотосуреттерді Ultra HD ажыратымдылықта көре аласыз. Егер суреттің ажыратымдылығы жоғары болса, теледидар оны Ultra HD ажыратымдылығына дейін төмендетеді. USB қосылымдарының ешбірінде Ultra HD түрінен жоғары негізгі ажыратымдылығы бар бейнені ойнату мүмкін емес.

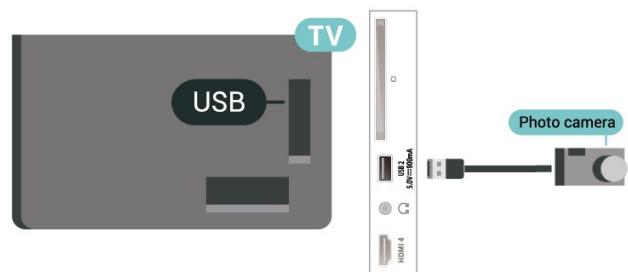

Фотосуреттерді көру туралы қосымша ақпарат алу үшін **Help** (Анықтама) бөлімінде түрлі түсті **Keywords** (Кілтсөздер) пернесін басып, **Photos, Videos and Music** (Фотосуреттер, бейнелер және музыка) деп ізденіз.

8.12. Бейне камера

Жақсырақ сапа алу мақсатында бейнекамераны теледидарға қосу үшін HDMI кабелін пайдаланыңыз.

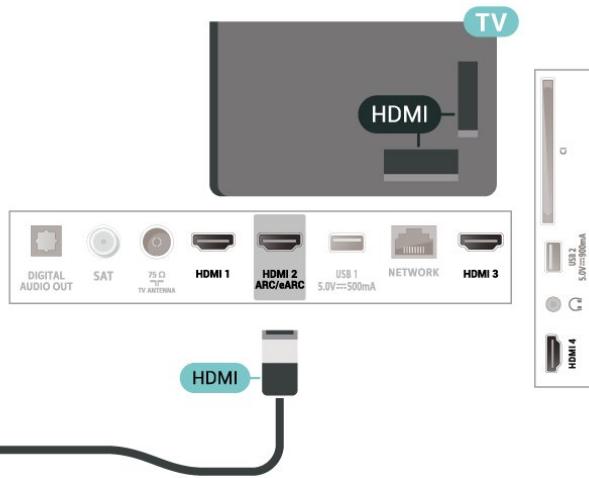

8.13. Компьютер

Сіз компьютерді теледидарға жоғары сапалы HDMI кабелі арқылы қосып, теледидарды ДК мониторы ретінде пайдалана аласыз.

* Nvidia Graphics картасын пайдаланушыларға арналған ескерту:

Егер сіз компьютерді HDMI арқылы теледидарға жалғасаңыз, Nvidia картасы теледидардың **HDMI Ultra HD** параметрі **Оңтайлы (автоматты ойын)** немесе **Оңтайлы (автоматты ойын 120 Гц Pro)** болған кезде теледидар VRR (айнымалы жаңарту жиілігі) бейнесін автоматты түрде шығара алады. Теледидардың **HDMI Ultra HD** параметрі үшін **Оңтайлы** немесе **Стандартты** нұсқасын таңдамас бұрын, графикалық картадағы VRR функциясын өшіріңіз. Себебі теледидар интерфейсінің **Оңтайлы** немесе **Стандартты** параметрі теледидардағы VRR қолдауын өшіреді.

* AMD Graphics картасын пайдаланушыларға арналған ескерту!

Егер компьютерді HDMI арқылы теледидарға жалғасаңыз, графикалық картаның дұрыс жұмыс істейі үшін мына параметрлерге көз жеткізіңіз.

- Егер графикалық картаның шығыс бейнесі 4096 x 2160p немесе 3840 x 2160p болса және RGB пиксель форматы пайдаланылса, компьютерлік графикалық картада RGB 4:4:4 пиксельдік форматтағы студия (шектеулі RGB) орнатылады.

9. Теледидарды жалғау

9.1. Желі және интернет

Үй желісі

Philips Google TV толық мүмкіндіктерін пайдалану үшін теледидар интернетке қосылуы қажет.

Теледидар үй желісіне жоғары жылдамдықты интернет байланысымен жалғаңыз. Теледидарды сымсыз немесе сымды желі роутеріне жалғауға болады.

Желіге қосылу

Сымсыз байланыс

Сізге не қажет

Теледидарды интернетке сымсыз жалғау үшін интернет қосылымы бар Wi-Fi маршрутизаторы қажет.

Жылдамдығы жоғары (кең ауқымды) интернет қосылымын пайдаланыңыз.



Wi-Fi мүмкіндігін қосыңыз немесе өшіріңіз

⚙ Параметрлер > Желі және Интернет > Wi-Fi > Қосу/Өшіру.

Байланыс орнату

⚙ Параметрлер > Желі және Интернет > Wi-Fi > Қосу/Өшіру

1 - Табылған желілер тізімінен сымсыз желін таңдаңыз. Желі атауы жасырын болғандықтан, желі тізімде болмаса (маршрутизатордың SSID таратылымын өшіріп қойғансыз), желі атауын өзіңіз енгізу үшін Add New Network (Жаңа желі қосу) тармағын таңдаңыз.

2 - Маршрутизатордың түріне қарай шифрлау кілтін (WPA2 немесе WPA3) енгізіңіз. Осы желіге шифрлау кілтін бұрын енгізіп қойсаныз, бірден байланыстыру үшін OK түймесін басуға болады.

3 - Байланыс сәтті болғанда хабар көрсетіледі.

Мәселелер

Сымсыз желі табылмады немесе бүрмаланған

- Жақын жердегі қысқа толқынды пештер, DECT телефондары немесе басқа Wi-Fi 802.11b/g/n/ac құрылыштары сымсыз желін бұзыу мүмкін.
- Желідегі қорғаныс жүйесі теледидардың сымсыз қосылымына кіру мүмкіндігін беретінін тексеріңіз.
- Егер үйіңізде сымсыз желі дұрыс жұмыс істемесе, сымды желіні орнатып көріңіз.

Интернет жұмыс істемейді

- Маршрутизатормен байланыс дұрыс болса, маршрутизатордың Интернетпен қосылымын тексеріңіз.

Компьютер және Интернет байланысы баяу

- Үй ішіндегі ауқым, беру жылдамдығы және сигнал сапасының басқа факторлары туралы ақпаратты сымсыз маршрутизатордың пайдаланушы нұсқаулығынан қараңыз.
- Маршрутизатор үшін жылдамдығы жоғары Интернет қосылымы қажет.

DHCP

- Байланыс сәтсіз болса, маршрутизатордың DHCP (Динамикалық хост конфигурация протоколы) параметрін тексеруге болады. DHCP параметрі қосулы болуы қажет.


Қосымша ақпарат алу үшін «Анықтама» тармағындағы

— **Keywords** (Кілтсөздер) түсті пернесін басып, **Troubleshooting** (Ақаулықтарды жою) деп іздеңіз.

Сымды байланыс

Сізге не қажет

Теледидарды интернетке қосу үшін интернет қосылымы бар желі маршрутизаторы қажет. Жылдамдығы жоғары (кең ауқымды) интернет қосылымын пайдаланыңыз.

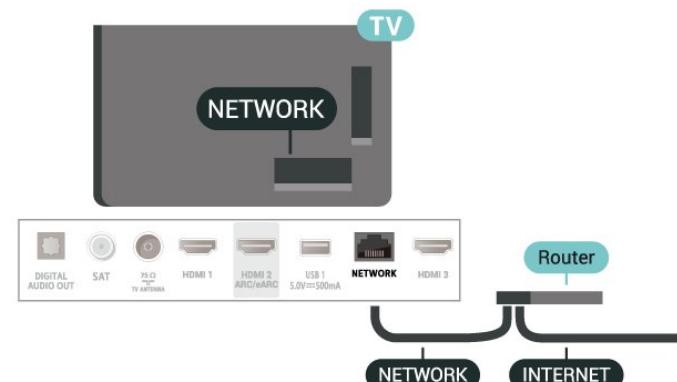

Желі және Интернет параметрлері

Желі параметрлерін көру

⚙ Параметрлер > Желі және Интернет > Желі параметрлерін көру.

Ағымдағы барлық желі параметрлерін осы жерден көруге болады. IP және MAC мекенжайы, сигнал күші, жылдамдық, шифрлау әдісі, Мекенжай/Желі маскасы/Шлюз/IPv4 немесе IPv6 DNS, т.б.

Wi-Fi желісімен қосу (WoWLAN)

⚙ Параметрлер > Желі және Интернет > Wi-Fi (WoWLAN) арқылы қосылу.

Теледидар куту режимінде болса, бұл теледидарды смартфоннан немесе планшеттен қоса аласыз. Switch on with Wi-Fi (WoWLAN) (Wi-Fi желісімен қосу (WoWLAN)) параметрі қосулы болуы қажет.

Chromecast жүйесімен қосу

⚙ Параметрлер > Желі және Интернет > Chromecast арқылы қосылу.

Осы теледидарға мобиЛЬДІ құрылғыдағы Chromecast қолданбасынан қосылуға мүмкіндік беру үшін оны **Қосулы** күйіне орнатыңыз. Оны қосқанда, куту күйіндегі теледидардың қуат тұтынуы жоғарырақ болады. **Chromecast жүйесімен қосу** параметрін өзгертуге дейін, алдымен Wi-Fi (WoWLAN) параметрі қосылуы керек.

Digital Media Renderer - DMR

⚙ Параметрлер > Желі және Интернет > Digital Media Renderer - DMR.

Егер мультимедиалық файлдар теледидарда ойнатылmasa, Digital Media Renderer (Сандық мультимедиа өндегіш) қосулы екенін тексеріңіз. Зауыттық параметр ретінде DMR қосулы болады.

Kіру

Теледидарда Google жүйесіне кіру үшін бар **Google тіркелгісін** пайдаланыңыз. Google тіркелгісі электрондық пошта мекенжайынан және құпия сөзден тұрады. Егер Google тіркелгісі әлі болмаса, оны жасау үшін компьютер немесе планшет пайдаланыңыз (accounts.google.com). Егер алғашқы теледидар орнату барысында жүйеге кірмесеңіз, жүйеге кейін кіруге болады.

Теледидар орнатымынан кейін жүйеге кіру:

- 1 - ⚙ Параметрлер > Тіркелгі және жүйеге кіру тармақтарын таңdap, **OK** түймесін басыңыз.
- 2 - **Sign In** (Жүйеге кіру) тармағын таңdap, **OK** түймесін басыңыз.
- 3 - **Use your remote** (Қашықтан басқару құралын пайдалану) тармағын таңdap, **OK** түймесін басыңыз.
- 4 - Экрандағы пернетақтамен электрондық пошта мекенжайын енгізіп, **OK** түймесін басыңыз.
- 5 - Құпия сөзді енгізіп, жүйеге кіру үшін **OK** түймесін басыңыз.
- 6 - Қажет болса, мәзірді жабу үшін **◀** (солға) түймесін қайталап басыңыз.

9.2. Google тіркелгісі

Kіру

Philips Google теледидарының толық мүмкіндіктерін пайдалану үшін Google тіркелгісімен Google жүйесіне кіруге болады.

Жүйеге кіру арқылы телефон, планшет және теледидар арқылы таңдаулы ойындар ойнауға болады. Сонымен қатар, YouTube, Google Play және басқа қолданбаларға кіру құқығымен қоса, теледидардың басты экранында бейне және музика ұсыныстарын алуға болады.

10. Интернет

10.1. Интернетті ашу

Интернетті теледидардан шолуға болады. Кез келген интернет веб-сайтын көруге болады, бірақ олардың көпшілігі теледидар экранына дайындалмаған.

- Теледидарда кейбір қосылатын модульдер (мысалы, беттерді немесе бейнелерді көруге арналған) қол жетімді емес.
- Файлдарды жіберуге немесе жүктеуге болады.
- Интернет беттері бір-біреуден және толық экрандық қүйде көрсетіледі.

Интернет браузерін іске қосу:

- 1 -  **HOME** түймесін басыңыз.
- 2 - **Қолданбаларыңыз** > **WEB BROWSER** (Негізгі режимдегі белгішлердің, екінші жолы) және **OK** түймесін басыңыз.
- 3 - Интернет мекенжайын енгізіп, растау үшін таңдаңыз.
- 4 - Интернетті жабу үшін  **Артқа** түймесін басып, одан кейін хабарлама экранынан шығу үшін растаңыз.

* Ескертпе. **WEB BROWSER** енді **Қолданбалар** қатарында емес, қолданбаны қолмен қосуға болады.

11. Көздер

11.1. Құрылғыға ауысу

Ресурстар тізімінен қосылған құрылғылардың кез келгеніне ауысуға болады. Теледидарды көру немесе қосылған USB жад құрылғысының мазмұнын ашу үшін тюнерге ауысуға болады. Құрылғының бағдарламасын (сандық ресивер немесе Blu-ray диск ойнатқышы) көру үшін қосылған құрылғыларға ауысуға болады.

Қосылған бағдарламаға ауысу:

- 1 - Көздер мәзірін ашу үшін  SOURCES түймесін басыңыз.
- 2 - Ресурстар тізімінен элементтің бірін таңдап, OK түймесін басыңыз. Теледидар құрылғының бағдарламасын немесе мазмұнын көрсетеді.

* Ескертпе. «Көздер тізімі» бөлімінде «Тіркелмеген» ретінде тізімделген HDMI құрылғысын теледидардың қашықтан басқару құралымен басқару мүмкін емес, ейткені байланыс протоколы шектеулі.

12. Жылдам мәзір және жиі параметрлер

Жылдам мәзір және Жиі параметрлер тармағында теледидар функцияларына немесе параметр мәзірлеріне қол жеткізу үшін жылдам жолды табасыз.

Жылдам мәзірді / Жиі параметрлерді ашу және элементті ашу үшін:

- 1 - Жылдам мәзір** параметрін ашу үшін  **Жылдам мәзір / MENU** түймесін басыңыз.
- 2 - Жылдам мәзір** және **Жиі параметрлер** арасында ауысу үшін  (Сол жак) немесе  (Оң жак) көрсеткілерді басыңыз.
- 3 - Элементті таңдалап, ашу** немесе іске қосу үшін **OK** түймесін басыңыз.
- 4 - Ештеңені бастамай** **Жылдам мәзір** немесе **Жиі параметрлер** параметрін жабу үшін  **Артқа** түймесін басыңыз.

* Ескертпе. **Жылдам мәзір** және **Жиі параметрлер** үшінші тараптың теледидар қолданбаларында қолжетімді емес.

13. Дисплей және дыбыс

13.1. Сурет

Сурет параметрлері

Сурет параметрлері мәзірі туралы

Сурет параметрі мәзірі жалпыдан кеңейтілгенге дейінгі көп деңгелі сурет параметрлеріне оңай қол жеткізуіді қамтамасыз етеді. Кейбір сурет параметрлері үшін мәндерді барлық параметр мәндерін көргөре және қолданылатын әсерлерді алдын ала қарауға мүмкіндік беретін бөлек мәзір арқылы өзгертуге болады.



Сурет параметрі мәзірінің бірінші деңгейінде кез келген уақытта элементті таңдаپ, келесі деңгей опцияларына ету үшін **OK** пернесін басыңыз. Бөлінген мәзір пайда болса, параметр мәндерін таңдау және әсерді алдын ала қарау үшін сырғытыныңға немесе құсбелі қоюға болады, содан кейін өзгертуді растау үшін **OK** түймесін басыңыз. Бір деңгейде басқа параметр опциялары болса, **▲** (жоғары) немесе **▼** (төмен) пернесін басып, басқа параметр опцияларына жылжып, бөлек мәзірден шықпай параметрді жалғастыруға болады. Параметрлердің барлық өзгерістері орындалғаннан кейін, параметрлер мәзірлерінен шығу немесе жабу үшін **← Артқа** пернесін басуға болады.

Сурет мәнері

Мәнерді таңдау

⚙ Параметрлер > Дисплей және дыбыс > Сурет > Сурет мәнері.

Не болмаса, **HOME > Бақылау тақтасы > Сурет > Сурет мәнері** тармақтарын таңдаңыз.

Суретті оңай реттеу үшін, алдын ала орнатылған сурет мәнерін таңдауға болады.

- Personal (Жеке) - бірінші бастау кезінде орнатылған сурет

параметрлері.

- Мәлдір таза — құндізгі жарықта көру үшін өте қолайлы.
- Үй кинотеатры — құнделікті фильм қарау сияқты үйдегі ойын-сауық тәжірибесіне өте ыңғайлы.
- ECO — ең энергиялық ыңғайлы параметр.
- Фильм — түпнұсқа студио әсерімен фильмдерді көруге арналған.
- Ойын* — ойын ойнауға ыңғайлы.
- Монитор** - Компьютер қолданбасын көрсетуге таптырмайтын құрылғы. Бейненің түпнұсқасы минималды өңдеумен көрсетіледі.
- Calman - Calman түсін калибрлеу үшін.

* Сурет мәнері — Ойын тек HDMI бейне және ағынды бейне қолданбаларында қолжетімді

** Picture style (Сурет мәнері) - монитор тек HDMI бастапқы бейнесі компьютер бағдарламасы үшін қолданылғанда қолжетімді.

Теледидар HDR сигналын (Hybrid Log Gamma, HDR10 және HDR10+) қабылдайтын болса, төмендегі сурет мәнерін таңдаңыз:

- HDR жеке
- HDR мәлдір таза
- HDR үй кинотеатры
- HDR фильм
- HDR ойын
- HDR монитор
- HDR Calman - Calman түсін калибрлеу үшін, тек тиісті үлгілер үшін қолжетімді.

Теледидар Dolby Vision HDR сигналын қабылдағанда төмендегі сурет мәнерін таңдаңыз:

- HDR жеке
- HDR мәлдір таза
- Ашық Dolby Vision
- Күнгірт Dolby Vision
- Dolby Vision ойыны

Сурет мәнерін қалпына келтіру

⚙ Параметрлер > Дисплей және дыбыс > Сурет > Сурет мәнерін қалпына келтіру.

Сурет мәнерін қалпына келтіру үшін таңдаңыз.

Автоматты фильм суретінің мәнері

Таңдаулы фильм суретінің мәнері

⚙ Параметрлер > Дисплей және дыбыс > Сурет > Авто фильм сурет мәнері > Қалаған фильм сурет мәнері.

Фильм мазмұндары анықталған кезде қандай **Сурет мәнері** автоматты түрде орнатылатынын таңдауға болады. Қалаған фильм суреті мәнерінің опциясы **⚙**

Параметрлер > Дисплей және дыбыс > Сурет > Сурет мәнері тармақтарының қолжетімділігін байланысты.

* Ескертпе: Фильм мазмұнын автоматты түрде анықтау және таңдаулы Сурет мәнерін орнату үшін

⚙ Параметрлер > Дисплей және дыбыс > Сурет > Автоматты фильм суретінің мәнері > Автоматты фильм суретінің мәнері тармақтарынан Автоматты фильм суретінің мәнеріне ауысу қажет.

Автоматты фильм суретінің мәнерін қосу/өшіру

⚙ Параметрлер > Дисплей және дыбыс > Сурет > Автоматты фильм сурет режимі > Автоматты фильм сурет мәнері.

Фильм мазмұнын автоматты түрде анықтау және **⚙ Параметрлер > Дисплей және дыбыс > Сурет > Автоматты фильм сурет мәнері > Ұсынылған фильм сурет мәнері** тармақтарында басымдықты орнату үшін қосыңыз немесе ешіріңіз.

Қосымша сурет параметрлері

Контраст

Brightness (Жарықтық)

Сыртқы жарық деңгейін оңтайландауды

⚙ Параметрлер > Дисплей және дыбыс > Сурет > Контраст > Ашықтық > Сыртқы жарық деңгейін оңтайландауды.

Сурет параметрлерінің автоматты түрде бөлменің жарық жағдайына сай реттелуі үшін қосыңыз.

Артқы жарық контрасты

⚙ Параметрлер > Дисплей және дыбыс > Сурет > Контраст > Ашықтық > Артқы жарық контрасты.

Суреттің контраст мәнін реттеңіз. Қуаттың тұтынылуын азайту үшін, контраст мәнін азайтуға болады.

Контраст режимдері

⚙ Параметрлер > Дисплей және дыбыс > Сурет > Контраст > Ашықтық > Контраст режимі.

Теледидарды автоматты түрде контраст деңгейін азайтатын етіп орнату үшін, қуатты үнемдеу үшін, жақсы сурет нәтижесіне қол жеткізу үшін **Қалыпты, Сурет үшін оңтайландаудырылған** немесе **Энергияны үнемдеу үшін оңтайландаудырылған** опциясын таңдаңыз, не болмаса реттеуді ажырату үшін **Өшірулі** опциясын таңдаңыз.

Бейне деңгейі

⚙ Параметрлер > Дисплей және дыбыс > Сурет > Контраст > Ашықтық > Бейне деңгейі.

Бейне контрасты деңгейін реттеңіз.

Күңгірт бөлшектер

Гамма

⚙ Параметрлер > Дисплей және дыбыс > Сурет > Контраст > Күңгірт бөлшектер > Гамма.

Суреттің жарықтығы мен контрастына сыйықтық емес параметрді орнату.

Ескертпе. Қоршаған ортаның күңгірт бөлшектерін оңтайландаудыру немесе **Күңгірт бөлшектерді оңтайландаудыру** тармақтары **Қосулы** параметріне орнатылған кезде кейбір үлгілерде қолжетімді болмайды.

Қара деңгей

⚙ Параметрлер > Дисплей және дыбыс > Сурет > Контраст > Күңгірт бөлшектер > Қараңғы деңгейі.

Суреттің қара деңгейін реттейді.

Ескертпе. Қара деңгейді анықтамалық мәннен (50) әлдеқайда алшақ орнату контрасттың төмендеуіне әкелуі мүмкін (қоңыр бөлшектер жоғалады немесе қара сурет сүр болады).

Контрастты жақсарту

Динамикалық жақсарту деңгейі

⚙ Параметрлер > Дисплей және дыбыс > Сурет > Контрастты жақсарту > Динамикалық жақсарту деңгейі.

Теледидар суреттің күңгірт, орталық және ашық аумақтарында кішігірім элементтерді автоматты түрде жақсартатын деңгейді орнату үшін **Ең жоғары, Орташа** немесе **Ең төмен** опциясын таңдаңыз.

Ескертпе. HDR сигналы анықталған кезде қолжетімді емес. **Monitor** (Монитор) режимінде қолжетімді емес.

HDR басқару

HDR үндестік бейнелеуі

⚙ Параметрлер > Дисплей және дыбыс > Сурет > Контраст > HDR басқару > HDR үндестік бейнелеу.

HDR үндестік бейнелеуін өңдеу кезінде қолданылған әдісті орнатыңыз. **Өшірулі, Өшірулі/HGiG** ойын ойнау құрылғысымен сәйкестендіру үшін теледидардың үндестік бейнелеуін ажыратады немесе HGIG (HDR ойын ойнау қызығушылықтары бірдей топтың) ойын ойнау HDR стандартын жүзеге асырады. **Standard** (Стандартты) HDR стандартты метадеректерін жүзеге асырады.

Ескертпе. HDR10 немесе HDR10+ сигналы анықталған кезде қолжетімді болады.

HDR әсерінің параметрлері

⚙ Параметрлер > Дисплей және дыбыс > Сурет > Контраст > HDR басқару > HDR10 әсері / HDR10+ әсері / HLG әсері.

HDR10 / HDR10+ / HLG сигналы анықталған және **HDR** үндестік бейнелеуі Өшірүлі немесе Off/HGiG параметріне орнатылмаған кезде, HDR әсерінің деңгейін HDR мазмұндарының әрбір түрі үшін **Ең төмен**, **Орташа** немесе **Ең жоғары** параметріне реттеуге болады.

Тұсі

⚙ Параметрлер > Дисплей және дыбыс > Сурет > Тұс.

Қанықтығы

⚙ Параметрлер > Дисплей және дыбыс > Сурет > Тұс > Қанықтылық.

Түстердің қанықтық мәнін реттейді.

Ескертпе: сурет мәнері **Монитор** немесе **HDR мониторы** болған кезде қолжетімді емес.

Тұсті жақсарту үшін реттеу

⚙ Параметрлер > Дисплей және дыбыс > Сурет > Тұс > Тұсті жақсарту.

Тұс қарқындылығының деңгейін және бөлшектерді ашық түстермен орнату үшін **Ең жоғары**, **Орташа**, **Ең төмен** немесе **Өшіру** тармағын таңдаңыз.

Ескертпе: Dolby Vision сигналы анықталған және сурет мәнері **Монитор / HDR мониторы** болғанда қолжетімді болмайды

Кең тұс гаммасын реттеу

⚙ Параметрлер > Дисплей және дыбыс > Сурет > Тұс > Кең тұс гаммасы.

Кең тұс гаммасын қосу/өшіру. Тек кейбір теледидар үлгілері үшін қолданылады.

Тұс температурасын реттеу

⚙ Параметрлер > Дисплей және дыбыс > Сурет > Тұс > Тұс температурасы > Ақ нүктө.

Қалаған тұс температурасын орнату үшін **Жылы**, **Қалыпты**, **Салқын** немесе **Реттелетін** тармағын таңдаңыз.

⚙ Параметрлер > Дисплей және дыбыс > Сурет > Тұс > Тұс температурасы > 2 ақ нүктені туралау немесе 20 ақ нүктені туралау.

Сурет үшін таңдалған тұс температурасының негізінде ақ

нүктені туралау мүмкіндігін реттеңіз.

Түстерді реттеу

⚙ Параметрлер > Дисплей және дыбыс > Сурет > Тұс > Тұсті басқару.

Тұсті басқару параметрі тек **Тұсті жақсарту** Өшірүлі күйіне орнатылған кезде ғана қолжетімді. Әдепті мәнді сәйкесінше **қызыл**, **сары**, **жасыл**, **көгілдір**, **көк** және **қызылкүрен** түстер үшін Ренқ, Қанықтылық және **Қарқындылық** әдепті мәнін реттейді немесе бейімдейді. Барлық мәнді әдепті параметрге қайта орнатуды қаласаңыз, **Барлық мәнді әдепті параметрге қайта орнату** параметрін таңдаңыз.

Айқындылық

Жақсарту

⚙ Параметрлер > Дисплей және дыбыс > Сурет > Айқындылық > Жақсарту.

Суреттің айқындылық мәнін реттейді.

Текстураны жақсарту

⚙ Параметрлер > Дисплей және дыбыс > Сурет > Айқындылық > Текстураны жақсарту.

Сызық жиектері мен бөліктерінің айқындығы жоғары болу үшін қосыңыз. **Сурет пішімі Экранды толтыру** параметріне орнатылған кезде қолжетімді емес.

Сурет таза

Шуылды азайту

⚙ Параметрлер > Дисплей және дыбыс > Сурет > Суретті тазалау > Шуды азайту.

Бейне мазмұндағы шуылды өшіруге арналған деңгейді орнату үшін **Өшірулі**, **Ең жоғары**, **Орташа** немесе **Ең төмен** опциясын таңдаңыз.

Шуыл экрандағы суретте көбіне кішкентай жылжитын нүктeler түрінде көрінеді.

MPEG ақауларын азайту

⚙ Параметрлер > Дисплей және дыбыс > Сурет > Суретті тазалау > Артефактіні азайту.

Сандық бейне мазмұндағы артефактіні біркелкі етудің әр түрлі деңгейлерін алу үшін **Өшірулі**, **Ең жоғары**, **Орташа** немесе **Ең төмен** опциясын таңдаңыз.

Артефакті экрандағы суреттерде көбіне кішкентай блоктар немесе тісті шектеулер түрінде көрінеді.

Қозғалыс

Қозғалыс мәнерлері

• **Параметрлер > Дисплей және дыбыс > Сурет > Қозғалыс > Қозғалыс мәнерлері.**

Қозғалыс мәнерлері әртүрлі бейне контенті үшін оңтайландырылған қозғалыс параметрінің режимдерін ұсынады.

Қозғалыс бейнесінде басқаша көру нәтижесін алу үшін, қозғалыс мәнерлерінің бірін таңдаңыз. (**Өшірүлі, Таза кинотеатр, Фильм, Стандартты, Бірқалыпты, Жеке**)

Темендергі жағдайларда қолданылмайды:

- **Параметрлер > Дисплей және дыбыс > Сурет > Сурет мәнері > Монитор**
- **Параметрлер > Дисплей және дыбыс > Сурет > Сурет мәнері > Ойын**

Тегістік

• **Параметрлер > Дисплей және дыбыс > Сурет > Қозғалыс > Тегістік.**

Дірілді азайту арқылы сурет қозғалысын тегіс етеді.

Теледидардағы фильмдерде көрінетін қозғалыс дірілін азайтудың түрлі деңгейлерін алу үшін **0** және **10** аралығындағы сандарды таңдаңыз. Экранда қозғалатын суретті ойнату кезінде шу пайда болғанда, **0** мәнін таңдаңыз.

Ескертпе. **Қозғалыс мәнерлері** үшін **Жеке** опциясы таңдалғанда ғана қолданылады.

Жылдам сурет параметрі

Бірінші орнату кезінде кейбір сурет параметрлерін бірнеше оңай қадаммен орындаңыз. Осы қадамдарды **Жылдам сурет параметрі** арқылы қайта орындауға болады.

Суретті бірнеше оңай қадаммен реттеу:

- 1 - **Параметрлер > Дисплей және дыбыс > Сурет тармақтарын таңдаңыз.**
- 2 - **Жылдам сурет параметрі** параметрін таңдап, **OK** түймесін басыңыз.
- 3 - Қалаған ресурс, айқындық, контраст, түс және қозғалыс параметрлерін таңдау үшін жылжу пернелерін пайдаланыңыз.
- 4 - **Аяқтау** нұсқасын таңдаңыз немесе мәзірді жабу үшін, қажет болса, **<** (сол жақ) пернесін қайталап басыңыз.

13.2. Экран

Сурет пішімі

Сурет бүкіл экранды толтырмаса, қара жолақтар үстіңгі не тәменгі немесе екі жағынан көрініп тұрса, суретті экранды толығымен жабатындей реттеуге болады.

Экранды толтыруға негізгі параметрлердің бірін таңдау:

- 1 - **Параметрлер > Дисплей және дыбыс > Экран > Сурет пішімі > Экранды толтыру, Экранға сәйкестендіру, Кең экран және Тұпнұсқа тармақтарын таңдалап, OK түймесін басыңыз.**
- 2 - Қажет болса, мәзірді жабу үшін **<** (солға) түймесін қайталап басыңыз.
 - **Fill Screen (Экранды толтыру)** – экранды толтыру үшін, бейнені автоматты түрде үлкейтеді. Сурет өтө аз мөлшерде бұрмаланады, субтитрлер көрінеді. Компьютер кірісіне сәйкес келмейді. Кейбір еткір бейне мазмұнында әлі де қара жолақтар көрініп мүмкін. Сурет контентінің кадрлық пішімі өзгеруі мүмкін.
 - **Fit to Screen (Экранға қыстырыу)** – бұрмалаусыз бейнені экранды толтыратын етіп автоматты түрде масштабтайады. Қара жолақтар көрініп мүмкін. Компьютер кірісіне сәйкес келмейді.
 - **Кең экран** – суретте 16:9 толық экранына автоматты түрде ұлғайтады. Сурет контентінің кадрлық пішімі өзгеруі мүмкін.
 - **Тұпнұсқа** – экранды бастапқы кадрлық пішімімен сәйкестендіру үшін суретті автоматты түрде ұлғайтады. Көрінетін жоғалған контент жоқ.

Суретті қолмен пішімдеу:

- 1 - **Параметрлер > Дисплей және дыбыс > Экран > Сурет пішімі > Қосымша тармақтарын таңдалап, OK түймесін басыңыз.**
- 2 - Суретті реттеу үшін, **Жылжыту, Масштаб** және **Созу** опцияларын пайдаланыңыз.
- 3 - **Picture Format** (Сурет пішімі) параметрін ашқан кезде суретті реттеуге оралу үшін **Undo** (Бас тарту) түймесін басыңыз.
 - **Shift** (Жылжыту) – суретті жылжыту үшін көрсеткілерді таңдаңыз. Улкейтілген кезде ғана суретті жылжытуға болады.
 - **Zoom** (Масштабтау) – Масштабтау үшін көрсеткілерді таңдаңыз.
 - **Stretch** (Созу) – Суретті тігінен немесе көлдененен созу үшін көрсеткілерді таңдаңыз.
 - **Undo** (Болдырмау) – Бастапқы сурет пішіміне оралу үшін таңдаңыз.

Сурет пішіміндегі кейбір параметрлер кейбір жағдайларда қолжетімді болмауы мүмкін. Мысалы, бейне ағынында, Android қолданбасының қосымшасында, ойын режимінде және т.б.

13.3. Дыбыс

Дыбыс мәнері

Мәнерді таңдау

⚙ Параметрлер > Дисплей және дыбыс > Дыбыс > Дыбыс мәнері.

Дыбысты оңай реттеу үшін, дыбыс мәнері бар алдын ала орнатылған параметрді таңдауға болады.

- AI режимі - Фильмдер көру, музика тыңдау немесе ойын ойнау үшін тамаша мәнерлер бар. Аудио мазмұны негізінде дыбыс мәнерін зерделі қосу үшін AI режимін таңдаңыз.
- Original (Бастапқы) - ең бейтарап дыбыс параметрі
- Entertainment (Ойын-сауық) - фильмдерді көруге ыңғайлы
- Music (Музика) - музика тыңдауға ыңғайлы
- Spatial Music (Кеңістік музика) - ойын ойнау үшін ыңғайлы
- Dialogue (Диалог) — сейлесуге ыңғайлы
- Жеке - кеңірек дыбыс параметрлеріне кіріңіз.

Жеке параметрлерді теңшеу

1 - Жеке режимге дыбыс мәнерін орнату.

2 - Жеке дыбыс параметрлерін өзгерту үшін ⚙

Параметрлер > Дисплей және дыбыс > Дыбыс > Жеке параметрлер тармақтарына өтіңіз.

Жеке параметрлерді қалпына келтіру

⚙ Параметрлер > Дисплей және дыбыс > Дыбыс > Жеке параметрлер > Жеке режимді қалпына келтіру.

Жеке дыбыс параметрлерін қалпына келтіру үшін таңдаңыз.

Жеке параметрлер

Динамик виртуализаторы

⚙ Параметрлер > Дисплей және дыбыс > Дыбыс > Жеке параметрлер > Динамик виртуализаторы.

Дыбысқа биіктік өлшемін қосатын Dolby Atmos мүмкіндігін іске қосу үшін Қосулы немесе Авто (Dolby Atmos) опциясын таңдаңыз. Биіктік өлшемімен дыбысты үш өлшемді кеңістікте дәл орналастыруға және жылжытуға болады. Функцияны өшіру үшін Өшірүлі параметрін таңдаңыз.

Таза диалог

⚙ Параметрлер > Дисплей және дыбыс > Дыбыс > Жеке параметрлер > Диалогты өшіру.

Сейлеу бағдарламасына арналған жақсартылған дыбыс сапасын алу үшін Қосулы параметрін таңдаңыз.

ЖС эквалайзері

⚙ Параметрлер > Дисплей және дыбыс > Дыбыс > Жеке параметрлер > ЖС эквалайзері.

Аудио мазмұнға және реттелетін параметрлерге негізделген интеллектуалды эквалайзер реттеуін қосу үшін Қосу түймесін таңдаңыз.

Реттелетін ЖС эквалайзері

⚙ Параметрлер > Дисплей және дыбыс > Дыбыс > Жеке параметрлер > Реттелетін ЖС эквалайзері.

ЖС эквалайзерінің деңгейін реттеу үшін **Көрсеткі / шарлау пернелерін** басыңыз.

Жеке параметрлерді қалпына келтіру

⚙ Параметрлер > Дисплей және дыбыс > Дыбыс > Жеке параметрлер > Жеке режимді қалпына келтіру.

Жеке дыбыс параметрлерін қалпына келтіру үшін таңдаңыз.

Теледидар орналасуы

Теледидар орналасуы

⚙ Параметрлер > Дисплей және дыбыс > Дыбыс > Теледидар орналасуы.

Параметрге байланысты ең жақсы дыбысты шығару үшін **ТД тірекінде** немесе **Қабырғада** опциясын таңдаңыз.

DTS Play-Fi

DTS Play-Fi Wireless Surround

DTS Play-Fi

⚙ Параметрлер > Дисплей және дыбыс > Дыбыс > DTS Play-Fi.

Philips теледидарындағы DTS Play-Fi мүмкіндігімен дыбысты сымсыз үйдегі басқа бөлмелерге жіберу үшін үйлесімді динамиктерге қосуға болады.

Ескертпе. DTS Play-Fi Headphones қолданбасы қосулы болғанда немесе DTS Play-Fi қолданбасынан музика ойнатқанда Multiroom TV Audio параметрлері қол жетімді болмайды.

Дыбысты сымсыз динамиктерге жіберу үшін сізге мыналар қажет:

- DTS Play-Fi мүмкіндігін қолдайтын Philips Smart TV
- DTS Play-Fi үйлесімді құрылғысы

- Philips теледидарындағы DTS Play-Fi қолданбасы
- Телефон немесе планшет секілді мобильді құрылғы
- Телефонда немесе планшетте орнатылған Philips Sound қолданбасы
- Wi-Fi желісі

DTS Play-Fi үйлесімді құрылғысын қосу үшін баптау

- 1 - Philips Sound қолданбасын жүктеп алып, қолданбаны телефоныңызға немесе планшетіңізге орнатыңыз.
- 2 - DTS Play-Fi үйлесімді құрылғысын іздеу және орнату үшін Philips Sound қолданбасын пайдаланыңыз. DTS Play-Fi құрылғысы теледидардың бірдей Wi-Fi желісіне қосылғанын тексеріңіз.
- 3 - Philips теледидарында алдын ала орнатылған DTS Play-Fi қолданбасын ашып, DTS Play-Fi үйлесімді құрылғыларын іздеу үшін **Connect Speakers** (Динамиктерді қосу) параметрін таңдаңыз.
- 4 - DTS Play-Fi құрылғысы теледидарға сәтті қосылған кезде құрылғылар тізімінен құрылғыларды таңдауға және дыбыс деңгейін реттеуге болады.
- 5 - Енді сіз дыбысты теледидардан бірнеше DTS Play-Fi құрылғыларына жібере аласыз.

DTS Play-Fi Wireless Surround

Теледидардағы Play-Fi қолданбасы арқылы көлемді дыбысты теледидар динамигімен, дыбыс тақтасы мен сабвуфермен реттеуге болады.

- 1 - Теледидарда DTS Play-Fi қосымшасын іске қосу
- 2 - **DTS Play-Fi Wireless Surround** қойындысына өтіп, «Реттеуді бастау...» опциясын таңдаңыз.
- 3 - Теледидар динамиктері мен DTS Play-Fi үйлесімді құрылғыларды көлемді дыбыс жүйесі ретінде орнату үшін экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

DTS Play-Fi түрмистық кинотеатры

Play-Fi сымсыз сабвуферлері, саундбарлары, алдыңғы динамиктері, көлемді динамиктері немесе түрмистық кинотеатртың динамиктеріне құат беретін Play-Fi қабылдағышы арқылы иммерсивті түрмистық кинотеатрдың дыбысын тыңдаңыз.

Алдыңғы теледидар динамиктері ретінде Play-Fi динамиктерінен шығару

- Теледидар дыбысын TAW6205, TAW6505 немесе TAFW1 сияқты Play-Fi динамиктерінен шығаруға болады.
- Play-Fi динамиктеріне қосылған кезде, теледидар динамиктерінің дыбысы өшіріледі.
- Play-Fi динамиктерін орнату үшін теледидардағы Play-Fi қолданбасын пайдаланыңыз.

1 - Play-Fi сымсыз түрмистық кинотеатры тармағын таңдаңыз

2 - Алдыңғы динамиктер ретінде Екі параметрін таңдаңыз

3 - Орнатуды аяқтау үшін орнату шеберін орындаңыз.

Түрмистық кинотеатр жүйесін теледидармен және Play-Fi динамиктерімен реттеңіз

1 - Play-Fi құрылғыларының барлығын қосу үшін Play-Fi қолданбасында **DTS Play-Fi түрмистық кинотеатры > Баптау > Динамиктерді жалғау тармақтарын таңдаңыз.** Құрылғылар әлдеқашан қосылған болса, келесі қадамға ету үшін **Мениң динамиктерім қосылды...** опциясын таңдауға болады.

2 - Алдыңғы динамик, Көлемді динамиктер, Сабвуфер құралын қосылған құрылғыларға тағайындау үшін баптаңыз. Сол жақтағы сызба динамиктердің қалыптарын көрсетеді.

3 - Теледидар + Екі пайдалануды ұсыныңыз, себебі ол диалогтің анықтығы үшін арнайы орталық арнаны қамтамасыз етеді.

4 - Құрылғылар тағайындалған соң түрмистық кинотеатр жүйесін баптауды аяқтау үшін **Жалғастыру...** тармағын таңдаңыз.

Түрмистық кинотеатр жүйесінің **Параметрлер** мәзірінде. Дұрыс арақашықтықта таңдау үшін **Динамиктерге дейінгі қашықтық** тармағын немесе қажет болса, **Түрмистық кинотеатр жүйесі ажырату, Босату параметрлері** тармағын таңдаңыз.

Ескертпе:

1. Сымсыз көлемді/Стерео жүп Play-Fi үй кинотеатры жүйесінде өңделген болуы керек.
2. Мүмкіндіктер теледидар үлгісіне және пайдаланылатын Play-Fi динамиктеріне байланысты болады.

EasyLink 2.0

EasyLink 2.0 арқылы HDMI дыбыс жүйесінің дыбыс параметрлерін басқарыңыз

⚙ Параметрлер > Дисплей және дыбыс > Дыбыс > EasyLink 2.0.

HDMI дыбыс жүйесінің дыбыс параметрлерін жеке **Жиі қолданылатын параметрлер** немесе **Дисплей және дыбыс > Дыбыс** тармақтары арқылы реттеуге болады. Бұл — EasyLink 2.0 үйлесімді HDMI дыбыс жүйесінде ғана қолданылады. Басқару элементін қосу үшін **EasyLink 2.0 дыбысты басқару** мәзір элементінің **Арналар мен кірістер > Кірістер** тармақтарындағы **Қосулы** параметріне орнатылғанын тексеріңіз.

Дыбыс мәнерін таңдау

⚙ Параметрлер > Дисплей және дыбыс > Дыбыс > EasyLink 2.0 > Дыбыс мәнері.

Алдын ала орнатылған дыбыс мәнерлері арасында ауысыңыз. Бейнефильмдерді қарау, музыка тыңдау немесе басқа дыбыстық мазмұндарды көру үшін тамаша мәнерлер бар.

- Фильм - фильм қарауға арналған тамаша дыбыс мәнері.
- Музыка - музыка тыңдауға ыңғайлы.
- Дауыс - Вокалдағы диалогті күшейтеді.
- Стадион - үлкен ашық стадион сезімін береді.
- Таңдамалы - дараландырылған дыбыс режимі. Параметр

тек қосылған құрылғы осы мүмкіндік үшін теледидармен үйлесімді болғанда ғана қолжетімді.

Төмен жиілікті деңгейді реттеу

⚙ Параметрлер > Дисплей және
дыбыс > Дыбыс > EasyLink 2.0 > Төмен жиілік.

Төмен жиілік деңгейін реттеу үшін **Көрсеткі / шарлау пернелерін** басыңыз.

Жоғары жиілікті деңгейді реттеу

⚙ Параметрлер > Дисплей және
дыбыс > Дыбыс > EasyLink 2.0 > Жоғары жиілік.

Жоғары жиілік деңгейін реттеу **Көрсеткі / шарлау пернелерін** басыңыз.

Реттемелі эквалайзер

⚙ Параметрлер > Дисплей және
дыбыс > Дыбыс > EasyLink 2.0 > Реттемелі эквалайзер.

Дыбыс мәнері Реттемелі параметріне орнатылған кездегі реттелмелі жиілік жолақтары. ЖС эквалайзерінің деңгейін реттеу үшін **Көрсеткі / шарлау пернелерін** басыңыз.
Параметр тек қосылған құрылғы осы мүмкіндік үшін теледидармен үйлесімді болғанда ғана қолжетімді.

Көлемді дыбыс

⚙ Параметрлер > Дисплей және
дыбыс > Дыбыс > EasyLink 2.0 > Көлемді дыбыс.

Алдын ала орнатылған түрлерден көлемді әсерді таңдаңыз.

- Арапас дыбыс - Барлық динамиктердің мүмкіндіктерін толық пайдалануға арналған жоғарылайтын арапас дыбыс.
- Стандартты - Динамиктердің шығысы бастапқы арналарды орындаиды.
- Көлемді AI - AI талдауын қолданатын онтайлы көлемді әсер.

DRC

⚙ Параметрлер > Дисплей және
дыбыс > Дыбыс > EasyLink 2.0 > DRC.

Қалаған динамикалық ауқымды басқаруды (DRC) таңдаңыз.

- Авто - Динамикалық ауқым автоматты түрде реттеледі.
- Қосулы - Динамикалық ауқымды онтайландырады.
- Өшірүлі - Динамикалық ауқымды реттеуді өшіреді.

Биіктік динамиктері

⚙ Параметрлер > Дисплей және

дыбыс > Дыбыс > EasyLink 2.0 > Биіктік динамиктері.

Қалаған биіктік динамиктерінің қозғалысын таңдаңыз.
Параметр тек қосылған құрылғы осы мүмкіндік үшін теледидармен үйлесімді болғанда ғана қолжетімді.

- Авто - Динамикалық қозғалыс мазмұнды орындаиды.
- Қосулы - Әрқашан жоғары.
- Өшірүлі - Жазық күй.

Дыбыс кезеңін таңдау

⚙ Параметрлер > Дисплей және
дыбыс > Дыбыс > EasyLink 2.0 > Дыбыс кезеңі.

Тыңдау тәжірибесін таңдаңыз. Параметр тек қосылған құрылғы осы мүмкіндік үшін теледидармен үйлесімді болғанда ғана қолжетімді.

- Авто — Динамикалық параметр мазмұнды орындаиды.
- Қосулы — Иммерсивті дыбыс кеңістігі, фильмдерді көруге жақсы.
- Өшірүлі — Тұнық дыбыс кеңістігі, музыка және диалог тыңдауға жақсы.

Барлығын әдепкі мәніне қайта орнату

⚙ Параметрлер > Дисплей және
дыбыс > Дыбыс > EasyLink 2.0 > Барлығын әдепкі мәніне қайта орнату.

EasyLink 2.0 дыбыс параметрлерінің барлығын көрі түпнұсқа зауыттық параметрлеріне қайта орнатыңыз.

Бөлмені калибрлеу

Бөлмені калибрлеу

⚙ Параметрлер > Дисплей және
дыбыс > Дыбыс > Бөлмені калибрлеу.

Бұл калибрлеу теледидарға сіздің бөлменіздегі акустиканы анықтауға және акустикаға сәйкес келетін теледидар динамиктерінде онтайландырылған дыбыс сапасын қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.

Реттеуді бастамас бұрын қашықтан басқару құралын теледидармен жұптастырып, теледидардың **Дыбыс шығысы** параметрі **ТД динамиктері** екеніне көз жеткізіліз. Нақтырақ нәтиже алу үшін бөлме тыныш болсын.

Бөлмені калибрлеуді бастау:

- 1 - Қашықтан басқару пультін тыңдау күйінде ұстаңыз және баптау кезінде оны теледидарға бағыттаңыз.
- 2 - Калибрлеуді бастау үшін **Қазір калибрлеу** немесе **Қайтадан калибрлеу** нұсқасын таңдаңыз.
- 3 - Қашықтан басқару құралы арқылы сынақ дыбысы ойнатылады және өлшенеді. Қашықтан басқару құралын ұстап тұрып, оны теледидарға бағыттаңыз, бұл бірнеше секундқа созылуы мүмкін.
- 4 - Теледидар динамиктерін сәтті калибрленгеннен кейін,

теледидар динамиктері калибрленгенге дейін және кейін дыбысты тыңдау үшін **Тест** опциясын таңдаңыз.

Параметрді қабылдау үшін **Қолдану** немесе калибрлеуді қайталау үшін **Әрекетті қайталау** опциясын таңдаңыз.

5 - Бөлмені калибрлеу сәтті аяқталғанда және қолданылғанда, теледидар Параметрлер мәзіріне оралады. Қолдану калибрлеуін таңдаңыз. Теледидар динамиктерінен аудио шығысын реттеу үшін

Параметрлер > Дисплей және дыбыс > Дыбыс > Бөлмені калибрлеу тармақтарына өтіп, Калибрлеуді қолдану тармағына өтіңіз.

Қосымша дыбыс параметрлері

Дыбыс деңгейін басқару

Дыбыс қаттылығын автоматты реттеу

Параметрлер > Дисплей және дыбыс > Дыбыс > Қосымша > Автоматты реттеу.

Дыбыс қаттылығын автоматты реттеу мүмкіндігін қосу немесе өшіру үшін **Қосу немесе Өшіру** опциясын таңдаңыз.

Ыңғайлырақ тыныш таңдау тәжірибесін алу үшін **Тұнгі режим таңдаңыз.**

Дельта көлемі

Параметрлер > Дисплей және дыбыс > Дыбыс > Қосымша > Дельта көлемі.

Теледидар арнасы мен HDMI кірісі арасындағы дыбыс деңгейі айырмашылығын теңгеруге реттеу үшін дельта дыбыс деңгейі параметрін пайдалануға болады.

Теледидар динамигінің дыбыс деңгейін дельта мәнінде реттеу үшін **Көрсеткі / шарлау пернелерін** басыңыз.

* Ескертпе. Кіріс көзі HDMI немесе аналогтық көздерге орнатылғанда және аудио шығысы **Теледидар динамиктері** немесе **HDMI дыбыс жүйесі** параметріне орнатылғанда, дельта дыбыс деңгейі қолжетімді.

Dolby Atmos хабарландыруы

Параметрлер > Дисплей және дыбыс > Дыбыс > Dolby Atmos хабарландыруы.

Теледидарда Dolby Atmos контенті ойнап бастағанда Dolby Atmos хабарландыруын қосыңыз немесе өшіріңіз.

13.4. Аудио шығысы

Динамиктер мен eARC

Аудио шығыс

Параметрлер > Дисплей және дыбыс > Аудио шығысы.

Теледидарды дыбысты теледидарда немесе дыбыстық жүйеде ойнатуға реттеніз.

Теледидардың дыбысын қайда естігіңіз келетінін және оны басқару жолын таңдай аласыз.

- Егер **Теледидар динамиктерін өшіру** опциясын таңдасаныз, теледидар динамиктерін түбегелі өшірсіз.
- Егер **TV speakers (ТД динамиктері)** параметрін таңдасаныз, ТД динамиктері әрқашан қосылып тұрады.

HDMI CEC функциясымен қосылған аудио құрылғысы болса, **HDMI дыбыс жүйесі** опциясын таңдаңыз. Құрылғы дыбысты ойнатып жатқанда, теледидар теледидардың динамиктерін өшіреді.

DTS Play-Fi үйлесімді құрылғы дұрыс конфигурацияланған және қосылған кезде, оны аудио шығатын құрылғы ретінде орнату үшін **Play-Fi сымсыз үй кинотеатры** нұсқасын таңдауға болады.

eARC

Параметрлер > Дисплей және дыбыс > Аудио шығысы > eARC.

eARC режимін **Автоматты** немесе **Өшірүлі** ретінде орнатыңыз.

Сандық шығыс параметрлері

Сандық шығыс параметрлерін оптикалық және HDMI ARC дыбыстық сигналдары үшін қолдануға болады.

Сандық шығыс пішімі

Параметрлер > Дисплей және дыбыс > Аудио шығысы > Сандық шығыс пішімі.

Теледидардың дыбыстық шығыс сигналын қосылған үй кинотеатры жүйесінің дыбысты өңдеу мүмкіндіктеріне сай болатындей орнатыңыз.

- Стерео (қысылмаған):** егер аудио ойнату құрылғылары көп арналы дыбысты өңдемейтін болса, аудио ойнату құрылғылары үшін тек шығыс стерео мазмұнын таңдаңыз.
- Көп арналы:** Аудио ойнату құрылғыларынан көп арналы аудио мазмұнын (қысылған көп арналы дыбыстық сигналды) шығару үшін таңдаңыз.
- Көп арналы (bypass):** аудио ойнату құрылғылары немесе үй кинотеатры жүйесі үшін шығыс Dolby Digital Plus немесе DTS мазмұнын таңдаңыз.

- Аудио ойнату құрылғыларының Dolby Atmos мүмкіндігін қолдайтынын тексерің.
- Dolby Digital Plus мазмұнын ойнатып жатқанда SPDIF шығысы (DIGITAL AUDIO OUT) қосылады.

Сандық шығысты тәнеу

⚙ Параметрлер > Дисплей және дыбыс > Аудио шығысы > Сандық шығысты тәнеу.

HDMI дыбыс жүйесінің қаттылық деңгейін реттеңіз.

- Қаттырақ дыбыс деңгейі үшін «Көбірек» опциясын таңдаңыз.
- Жайырақ дыбыс деңгейі үшін «Азырақ» опциясын таңдаңыз.

Сандық шығысты кіріту

⚙ Параметрлер > Дисплей және дыбыс > Аудио шығысы > Сандық шығысты кіріту.

Кейбір үй кинотеатрының жүйелерінде дыбыс пен бейнені синхрондау үшін, дыбыс синхрондалуының кешігүін реттеу қажет болуы мүмкін. Үй кинотеатрының жүйесінде дыбысты кіріту орнатылған болса, «Өшіру» опциясын таңдаңыз.

Сандық шығысты бітеге (тек Сандық шығысты кіріту параметрі Қосу мәніне қойылғанда қолданылады)

⚙ Параметрлер > Дисплей және дыбыс > Аудио шығысы > Сандық шығысты бітеге.

Үй кинотеатрының жүйесінде кіріруді орната алмаған болсаңыз, теледидарды дыбысты синхрондайтын етіп орнатуға болады. Теледидар суретінің дыбысын өңдеу үшін үй кинотеатрының жүйесіне қажет уақытты қамтамасыз етегін бітегіді орнатуға болады. 5 мс-тық қадамдармен мәнді орнатуға болады. Ең жоғары орнату уақыты: 60 мс.

13.5. Ambilight

Ambilight жарығын қосу немесе өшіру

Ambilight жарығын қосу

Қосу үшін **AMBILIGHT** түймесін басыңыз немесе **⚙ Параметрлер > Дисплей және дыбыс > Ambilight > Ambilight мәнері > Қосу** тармақтарын таңдау арқылы қосуға болады.

Ambilight мүмкіндігін өшіру:

1 - AMBILIGHT пернесін басыңыз.

2 - Ambilight мүмкіндігін қосу немесе өшіру үшін **Қосу** опциясында **OK** түймесін басыңыз.

3 - Бір қадамға артқа қайту үшін **<** (сол жақ) түймесін немесе мәзірді жабу үшін **< Артқа** түймесін басыңыз.

Ambilight мәнері

Бейнеге сәйкестірі

Теледидардың бейне немесе дыбыс динамикасына сәйкес болу үшін Ambilight параметрлерін орнатуға болады. Не болмаса, алдын ала орнатылған түс стилін көрсету үшін Ambilight параметрін орнатуға немесе Ambilight мүмкіндігін өшіруге болады.

Егер **Бейне сәйкестірі** параметрін таңдасаныз, теледидар экранындағы суреттің динамикасына сәйкес келетін стильдердің біреуін таңдауға болады.

Ambilight мәнерін орнату:

- 1 - **AMBILIGHT** пернесін басыңыз.
- 2 - **Бейне сәйкестірі** тармағына айналдырыңыз.
- 3 - Қажетті стильді таңдап, **OK** түймесін басыңыз.
- 4 - Бір қадамға артқа қайту үшін **<** (сол жақ) түймесін немесе мәзірді жабу үшін **< Артқа** түймесін басыңыз.

Қолжетімді **Бейне сәйкестірі** мәнерлері:

- **Standard** (Стандартты) - теледидардың күнделікті көргөзе ыңғайлы
- **Natural** (Табиғи) - суретке немесе дыбысқа барынша табиғи сәйкестендіреді
- **Sports** (Спорт) - спорт бағдарламасы үшін ыңғайлы
- **Vivid** (Жанды) - күндейтігі жарық жағдайларында қарауға ыңғайлы
- **Ойын** — ойын ойнауға ыңғайлы

Аудиоға сәйкестірі

Теледидардың бейне немесе дыбыс динамикасына сәйкес болу үшін Ambilight параметрлерін орнатуға болады. Не болмаса, алдын ала орнатылған түс стилін көрсету үшін Ambilight параметрін орнатуға немесе Ambilight мүмкіндігін өшіруге болады.

Егер **Follow Audio** (Дыбыс сәйкестірі) параметрін таңдасаныз, дыбыстың динамикасына сәйкес келетін стильдердің біреуін таңдауға болады.

Ambilight мәнерін орнату:

- 1 - **AMBILIGHT** пернесін басыңыз.
- 2 - **Дыбыс сәйкестірі** тармағына айналдырыңыз.
- 3 - Қажетті стильді таңдап, **OK** түймесін басыңыз.
- 4 - Бір қадамға артқа қайту үшін **<** (сол жақ) түймесін немесе мәзірді жабу үшін **< Артқа** түймесін басыңыз.

Қолжетімді **Дыбыс сәйкестірі** мәнерлері:

- **Жарық** - музикалық бейнені қарауға ыңғайлы
- **Дискотека** — қатты ретро музикасын тыңдауға ыңғайлы

- **Rhythm** (ритм) - ырғақты мұзыканы тыңдауға ынғайлы

Түске сәйкестігі

Теледидардың бейне немесе дыбыс динамикасына сәйкес болу үшін Ambilight параметрлерін орнатуға болады. Не болмаса, алдын ала орнатылған түс стилін көрсету үшін Ambilight параметрін орнатуға немесе Ambilight мүмкіндігін өшіруге болады.

Егер **Түске сәйкестігі** параметрі таңдалса, алдын ала орнатылған түс стильдерінің бірін таңдауға болады.

Ambilight мәнерін орнату:

- 1 - **AMBILIGHT** пернесін басыңыз.
- 2 - **Түске сәйкестігі** тармағына айналдырыңыз.
- 3 - Қажетті стильді таңдап, **OK** түймесін басыңыз.
- 4 - Бір қадамға артқа қайту үшін < (сол жақ) түймесін немесе мәзірді жабу үшін <- Артқа түймесін басыңыз.

Қолжетімді **Түске сәйкестігі** мәнерлері:

- **Қызыл лава** — статикалық Қызыл түс
- **Кек мұхит** — статикалық кек түс
- **Жасыл табиғат** — статикалық Жасыл түс
- **Жылды ақ** — статикалық жылды ақ түс түс
- **Салқын ақ** — статикалық алқын ақ түс түс
- **Реттелетін түс** — таңдауыңыздың статикалық түсі.

Ambilight статикалық жарық түсін орнату үшін **Параметрлер > Дисплей және дыбыс > Ambilight > Реттелетін түс** тармақтарына өтіп, ұнаған түсті таңдаңыз.

Командаңызды қолдау

Сіз таңдаған команда жалауын орнату үшін Ambilight мүмкіндігін орнатуға болады.

Ambilight мәнерін орнату:

- 1 - **AMBILIGHT** пернесін басыңыз.
- 2 - Қашықтан басқару құралын пайдалану тармағын таңдап, **OK** түймесін басыңыз.
- 3 - **Параметрлер > Дисплей және дыбыс > Ambilight > Командаңызды қолдау** тармақтарын таңдап, **OK** түймесін басыңыз.
- 4 - Бір қадамға артқа қайту үшін < (сол жақ) түймесін немесе мәзірді жабу үшін <- Артқа түймесін басыңыз.

Қолданбаға сәйкестігі

Қолданбаға сәйкестігі параметрі Ambilight жарығын **Philips TV Remote** қолданбасымен басқарған кезде қолжетімді болады.

Жеке түс

Жеке түс

- Параметрлер > Дисплей және дыбыс > Ambilight > Жеке түс.**

Түсті өз таңдауыңыз бойынша Ambilight статикалық жарығы үшін орнатуға арналған. Түстер палитрасынан өзіңізге ұнайтын түсті таңдауыңызға болады. Бұл параметр Ambilight мәнері **Түске сәйкестігі** тармағына орнатылған және одан кейін **Жеке түс** параметрі таңдалған кезде ғана қолжетімді болады.

Ambisleep

Ambisleep ұйықтап қалғанша айналдыруға көмектесу үшін күн батысын үлгілеуді орындаиды. Үлгілеу соңында теледидар автоматтарты түрде күту режиміне ауыстырылады.

Ambisleep режимін іске қосу

- Параметрлер > Дисплей және дыбыс > Ambilight > Ambisleep > Ambisleep іске қосу.**

Ambisleep қосу үшін таңдаңыз.

Ұзақтығы

- Параметрлер > Дисплей және дыбыс > Ambilight > Ambisleep > Ұзақтық.**

Ambisleep ұзақтығын (минутпен) көрсетіңіз.

Brightness (Жарықтық)

- Параметрлер > Дисплей және дыбыс > Ambilight > Ambisleep > Жарықтық.**

Ambisleep жарықтығын бастауды орнатыңыз.

Түсі

- Параметрлер > Дисплей және дыбыс > Ambilight > Ambisleep > Түс.**

Ұнайтын шам түсін таңдаңыз.

Дыбыс

- Параметрлер > Дисплей және дыбыс > Ambilight > Ambisleep > Түс.**

Ambisleep кезінде пайдаланғыңыз келетін табиғат дыбысын таңдаңыз.

Қолжетімді табиғат дыбыстары:

- Алау
- Жаңбыр
- Жаңбырлы орман
- Тропикалық жағажай
- Сарқырама
- Үнсіздік

«Бөлме жарығы» режимі

Теледидардың «Бөлме жарығы» режимі теледидар күту режимінде болғанда Ambilight күйін қосуға мүмкіндік береді. Сондықтан Ambilight қолданбасы арқылы бөлменен жарығын қосуға болады.

Бөлмеге жарық режимін қосу

⚙ Параметрлер > Дисплей және дыбыс > Ambilight > Бөлме жарығы > Күту режимінде қосу.

Теледидар күту режимінде болғанда бөлме жарығы режимін қосуға рұқсат беру үшін қосыңыз.

Теледидарды күту режиміне аудиостырып, Ambilight бөлме жарығына аудиостыру қажет болғанда, осы қадамдарды орындаңыз:

- 1 - Ambilight бөлме жарығын қосу үшін қашықтан басқару құралындағы **AMBILIGHT** пернесін басыңыз.
- 2 - Әр түрлі жарық әсерлерін өзгерту үшін < (сол жақ) немесе > (оң жақ) шарлау пернелерін басыңыз.
- 3 - Жарықтықты реттеу үшін ^ (жоғары) немесе v (төмен) шарлау пернелерін басыңыз.
- 4 - Ambilight бөлме жарығын өшіру үшін **AMBILIGHT** пернесін қайтадан басыңыз.

Ұзақтығы

⚙ Параметрлер > Дисплей және дыбыс > Ambilight > Бөлме жарығы > Ұзақтық.

Бөлме жарығы режимінің ұзақтығын (минут пен) орнатыңыз.

Қосымша Ambilight параметрлері

Brightness (Жарықтық)

⚙ Параметрлер > Дисплей және дыбыс > Ambilight > Қосымша > Жарықтық.

Ambilight жарықтығының деңгейін орнату үшін **Arrow / navigation** пернелерін басыңыз.

Қанықтығы

⚙ Параметрлер > Дисплей және дыбыс > Ambilight > Қосымша > Қанықтық.

Ambilight қанықтығының деңгейін орнату үшін **Көрсеткі / шарлау пернелерін** басыңыз.

Ambilight түстеріндегі түсті қабырға әсерін жою

⚙ Параметрлер > Дисплей және дыбыс > Ambilight > Қосымша > Қабырға түсі.

Теледидардың артындағы қабырға түсін таңдаңыз, сонда теледидар Ambilight түстерін көзделген түрде пайдаланыңыз етіп бейімдейді.

Ambilight режимін теледидарды өшіргенде бірден өшетін немесе біртіндеп өшетін етіп орнату

⚙ Параметрлер > Дисплей және дыбыс > Ambilight > Қосымша > Теледидарды өшіру > Біртіндеп өшіру / Бірден өшіру.

Жылды ақ түсте реттеу

⚙ Параметрлер > Дисплей және дыбыс > Ambilight > Қосымша > Жылды ақ түсте реттеу.

Warm white tuning (Жылды ақ түсте реттеу) Ambilight үшін тамаша түсті реттейді және оны құлыштайтады. **Ambilight мәнері > Түске сәйкестігі > Жылды ақ түс құлышталмаған болса, Ambilight ақ түс түрлерін реттеуге және құлыштауға болады.**

Ambilight жарығын кеңейту

Philips сымсыз үй динамиктері

Ескертпе. Параметрлерді орнатуды бастамас бұрын, теледидар мен Philips сымсыз үй динамиктерінің бір Wi-Fi желісіне қосылғанына көз жеткізіп алыңыз.

Ambilight кеңейтімімен Philips сымсыз үй динамиктерін Ambilight түстерін орындау үшін орнатуға болады. Орнатуды бастамас бұрын, Philips сымсыз үй динамиктерінің қосулы екенін және теледидар сияқты Wi-Fi желісіне қосылғанын тексеріңіз. Бастамас бұрын оны қоссаңыз, динамиктердің дайын болуы үшін біраз уақыт беріңіз.

Байланыстыруды бастау үшін динамиктері LED сілтеме түймесін 3 секунд басып тұрыңыз. Егер сізде 1-ден көп динамик болса, әр динамик үшін бірдей әрекетті қайталаңыз және дайын болғанда **АРТҚА** пернесін басыңыз. ЖШД шамның сілтеме түймесі Philips сымсыз үй динамиктерінде орналасқан.

Ambilight бағдарламасымен жұмыс істейтін Philips сымсыз үй динамиктерін қосыңыз/өшіріңіз

⚙ Параметрлер > Дисплей және дыбыс > Ambilight > Philips сымсыз үй динамиктері > Қосу/Өшіру.

Параметрлерді реттеу

⚙ Параметрлер > Дисплей және дыбыс > Ambilight > Philips сымсыз үй динамиктері > Конфигурациялау.

Philips сымсыз үй динамиктерін Ambilight бағдарламасымен жұмыс істеу үшін конфигурациялаңыз. Теледидарға ең көбі 10 динамиктің жарық диодын байланыстыру үшін экрандағы нұсқауларды орындаңыз. Әрбір байланыстырылған динамиктің жарық диоды үшін теледидарға сәйкес орындау және шам жарықтығын реттеу мақсатында түс аймағын таңдауға болады.

Конфигурацияны көрү

⚙ Параметрлер > Дисплей және дыбыс > Ambilight > Philips сымсыз үй динамиктері > Конфигурацияны көрү.

Ambilight, желі және динамик ЖШД шамдарымен жұмыс істейтін Philips сымсыз үй динамиктерінің ағымдағы орнатуын қараңыз.

Конфигурацияны қайта орнату

⚙ Параметрлер > Дисплей және дыбыс > Ambilight > Philips сымсыз үй динамиктері > Конфигурацияны қайта орнату.

Philips сымсыз үй динамиктерінің ағымдағы параметрлерін қайта орнатыңыз.

Sunrise дабылы

Sunrise дабылы сізді ояту үшін Ambilight, музика және ауа райы ақпаратын пайдаланады.

- Теледидар таңдалған үақытта және орнатылған күні іске қосылады.
- Түрлі-түсті экраны және музика бар Ambilight қолданбасы жанады.
- Сәйкес фоны бар ауа райы болжамына баяу аудысыңыз.

Sunrise дабыл параметрінің мәзіріне кіру:

1 - Жылдам мәзір параметрін ашу үшін **Жылдам мәзір / MENU** түймесін басыңыз.

2 - Sunrise дабылын таңдап, оны ашу үшін **OK** түймесін басыңыз.

- **Дабыл:** қайталайтын/таңдаушы күндер, қосулы/өшірүлі параметрлері үшін 5-ке дейінгі бірнеше дабылды орнатыңыз.

- **Фон:** ауа райын көрсету немесе фотосурет санаттарынан таңдаңыз.

- **Музика:** оянғанда ойналатын музика трегі.

- **Дыбысты қосу:** оянып жатқанда орнатылатын музыканың дыбысы.

- **Ауа райы:** жергілікті ауа райы болжамына арналған

параметрлер.

- **Алдын ала шолу:** ояту әсерін алдын ала шолуға болады.

Теледидар күту режимінде және дабыл үақытына жеткен болса, теледидар күту режимінен оянады. Оянған кезде экран қосылады, Ambilight қосылады, музика қосылады және одан кейін фон тақырыбымен бірге ауа райы туралы ақпарат көрсетіледі.

Күн шығыс дабылынан шығу үшін қашықтан басқару құралындағы **Күту режимі / Қосу**, **Артқа** немесе **HOME** түймесін басыңыз.

- **Күту режимі / Қосу:** Sunrise қолданбасынан шығып, теледидарды күту режиміне ауыстырады.

- **Артқа:** Sunrise қолданбасынан шығып, соңғы көрілген теледидар ресурсына ауысады.

- **HOME:** Sunrise қолданбасынан шығып, іске қосқышқа ауыстырады.

- Sunrise оятуынан 30 минут өткеннен кейін, күн шығыс дабылынан шығып, басқа қолданбаға ауыспаса, теледидар автоматты түрде күту режиміне өтеді.

Ескертпе.

Дұрыс жұмыс істеуі үшін, Sunrise дабылында желінің қосылымы болуы қажет. Егер теледидардың сағат режимі қолмен орнатылған болса, Sunrise дабылы жұмыс істемейді. «Параметрлер» мәзіріне өтіп, сағат режимін автоматты күйге өзгертіңіз. Егер орын «Дүкен» күйіне орнатылса, дабыл жұмыс істемейді.

Aurora

Aurora қолданбасы — теледидардың түрғын кеңістігінің атмосферасын көрсету элементтері мен түрлі түсті Ambilight арқылы кеңейттеп қолданба. Aurora кескіндерді, анимацияны, аудионы және Philips қолтаңбасы Ambilight мүмкіндіктерін жаңа өмір салтыңызға сәйкес түрғын аумақты кеңеүтү үшін пайдаланады.

Aurora қолданбасын іске қосу:

1 - Жылдам мәзір параметрін ашу үшін **Жылдам мәзір / МӘЗІР** түймесін басыңыз, **Aurora** тармағын таңдап, ашу үшін **OK** түймесін басыңыз.

2 - Басты экранға өту үшін балама түрде **HOME** пернесін басыңыз. **Қолданбаларыңыз** жолынан **Aurora** қолданбасын таңдап, ашу үшін **OK** түймесін басыңыз.

Санаттар

Тақырыптардың төрт санаты бар: **Қоршаған орта, Көріністер, Жынытық** және **Сағат**. Теледидар интернетке қосылған кезде, қосымша тақырыптарды жүктеп алуға болады. Мәзірде көлденен/тігінен шолу үшін шарлау пернелерін пайдаланыңыз. Ойнатуды бастау үшін тақырыптағы **OK** түймесін басыңыз. Бірінші элементтен бастап осы санат тізіміндегі барлық элементтерді ойнату үшін **Барлығын ойнату** параметрінде **OK** түймесін басыңыз. Aurora қолданбасынан шығу үшін **Артқа** түймесін басыңыз.

Теледидарды күту режиміне қою

Aurora тақырыбын ойнату ұзақтығын орнатуға болады, уақыт шегіне жеткенде теледидар күту режиміне өтеді.

Теледидарды күту режиміне қою:

- 1 - Aurora қолданбасы іске қосылғанда, **+ ОПЦИЯЛАР** түймесін басыңыз.
- 2 - Теледидарды күту режиміне қою үшін **1 сағат**, **2 сағат** немесе **4 сағат** параметрін таңдаңыз.
- 3 - Таймердің аяқталуына екі минут қалғанда, теледидарда дереу күту режиміне өту немесе оны 1 немесе 2 сағаттан кейін кейінгे қалдыру опцияларын қамтамасыз ету үшін диалогтік терезе көрсетіледі. Кері санақ немесе кейінгे қалдыру үшін орнатылған таймер ең көп рұқсат етілген 4 сағаттан аспауы керек.

14. Қолданбалар

14.1. Қолданбалар туралы

Таңдаулы қолданбаларды негізгі экрандағы Қолданбалар қатарынан табуға болады.

Смартфондағы немесе планшеттегі қолданбалар сияқты теледидардағы қолданбалар теледидар мүмкіндіктерін арттыруға арналған арнайы функцияларды ұсынады. Интернет пайдалану үшін WEB BROWSER қолданбасын пайдалануға болады.

Қолданбаларды Google Play™ дүкенінен алуға болады. Іске кірісү үшін теледидарға кейбір қолайлы қолданбалар алдын ала орнатылып қойған.

Қолданбаларды Google Play™ дүкенінен орнату үшін теледидар интернетке қосылуы қажет. Google Play қолданбаларын және Google Play™ Store дүкенін пайдалану үшін Google тіркелгісімен жүйеге кіру қажет. Орнатылатын қолданбаны таңдал, орнатуды бастау үшін Орнату түймесін басыңыз. Қолданбаны орнату дайын болған кезде қолданбаны ашу үшін Ашу түймесін басып, қолданбаны жою үшін Жою түймесін басыңыз.

14.2. Google Play

Фильмдер және теледидар

Google TV қолданбасымен теледидардан көру үшін бейнелерді және теледидар шоуларын жалға алуға немесе сатып алуға болады.

Сізге не қажет

- теледидар интернетке қосылуы қажет
- теледидарда Google тіркелгісімен жүйеге кіруге қажетті
- бейнелер және телешоулар сатып алу үшін Google тіркелгісімен несие картасын қосу

Бейнені немесе телешоуды жалға алу немесе сатып алу:

- 1 - HOME түймесін басып, Қолданбалар қойындысын таңдаңыз.
- 2 - қолданбасын таңдал, оны ашыңыз.
- 3 - Бейне немесе телешоуды таңдал, **OK** түймесін басыңыз.
- 4 - Қажет сатып алушы таңдал, **OK** түймесін басыңыз. Сатып алу процедурасынан өтетін боласыз.

Жалға алынған немесе сатып алынған бейнені немесе телешоу көру:

- 1 - HOME түймесін басып, Қолданбалар қойындысын таңдаңыз.
- 2 - қолданбасын таңдал, оны ашыңыз.

3 - Қолданбадағы кітапханаңыздан фильмді немесе телешоуды, атауын таңдал **OK** түймесін басыңыз.

4 - Қашықтан басқару құралында **Тоқтату, Уақытша тоқтату, Кері айналдыру** немесе **Алға айналдыру** пернелерін пайдалануға болады.

5 - Movies & TV қолданбасын тоқтату үшін **Артқа** пернесін қайта-қайта немесе **EXIT** пернесін басыңыз.

* Ескертпе. **Google TV Қолданбаларыңыз** жолында болмаса, оны **Ашу** немесе **Орнату** үшін іздеу өрісінде іздеуге болады.

Қосымша ақпаратты www.support.google.com/googletv веб-сайтынан қараңыз

Музика

YouTube Music қызметімен теледидарда таңдаулы музиканы ойнатуға болады.

Компьютерде немесе мобиЛЬДІ құрылғыда жаңа музиканы сатып алуға болады. Болмаса, теледидарда барлық қатынас, Google Play Music жазылымы үшін кірге болады. Болмаса, компьютерде сақталған музиканы ойнатуға болады.

Сізге не қажет

- теледидар интернетке қосылуы қажет
- теледидарда Google тіркелгісімен жүйеге кіруге қажетті
- музика жазылымын алу үшін Google тіркелгісіне несие картасын қосу

YouTube Music қызметін іске қосу:

- 1 - HOME түймесін басып, Қолданбалар қойындысын таңдаңыз.
- 2 - қолданбасын таңдал, оны ашыңыз.
- 3 - Қажетті музиканы таңдал, **OK** түймесін басыңыз.
- 4 - Music қолданбасын тоқтату үшін **Артқа** пернесін қайта-қайта немесе **EXIT** пернесін басыңыз.

* Ескертпе. **YouTube Music Қолданбаларыңыз** жолында болмаса, оны **Ашу** немесе **Орнату** үшін іздеу өрісінде іздеуге болады.

Қосымша ақпаратты www.support.google.com/googletv or support.google.com/youtubemusic веб-сайтынан қараңыз

Games (Ойындар)

Google Play Games көмегімен теледидарда ойындар ойнауға болады. Онлайн немесе оффлайн.

Ағымда ойнайтын, ойынға қосылатын және аяқталған достарыңызды кірге болады. Жетістіктерді бақылауға немесе қалғанын іске қосуға болады.

Сізге не қажет

- теледидар интернетке қосылуы қажет
- теледидарда Google тіркелгісімен жүйеге кіруге қажетті

- жаңа ойындарды сатып алу үшін Google тіркелгісімен несие картасын қосу

Теледидарда жаңа ойын қолданбаларын таңдауға және орнатуға Google Play Games қолданбасын іске қосыңыз. Кейбір ойындар тегін. Егер ойын ойнауға арнайы ойын керек болса, хабар пайдада болады.

Google Play Game ойынын іске қосу немесе тоқтату:

- 1 - **HOME** түймесін басып, **Қолданбалар** қойындысын таңдаңыз.
 - 2 - **Google Play ойындары** қолданбасын таңдап, оны ашыңыз.
 - 3 - Ойнатылатын ойынды таңдауға немесе орнатылатын жаңа ойынды таңдауға **OK** түймесін басыңыз.
 - 4 - Орындалған кезде **Артқа** пернесін қайта-қайта немесе **TV EXIT** пернесін басыңыз немесе қолданбаны өзінің арнайы шығу/тоқтату түймесімен тоқтатыңыз.
- * Ескертпе. **Google Play ойындары Қолданбаларының** жолында болмаса, оны **Ашу** немесе **Орнату** үшін іздеу өрісінде іздеуге болады.

Қосымша ақпаратты www.support.google.com/googletv веб-сайтынан қараңыз

Google Play дүкені

Google Play дүкенінен жаңа қолданбаларды жүктеп алуға және орнатуға болады. Кейбір қолданбалар тегін.

Сізге не қажет

- теледидар интернетке қосылуы қажет
- теледидарда Google тіркелгісімен жүйеге кіруге қажетті
- ойындарды сатып алу үшін Google тіркелгісімен несие картасын қосу

Жаңа қолданбаны орнату:

- 1 - **HOME** түймесін басып, **Қолданбалар** қойындысын таңдаңыз.
- 2 - **Google Play Store** қолданбасын таңдап, оны ашыңыз.
- 3 - Орнатқыңыз келген қолданбаны таңдап, **OK** түймесін басыңыз.
- 4 - **Google Play Store** қолданбасын жабу үшін **Артқа** түймесін қайта-қайта немесе **TV EXIT** түймесін басыңыз.

Ата-аналық бақылаулар

Google Play дүкенінде пайдаланушыларға/сатып алушыларға сәйкес қолданбаларды жасыруға болады. Мерзім деңгейін таңдауға немесе өзгертуге PIN кодын енгізу керек.

Негізгі басқару құралын орнату:

- 1 - **HOME** түймесін басып, **Қолданбалар** қойындысын таңдаңыз.
- 2 - **Google Play Store** қолданбасын таңдап, оны ашыңыз.
- 3 - **Settings** (Параметрлер) > **Parental controls** (Ата-аналық бақылау құралдары) тармағын таңдаңыз.
- 4 - Қажетті мерзім деңгейін таңдаңыз.

5 - Сұрау бойынша PIN кодын енгізіңіз.

6 - **Google Play Store** қолданбасын жабу үшін **Артқа** түймесін қайта-қайта немесе **TV EXIT** түймесін басыңыз.

* Ескертпе. **Google Play Store Қолданбаларының** жолында болмаса, оны **Ашу** немесе **Орнату** үшін іздеу өрісінде іздеуге болады.

Қосымша ақпаратты www.support.google.com/googletv веб-сайтынан қараңыз

Төлемдер

Теледидарда Google Play төлемін жасау үшін Google тіркелгісіне төлем - несие картасын (Америка Құрама Штаттарынан тыс) қосу қажет. Бейне немесе телешоу сатып алған кезде, осы несие картасынан ақы алынады.

Несие картасын қосу:

- 1 - Компьютерде accounts.google.com сайтына өтіп, теледидарда Google Play бірге ойнатылатын Google тіркелгісімен жүйеге кіріңіз.
- 2 - Google тіркелгісіне картаны қосу үшін wallet.google.com сайтына өтіңіз.
- 3 - Несие картасы деректерін енгізіп, шарттарды және жағдайларды қабылдаңыз.

14.3. Қолданбаны іске қосу немесе тоқтату

Негізгі экраннан қолданбаны іске қосуға болады.

Қолданбаны іске қосу:

- 1 - **HOME** түймесін басыңыз.
- 2 - **Қолданбалар** қатарына өтіп, қажетті қолданбаны таңдаңыз, содан соң **OK** түймесін басыңыз.
- 3 - Сондай-ақ оны **Ашу** немесе **Орнату** үшін қолданбаны іздеу өрісінде іздеуге болады.
- 4 - Болмаса, ашылатын қолданбаны таңдау үшін Параметрлер > **Қолданбалар** > **Барлық қолданбаларды көрү** немесе **Жүйе қолданбаларын көрсету** тармақтарына өтіңіз.
- 5 - Қандай да бір қолданбаны тоқтату үшін **Артқа** пернесін немесе **TV EXIT** (Шығу) түймесін басыңыз немесе қолданбаны өзінің арнайы шығу/тоқтату түймесімен тоқтатыңыз.

14.4. Қолданба, қолжетімді жад

⚙ Параметрлер > Қолданбалар.

Егер қолданба тоқтатылса және «Басты» мәзіріне оралса, қолданба шынайы түрде тоқтатылады. Қайта іске қосу кезінде қолжетімді болатын фонда қолданба іске қосылады. Толығымен іске қосу үшін көптеген қолданбаларда теледидар кеш жадында кейбір деректерді сақтау керек. Қолданбалардың жалпы өнімділігін оңтайландыру немесе теледидарда жад қолданысын төмен сақтау мақсатында белгілі бір қолданбаның кеш деректерін тазалауға немесе қолданбаны толығымен тоқтатуға болады. Сонымен қатар, енді пайдаланылмайтын қолданбаларды жоюға болады.

Орнатылған немесе қолданылған қолданбалардың тізімін көру үшін **Қолданбалар > Барлық қолданбаларды көру** немесе **Пайдаланылмаған қолданбалар** тармақтарын таңдауға болады.

Әрбір орнатылған қолданба үшін **Жаңартуларды басқару**, **Қолданба рұқсаттары**, **Арнайы қолданбага қол жеткізу** және **Қауіпсіздік** параметрлеріне рұқсаттарды орнатуға болады.

Қосымша ақпаратты www.support.google.com/googletv веб-сайтынан қараңыз

15. Жүйе

15.1. Арнайы мүмкіндіктер

⚙ Параметрлер > Жүйе > Арнайы мүмкіндіктер.

Accessibility (Арнайы мүмкіндіктер) қосылған кезде, теледидар есту, көрү қабілеті нашар адамдардың пайдалануына дайындалады.

Жоғары контрастты мәтін

⚙ Параметрлер > Жүйе > Арнайы мүмкіндік > Жоғары контрастты мәтін.

Оқуды жеңілдету үшін мәтіндерді жоғары контрастпен көрсету үшін қосыңыз.

Мәтінді дыбысқа түрлендіру

⚙ Параметрлер > Жүйе > Арнайы мүмкіндіктер > Мәтінді дыбысқа түрлендіру.

Мәтінді соқыр немесе нашар көретін адамдар үшін дыбысқа түрлендіру үшін орнатыңыз.

Арнайы мүмкіндіктер таңбашасы

⚙ Параметрлер > Жүйе > Арнайы мүмкіндіктер > Арнайы мүмкіндіктер таңбашасы.

Арнайы мүмкіндіктер параметрлеріне жылдам қолжетімділік.

Google ұсынاتын көптеген қызметтер бар, мыс., теледидарға көбірек қо жеткізуге көмектесетін **Тақырыптар, Қайта сөйлесу, Рұқсатты қосу**. Қызметтер туралы қосымша ақпаратты алу үшін www.support.google.com/googletv/answer/10070337 сайтына өтіңіз

Интернет арқылы жаңарту

Теледидар интернетке қосылса, теледидар бағдарламалық құралын жаңарту хабарын алудың мүмкін. Жылдамдығы жоғары (кең ауқымды) интернет байланысы қажет. Осы хабарды алсаңыз, жаңарту орындауға кеңес береміз.

Экрандағы хабармен **Update (Жаңарту)** опциясын таңдап, экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

Сонымен қатар, бағдарламалық құрал жаңартуын іздеуге болады.

Бағдарламалық құралды жаңарту барысында сурет пен теледидар өшіп қайта қосылады. Бұл бірнеше рет орын алуды мүмкін. Жаңарту әрекеті бірнеше минут алуды мүмкін. Теледидар суреті кері оралғанша күтіңіз. Бағдарламалық құралды жаңарту барысында теледидардағы немесе қашықтан басқару құралындағы құват қосқышын Ⓛ баспаңыз.

Бағдарламалық құралдың жаңартуын өзіңіз іздеу:

- 1 - ⚙ Параметрлер > Жүйе > Ақпарат > Жүйені жаңарту > Интернет (ұсынылады) тармақтарын таңдап, **OK** түймесін басыңыз.
- 2 - Теледидарда интернет жаңартуы ізделеді.
- 3 - Егер жаңарту қолжетімді болса, бағдарламалық құралды жаңартуға болады.
- 4 - Бағдарламалық құралды жаңартуға бірнеше минут кетуі мүмкін. Теледидардағы немесе қашықтан басқару құралындағы Ⓛ пернесін баспаңыз.
- 5 - Жаңартып болған соң, теледидар көріп отырған арнаңызға оралады.

USB арқылы жаңарту

Теледидардың бағдарламалық құралын жаңарту қажет болуы мүмкін.

Бағдарламалық құралды теледидарға жүктеу үшін, жылдамдығы жоғары Интернет байланысы бар компьютер және USB флэш-жады керек болады. Кем дегенде 2 ГБ бос орны бар USB флэш-жадын пайдаланыңыз. Жазу қорғауының ажыратылғанын тексеріңіз.

Теледидар бағдарламалық құралын жаңарту:

- 1 - ⚙ Параметрлер > Жүйе > Ақпарат > Жүйені жаңарту тармақтарын таңдаңыз.
- 2 - **USB** опциясын таңдап, **OK** түймесін басыңыз.

Теледидарды анықтау

1 - USB флэш-жадын теледидардың USB қосылымдарының біреуіне жалғаңыз.

2 - **Write to USB** (USB құрылғысына жазу) опциясын таңдап, **OK** түймесін басыңыз. Идентификация файлы USB флэш-жадында жазылған.

Бағдарламалық құралды жүктеу

1 - USB флэш-жадын компьютерге енгізіңіз.

2 - USB флэш-жадынан **update.htm** файлын тауып, екі рет басыңыз.

3 - **Send ID (Идентификатор жіберу)** түймесін басыңыз.

15.2. Ақпарат

Жүйенің бағдарламалық құралын жаңарту

4 - Егер жаңа бағдарламалық құрал қол жетімді болса, .zip файлын жүктеңіз.

5 - Жүктеген соң файлды мұрағаттан шығарып, autorun.upg файлын USB флэш-жадына көшіріңіз. Осы файлды қалтаға орналастырымаңыз.

Теледидардың бағдарламалық құралын жаңарту

1 - USB флэш-жадын теледидарға қайта енгізіңіз. Жаңарту автоматты басталады.

2 - Бағдарламалық құралды жаңартуға бірнеше минут кетуі мүмкін. Теледидардағы немесе қашықтан басқару құралындағы ⚡ пернесін баспаңыз. USB флеш дискісін алып тастамаңыз.

3 - Жаңартып болған соң, теледидар көріп отырған арнаңызға оралады.

Егер жаңарту кезінде электр жарығы өшіп қалса, USB флэш-жадын теледидардан ажыратпаңыз. Электр жарығы қайта жаңғанда, жаңарту жалғасады.

Теледидар бағдарламалық құралының кездейсоқ жаңартылуын болдырмау үшін, autorun.upg файлын USB флэш-жадынан жойыңыз.

Бағдарламалық құралдарды автоматты түрде жаңарту

Теледидардың бағдарламалық құралын автоматты үрде жаңарту үшін бағдарламалық құралдарды автоматты түрде жаңарту опциясын қосу. Теледидарды күту режимінде қалдыру.

1 - ⚙ Параметрлер > Жүйе > Ақпарат > Жүйе жаңарту > Бағдарламалық құралды автоматты түрде жаңарту.

2 - Экрандағы нұсқауды орындаңыз.

3 - Қажет болса, мәзірді жабу үшін ⌂ (солға) түймесін қайталап басыңыз.

Параметр қосулы болса, теледидар қуаты қосылғанда жаңартулар жүктеп алғынап, теледидар күту режиміне ауысқаннан 15 минут өткен соң (жоспарланған дабылдар болмағанда) орнатылады.

Параметр өшірілгенде, «Қазір жаңарту»/«Кейінірек» экрандық индикаторы көрсетіледі.

Бағдарламалық құралды жаңарту тарихын көру

Теледидарда сәтті жаңартылған бағдарламалық құрал нұсқаларының тізімін көрсету.

Бағдарламалық құралды жаңарту тарихын көру:

1 - ⚙ Параметрлер > Жүйе > Ақпарат > Жүйені жаңарту > Бағдарламалық құралды жаңарту журналын көру тармақтарын таңдаңыз.

2 - Осы теледидардағы бағдарламалық құралды жаңарту тарихы көрсетіледі.

Қайта орнату

Теледидарды қайта орнату

⚙ Параметрлер > Жүйе > Ақпарат > Қайта орнату > Зауыттық параметрлер.

Теледидарды қайта орнатып, орнатуды қайтадан толығымен қайта орындаңыз.

Бастапқы теледидар параметрлерінің барлығын қалпына келтіру

⚙ Параметрлер > Жүйе > Ақпарат > Қайта орнату > Зауыттық параметрлер.

Барлық параметрлерді зауыттық параметрлерге қайтарыңыз.

Күй

Теледидар күйі туралы ақпаратты көрсету

⚙ Параметрлер > Жүйе > Ақпарат > Күй.

IP мекенжайы, құрылғы, MAC мекенжайы, Bluetooth® мекенжайы, сериялық нөмір, т.б. туралы теледидар күйін көрсетеді.

Заңды ақпарат

Бастапқы коды ашық бағдарламалық құрал

Бұл теледидарда бастапқы коды ашық бағдарламалық құрал бар. TP Vision Europe B.V. компаниясы осымен сұрау бойынша тиісті лицензиялар арқылы осындай ұсыныс сұралса, бұл өнімде қолданылған, авторлық құқықпен қорғалған бастапқы коды ашық бағдарламалық құрал бумаларының тиісті толық бастапқы код көшірмесін ұсынады.

Бұл ұсыныс осы ақпаратты қабылдаған кез келген адамға өнім сатып алғынған күннен бастап үш жыл жарамды болады.

Ресурс кодын алу үшін мына мекенжайға ағылшын тілінде хат жазыңыз...

open.source@tpv-tech.com

Бастапқы коды ашық лицензия

Бастапқы коды ашық лицензия туралы ақпарат

TP Vision Europe B.V. бөлілтерінің бастапқы кодына арналған README бастапқы коды ашық лицензиясына кіретін теледидар бағдарламалық құралы.

Бұл — GNU Жалпы әлеуметтік лицензиясына (GPL) немесе GNU Шектеулі жалпы әлеуметтік лицензиясына (LGPL) немесе басқа бастапқы коды ашық лицензияға жататын TP

Vision Europe B.V. теледидарында пайдаланылатын бастапқы код таралуын сипаттайтын құжат. Осы бағдарламалық құрал көшірмелерін алу бойынша нұсқауларды «Пайдалану нұсқаулары» бөлімінен табуға болады.

TP Vision Europe B.V. ҰЙЫМЫ ОСЫ БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ҚҰРАЛҒА ҚАТЫСТЫ БЕЛГІЛІ БІР МАҚСАТҚА ЖАРАМДЫЛЫҚ НЕМЕСЕ КОММЕРЦИЯЛЫҚ САПА КЕПІЛДІКТЕРИНЕ ЖАУАПТЫ БОЛМАЙДЫ. TP Vision Europe B.V. ұйымы осы нұсқа үшін қолдау ұсынбайды. Алдыңғы нұсқа сатып алынған TP Vision Europe B.V. өнім(дер)іне қатысты кепілдіктерге және міндетті құқықтарға әсер етпейді. Бұл тек сізге жасалған осы бастапқы кодқа қолданылады.

Жүйе туралы ақпарат

Теледидар бағдарламалық құралының ағымдағы нұсқасын көру:

- 1 - **Параметрлер > Жүйе > Ақпарат > Үлгі, Android TV OS нұсқасы, Android қауіпсіздігінің түзету нұсқасы, Kernel нұсқасы, Android TV OS құрастырыу, SW нұсқасы, Netflix ESN, Nagra құрылғысы коды тармақтарын таңдаңыз.**
- 2 - Нұсқа, шығарылым ескертпелері және жасалған күн көрсетіледі. Сондай-ақ, қолжетімді болса, Netflix ESN нөмірі мен басқа ақпаратты көрсетеді.
- 3 - Қажет болса, мәзірді жабу үшін < (солға) түймесін қайталап басыңыз.

15.3. Күн мен үақыт

Параметрлер > Жүйе > Күн мен үақыт.

Автоматты күн мен үақыт

Параметрлер > Жүйе > Күн мен үақыт > Автоматты күн мен үақыт.

Желі берген үақытты пайдалану үшін немесе жүйе үақытын пайдалану үшін **Өшірулі** қүйін орнатыңыз.

Күнді орнату

Параметрлер > Жүйе > Күн мен үақыт > Күнді орнату.

Ағымдағы күнді орнатыңыз.

Үақытты орнату

Параметрлер > Жүйе > Күн мен үақыт > Үақытты орнату.

Ағымдағы үақытты орнатыңыз.

Уақыт белдеуін орнату

Параметрлер > Жүйе > Күн мен үақыт > Уақыт белдеуін орнату.

Ағымдағы үақыт белдеуін орнатыңыз.

24 сағаттық пішімді пайдалану

Параметрлер > Жүйе > Күн мен үақыт > 24 сағаттық пішім.

Уақытты көрсету үшін 24 сағаттық пішімді пайдалану үшін орнатыңыз.

15.4. Тіл

Теледидар мәзірлері мен хабарларының тілін өзгерту

Параметрлер > Жүйе > Тіл.

Теледидар мәзірі мен хабарларды көрсету үшін тілді таңдаңыз.

15.5. USB пернетақта параметрлері

Орнатылған USB пернетақтасы үшін пернетақта орналасуын орнату

Параметрлер > Жүйе > Пернетақта > USB пернетақтасының параметрлері.

USB пернетақтасын осы теледидардағы USB қосылымдарының біреуіне жалғаңыз. Теледидар пернетақтаны бірінші рет анықтағанда пернетақта орналасуын таңдауды және таңдауды сынақтан өткізуге болады.

15.6. Сақтау орны

Ішкі ортақ сақтау орны

Қолданбалар, бейнeler, музыка, т. б. үшін пайдаланылатын сақтау орнын - теледидардың ішкі жадын көруге болады. Жаңа қолданбаларды орнатуға бос орынды көруге болады. Егер қолданбалар баяу іске қосылса немесе қолданба қызын жағдайда болса, сақтау орнын тексеріңіз.

Қанша сақтау орны пайдаланылатынын көру үшін **Параметрлер > Жүйе > Сақтау орны** тармағын таңдаңыз.

15.7. Қоршаған орта режимі

Қоршаған орта режиміне арналған параметрлер

⚙ Параметрлер > Жүйе > Қоршаған орта режимі.

Қоршаған орта режимі - қозғалыссыз кескіндерді ұзақ үақыт бойы көрсетпеуге арналған экран сақтағыш. Фотосурет көзін орнатуға, аяу райы немесе үақыт туралы ақпаратты көрсетуге, слайдшоу жылдамдығын реттеңіз.

Ұйқы таймері тармақтарына өтіңіз.

Теледидар алдын ала белгіленген үақыттан кейін күтүрежиміне автоматты түрде ауысады. Соңғы екі минут ішінде қалқымалы хабарландыру шыққанда таймерді тоқтатуға болады.

Теледидарды автоматты өшіру таймерін орнату

⚙ Параметрлер > Жүйе > Қуат және энергия > Таймерді өшіру.

Мәнді реттеу үшін **Көрсеткі / шарлау пернелерін** басыңыз. 0 (Өшіру) мәні автоматты өшіруді ажыратады.

«Автоматты өшіру таймері» опциясын таңдаңыз, қуатты үнемдеу үшін, теледидар автоматты түрде өшеді.

- Теледидар сигналды қабылдаса, бірақ сіз 4 сағатқа дейін қашықтан басқару құралында ешқандай пернені баспасаңыз, теледидар өшеді.
- Теледидар сигналын немесе қашықтан басқару құралының командасын 10 минут қабылдамаса, теледидар өшеді.
- Теледидарды монитор ретінде пайдаланып немесе теледидарды көру үшін сандық қабылдағышты (теледидардың абоненттік қосымшасы (STB)) қолданып, теледидардың қашықтан басқару құралын қолданбасаңыз, 0 мәніне қою үшін, осы автоматты өшіру мүмкіндігін ажыратуыңыз қажет.

15.8. Қуат пен энергия

Қуатты қосу әрекетін орнату

⚙ Параметрлер > Жүйе > Қуат пен энергия > Қуатты қосу әрекеті.

Теледидар қуатқа қосылған кезде Теледидарды **Негізгі экранға** немесе **Соңғы кіріске** орнатыңыз.

Қуатты үнемдеу құралын орнату

⚙ Параметрлер > Жүйе > Қуат пен энергия > Қуатты үнемдеу құралы.

Қуатты үнемдеу үшін теледидар дисплейін автоматты түрде өшіру үшін үақытты орнатыңыз. Үақытты **15 минутқа, 30 минутқа, 1 сағатқа, 4 сағатқа, 8 сағатқа, 12 сағатқа, 24 сағатқа** немесе **Ешқашан** параметріне орнатуға болады.

Қуаттың тұтынылуын үнемдеу үшін экранды өшіру режиміне қою

✉ Жылдам мәзір/MENU > Жиі пайдаланылатын параметрлер > Экранды өшіру.
Болмаса, ⚙ Параметрлер > Жүйе > Қуат пен энергия > Экранды өшіру тармақтарына өтіңіз. Теледидар және HDMI көздерінің астында **Экранды өшіру** тармағына қол жеткізу үшін + OPTIONS пернесін басуға болады.

Экранды өшіру тармағын таңдаңыз, теледидар экраны өшіріледі. Теледидар экранын қайтадан қосу үшін қашықтан басқару құралында (**AMBILIGHT***, **Дыбыс +** немесе - және **шарлау** пернелерінен басқа) кез келген пернені басыңыз.

Теледидарды алдын ала орнатылған үақыттан кейін күтүрежиміне автоматты түрде ауысатын етіп орнатыңыз

✉ Жылдам мәзір/MЭЗІР > Жиі пайдаланылатын параметрлер > Ұйқы таймері.
Болмаса, ⚙ Параметрлер > Жүйе > Қуат пен энергия >

15.9. Cast

Сізге не қажет

Егер мобильді құрылғыдағы қолданбада Google Cast қызметі болса, қолданбаны осы теледидарға беруге болады. Мобильді қолданбадан Google Cast белгішесін ізденіз. Теледидардағы элементтерді бақылау үшін мобильді құрылғыны пайдалануға болады. Google Cast қызметі Android және iOS жүйесінде жұмыс істейді.

Мобильді құрылғы теледидармен бір Wi-Fi негізгі желісіне қосылуы қажет.

Google Cast қызметі бар қолданбалар

Жаңа Google Cast қолданбалары күн сайын қолжетімді. Оны дәл қазір YouTube, Chrome, Netflix, Photowall ... немесе Chromecast жүйесіне арналған Big Web Quiz қызметімен пайдаланып көруге болады. Сондай-ақ, google.com/cast веб-сайтын қараңыз

Кейір Google Play өнімдері және мүмкіндіктері барлық елдерде қолжетімді емес.

Қосымша ақпаратты www.support.google.com/googletv веб-сайтынан қараңыз

Теледидарға беру

Қолданбаны теледидар экранына беру:

- 1 - Смартфонда немесе планшетте Google Cast қызметін қолдайтын қолданбаны ашыңыз.
- 2 - Google Cast белгілесін түртіңіз.
- 3 - Бергіңіз келген теледидарды таңдаңыз.
- 4 - Смартфонда немесе планшетте ойнату түймесін басыңыз. Таңдалған элемент теледидарда ойнатылады.

15.10. Жүйе дыбыстары

Жүйе дыбысына арналған параметрлер

- ⚙ Параметрлер > Жүйе > Жүйе дыбыстары.

Жүйе дыбыстарын қосыңыз немесе өшіріңіз.

15.11. Балалардан қорғау құлпы

Кодты орнату және кодты өзгерту

Жаңа кодты орнату немесе кодты өзгертуді қайта орнату

- ⚙ Параметрлер > Жүйе > Балалардан қорғау
құлпы > Кодты орнату / Кодты өзгерту.

Балалардан қорғау құлпы арналарды немесе бағдарламаларды құлыптау немесе құлпын ашу үшін қолданылады.

Ескертпе.

PIN кодын ұмытып қалған болсаңыз, **8888** кодын пайдалану және жаңасын енгізу арқылы ағымдағысын қайта жазуға болады.

Бағдарламаларды құлыптау

Рейтингті бағдарламаларды көру үшін ең тәменгі жасты орнатыңыз (тек кейбір елдер үшін қолжетімді)

- ⚙ (Басты бет) > Параметрлер > Балалардан қорғау
құлпы > Ата-аналық рейтинг.

15.12. Бөлшек сауда режимі параметрлері

Үй немесе дүкен

Теледидардың орнын таңдау

- ⚙ Параметрлер > Жүйе > Бөлшек сауда режимі
параметрлері > Орны.

Дүкен параметрін таңдаңыз, сурет мәнері параметрлері әдепкі мәніне қайта орнатылады және дүкен параметрлерін реттеуге болады.

Дүкен режимі дүкендерді жарнамаға арналған.

Дүкенді орнату

Дүкен параметрлерін реттеу

- ⚙ Параметрлер > Жүйе > Бөлшек сауда режимі
параметрлері > Дүкенді орнату.

Теледидар **Дүкен** режимінде орнатылса, белгілі бір көрсетілімнің қолжетімділігін дүкенде пайдаланылатын етіп орнатуға болады.

Сурет пен дыбысты реттеу

- ⚙ Параметрлер > Жүйе > Бөлшек сауда режимі
параметрлері > Сурет пен дыбыс.

Сурет пен дыбыс орнатулары үшін **Дүкенге орнату үшін оңтайландырылды** немесе **пайдаланушы** опциясын таңдаңыз.

Логотиптер мен баннерді орнату

- ⚙ Параметрлер > Жүйе > Бөлшек сауда режимі
параметрлері > Дүкенді орнату > Логотиптер мен баннер.

Мүмкіндік логотиптері немесе **Ынталандыру** баннері тармағын көрсетуді орнатыңыз немесе өшіру үшін **Өшіру** түймесін басыңыз.

Demo Me автоматты түрде іске қосу және **Ambilight Demo** автоматты түрде іске қосу

- ⚙ Параметрлер > Жүйе > Retail mode Параметрлер
> Дүкенді орнату > **Demo Me** автоматты түрде іске қосу /
Ambilight Demo автоматты түрде іске қосу.

Demo Me немесе **Ambilight Demo** автоматты түрде іске қосуды қосу/өшіру.

POS дыбысы

- ⚙ Параметрлер > Жүйе > Бөлшек сауда режимі

параметрлері > Дүкенді орнату > POS дыбысы.

POS дыбысын қосу/өшіру. Бұл мүмкіндік дилерлерге арналған.

15.13. Қайта бастау

 **Параметрлер > Жүйе > Қайта бастау**

Ескертпе.

- Қайта жүктеу алдында сыртқы USB қатты дискісін ажыратыңыз.
- Бірнеше секунд күтіңіз, теледидар автоматты түрде қайта іске қосылады.

Бұл жадтағы қажет емес деректер мен ақпаратты жояды.

Қолданбаларды пайдаланған кезде теледидар тәмен өнімділікпен жұмыс істесе, мысалы, бейне және дыбыс синхрондалмаған немесе қолданба баяу жұмыс істеп тұрса, жақсырақ жұмыс істеу үшін теледидарды қайта жүктеніз.

16. Қашықтан басқару және керек-жараптар

16.1. Bluetooth® функциясын қосу немесе өшіру

Керек-жарапты жүптастыру

Bluetooth® құрылғысын теледидардан 5 метр қашықтыққа орналастырыңыз. Жүптастыру және сымсыз ауқым туралы нақты ақпаратты алу үшін пайдаланушы нұсқаулығын оқыңыз. Теледидарда Bluetooth® параметрі қосылғанын тексеріңіз.

Bluetooth® құрылғысы жүптастырылған кезде, теледидар дыбысын ойнату үшін таңдауға болады. Құрылғы жүптастырылған кезде құрылғыны алмай тұрып, қайта жүптастыруға болмайды.

Bluetooth® құрылғысын теледидармен жүптау:

- 1 - Bluetooth® құрылғысын қосып, оны теледидар ауқымына қойыңыз.
- 2 - **Параметрлер > Қашықтан басқару және керек-жараптар > Керек-жарапты жүптастыру** тармақтарын таңдаңыз.
- 3 - **Search** (Іздеу) опциясын таңдап, **OK** түймесін басыңыз. Экрандағы нұсқауларды орындаңыз. Құрылғыны теледидармен жүптаісіз және теледидар қосылымды сақтайды. Жүптастырылған құрылғылардың саны ең көп мөлшеріне жетсе, бірінші жүптастырылған құрылғыны үзу қажет болуы мүмкін.
- 4 - Қажет болса, мәзірді жабу үшін **<** (солға) түймесін қайталап басыңыз.

Құрылғы жұмысы

Bluetooth® құрылғысын алып тастау немесе ажырату:

- 1 - **Параметрлер > Қашықтан басқару және керек-жараптар** тармақтарын таңдаңыз.
- 2 - Тізімнен Bluetooth® құрылғыны таңдаңыз.
- 3 - Bluetooth® құрылғысын қосу немесе ажырату үшін **Қосу** немесе **Өшіру** параметрін таңдаңыз.
- 4 - Қажет болса, мәзірді жабу үшін **<** (солға) түймесін қайталап басыңыз.

Bluetooth® құрылғысының атын өзгерту:

- 1 - **Параметрлер > Қашықтан басқару және керек-жараптар** тармақтарын таңдаңыз.
- 2 - Тізімнен Bluetooth® құрылғыны таңдаңыз.
- 3 - Bluetooth® құрылғысының атын өзгерту үшін **Атын өзгерту** опциясын таңдаңыз.
- 4 - Қажет болса, мәзірді жабу үшін **<** (солға) түймесін қайталап басыңыз.

Сымсыз Bluetooth® құрылғысын жалғауға немесе ажыратуға болады. Сонымен қатар сымсыз Bluetooth® құрылғысын әрі қарай алып тастауға болады. Егер Bluetooth® құрылғысы алып тасталса, құрылғы жүпталмайды.

Bluetooth® құрылғысын алып тастау:

- 1 - **Параметрлер > Қашықтан басқару және керек-жараптар** тармақтарын таңдаңыз.
- 2 - Тізімнен Bluetooth® құрылғыны таңдаңыз.
- 3 - Bluetooth® құрылғысын алып тастау үшін **Ұмыту** параметрін таңдаңыз.
- 4 - Қажет болса, мәзірді жабу үшін **<** (солға) түймесін қайталап басыңыз.

Bluetooth® құрылғысы туралы ақпаратты көру үшін:

- 1 - **Параметрлер > Қашықтан басқару және керек-жараптар** тармақтарын таңдаңыз.
- 2 - Тізімнен Bluetooth® құрылғыны таңдаңыз.
- 3 - Bluetooth® құрылғысы туралы ақпарат төменде берілген.
- 4 - Қажет болса, мәзірді жабу үшін **<** (солға) түймесін қайталап басыңыз.

16.2. Қашықтан басқару құралы

Қашықтан басқару құралын жүптастыру

Жүптастыру немесе қайтадан жүптастыру

Теледидарды бастапқы орнатуды бастағанда теледидар қашықтан басқару құралын жүптау үшін **Басты + Артқа** пернелерін басуға шақырады. Егер қашықтан басқару құралымен жүптастыру жоғалса, **Басты + Артқа** пернелерін басу арқылы оны қайта жүптастыруға болады.

Не болмаса, **Параметрлер > Қашықтан басқару және керек-жараптар > Қашықтан басқару құралының параметрлері > Қашықтан басқару құралын жүптастыру** тармақтарына етіп, экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

Жүптастыру сәтті болса, хабар пайдада болады.

Қашықтан басқару құралы туралы ақпарат

Қашықтан басқару құралы туралы ақпаратты көру

Параметрлер > Қашықтан басқару және керек-жараптар > Қашықтан басқару құралының параметрлері > Қашықтан басқару құралы туралы ақпарат.

Қашықтан басқару құралының енгізілген бағдарламалық

құралы нұсқасын тексеру үшін **Нұсқа** тармағын таңдауға
немесе ағымдағы батареяның пайызын көру үшін **Батарея**
деңгейі тармағын таңдауға болады.

Қашықтан басқару құралының бағдарламалық құралын жаңарту

Қашықтан басқару құралының бағдарламалық құралын
жаңарту

⚙ Параметрлер > Қашықтан басқару және керек-
жарақтар > Қашықтан басқару құралының
параметрлері > Қашықтан басқару құралының
бағдарламалық құралын жаңарту.

Қолжетімді қашықтан басқару құралының бағдарламалық
құралының жаңартулар бар-жоғын тексеріңіз. Қашықтан
басқару құралы үшін жаңа бағдарламалық құрал жаңартуды
қолжетімді болса, бағдарламалық құралды жаңартуды
бастауға болады. Жаңа батареяларды орнатыңыз немесе
бағдарламалық құралды жаңарту үшін қашықтан басқару
құралын теледидардан бір метр қашықтықта
орналастырыңыз.

17. Бейнелер, фотосуреттер және музыка

17.1. Компьютерден немесе NAS қоймасынан

Компьютерден немесе үй желісіндегі NAS (Желіге тіркелген қоймадан) фотосуреттерді көргө не месе музыканы және бейнелерді ойнатуға болады.

Теледидар және компьютер немесе NAS бірдей үй желісінде болуы қажет. Компьютерде немесе NAS қоймасында медиа сервер бағдарламалық құралын орнату қажет. Медиа сервер файлдарды теледидармен ортақ пайдалануға реттелуі қажет. Теледидар файлдар мен қалталарды медиа сервер арқылы жасалғандай немесе компьютерде не NAS қоймасында құрастырылғандай көрсетеді.

Теледидар компьютерден немесе NAS жүйесінен келетін бейне ағындарындағы субтитрлерді қолдамайды.

Медиа сервер файлдарды іздеуге қолдау көрсетсе, іздеу ерісі қолжетімді.

Файлдарды компьютерде шолып ойнату:

- 1 - SOURCES түймесін басып, Желі параметрін таңдаңыз, одан кейін OK түймесін басыңыз.
- 2 - Қажетті құрылғыны таңдау үшін Желі құрылғылары тармағын таңдап, > (оң жақ) түймені басыңыз.
- 3 - Желі құрылғысы жалғанғаннан кейін, Желі құрылғылары элементі қосылған құрылғы атымен ауыстырылады.
- 4 - Файлдарды шолуға және ойнатуға болады.
- 5 - Бейнелерді, фотосуреттерді және музыканы ойнатуды тоқтату үшін TV EXIT түймесін басыңыз.

17.2. Таңдаулылар мәзірі

Таңдаулылар мәзіріне қалта немесе файл қосу

- 1 - SOURCES түймесін басып, USB параметрін таңдаңыз, одан кейін OK түймесін басыңыз.
- 2 - USB құрылғылары тармағын, одан кейін бір қалтаны немесе файлды таңдаңыз.
- 3 - Таңдалған қалтаны немесе файлды таңдаулылар мәзіріне қосу үшін, Mark favourite (Таңдаулы) (жасыл) белгішесін басыңыз.

Таңдаулы файлдарды қарау

- 1 - SOURCES түймесін басып, USB параметрін таңдаңыз, одан кейін OK түймесін басыңыз.
- 2 - Heart Favourites (Таңдаулылар) опциясын таңдаңыз.

3 - Тізімдегі барлық таңдаулы файлдарды көргө болады.

17.3. Таңымал файлдар мәзірі және Соңғы ойнатылған файлдар мәзірі

Таңымал файлдарды қарау немесе тізімді өшіру

- 1 - SOURCES түймесін басып, USB параметрін таңдаңыз, одан кейін OK түймесін басыңыз.
 - 2 - USB құрылғылары тармағын, одан кейін ★ Ең таңымал опциясын таңдаңыз.
 - 3 - Файлдардың бірін таңдап, файлдарды қарау үшін OK түймесін басыңыз немесе тізімді өшіру үшін Clear all (Барлығын өшіру) түймесін басыңыз.
- Соңғы рет ойнатылған файлдарды қарау**
- 1 - SOURCES түймесін басып, USB параметрін таңдаңыз, содан соң OK түймесін басыңыз.
 - 2 - USB құрылғылары тармағын, одан кейін ▶ Соңғы рет ойнатылған опциясын таңдаңыз.
 - 3 - Файлдардың бірін таңдап, файлдарды қарау үшін OK түймесін басыңыз немесе тізімді өшіру үшін Clear all (Барлығын өшіру) түймесін басыңыз.

17.4. USB қосылымынан

Жалғанған USB жад құрылғысынан немесе USB қатты дискісінен фотосуреттерді көргө немесе музыка мен бейнелерді ойнатуға болады.

Теледидар қосулы кезде USB жад құрылғысын немесе USB қатты дискісін USB қосылымдарының біріне жалғаңыз. Теледидар құрылғыны анықтап, мультимедиалық файлдардың тізімін береді.

Егер файлдардың тізімі автоматты түрде көрсетілмесе:

- 1 - SOURCES түймесін басып, USB параметрін таңдаңыз, одан кейін OK түймесін басыңыз.
- 2 - Қажетті USB құрылғысын таңдау үшін USB құрылғылары бөлімін таңдап, > (оң жақ) түймесін басыңыз.
- 3 - Дискіде реттелген қалта құрылымындағы файлдарды шолуға болады.
- 4 - Барлық файлдарды USB қалтасында қарау үшін Play all (Барлығын ойнату) түймесін басыңыз немесе Mark favourite (Таңдаулы) түймесін басып, таңдалған қалтаны таңдаулы мәзірге - Heart Favourites (Таңдалған) мәзіріне қосыңыз.
- 5 - Бейнелерді, фотосуреттерді және музыканы ойнатуды тоқтату үшін TV EXIT түймесін басыңыз.

17.5. Бейнелерді ойнату

Бейнелерді ойнату


Бейне қалтасын ашу

- 1 - SOURCES түймесін басып, **USB** параметрін таңдаңыз, одан кейін **OK** түймесін басыңыз.
- 2 - Қажетті USB құрылғысын таңдау үшін **USB құрылғылары** бөлімін таңдап, (оң жақ) түймесін басыңыз.
- 3 - **Videos** (Бейнелер) опциясын таңдап, **Mark favourite** (Таңдаулы) түймесін басу арқылы бейне қалтасын - **Favourites** (Таңдалған) мәзіріне қосыңыз.

Бейнені ойнату

- 1 - SOURCES түймесін басып, **USB** параметрін таңдаңыз, одан кейін **OK** түймесін басыңыз.
- 2 - Қажетті USB құрылғысын таңдау үшін **USB құрылғылары** бөлімін таңдап, (оң жақ) түймесін басыңыз.
- 3 - **Videos** (Бейнелер) опциясын таңдап, бейнелердің бірін таңдаңыз. Қалтадағы барлық файлдарды ойнату үшін **Play all** (Барлығын ойнату) түймесін басуға немесе **Mark as favourite** (Таңдаулы деп белгілеу) түймесін басу арқылы таңдалған бейнені **Favourites** (Таңдалған) мәзіріне қосуға болады.

Басқару жолағы

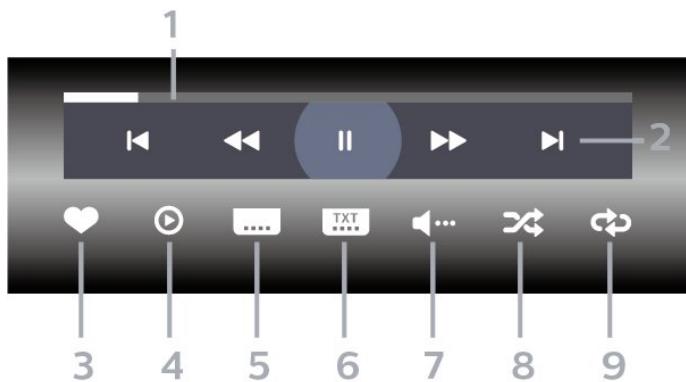

- 1 - Орындау жолы
- 2 - Ойнатуды басқару жолағы
- Қалтадағы алдыңғы бейнеге өту
- Қалтадағы келесі бейнеге өту
 - Кері айналдыру
 - Алға жылдам айналдыру
- II: ойнатуды үақытша тоқтату

- 3 - Таңдаулы деп белгілеу
- 4 - Барлық бейнелерді ойнату
- 5 - Субтитр: субтитрлерді қосады, өшіреді немесе үнсіз

кезде қосады.

- 6 - Субтитрлер тілі: субтитрлер тілін таңдайды
- 7 - Дыбыс тілі: дыбыс тілін таңдайды
- 8 - Кездейсоқ: файлдарды кездейсоқ ретпен ойнатады
- 9 - Қайталау: осы қалтадағы барлық бейнелерді бір рет немесе үздіксіз ойнатады

Бейне параметрлері

Бейне файлдарын шолу:

- **Тізім/Нобайлар** – тізім немесе нобайлар көрінісі
- **Кездейсоқ**: файлдарды кездейсоқ ретпен ойнатады
- **Қайталау** – осы қалтадағы барлық бейнелерді бір рет немесе үздіксіз ойнатады

Бейне файлдарын ойнату:

- **Таңдаулы етіп белгілеу** – музика файлын таңдаулы етіп белгілейді
- **Субтитр параметрі** – субтитрдің қаріп өлшемін, түсін, орнын, т.б. орнатады.

17.6. Фотосуреттерді көру

Фотосуретті көру


Фотосурет қалтасын ашу

- 1 - SOURCES түймесін басып, **USB** параметрін таңдаңыз, одан кейін **OK** түймесін басыңыз.
- 2 - Қажетті USB құрылғысын таңдау үшін **USB құрылғылары** бөлімін таңдап, (оң жақ) түймесін басыңыз.
- 3 - Фотосурет қалтасын таңдаулы мәзірге қосу үшін, **Фотосуреттер** параметрін таңдап, **Таңдаулыны белгілеу** түймесін басыңыз.

Фотосуретті қаралу

- 1 - SOURCES түймесін басып, **USB** параметрін таңдаңыз, содан соң **OK** түймесін басыңыз.
- 2 - Қажетті USB құрылғысын таңдау үшін **USB құрылғылары** бөлімін таңдап, (оң жақ) түймесін басыңыз.
- 3 - **Photos** (Суреттер) опциясын таңдап, фотосуреттердің бірін таңдаңыз. Қалтадағы барлық файлдарды ойнату үшін **Slide show** (Слайд-шоу) түймесін басуға немесе **Mark favourite** (Таңдаулы) түймесін басу арқылы таңдалған бейнені **Favourites** (Таңдалған) мәзіріне қосуға болады.

Басқару жолағы

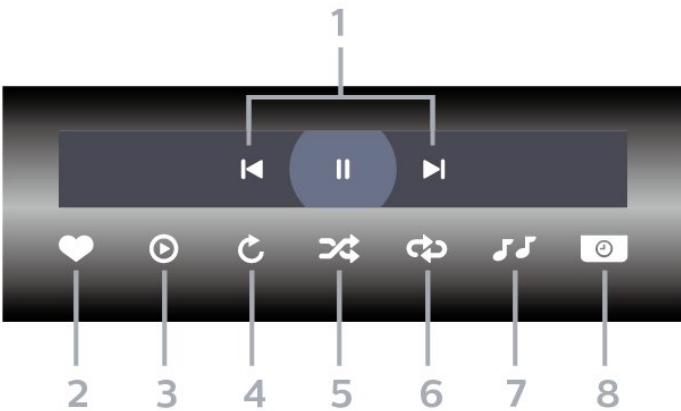

- 1 - Ойнатуды басқару жолағы**
 - **◀:** Қалтадағы алдыңғы фотосуретке өту
 - **▶:** Қалтадағы келесі фотосуретке өту
II: слайд көрсетілімін ойнатуды үақытша тоқтату
- 2 - Таңдаулы деп белгілеу**
3 - Слайд көрсетілімін бастау
4 - Фотосуретті айналдыру
5 - Кездейсоқ: файлдарды кездейсоқ ретпен ойнатады
6 - Қайталау: осы қалтадағы барлық суреттерді бір рет немесе үздіксіз ойнатады
7 - Артқы жағында ойнап тұрған музыканы тоқтатыңыз
8 - Слайд көрсетілімінің жылдамдығын орнатады

Фотосурет параметрлері

Фотосурет файлдарын шолу:

- Кездейсоқ:** файлдарды кездейсоқ ретпен ойнатады
- Қайталау – слайд-шоумен** бір рет немесе үздіксіз ойнатады
- Музыканы тоқтату –** ойнап жатқан фондық музыканы тоқтатады
- Слайд-шоу жылдамдығы –** слайд-шоу жылдамдығын реттейді
- Ақпарат –** фотосурет туралы ақпаратты көрсетеді

Фотосурет файлдарын ойнату:

- Таңдаулы деп белгілеу –** фотосуретті таңдаулы етіп белгілейді
- Ақпарат –** фотосурет туралы ақпаратты көрсетеді

360 фотосуретін көру


360 фотосурет қалтасын ашу

- **SOURCES** түймесін басып, **USB** параметрін таңдаңыз, одан кейін **OK** түймесін басыңыз.
- Қажетті USB құрылғысын таңдау үшін **USB құрылғылары** бөлімін таңдап, **>** (оң жақ) түймесін басыңыз.
- 360 фотосурет қалтасын таңдаулы мәзірге қосу үшін, **360 фотосуреттер** параметрін таңдап, **Таңдаулыны белгілеу** түймесін басыңыз.

360 фотосуретті қаралу

- **SOURCES** түймесін басып, **USB** параметрін таңдаңыз, одан кейін **OK** түймесін басыңыз.
- Қажетті USB құрылғысын таңдау үшін **USB құрылғылары** бөлімін таңдап, **>** (оң жақ) түймесін басыңыз.
- **360 фотосурет** опциясын таңдап, фотосуреттердің бірін таңдаңыз. Қалтадағы барлық файлдарды ойнату үшін **Барлығын ойнату** түймесін басуға немесе **Таңдаулыны белгілеу** түймесін басу арқылы таңдалған фотосуретті **Таңдаулылар** мәзіріне қосуға болады.

Басқару жолағы

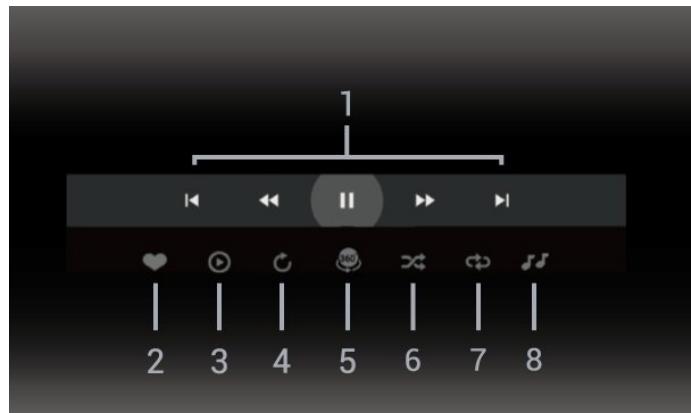

- 1 - Ойнатуды басқару жолағы**

- **◀:** Қалтадағы алдыңғы фотосуретке өту
- **▶:** Қалтадағы келесі фотосуретке өту
- ◀◀:** Ойнатуды 2x, 4x, 32x жылдамдықты кері айналдыру
- ▶▶:**
- II :** ойнатуды үақытша тоқтату

- 2 - Таңдаулы деп белгілеу**

- 3 - Біреуін ойнату / Барлығын ойнату:** осы қалтадағы бір фотосуретті немесе барлық фотосуреттерді ойнату.
- 4 - Қолмен режимі / Автоматты режимі:** 360 ойнату құралы іске косылғанда, ол таңдалған 360 фотосуретті 360 көріністе сол жақтан оң жаққа (0-360 градус) автоматты түрде панорамалайды. Қолмен орындалатын режимін енгізілгенде, қашықтан басқару құралының пернелері арқылы қолмен панорамалауға/айналдыруға мүмкіндік беру үшін 360 ойнату құралы автоматты

панорамалауды/айналдыруды тоқтатады.

5 - Кішкентай планета көрінісі: Кішкентай планета — 360 фотосуреттің баламалы және көңілді көрінісі. Кішкентай планета режимі іске қосылғанда, 360 фотосурет планета сияқты оралған көріністе көрсетіледі.

6 - Кездейсоқ: файлдарды кездейсоқ ретпен ойнатады.

7 - Қайталу: осы қалтадағы барлық суреттерді бір рет немесе үздіксіз ойнатады.

8 - Артқы жағында ойнап тұрған музыканы тоқтатыңыз.

* Ескертпе. 360 фотосурет файлы кәдімгі фотоны көру құралында көрсөніз немесе қарасаңыз, ол кәдімгі сурет ретінде қарастырылады және ашылғанда тікбұрышты (немесе «тегістеу») бейнеленеді.

360 фотосурет параметрлері

360 фотосурет файлдарын шолу:

- **Тізім/Нобайлар** – тізім немесе нобайлар көрінісі
- **Кездейсоқ**: файлдарды кездейсоқ ретпен ойнатады
- **Қайталу** – файлдарыңызды бір рет немесе үздіксіз ойнатады
- **Музыканы тоқтату** – ойнап жатқан фондық музыканы тоқтатады

360 фотосурет файлдарын ойнату:

- **Көріністі қалпына келтіру** – көрініс бұрышын қалпына келтіру

17.7. Музыка ойнату

Музыканы ойнату

Музыка қалтасын ашу

1 - **SOURCES** түймесін басып, **USB** параметрін таңдаңыз, одан кейін **OK** түймесін басыңыз.

2 - Қажетті USB құрылғысын таңдау үшін **USB құрылғылары** бөлімін таңдап, **>** (оң жақ) түймесін басыңыз.

3 - **Music** (Музыка) опциясын таңдап, **Mark favourite** (Таңдаулы) түймесін басу арқылы музыка қалтасын **Heart Favourites** (Таңдалған) мәзіріне қосыңыз.

4 - Музыканы **Жанр, Орындаушылар, Альбомдар, Трек** жіктеуін пайдаланып, тез табуға болады.

Музыканы ойнату


1 - **SOURCES** түймесін басып, **USB** параметрін таңдаңыз, одан кейін **OK** түймесін басыңыз.

2 - Қажетті USB құрылғысын таңдау үшін **USB құрылғылары** бөлімін таңдап, **>** (оң жақ) түймесін басыңыз.

3 - **Music** (Музыка) опциясын таңдап, музыка файлдарын қарau үшін жіктеулердің бірін таңдаңыз.

4 - Музыканы таңдап, қалтадағы барлық файлдарды ойнату үшін **Play all** (Барлығын ойнату) түймесін басуға немесе **Mark favourite** (Таңдаулыларды белгілеу) түймесін басу арқылы таңдалған музыканы **Heart Favourites** (Таңдалған) мәзіріне қосуға болады.

Басқару жолағы

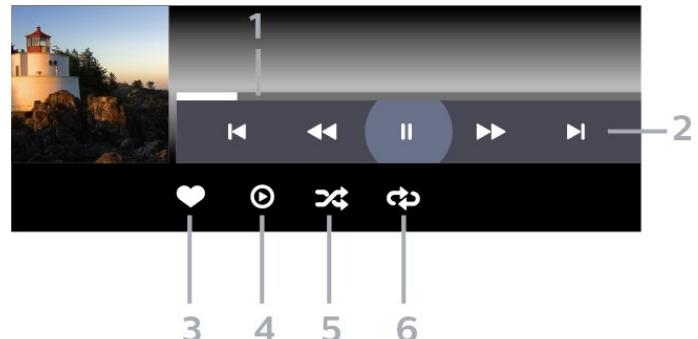

1 - Орындау жолы

2 - Ойнатуды басқару жолағы

- **<<**: Қалтадағы алдыңғы музыкаға өту

- **>>**: Қалтадағы келесі музыкаға өту

<<<: Көрі айналдыру

>>>: Алға жылдам айналдыру

II: ойнатуды үақытша тоқтату

3 - Таңдаулы деп белгілеу

4 - Барлық музыканы ойнату

5 - Кездейсоқ: файлдарды кездейсоқ ретпен ойнатады

6 - Қайталу: осы қалтадағы барлық музыканы бір рет немесе үздіксіз ойнатады

Музыка параметрлері

Музыка файлдарын шолу:

• **Тізім/Нобайлар** – тізім немесе нобайлар көрінісі

• **Кездейсоқ** – файлдарды кездейсоқ ретпен ойнатады.

• **Repeat (Қайталу)** – осы қалтадағы барлық әндерді бір рет немесе үздіксіз ойнатады.

Музыка файлдарын ойнату:

• **Таңдаулы деп белгілеу** – музыка файлын таңдаулы етіп белгілейді

18. Смартфондар және планшеттер

18.1. Теледидарды қашықтан басқару қолданбасы

Смартфондағы немесе планшеттегі жаңа **Philips TV Remote App** қолданбасы — жаңа теле досыңыз. Қолданба қашықтан басқару құралы сияқты арналарды аудыстыруға және дыбыс деңгейін реттеуге мүмкіндік береді.

Таңдаулы қолданбалар дүкенінен бүгін Philips TV теледидарын қашықтан басқару қолданбасын сатып алыңыз.

Philips TV теледидарын қашықтан басқару қолданбасы iOS және Android жүйелері үшін қолжетімді және тегін беріледі.

Болмаса,  **Параметрлер > Желі және Интернет > Қашықтан басқарылатын қолданбаның QR коды** тармақтарын таңдап, ОК түймесін басыңыз; QR коды теледидар экранында беріледі. QR кодын мобильді құрылғымен сканерлеп, Philips теледидарды қашықтан басқару қолданбасын жүктеп алу және орнату нұсқауларын орындаңыз. Қолданбаны пайдаланған кезде мобильді құрылғы мен Philips теледидары бір Wi-Fi желісіне қосылуы керек.

19. Games (Ойындар)

19.1. Сізге не қажет

Бұл теледидарда ойын ойнауға болады:

- Негізгі мәзірдегі Google Play дүкенінен
- қосылған ойын консолінен

Google Play дүкенінен алынған ойын ойнау үшін алдымен теледидарға жүктеліп орнатылуы қажет. Кейбір ойындарды ойнау үшін джойстик қажет.

Google Play Store дүкенінен ойын қолданбаларын орнату үшін теледидар интернетке қосылған болуы керек және қолданбаларды пайдалану үшін Пайдалану шарттарымен келісуіңіз керек. Google Play қолданбаларын және Google Play дүкенін пайдалану үшін Google тіркелгісімен жүйеге кіру қажет.

19.2. Джойстиктер

Интернет ойындарын осы теледидардан ойнау үшін сымсыз джойстиктердің белгілі бір ауқымын қоса аласыз. Теледидар бір уақытта 2 қосылған джойстикті қолдай алады. Джойстикті қосқан кезде оны бірден пайдалануға болады.

19.3. Ойын консолінен немесе компьютерден ойнау

Алғаш рет ойын консолінен немесе компьютерден ойынды бастау:

1 - Консольді немесе компьютерді токқа қоспас бұрын ойын консолін немесе компьютерді өте жоғары жылдамдықты HDMI кабелі арқылы теледидарға жалғаңыз.

2 -  SOURCES пернесін басып, ойын консолін немесе қосылым атауын таңдаңыз.

3 - Стандартты ойын үшін **HDMI Ultra HD** параметрін **Optimal** (Оңтайлы) түріне, HDMI айнымалы жаңарту жиілігі үшін **Optimal (Auto Game)** (Оңтайлы (автоматты ойын)) түріне орнатыңыз (тек кейбір үлгілерде).

4 - Ойын консолін немесе компьютерді токқа қосыңыз.

5 - Ойынды бастаңыз.

Ойын консолін жалғау туралы қосымша ақпарат алу үшін, **Анықтама** белімінде  **Кілтсөздер** түсті пернесін басып, **Ойын консолі, жалғау** белімін ізденіз.

19.4. Ойынды басқару жолағы

Ойынды басқару жолағы ойын кезінде ақпаратты көрсетуге және реттеуді басқаруға арналған біріктірілген орталық болып табылады. **Picture style** (Сурет стилі) **Game/HDR Game/Dolby Vision Game/Monitor/HDR Monitor** параметріне орнатылған болса, ол HDMI көзі үшін қолданылады.

Теледидар ойын режиміне автоматты түрде (ойынды анықтау арқылы) ауысқанда, теледидар пайдалануышыға ойын режимі қосылғанын және **МӘЗІР** пернесін ұзақ басу арқылы ойынды басқару жолағын қосуға болатынын хабарлау үшін хабар көрсетеді.

Іске қосу және ажырату

Game (Ойын) режимінде немесе **Monitor** (Монитор) режимінде ойынды басқару жолағын іске қосу үшін **MENU** (МӘЗІР) пернесін ұзақ басыңыз. Ойынды басқару жолағын ажырату үшін  **Артқа** түймесін басыңыз немесе ол 20 секундтан кейін өзара әрекеттесүсіз автоматты түрде жабылады.

Ойынды басқару жолағында ақпарат жолағы немесе параметрлер жолағы және ақпарат жолағы мен параметрлер жолағы арасында ауысу үшін ауыстырып қосу түймесі болады.

Ақпарат жолағы

Ақпарат жолағы ойынға арналған негізгі ақпаратты көрсетеді:

Input lag (Кіріс кешігі): ағымдағы кіріс кешігі күйінің

Frame rate (Кадр жиілігі): ағымдағы FPS (секундына кадр)

Resolution (Ажыратымдылық): бейне көзі ажыратымдылығы

Content type (Мазмұн түрі): бейне мазмұны - Жалпы немесе Фильм немесе VR/Freesync/G-Sync

SDR/HDR форматы: қолдау көрсетілетін көздің HDR немесе SDR түрі

Colour space (Түс кеңістігі): қолдау көрсетілетін көздің түс кеңістігі түрі

Параметрлер жолағы

Параметрлер жолағында ойын тәжірибесін жақсартатын қатысты параметрлер бар. Келесі параметрлерді өзгерту үшін параметрлер белгішелерінде **OK** түймесін таңдал басыңыз:

Crosshair (Айқас): теру нүктесін көрсету немесе жасыру үшін **On/Off** (Қосу/Өшіру) параметрін таңдаңыз.

Shadow control (Көлеңкені басқару): **Picture settings** (Сурет параметрлері) тармағындағы ағымдағы қара деңгейді пайдалану үшін **Off** (Өшіру) параметрін таңдаңыз; параметрді жоғарырақ қара деңгейге өзгерту үшін **On** (Қосу) параметрін таңдаңыз.

Ақ нүктө: қалауыңыз бойынша тұс температурасын таңдаңыз.

Динамиктер: дыбыс шығаратын құрылғыны таңдаңыз.

Ambilight* стилі: ойын мәнерімен Ambilight құйін қосу үшін

Қосулы параметрін таңдаңыз; Ambilight құйін өшіру үшін

Өшірүлі параметрін таңдаңыз.

* Ambilight параметрі тек Ambilight функциясын қолдайтын үлгілерге арналған.

20. Netflix

Егер Netflix мүшелік жазылымы болса, осы теледидарда Netflix мүмкіндігін пайдалануға болады. Теледидар интернетке қосылған болуы керек. Аймағыңызда Netflix қолданбасы болашақ бағдарламалық құралды жаңартуларымен ғана қолжетімді болуы мүмкін.

Netflix қолданбасын ашу үшін **NETFLIX** түймесін басыңыз.
Netflix қолданбасын күту режиміндегі теледидардан тікелей ашуға болады.

www.netflix.com

Netflix Spatial Audio үшін ескертпе

Кейбір Netflix мазмұндары Spatial Audio дыбыс әсерін қамтамасыз етеді, теледидардағы мүмкіндікті қолдау үшін қадамдарды орындаңыз:

- 1 - **⚙ Параметрлер > Дисплей және дыбыс > Аудио шығысы > Сандық шығыс пішімі** тармақтарына өтіп, **Стерео (қысылмаған)** параметріне орнатыңыз.
- 2 - **⚙ Параметрлер > Дисплей және дыбыс > Дыбыс > Дыбыс мәнері** тармақтарын таңдап, мәнерді **Жеке** параметріне орнатыңыз.
- 3 - **⚙ Параметрлер > Дисплей және дыбыс > Жеке параметрлер > Динамик виртуализаторы** тармақтарына өтіп, **Динамик** виртуализаторын қосу үшін **Өшірулі** тармағын таңдаңыз.

21. Alexa

21.1. Alexa туралы

Теледидарыңыз Amazon Alexa* дыбыстық басқару операцияларын қолдайды.

Alexa туралы

Alexa — Amazon және басқа құрылғы өндірушілерінің Alexa Echo құрылғыларында қолжетімді бүлтқа негізделген дауыс қызметі. Теледидарыңызда Alexa жұмыс істегендे теледидарды қосуға/өшіруге, арналарды өзгертуге, дыбыс деңгейін өзгертуге және басқа әрекеттерді орындауға болады.

Alexa көмегімен теледидарды басқар үшін сізге мыналар қажет:

- Alexa қызметін қолдайтын Philips Smart TV
- Amazon Echo құрылғысы
- Google тіркелгісі
- Телефон немесе планшет секілді мобиЛЬДІ құрылғы
- Wi-Fi желісі

Alexa Skill туралы

Alexa қызметі дауысты басқару жұмыстарын кеңейту үшін Alexa Skills мүмкіндігін пайдаланады. Skills мүмкіндірі Alexa қызметі қосылған теледидарыңызben жекелендірілген тәжірибе беретін жаңа мүмкіндіктерді қосады. Alexa Skills дүкеніндегі «Philips Smart TV Voice Control» мүмкіндігі Philips Android Smart TV құралымен жұмыс істеу үшін түрлі дыбысты басқару пәрмендерін ұсынады.

* Alexa қолданбасы барлық тілде және елде қолжетімді бола бермейді. Amazon, Alexa және барлық қатысты логотиптер — Amazon.com, Inc. Компаниясының немесе оның филиалдарының сауда белгілері.

Ескертпе. Қолдау көрсетілетін Ambilight мәнерлері белгілі бір ТД үлгілеріне байланысты болады. Қолдау көрсетілетін Ambilight мәнерлерін білу үшін теледидарыңыздың пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз.

құрылғының туралы көбірек білініз.

- Орнатуды аяқтау үшін теледидарыңызға қайтыңыз.

Alexa үшін теледидарда орнату

- 1 - Орнату процесін бастау үшін **Параметрлер > Желі және Интернет > Қосымша > Теледидарды Amazon Alexa көмегімен басқару** тармақтарына өтіңіз.
- 2 - Орнатуды бастау үшін сізге Amazon Echo құрылғысы мен Alexa қосымша қолданбасы (мобиЛЬДІ құрылғыда немесе веб-нұсқасында) қажет.
- 3 - Құпиялық саясатының шарттарын қабылдау үшін нұсқауларды орындаңыз, теледидарыңызға ат қойыңыз және Google тіркелгісімен жүйеге кіріңіз. Google тіркелгісі Alexa құрылғысын жұптау үшін қажет.
- 4 - МобиЛЬДІ құрылғыңызда Amazon Alexa қосымша қолданбасында сол Google тіркелгісімен кіріңіз.
- 5 - Amazon Alexa қосымша қолданбасында мына қадамдарды орындаңыз. Алдымен «Philips Smart TV Voice Control» мүмкіндігін іске қосыңыз. Содан соң Google тіркелгісін жалғап, құрылғылар туралы көбірек білініз.
- 6 - Теледидарды қосу не ажырату үшін **Қосу** немесе **Ажырату** түймесін басыңыз. Дауыс пәрменімен теледидарды қосу/өшіру үшін Alexa қызметін пайдалануға болады.
- 7 - Орнату экранының соңында Alexa қызметін пайдалануды бастау үшін **Дайын** опциясын таңдауға болады. Alexa қызметімен жұпталған теледидарларды басқару немесе Alexa қызметімен теледидарларды жұптан шығару үшін **Теледидарларды басқару** опциясын таңдаңыз.

alexa.amazon.com веб-сайтына өтіп, «Дағдылар» түймесін басып, «Philips Smart TV Voice Control» мүмкіндігін іздеңіз. Машық нәтижелер тізімінде көрсетіледі.

21.2. Alexa қызметін пайдалану

Alexa қызметін пайдалану үшін алдымен Philips Smart TV құралыңызға Alexa тұтынушыларына қызметті орнатуыңыз керек. Нұсқауларды және мына қадамдарды орындаңыз:

- Alexa қызметінің тануы үшін Smart TV құралына ат қойыңыз.
- Amazon тіркелгісін таңдап, жүйеге кіріңіз.
- Телефоныңыздагы Alexa қолданбасында оны қосу үшін осы дағдыға қайтып, тіркелгілерді жалғаңыз және

22. Ерекшеліктер

22.1. Қоршаған ортаға қауіпсіз

Еуропаның энергиялық тиімділік белгісі

Еуропалық Одақтың энергиялық тиімділік белгісі осы өнімнің қуатты пайдалану тиімділік дәрежесін көрсетеді. Осы өнімнің энергиялық тиімділік класы жасылрық болған сайын, ол тұтыннатын энергия төменірек болады. Жапсирмадан энергиялық тиімділік класын, қолданылуып жатқан өнімнің орташа қуат тұтынуын табуға болады. Сондай-ақ бұл өнімнің қуат тұтыну мөлшерін сіздің елге арналған Philips www.philips.com/TVsupport веб-сайтынан көруге болады.

Батареяларды бөліп жинақтаудың жергілікті тәртібі туралы ақпаратпен танысқан жөн, себебі оны дұрыс тастау қоршаған орта мен адам денсаулығына тиетін кері әсерлердің алдын алуға көмектеседі.

Ұлыбритания Сәйкестік декларациясы

Осымен, TP Vision Europe B.V. компаниясы осы теледидардың 2017 жылғы Радио жабдықтары туралы директивалардың негізгі талаптары мен тағы басқа тиісті ережелеріне, 2019 жылғы Энергия тұтынатын өнімдердің экодизайны мен Энергия туралы ақпарат (Түзету) (ЕО-дан шығу) регламенттеріне және 2012 жылғы Электрлік және Электрондық жабдықтарда белгілі бір қауіпті заттардың қолданылуын шектеу туралы регламенттерге сәйкес екенін жариялады.

Пайдалануды аяқтау

Ескірген бұйымдарды және батареяларды жою

Өнім қайта өндеуге және қайта пайдалануға болатын жоғары сапалы материалдардан және бөлшектерден жасалған.



Бұйымнан сыйылған дөңгелекшелі қоқыс жәшігінің белгісі көрінсе, ол бұйымның Еуропалық 2012/19/EU нұсқауына сәйкес оралғанын білдіреді.



Электр және электрондық бұйымдарды қоқысқа лақтырудың жергілікті ережелерімен танысып алыңыз.

Жергілікті тәртіпке сәйкес әрекет жасауыңызды және ескі өнімдерді кәдімгі тұрмыстық қалдықпен тастамауыңызды өтінеміз. Ескі өнімді дұрыс тастау қоршаған орта мен адам денсаулығына тиетін кері әсерлердің алдын алуға көмектеседі.

Сіздің бұйымыңызда 2006/66/EC Еуропалық директивасына сәйкестендірілген қондырылған қайта жандандыруға болатын батарея бар, оны кәдімгі тұрмыстық қалдық ретінде лақтыруға болмайды.



22.2. Қуат

Өнімнің техникалық сипаттамалары ескертсіз өзгертулғы мүмкін. Осы өнімнің техникалық сипаттамалары туралы қосымша мәліметті www.philips.com/TVsupport веб-сайтынан қарандыз

Қуат

- Желі кернеуі: 220-240 В айнымалы ток +/-10%
- Сыртқы температура: 5-35 °C
- Қуатты үнемдеу мүмкіндіктері: Эко режимі, Бейнені өшіру (радиоға арналған), автоматты түрде сөну таймері, қоршаған Эко параметрлері мәзірі.

22.3. Операциялық жүйе

Android OS:

Android 12

22.4. Қабылдау

- Антенна кірісі: 75 Ом коаксиалды (IEC75)
- Тюнер ауқымдары: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF
- DVB: DVB-T2, DVB-C (кабель) QAM
- Аналогты: SECAM, PAL
- Тюнердің жерусті сигналын қолдауы
- Сандық бейнені ойнату: MPEG2 SD/HD (ISO/IEC 13818-2), MPEG4 SD/HD (ISO/IEC 14496-10), HEVC
- Сандық аудионы ойнату (ISO/IEC 13818-3)
- Жерсерік антеннасының кірісі: 75 Ом, F түрі

- Кіріс жиіліктердің ауқымы: 950-2150 МГц
- Кіріс деңгейінің жиілігі: 25-65 дБм
- DVB-S/S2 QPSK, таңба жылдамдығы 2-45 миллион таңба, SCPC және MCPC
- ТШБ: DiSEqC 1.0, 1-4 LNB үшін қолдау көрсетіледі, Полярлықты таңдау 13/18V, ауқым таңдау 22 кГц, үнді күшету режимі, LNB тогы ең көбі 300 мА

22.5. Дисплей түрі

Экранның диагональдік өлшемі

- 105 см / 42 дюйм
- 108 см / 43 дюйм
- 121 см / 48 дюйм
- 126 см / 50 дюйм
- 139 см / 55 дюйм
- 164 см / 65 дюйм
- 189 см / 75 дюйм
- 194 см / 77 дюйм
- 215 см / 85 дюйм

Дисплей ажыратымдылығы

- 3840 x 2160

Виртуализаторы

- Dolby Bass кеңейтімі
- Dolby диалог кеңейтімі
- Dolby көлемі (AVL/Тұнгі режим)
- AI дыбысы
- AI EQ

22.6. Байланыс мүмкіндігі

Теледидардың бүйірі

- Ортақ интерфейс ұясы: CI+/CAM
- USB 2 - USB 3.0
- Құлақаспап - стерео, 3,5 мм шағын ұяшығы
- HDMI 4 кіріci - ARC - Ultra HD

Теледидардың төменгі жағы

- Сандық дыбыс шығысы - оптикалық Toslink
- Жерсерік тюнері
- Антенна (75 Ом)
- HDMI 1 кіріci - ARC - Ultra HD
- HDMI 2 кіріci - ARC/eARC - Ultra HD - HDR
- USB 1 - USB 2.0
- Желілік LAN - RJ45
- HDMI 3 кіріci - ARC - Ultra HD

22.8. Мультимедиа

Байланыстар

- USB 2.0 / USB 3.0
- Ethernet LAN RJ-45
- Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, Қос жолақ
- Bluetooth® 5.0

Қолдауы бар USB файл жүйелері

- FAT 16, FAT 32, NTFS, exFAT

Ойнату пішімдері

- Контеңнерлер: PS, TS, M2TS, TTS, AVCHD, MP4, M4V, MKV, ASF, AVI, 3GP, Quicktime
- Бейне кодектері: AVI, MKV, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1
- Дыбыс кодектері: MP3, WAV, AAC, WMA (v2 v9.2 мәніне дейін), WMA-PRO (v9 және v10), FLAC
- Субтитрлар:

- Форматтар: SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
- Таңбаларды кодтау: UTF-8, Орталық Еуропа және Шығыс Еуропа (Windows-1250), Кириллица (Windows-1251), Грек (Windows-1253), Түрік (Windows-1254), Батыс Еуропа (Windows-1252), Иврит (CP-1255), Араб (CP-1256), Балтық (CP-1257), Көріс (Windows-949)

- Ең жоғары қолдау көрсетілген деректер жиілігі :
 - MPEG-4 AVC (H.264) High Profile @ L5.2 80 Мбит/с жоғары профиліне дейін қолдау көрсетіледі
 - H.265 (HEVC) 100 Мбит/сек мәнімен негізгі 10 жоғары профилінің L5.1 түріне дейін қолдау көрсетіледі
 - AV1 80 Мбит/с мәнімен негізгі L5.1 профиліне дейін қолдау көрсетіледі
- Сурет кодектері: JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF, 360 Photo

Wi-Fi Certified

Теледидарыңыз — Wi-Fi сертификатталған құрылғы.

22.7. Дыбыс

Шығыс құат (RMS): 20 Вт

Dolby MS12 V2.6.1

- Dolby Atmos
- DTS Play-Fi
- DTS:X
- Көлемдік дыбыс виртуализаторы + Биіктік

23. Анықтама және қолдау

23.1. Теледидарды тіркеңіз

Теледидарды тіркеп, әртүрлі артықшылықтарды, соның ішінде толық қолдауды (жұктеулерді қоса), жаңа өнімдер туралы ақпарат алу, арнайы ұсыныстар мен женелдіктер, сыйлықтар үтіп алу және тіпті жаңа өнімдер туралы арнайы сауалнамаларға қатысу мүмкіндіктерін пайдаланыңыз.

www.philips.com/TVsupport веб-сайтына өтіңіз

23.2. Анықтаманы пайдалану

Анықтама бөлімін ашу

Анықтаманы бірден ашу үшін — пернесін (көк) басыңыз. Бөлімдерді әліпбі бойынша іздеу үшін — Кілтсөздер түрлі түсті пернесін басыңыз.

Анықтаманы кітап ретінде оқу үшін Book (Кітап) параметрін таңдаңыз.

Сондай-ақ, Жылдам мәзірде ? Анықтама бөлімін ашуға болады.

Анықтама нұсқауларын орындау алдында анықтаманы жабыңыз.

Анықтаманы жабу үшін — Жабу түсті пернесін басыңыз.

Мәтін (телеметтін) сияқты кейбір әрекеттер үшін түрлі түсті түймелердің арнайы функциялары болып, анықтаманы ашпауы мүмкін.

Планшетте, смартфонда немесе компьютерде Теледидар Анықтамасы

Кеңейтілген нұсқаулардың реттіліктерін оңайырақ орындау үшін теледидардың анықтамасын PDF пішімінде жүктеп, смартфонда, планшетте немесе компьютерде оқуға болады. Не болмаса, тиісті «Анықтама» бетін компьютерінізден басып шығаруға болады.

Анықтаманы (пайдаланушы нұсқаулығын) жүктеп алу үшін www.philips.com/TVsupport веб-бетіне өтіңіз



> ? Анықтама

Теледидарға диагностика жасау және ол туралы қосымша ақпарат алу үшін қосымша Анықтама функцияларын пайдалануға болады.

• Теледидар ақпараты - үлгі нөмірін, сериялық нөмірін және теледидардың бағдарламалық құрал нұсқасын

қараңыз.

- Әдісі - Теледидарға арналарды орнату, сұрыптау, теледидардың бағдарламалық құралын жаңарту, сыртқы құрылғыларды жалғау және Смарт функцияларын пайдалану туралы нұсқауларды қаруға болады.
- Теледидарды диагностикалау - теледидарыңыздың жағдайын тексеру үшін теледидарды диагностикалау функциясын іске қосыңыз.
- Өзін-өзі диагностикалау - сурет, дыбыс, желі және басқа параметрлер жақсы күйде екенін тексеруге болады.
- Бағдарламалық құралды жаңарту - қолжетімді бағдарламалық құрал жаңартуларын тексеріңіз.
- Пайдаланушы нұсқаулығы - теледидар туралы ақпаратты пайдаланушы нұсқаулығынан оқыңыз.
- Параметрлер тізімін көшіру - USB флеш дисктегі теледидар параметрлерін көшіріңіз.
- Ақаулықтарды жою - жиі қойылатын сұрақтар бойынша шешімді табыңыз.
- Зауыттық параметрлер - Бастапқы параметрлерді қайта орнатыңыз.
- Теледидарды қайта орнату - теледидарды қайта орнатыңыз және орындалған теледидар орнатуын қайталап орындаңыз.
- Байланыс ақпараты: елдің немесе аймақтың телефон нөмірін немесе веб-мекенжайын көрсетеді.

23.3. Теледидарды диагностикалау және өзін-өзі диагностикалау

Теледидарды диагностикалау

Теледидарыңыздың жағдайын тексеру үшін теледидарды диагностикалау сынағын іске қосуға болады.

Диагностикалау соңында теледидардың біркелкі жұмысын жалғастыру үшін теледидар кәш жадын тазартады және пайдаланылмаған қолданбаларды жабады.

Теледидарды диагностикалау сынағын іске қосу:

- 1 - Жылдам мәзір / MENU > ? Анықтама > Теледидарды диагностикалау және OK түймесін басыңыз.
- 2 - Диагностикалау сынақтарының қатарын іске қосу үшін Start (Іске қосу) параметрін таңдаңыз.
- 3 - Сынақ аяқталғаннан кейін келесі элементтердің, күйін көруге болады.
 - Қашықтан басқару құралы
 - Қуат
 - Сурет
 - Дыбыс
 - Сыртқы құрылғылар
 - Желі
 - Тюнер
 - Сақтау орны
 - Кәш жадын тазалау
 - Қолданбалар

- 4 - Нәтижелер бетін жабу үшін **Close** (Жабу) тармағын таңдап, **TV diagnose** (Теледидарды диагностикалау) шеберіне оралыңыз.**
- 5 - TV diagnose** (Теледидарды диагностикалау) тармағынан шығу үшін **Done** (Дайын) параметрін таңдап, басқа диагностикалық тексеруді орындау үшін **Self-diagnose** (Өзін-өзі диагностикалау), қайтадан нәтижелер бетін көру үшін **View results** (Нәтижелерді қарау) тармағын таңдаңыз.

Өзін-өзі диагностикалау

Өзін-өзі диагностикалау теледидардың конфигурацияларын тексеру арқылы теледидардың ақауларын жоюды орындауға көмектесе алады.

Өзін-өзі диагностикалауды іске қосу:

- 1 -  Жылдам мәзір / MENU >  Анықтама > Өзін-өзі диагностикалау** тармақтарын таңдап, **OK** түймесін басыңыз.
- 2 - Конфигурацияларды тексеру үшін келесі элементтерді таңдаңыз.**
 - **Check the TV** (Теледидарды тексеру) - сурет, дыбыс және басқа параметрлер мүмкіндігінің жұмысын тексеруге болады.
 - **Желіні тексеру** - желі байланысын тексеріңіз.
 - **Қашықтан басқару құралын тексеру** - теледидардың бірге берілетін қашықтан басқару құралының жұмысын тексеру үшін сынақ жүргізіңіз.
 - **Әлсіз сигналдар журналын көру** - сигнал күші әлсірегендеге, автоматты түрде сақталған арналар санының тізімін көрсетіңіз.
 - **Ішкі жадты оңтайландыру** - оңтайлы өнімділік үшін теледидардың ішкі қоймасындағы орынды босатыңыз.

23.4. Ақаулықтарды жою

Қосу және қашықтан басқару

Теледидар қосылмайды

- Қуат кабелін розеткадан ажыратыңыз. Бір минут күтіңіз де, қайта жалғаңыз.
- Қуат кабелі берік қосылғанын тексеріңіз.

Іске қосылу немесе өшү кезіндегі сықырлаған дыбыс

Теледидарды қосқанда, өшіргенде немесе күту режиміне қойғанда, теледидардың корпусынан сықырлаған дыбысты естисіз. Сықырлаған дыбыс теледидардың сууы және жылуы кезіндегі қалыпты кеңею және тарылуына байланысты болады. Бұл өнімділікке әсер етпейді.

Теледидар қашықтан басқару құралына жауап бермейді

Теледидардың іске қосылуына біраз уақыт қажет. Бұл уақытта теледидар қашықтан басқару құралына немесе теледидарды басқару тетіктеріне жауап бермейді. Бұл —

қалыпты әрекет.

Егер теледидар қашықтан басқару құралына одан әрі жауап бермей жатса, үялды телефонның камерасы арқылы қашықтан басқару құралы жұмыс істеп жатқанын тексеруге болады. Телефондың камера режимінің өткізіп, қашықтан басқару құралының камера объективіне бағыттаңыз. Егер қашықтан басқару құралында кез келген пернені бассаңыз және камерада инфрақызыл жарық диодының жыптылықтаудың байқасаңыз, қашықтан басқару құралы жұмыс істеп түр. Теледидарды тексеру қажет.

Жыптылықтаудың байқамасаңыз, қашықтан басқару құралы бұзылған немесе оның батареяларының заряды төмен болуы мүмкін.

Қашықтан басқару құралын тексерудің бұл әдісі теледидармен сымсыз жұпталған қашықтан басқару құралымен мүмкін емес.

Күту режимінің шамы жыптылықтай береді

Қуат кабелін розеткадан ажыратыңыз. Қуат кабелін қайта қоспай түрып, 5 минут күтіңіз. Егер қайта жыптылықтаса, Philips TV тұтынушылардың қолдау орталығына хабарласыңыз.

Арналар

Орнату кезінде ешқандай сандық арналар табылмады

Сіздің еліңізде теледидар DVB-T немесе DVB-C пішімін қолдайтынын тексеру үшін техникалық сипаттамаларды қараныңыз.

Барлық кабельдер дұрыс қосылғанын және дұрыс желі таңдалғанын тексеріңіз.

Арналар тізімінде алдында орнатылған арналар жоқ

Дұрыс арналар тізімі таңдалғанын тексеріңіз.

Сурет

Сурет жоқ / бұрмаланған сурет

- Антенна теледидарға дұрыстап қосылғанын тексеріңіз.
- Дисплей көзі ретінде дұрыс құрылғы таңдалғанын тексеріңіз.
- Сыртқы құрылғы немесе көз дұрыс қосылғанын тексеріңіз.

Дыбыс бар, бірақ сурет жоқ

• Басқа бейне көздеріне ауыстырыныз және одан кейін ағымдағы көзге қайта өзгертіңіз, одан кейін Сурет параметрлерінде сурет мәнерін қалпына келтіру немесе Жалпы параметрлер опциясында Зауытта қалпына келтіру әрекеттерін орындаңыз.

Антеннаның қабылдауы нашар

- Антенна теледидарға дұрыстап қосылғанын тексеріңіз.
- Дауыс зорайтқыштар, жерге қосылмаған аудио құрылғылар, неон шамдар, биік ғимараттар және басқа үлкен нысандар қабылдау сапасына әсер етүі мүмкін. Мүмкін болса, антенна бағытын өзгерту немесе

құрылғыларды теледидардан ары жылжыту арқылы қабылдау сапасын жақсартып көріңіз.

- Тек бір арнада қабылдау нашар болса, сол арнаны дәл реттеңіз.

Құрылғыдан келетін сурет нашар

- Құрылғының дұрыстап қосылғанын тексеріңіз.
Құрылғының шығыс бейне параметрі, егер бар болса, орнатуға болатын ең жоғарғы ажыратымдылық екенін тексеріңіз.
- Сурет мәнерін қалпына келтіріңіз немесе басқа сурет мәнерлеріне өзгертіңіз.

Сурет параметрлері біраздан кейін өзгереді

Location (Орын) параметрі **Home** (Үй) деп орнатылғанын тексеріңіз. Бұл режимде параметрлерді өзгертуге және сақтауға болады.

Жарнамалық баннер пайда болады

Location (Орын) параметрі **Home** (Үй) деп орнатылғанын тексеріңіз.

Сурет экранға сыймайды

- Басқа сурет пішіміне өзгертіңіз.
- **Picture format** (Сурет пішімі) параметрін **Original** (Түпнұсқа) опциясына өзгертіңіз.

Суреттің орны дұрыс емес

- Кейбір құрылғылардан келетін сурет сигналдары экранға дұрыс сыймауы мүмкін. Қосылған құрылғының сигнал шығысын тексеріңіз.
- **Picture format** (Сурет пішімі) параметрін **Original** (Түпнұсқа) опциясына өзгертіңіз.

Компьютердің суреті тұрақты емес

Компьютер қолдау көрсетілетін ажыратымдылықты және жаңарту жиілігін пайдаланатынын тексеріңіз.

Дыбыс

Дыбыс жоқ немесе дыбыстың сапасы нашар

Егер аудио сигнал анықталмаса, теледидар аудио шығысын автоматты түрде өшіреді: ол бұрыс жұмыс істеуді білдірмейді.

- Дыбыс параметрлері дұрыс орнатылғанын тексеріңіз.
- Барлық кабельдер дұрыстап қосылғанын тексеріңіз.
- Дыбыс өшірілмегенін немесе нөл мәніне орнатылмағанын тексеріңіз.
- Теледидардың дыбыс шығысы үй кинотеатры жүйесіндегі дыбыстық кіріске қосылғанын тексеріңіз.
- НТС динамиктерінен дыбыс естілуі керек.
- Кейбір құрылғылар HDMI аудио шығысын қолмен қосуды қажет етуі мүмкін. Егер HDMI аудиосы қосылып қойылған болса, бірақ аудионы әлі де естімесеңіз, құрылғының аудио форматын PCM (Pulse Code Modulation) деп өзгертіп көріңіз. Нұсқауларды құрылғымен бірге келген құжаттамадан қараңыз.

HDMI және USB

HDMI

- HDCP (жоғары өткізу жиілігі бар сандық мазмұнды қорғау) қолдау теледидарда HDMI құрылғысынан келетін мазмұнды көрсету үшін кететін үақытты кідірте алатынын ескеріңіз.
- Егер теледидар HDMI құрылғысын танымаса және сурет көрсетілмесе, көзді бір құрылғыдан екіншісіне және қайтадан кері ауыстырыңыз.
- Сурет және HDMI көзіне қосылған құрылғы дыбысы бүрмаланса, құрылғыны теледидардағы басқа HDMI портына жалғаңыз және көз құрылғысының қуатын қайта іске қосыңыз.
- Егер HDMI жүйесімен қосылған құрылғы суреті және дыбысы бүрмаланса, басқа **HDMI Ultra HD** параметрі осы мәселені шешуі мүмкін. Help (Анықтама) тармағындағы **Keywords** (Кілтсөздер) түрлі түсті пернесін басып, **HDMI Ultra HD** деп іздеңіз.
- Егер үзік-үзік дыбыс үзілістері болса, HDMI құрылғысының шығыс параметрлері дұрыс екенін тексеріңіз.
- Егер HDMI-DVI адаптерін немесе HDMI-DVI кабелін пайдалансаңыз, қол жетімді болса, AUDIO IN (тек шағын ұяшық) ұясына қосымша аудио кабель жалғанғанын тексеріңіз.

HDMI EasyLink жұмыс істемейді

- HDMI құрылғылары HDMI-CEC үйлесімді екенін тексеріңіз. EasyLink мүмкіндіктері тек HDMI-CEC үйлесімді құрылғыларда жұмыс істейді.

HDMI eARC дұрыс жұмыс істемейді

- HDMI кабелінің **HDMI 2** параметріне қосылғанын тексеріңіз.
- **Ultra High-speed HDMI кабелі** eARC қосылымы үшін қолданылғанын тексеріңіз.
- Бір үақытта тек бір eARC құрылғысы қолжетімді болады.

Дыбыс деңгейінің белгішесі көрсетілмейді

- HDMI-CEC аудио құрылғысы қосылып, құрылғының дыбыс деңгейін реттеуге теледидардың қашықтан басқару құралы пайдаланылса, осы әрекет қалыпты болады.

USB құрылғысындағы фотосуреттер, бейнелер және музика көрсетілмейді

- USB жад құрылғысы жад құрылғысының құжаттамасында сипатталғандай сыйымды жад дәрежесімен үйлесімді деп орнатылғанын тексеріңіз.
- USB жад құрылғысы теледидармен үйлесімді екенін тексеріңіз.
- Теледидар аудио және сурет файлы пішімдерін қолдайтынын тексеріңіз.

USB файлдарын үзік-үзік ойнату

- USB жад құрылғысының тасымалдау өнімділігі теледидарға деректерді тасымалдау жылдамдығын шектеп, нашар ойнатуды түдірүү мүмкін.

Желі

Wi-Fi желісі табылмады немесе бұрмаланған

- Жақын жердегі қысқа толқынды пештер, DECT телефондары немесе басқа Wi-Fi 802.11b/g/n/ac құрылғылары сымсыз желін бұзуы мүмкін.
- Желідегі қорғаныс жүйесі теледидардың сымсыз қосылымына кіру мүмкіндігін беретінін тексеріңіз.
- Егер үйінізде сымсыз желі дұрыс жұмыс істемесе, сымды желіні орнатып көріңіз.

Интернет жұмыс істемейді

- Маршрутизатормен байланыс дұрыс болса, маршрутизатордың Интернетпен қосылымын тексеріңіз.

Компьютер және Интернет байланысы бағыт

- Үй ішіндегі ауқым, беру жылдамдығы және сигнал сапасының басқа факторлары туралы ақпаратты сымсыз маршрутизатордың пайдаланушы нұсқаулығынан қараңыз.
- Маршрутизатор үшін жылдамдығы жоғары Интернет қосылымы қажет.

DHCP

- Байланыс сәтсіз болса, маршрутизатордың DHCP (Динамикалық хост конфигурация протоколы) параметрін тексеруге болады. DHCP параметрі қосулы болуы қажет.

Трансляция кезінде нашар сапамен көрсетіледі

- Трансляциялық бейненің кескін/дыбыс сапасы трансляциялық бейне қолданбалары ұсыннатын бастапқы бейне мазмұнына байланысты болады.
- Трансляциялық бейнелерді көрудің ең жақсы тәжірибесін қамтамасыз ету үшін жылдам және түрақты желі қосылымы қажет. Трансляциялық бейнелер үшін ұсыннатын желіге қосылу жылдамдығы төмендегідей:
 - стандартты кескін сапасы (SD): 5 Мбит/сек
 - жоғары кескін сапасы (HD): 10 Мбит/сек
 - 4K/Ultra HD (UHD): 25 Мбит/сек

Bluetooth®

Жұптастыруды орындау мүмкін емес

- Құрылғы жұптастыру режимінде екенін тексеріңіз. Құрылғының пайдаланушы нұсқаулығын оқыңыз.
- Сымсыз динамикті теледидарға мүмкіндігінше жақын ұстаңыз.
- Бірнеше құрылғыларды теледидармен бір уақытта жұптастырып көру істемеүі мүмкін.

Bluetooth® жоғалған қосылымы

- Сымсыз динамикті теледидардан әрқашан 5 метр ауқымында орналастырыңыз.

Bluetooth® аудио және бейне синхрондау

- Сымсыз Bluetooth® динамигін сатып алардан бұрын, аудиодан бейнеге синхрондау сапасын хабарлаңыз, ол «шеткі синхрондау» деп аталады. Барлық Bluetooth® құрылғылары дұрыс орындалмайды. Дилерден кеңес алыңыз.

Қате мәзір тілі

Қате мәзір тілі

Google TV режимінде тілді қайтадан өз тіліңізге өзгертіңіз.

- 1 - **Бақылау тақтасы** мәзірін іске қосу үшін қашықтан басқару құралында DASHBOARD пернесін басыңыз.
- 2 - белгішесін таңдалап, **Параметрлер** мәзірін ашу үшін OK түймесін басыңыз.
- 3 - **Жүйе** мәзіріне ету үшін (төмен) пернесін 6 рет және OK түймесін басыңыз.
- 4 - **Тіл** мәзіріне ету үшін (төмен) пернесін 3 рет және OK түймесін басыңыз.
- 5 - Тілді таңдалап, OK түймесін басыңыз.
- 6 - Мәзірді жабу үшін Артқа түймесін басыңыз.

Негізгі режимде тілді қайтадан өз тіліңізге өзгертіңіз.

- 1 - **Бақылау тақтасы** мәзірін іске қосу үшін қашықтан басқару құралында DASHBOARD пернесін басыңыз.
- 2 - белгішесін таңдалап, **Параметрлер** мәзірін ашу үшін OK түймесін басыңыз.
- 3 - **Жүйе** мәзіріне ету үшін (төмен) пернесін 7 рет және OK түймесін басыңыз.
- 4 - **Тіл** мәзіріне ету үшін (төмен) пернесін 3 рет және OK түймесін басыңыз.
- 5 - Тілді таңдалап, OK түймесін басыңыз.
- 6 - Мәзірді жабу үшін Артқа түймесін басыңыз.

23.5. Онлайндық анықтама

Philips TV қатысты кез келген мәселені шешу үшін, желідегі қолдау қызметін пайдалануға болады. Тілді таңдалап, өнімнің үлгі нөмірін енгізуге болады.

www.philips.com/TVsupport веб-сайтына өтіңіз

Қолдау қызметінің сайтында елініздің бізге хабарласуға арналған телефон нөмірін, сондай-ақ, жиі қойылатын сұрақтарға жауаптар табуға болады. Кейбір елдерде қызметкерлеріміздің бірімен сөйлесіп, сұрағыңызды тікелей қоюға немесе электрондық хабар арқылы жіберуге болады.

Жаңа теледидар бағдарламалық құралын немесе нұсқаулықты компьютеріңізден оқу үшін жүктеп алыңыз.

23.6. Қолдау көрсету және жөндеу

Қолдау алу және жөндеу үшін елініздегі тұтынушыларды қолдау орталығының жедел желісіне қоңырау шалуға болады. Біздің қызмет көрсетуші инженерлеріміз қажет кезінде жөндеуден береді.

Теледидармен келген құжатта телефон нөмірін табыңыз.
Не болмаса, www.philips.com/TVsupport веб-бетіне өтіп,
қажет болса, еліңізді таңдаңыз.

Теледидардың үлгі мен сериялық нөмірі

Теледидардың үлгі нөмірі және сериялық нөмірі сұралуы мүмкін. Бұл нөмірлерді ораманың немесе теледидардың артқы яки төменгі жағындағы жапсырмасында табуға болады.

▲ Ескерту

Теледидарды өз бетінде жаңа түрде табыңыз. Бұл ауыр жарақаттануға әкелуі, теледидарды жөнделмелейтіндегі зақымдауды немесе кепілдіктің күшін жоюы мүмкін.

24. Қауіпсіздік және қызмет көрсету

24.1. Қауіпсіздік

Маңызды

Қауіпсіздік нұсқауларының барлығын теледидарды пайдаланбас бұрын оқып, түсініп алыңыз. Нұсқауларды қадағаламау нәтижесінде зақым пайда болса, кепілдік күшін жояды.

Ток соғу немесе өрт шығу қаупі бар

- Ешқашан теледидарға жаңбырға немесе суға тигізбеніз. Ешқашан теледидар жаңына вазалар сияқты сұйықтық құйылған ыдыстар қоймаңыз. Егер сұйықтық теледидардың үстіне немесе ішіне төгілсе, теледидарды бірден ток көзінен ажыратыңыз. Теледидарды пайдаланбас бұрын оны тексеріп алу үшін Philips TV тұтынушыларды қолдау орталығына хабарласыңыз.
- Теледидарды, қашықтан басқару құралын немесе батареяларды қатты ыстыққа тастамаңыз. Оны ешқашан жаңған шырақтарға, ашық жалынға немесе күн сәулесін қоса ыстық қөздерге қоймаңыз.
- Теледидардың желдету тесіктеріне немесе басқа ашық жерлеріне заттар салмаңыз.
- Қуат сымына ешқашан ауыр зат қоймаңыз.
- Қуат ашаларына күш түсірменіз. Бос қуат ашалары электр тежелуіне немесе отқа себеп болуы мүмкін. Теледидар экранын айналдырғанда, қуат сымының керілмейтіндігін қамтамасыз етіңіз.
- Теледидарды қуат көзінен ажырату үшін теледидардың ашасын ажыратыңыз. Қуаттан ажырату кезінде ашаны ұстап тартыңыз, ешқашан кабелінен тартпаңыз. Ашаға, қуат кабелінен және розеткаға әрдайым қолыңыз жететініне көз жеткізіңіз.

Жарақат алу немесе теледидарды зақымдау қаупі бар

- Салмағы 25 кг-нан немесе 55 фунттан асатын теледидарды екі адам көтеріп тасымалдауды тиіс.
- Егер теледидарды түрғыға орнатсаңыз, тек жинақтағы түрғыны пайдаланыңыз. Түрғыны теледидарға берік етіп бекітіңіз. Теледидарды салмағын көтере алатын жазық, тегіс бетке қойыңыз.
- Қабырғаға орнатқанда қабырға бекітпесі теледидардың салмағын қауіпсіз көтере алатынына көз жеткізіңіз. TR Vision компаниясы қабырғаға дұрыс орнатпау салдарынан

болған жазатайым оқиғалар, жарақаттар немесе зақымдар үшін жауап бермейді.

- Бұл өнімнің бөліктері шыныдан жасалған болуы мүмкін. Жарақат немесе зақым жағдайларын болдырмау үшін, абылап ұстаңыз.

Теледидарды зақымдау қаупі бар!

Теледидарды қуат көзіне жалғамас бұрын, қуат кернеуінің теледидардың артына басылған мәнге сәйкес келетіндігін тексеріңіз. Кернеу басқаша болған жағдайда теледидарды ешқашан қуат көзіне қоспаңыз.

Тұрақтылық қауіптері

Теледидар құлап, ауыр дene жарақатына немесе өлімге әкелуі мүмкін. Қөптеген жарақаттарды, әсіресе балаларға тиетін жарақаттарды, қарапайым сақтық шараларын қолдана отырып, болдырмауға болады:

- ӘРҚАШАН теледидарының тіреуіш жиңіздың жиегінен шығып тұрмағанына көз жеткізіңіз.
- ӘРҚАШАН теледидар өндіруші ұсынған шкафтарды немесе тіректерді не орнату әдістерін пайдаланыңыз.
- ӘРҚАШАН теледидарды қауіпсіз ұстайтын жиңізды пайдаланыңыз.
- ӘРҚАШАН балаларға теледидарға немесе оның басқару құралдарына жетем деп мінудің қауіптерін түсіндіріп отырыңыз.
- ӘРҚАШАН теледидарға жалғанған сымдар мен кабельдерді шалынып, тартылып немесе ұстап қалмайтындағы етіп орнатыңыз.
- ЕШҚАШАН теледидарды тұрақсыз орынға қоймаңыз.
- ЕШҚАШАН теледидарды жінішке жиңізға (мысалы, сөреке) қоймаңыз, жиңіз бен теледидардың екеуін де тұрақты жерге қойыңыз.
- ЕШҚАШАН теледидарды онымен тірек жиңіздың ортасында орналасуы мүмкін киімге немесе басқа материалдарға қоймаңыз.
- ЕШҚАШАН балалардың мінүіне итермелейтін ойыншық және басқару құралы сияқты заттарды теледидардың немесе ол орналасқан жиңіздың үстіне қоймаңыз.

Егер бар теледидарды пайдаланып және жылжытып жатсаңыз, жоғарыда көрсетілген ұсыныстарды басшылыққа алу керек.

Батареялардың қаупі

- Батареяны жұтпаңыз. Химиялық құйік алу қатері бар.
- Қашықтан басқару пульті тыын/түйме түріндегі ұялы батареяны қамтуы мүмкін. Егер түйме тәрізді батареяны жұтып қойса, 2 сағат ішінде іштен қатты қүйдіріп, өлімге дейін апаруы мүмкін.
- Жаңа және пайдаланылған батареяларды балалардан аулақ ұстаңыз.
- Батарея салатын орын жақсылап жабылмаса, өнімді пайдалануды тоқтатып, оны балалардан аулақ ұстаңыз.
- Батареялар жұтып қойылды немесе кез келген дene мүшесінің ішіне енгізілді деп құдіктенсенсіз, шұғыл түрде

медициналық көмекке жүргініңіз.

- Егер батарея дұрыс емес түрге ауыстырылса, өрт немесе жарылыс қаупі орын алады.
- Батареяны дұрыс емес түрімен ауыстыру (мысалы, кейбір литий батарея түрлерінің жағдайында) қауіпсіздікті бұзыу мүмкін.
- Батареяны отқа немесе ыстық пешке тастау немесе батареяны механикалық түрде ұсақтау немесе кесу жарылысқа әкелуі мүмкін.
- Батареяны өте жоғары температуралы қоршаған ортада қалдыру жарылысқа немесе жанғыш сұйықтықтың не газдың ағуына әкелуі мүмкін.
- Батареяның өте төмен ауа қысымына ұшырауы жарылысқа немесе жанғыш сұйықтықтың не газдың ағуына әкелуі мүмкін.

Конденсацияланған ылғал теледидарға зиян келтірмейді немесе дұрыс жұмыс істемеуді тудырмайды.

24.2. Экран күтімі

- Ешқашан экранды ұстамаңыз, итерменіз, ысқыламаңыз немесе кез келген нәрсемен ұрманыз.
- Тазалау алдында теледидардың сымын ажыратыңыз.
- Теледидар мен жақтауды жұмсақ әрі дымқыл шүберекпен ақырын сүртіңіз. Теледидардың артындағы Ambilight* жарық диодтарына тименіз. Теледидарға спирт, химиялық заттар немесе тұрмыстық тазартқыш заттарды қолданушы болмаңыз.
- Пішініңің бұзылуын және түсінің онын болдырмау үшін, мүмкіндігінше су тамшыларын тез сүртіп алып тұрыңыз.
- Мүмкіндігінше қозғалыссыз кескіндерді көп тұрғызбаңыз. Қозғалыссыз кескіндер дегеніміз - экранда көп уақыт бойы тұратын кескіндер. Қозғалыссыз кескіндерге экран мәзірлері, қара жолақтар, уақыт дисплейлері, т.б. жатады. Егер қозғалыссыз кескіндерді пайдалану керек болса, экран зақымданбау үшін экран контрасты мен жарықтың азайтыңыз.

* Ambilight жарық диоды тек Ambilight функциясын қолдайтын үлгілерге арналған.

Қатты қызып кету қаупі бар

Теледидарды тар жерге орнатуға болмайды.

Теледидардың айналасынан ауа алмасуы үшін кем дегенде 10 см немесе 4 дюйм қалдырыңыз. Перде немесе басқа заттардың теледидардағы ауа алмасу тесіктерін жауып қалмауын қадағалаңыз.

Найзағай

Найзағай болардың алдында теледидарды қуат көзі мен антеннадан ажыратып тастаңыз.

Найзағай кезінде теледидардың ешқандай бөлігіне, ток сымына немесе антенна сымына тиіспеніз.

Есту қабілетін зақымдау қаупі бар

Құлақаспалты жоғары дауыс деңгейінде немесе ұзак ұақыт пайдаланудан сақтаныңыз.

Төмен температура

Егер теледидар 5 °C немесе 41 °F мәнінен төмен температурада тасымалданса, теледидарды қуат көзіне жалғамастан бұрын, оны қорабынан шығарып алып, теледидардың температурасы бөлме температурасымен сәйкес келгенше күтіңіз.

Дымқылдық

Сирек жағдайларда температура мен ылғалдылыққа байланысты теледидардың алдыңғы әйнегінің (кейбір үлгілерде) ішкі жағында аздал конденсат жиналуы мүмкін. Бұған жол бермеу үшін теледидарды күн сәулесі тік түсетін, температурасы жоғары немесе ылғалды жерде сақтамаңыз. Жиналған конденсат теледидар бірнеше сағат бойы істегендеге өздігінен жоғалып кетеді.

25. Пайдалану шарттары

25.1. Пайдалану шарттары - Теледидар

2023 © TP Vision Europe B.V. Барлық құқықтары қорғалған.

Бұл өнімді TP Vision Europe B.V. немесе оның аффилииленген тұлғаларының біреуі (әрі қарай TP Vision дег аталауды) нарықта шығарған, мұндағы TP Vision — өнім өндіруші. TP Vision — осы кітапша бірге оралған теледидарға қатысты кепілдік беруші. Philips және Philips қалқан эмблемасы — Koninklijke Philips N.V. компаниясының тіркелген сауда белгілері.

Техникалық сипаттамалары ескертүсіз өзгеріліу мүмкін. Сауда белгілері Koninklijke Philips N.V. компаниясының немесе олардың тиісті иелерінің меншігі болып табылады. TP Vision компаниясы бұрын берілген жабдықтарды тиісінше реттеуді міндептіне алмай, өнімдерді кез келген уақытта өзгерту құқығын өзінде қалдырады.

Теледидармен бірге берілген жазбаша материал және теледидардың жадына сақталған немесе Philips www.philips.com/TVsupport веб-сайтынан жүктелген нұсқаулық жүйенің мақсатты пайдаланылуына сай деп есептеледі.

Осы нұсқаулықтағы материал жүйені мақсатты пайдалануға сай деп есептеледі. Егер өнім не оның жекелеген модульдері немесе процедураалары осында көрсетілгеннен басқа мақсаттарға пайдаланылса, олардың жарамдылығы мен сәйкестігі растаналуы керек. TP Vision материалдың өзі Америка Құрама Штаттарының ешбір патенттерін бұзбайтынына кепілдік береді. Ешбір қосымша тікелей немесе жанама кепілдік берілмейді. TP Vision осы құжат мазмұнындағы ешбір қателерге не осы құжаттағы мазмұнның нәтижесінде болған ешбір мәселелерге жауапты болмайды. Philips компаниясына есеп берілген қателер қабылданады және Philips қолдау веб-сайтында мүмкіндігінше тез жарияланады.

Кепілдік шарттары — Жарақат алу, теледидарды зақымдау немесе кепілдіктің күшін жою қаупі бар!

Теледидарды өз бетінізше жөндеуге тырыспаңыз.
Теледидарды және қосалқы құралдарды тек өндіруші көрсеткен мақсатта пайдаланыңыз. Теледидар артында басылған сақтық белгі ток соғу қаупін білдіреді.

Теледидардың корпусын ешқашан ашпаңыз. Қызмет көрсетуі немесе жөндеуі үшін әрқашан Philips TV тұтынушыларды қолдау орталығына хабарласыңыз.
Телефон нөмірін теледидармен бірге берілетін басылған

құжаттамадан табуға болады. Не болмаса, www.philips.com/TVsupport веб-сайтымыздың кіріп, қажет болса, елді таңдаңыз. Осы нұсқаулықта анық тыйым салынған кез келген пайдалану немесе осы нұсқаулықта ұсынылмаған немесе рұқсат етілмеген кез келген

реттеулер және жинау процедураалары кепілдіктің күшін жояды.

Пиксел сипаттамалары

Бұл теледидар өнімінде түрлі түсті пиксельдердің саны көп. Оның тиімді пиксельдері 99,999% немесе көбірек болғанымен, экранда қара нүктелер немесе жарықтың жарық нүктелері (қызыл, жасыл немесе көк) пайда болуы мүмкін. Бұл — дисплейдің құрылымдық сипаты (жалпы сала стандарттарының шеңберінде) және ақаулық болып табылмайды. Соңдықтан бұл кепілдік мерзімінде және (немесе) одан тыс жөндеуге, ауыстыруға немесе қайтаруға жатпайтынын ескеріңіз.

Артқы жарық сипаттамалары

Сізге жөнелтілмesten бұрын барлық Philips TV қатаң сынақтар мен тексерулерден өтті. Теледидардың көріп отырғанда қолайсыздықты сезінбеу үшін біз теледидарларымыздың сапасына үлкен мән беретінімізге сенімді бола аласыз. Дегенмен, тек күнгірт кескіндерде немесе өте қараңғы және күнгірт бөлмеде байқалатын артқы жарықтың ағуы («Мұра эффектісі») және/немесе фондық жарықтың біркелкі болмауы теледидардың техникалық сипаттамаларына сәйкес келетінін ескеріңіз. Мұндай жағдайлар теледидар сапасының нашар екенін білдірмейді және ақаулық ретінде қарастырылмайды. Осылайша, біз кепілдік, ақысыз қызмет көрсету, ауыстыру немесе ақшаны қайтару туралы осындай сипаттағы шағымдарды кепілдік мерзімі ішінде және/немесе одан тыс уақытта қабылдауға келмейтініне өкініш білдіреміз.

CE талаптарына сәйкестік

Осы құжат арқылы TP Vision Europe B.V. осы теледидардың 2014/53/EU (RED), 2009/125/EU (Regulation (EU) 2019/2021) (Экодизайн) және 2011/65/EU (Зиянды заттардың пайдаланылуын шектеу) директиваларының негізгі талаптары мен басқа қатысты шарттарына сай екенін мәлімдейді.

EMF жүйесімен үйлесімді

TP Vision кез келген электрондық құрылғы секілді жалпы электромагниттік сигналдарды шығару және қабылдау мүмкіндігі бар көптеген өнімдерді жасайды және сатады. TP Vision жетекші бизнес принциптерінің біреуі — біздің өнімдердің барлық тиісті талаптарына сай болуы және өнімдерді жасау уақытында тиісті электромагниттік еріс (ЭМӘ) стандарттарының шеңберінде қалу үшін барлық қажет денсаулық және қауіпсіздік шараларын қолдану.

TP Vision денсаулыққа көрі әсерлердің тигізбейтін өнімдердің әзірлеуге, жасауға және нарықта шығаруға міндепті. TP Vision өнімдері мақсатына сай дұрыстап пайдаланылса, қазіргі уақытта қол жетімді ғылыми дәлелдерге сай қауіпсіз екенін раставды. TP Vision халықаралық ЭМӘ және қауіпсіздік стандартарын жасауда белсенді рөл ойнайды. Бұл TP Vision компаниясына өнімдеріне ерте ендіру үшін одан әрі дамуды болжауға мүмкіндік береді.

25.2. Пайдалану шарттары - Смарт теледидар

Пайдалану шарттарын, құпиялыштың саясатын көруге болады және Smart TV құпиялыштық параметрлерін орнатуға болады.

Smart TV бетінің пайдалану шарттарын ашу:

- 1 - Басты мәзірін ашу үшін  HOME пернесін басыңыз.**
- 2 - Қолданбаларды ашу үшін Қолданбалар бөлімін таңдаңыз.**

26. Авторлық құқықтар

26.1. Google TV

Google TV — бұл құрылғының бағдарламалық құралы тәжірибесінің атауы және Google LLC компаниясының сауда белгісі.

Google, YouTube және басқа белгілер — Google LLC компаниясының сауда белгілері.



26.2. HDMI

HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress және HDMI логотиптері — HDMI Licensing Administrator, Inc. компаниясының сауда белгілері немесе тіркелген сауда белгілері.



26.3. Жетілдірілген HEVC

Patentlist.accessadvance.com сайтында тізімі берілген HEVC патенттерінің бір немесе бірнеше шағымы бойынша қарастырылған.

Жетілдірілген HEVC декодтау көмегімен болашаққа дайындық.



Covered by patents at patentlist.accessadvance.com

26.4. Dolby Vision және Dolby Atmos

«Dolby», «Dolby Vision», «Dolby Atmos» және қос «D» тақбасы — Dolby Laboratories Licensing Corporation компаниясының тіркелген сауда белгілері. Dolby Laboratories компаниясынан алынған лицензия бойынша өндірілген. Құпия жарияланбаған жұмыстар. Авторлық құқық иесі © 2012-2022 Dolby Laboratories. Барлық құқықтары қорғалған.



26.5. DTS:X

DTS патенттерін <http://patents.dts.com> сайтынан қараңыз. DTS Licensing Limited лицензиясы бойынша өндірілген. DTS, DTS:X және DTS:X логотипі — АҚШ-тағы және басқа елдердегі DTS, Inc. компаниясының тіркелген сауда белгілері немесе сауда белгілері. © 2021 DTS, Inc. БАРЛЫҚ ҚҰҚЫҒЫ ҚОРҒАЛҒАН.



26.6. DTS Play-Fi

DTS патенттерін <http://patents.dts.com> сайтынан қараңыз. DTS Licensing Limited лицензиясы бойынша өндірілген. DTS, белгі және DTS пен белгі бірге, Play-Fi және DTS Play-Fi логотипі — DTS, Inc. Компаниясының АҚШ-тағы және/немесе басқа елдердегі сауда белгілері немесе тіркелген сауда белгілері. © DTS, Inc. БАРЛЫҚ ҚҰҚЫҚТАРЫ ҚОРҒАЛҒАН.



26.7. Wi-Fi Alliance

Wi-Fi CERTIFIED™ логотипі Wi-Fi Alliance® тіркелген сауда белгісі болып табылады.



26.8. Kensington

(қолданыста болса)

Kensington және MicroSaver — дүниежүзіндегі басқа елдерде берілген тіркеулері және қараудағы өтініштері бар АССО Дүниежүзілік корпорациясының АҚШ-та тіркелген сауда белгілері.



26.9. Басқа сауда белгілері

Барлық басқа тіркелген және тіркелмеген сауда белгілері олардың тиісті иелерінің меншігі болып табылады.

27. Үшінші тараптар

ұсынатын

қызметтерден

және/немесе

бағдарламалық

құралдан бас тарту

Үшінші тараптар ұсынатын қызметтер және/немесе бағдарламалық құрал ескертүсіз өзгертулуда, уақытша тоқтатылуы немесе шектелуді мүмкін. TP Vision мұндаидай жағдайларда ешқандай жауапкершілік көтермейді.

Индекс

A

Alexa	73
Ambilight бар Philips сымсыз үй	51
динамиктері	
Ambilight жарығын кеңейту	51
Ambilight мәнері	49
Ambilight параметрлері	49
Ambilight, таңдамалы түсі	50
Ambisleep	50
Aurora	52

B

Blu-ray диск ойнатқышы, жалғау	32
Bluetooth®, құрылғыны алып тастау	63
Bluetooth®, құрылғыны таңдау	63
Brightness (Жарықтық)	42

C

CAM, шартты кіру модулі	32
CI+	32

D

Dolby Atmos	45
Dolby Atmos хабарландыруы	48
DVB (сандық бейне таратылымы)	16

A

Автоматты фильм суретінің мәнері	41
Автоматты өшіру таймері	60
Айқындық, MPEG ақауларын азайту	43
Антenna, қолмен орнату	17
Арна	20
Арна параметрлері	22
Арна, антenna орнату	15
Арна, арнаны автоматты түрде жаңарту	15
Арна, арнаны қолмен жаңарту	15
Арна, арнаға аудиостыру	21
Арна, жерсерікті орнату	12
Арна, орнату	15
Арна, теледидар нұсқаулығы	28
Арна, қайта орнату	16
Арнадағы параметрлер	22
Арналар тізімдері	20
Арналар тізімі	20
Арналар тізімі, ашу	20
Арналар тізімі, сұзгі	21
Арналар тізімі, іздеу	20
Арналар тізімін көшіру	18
Арналар тізімін көшіру, ағымдағы нұсқа	18
Арналар тізімін көшіру, жүктеу	18
Арналар тізімін көшіру, көшіру	18
Арнаны автоматты түрде жаңарту	15
Арнаны жаңарту хабары	15
Артқы жарық контрасты	42
Ата-аналық рейтинг	21
Ақаулықтарды жою	77

Б

Байланыс мүмкіндігінің нұсқаулығы	29
Балалардан қорғау құлпы	61
Бастапқы коды ашиқ бағдарламалық	58
құрал	

Бағдарламалық құрал, жаңарту	57
Бағдарламалық құралды жаңарту	58

тариҳын көру

Бақылау тақтасы	4
Бейне деңгейі	42
Бір кабель	13
Бір кабельдік 1	13
Бір кабельдік 2	13

Г

Гамма	42
-------	----

Д

Динамикалық жақсарту деңгейі	42
Дисплей және дыбыс	41
Дыбыс тілі	23
Дыбыс тілі, Негізгі	23
Дыбыс тілі, Қосымша	23
Дыбыс шығысының параметрлері	48
Дыбыс, мәнерді балтау	45

Е

Еуропалық экотаңба	74
--------------------	----

Ж

Жеке режим, Таза диалог	45
Жеке режим, теңестіргіш	45
Желі жиілігі	16
Желі жиілігі режимі	16
Желі, параметр	37
Желі, сымды	36
Желі, сымсыз	36
Желі, қосу	36
Желілік орнату	36
Жерсерік CAM модульдері	12
Жерсерік, Арнаны қолмен жаңарту	13
Жерсерік, арна бұмалары	13
Жерсерік, қолмен орнату	13
Жерсерікті орнату	12
Жиі пайдаланылатын параметрлер	40
Жиілік қадамының өлшемі	17
Жиіліктерді сканерлеу	17
Жылдам мәзір	40
Жөндеу	79

З

Зауыттық параметрлер	16
----------------------	----

И

Интерактивті теледидар	27
Интерактивтік ТД, туралы	27

К

Контраст, контраст режимі	42
Көрү қашықтығы	6
Күтү режимі	11
Күнгірт бөлшектер	42

М

Медиа файлдар, компьютерден не NAS	65
қоймасынан	
Мәтін	26

Мәтін тілі, Негізгі	26	HDR үндестік бейнелеуі	42
Мәтін тілі, Қосымша	26	Home (Басты)	4
O			
Ойын консолі, жалғау	33	iTV	27
Ойын ойнау	70		
Онлайндық қолдау	79	M	
Ортақ интерфейс ұясы	32	MPEG ақауларын азайту	43
Оңтайлы (автоматты ойын)	30		
P			
Пайдалану шарттары	83	Әмбебап қол жеткізу	23
Пайдалануды аяқтау	74		
Проблемалар, HDMI қосылымы	78	K	
Проблемалар, қате мәзір тілі	79	Қабылдауды тексеру	17
Проблемалар, USB қосылымы	78	Қайта орнату	58
R			
Радио станциясы	20	Қара деңгей	42
C			
Сандық телемәтін	26	Қауіпсіздік нұсқаулары	81
Сигнал қабылдау сапасы	17	Қыындықтар, арналар	77
Смарт карта, SAM	32	Қыындықтар, байланыс, интернет	79
Субтитр	22	Қыындықтар, байланыс, Wi-Fi	79
Субтитр тілі	22	Қыындықтар, дыбыс	78
Субтитрлер тілі, Негізгі	22	Қыындықтар, сурет	77
Субтитрлер тілі, Қосымша	22	Қыындықтар, қашықтан басқару құралы	77
Сурет мәнерлері	41	Қолданбалар	54
Сурет, жылдам параметрлер	44	Қолмен орнату	17
Сурет, сурет пішімі	44	Қоршаған орта режимі	60
Суреттің параметрлер мәзірі	41	Қосу	11
Сымды желі	36	Қосымша тұс параметрі	43
Сыртқы жарық деңгейін оңтайландыру	42	Қуат кабелі	6
T			
ТД орнату	16	Құрал	65
Тегістік	44		
Теледидар көрү	21	E	
Теледидар нұсқаулығы	28	Өзін-өзі диагностикалау	76
Теледидар нұсқаулығының деректері	28	Өнімді тіркеу	76
Теледидар орналасуы	6	Өнімнің микрофишасы	74
Теледидардағы түймелер	11		
Теледидарды диагностикалау	76	Y	
Теледидарды немесе батареяларды	74	Үй кинотеатры жүйесі, мәселелер	31
қоқысқа тастау			
Телемәтін	26	Y	
Тұтынушыларға қолдау көрсету	79	Үйқы таймері	60
F			
Фотосуреттер, бейнелер және музика	65	P	
Ә			
Экран күтімі	82	Philips компаниясына хабарласу	79
Экранды өшіру	60	Play-Fi Wireless Home Theater	48
Энергияны үнемдеу	60		
E			
EasyLink 2.0	46	S	
EasyLink HDMI CEC	29	Sunrise дабылы	52
H			
HbbTV	27		
HDMI айнымалы жаңарту жиілігі	30	U	
HDMI Ultra HD	30	USB пернетақтасы	33
HDR басқару	42	USB пернетақтасы, жалғау	33
HDR әсерінің параметрлері	43	W	
		Wi-Fi	36



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.
Specifications are subject to change without notice.
Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and
are used under license.
This product has been manufactured and is sold under the responsibility of TP Vision Europe B.V.,
and TP Vision Europe B.V. is the warrantor in relation to this product.
2024© TP Vision Europe B.V. All rights reserved.

www.philips.com/welcome