


DVD Mini HiFi Süsteem

FWD831



Külastage Philipsit internetis:
<http://www.philips.com>

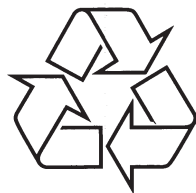

Eestikeelne kasutusjuhend

Väljatöötatud Dolby Laborite litsentsi alusel.

"Dolby", "Pro Logic" ja topelt-D sümbolid on Dolby Laborite kaubamärgid.

See toode sisaldab autoriõigustega kaitstud tehnoloogiat, mille omanik on Macrovision Corporation ja teised omanikud. Selle autoriõigustega kaitstud tehnoloogia kasutamine peab olema lubatud Macrovision Corporation'i poolt ja mõeldud koduseks ja muudeks piiratud vaatamiseks, kui Macrovision Corporation muud lubanud ei ole. Valmistoota järeletegemine või koost lahtivõtmine on keelatud.

See toode sisaldab autoriõigustega kaitstud tehnoloogiat, mille omanik on Macrovision Corporation ja teised omanikud. Selle autoriõigustega kaitstud tehnoloogia kasutamine peab olema lubatud Macrovision Corporation'i poolt ja mõeldud koduseks ja muudeks piiratud vaatamiseks, kui Macrovision Corporation muud lubanud ei ole. Valmistoota järeletegemine või koost lahtivõtmine on keelatud.

Windows Media on Microsoft Corporation'i kaubamärk.

**ESIMESE KLASSI
LASERTOODE**

Ettevaatust

Seadme käsitlemine teist moodi, kui siin ette nähtud, võib põhjustada ohtlikku kiirgust või teisi ohtlikke käitlusi.

MÄRKUSED

KEELEKOODID

Abkhazian	6566	Inupiaq	7375	Pushto	8083
Afar	6565	Irish	7165	Russian	8285
Afrikaans	6570	Íslenska	7383	Quechua	8185
Amharic	6577	Italiano	7384	Raeto-Romance	8277
Arabic	6582	Ivrit	7269	Romanian	8279
Armenian	7289	Japanese	7465	Rundi	8278
Assamese	6583	Javanese	7486	Samoan	8377
Avestan	6569	Kalaallisut	7576	Sango	8371
Aymara	6589	Kannada	7578	Sanskrit	8365
Azerbaijani	6590	Kashmiri	7583	Sardinian	8367
Bahasa Melayu	7783	Kazakh	7575	Serbian	8382
Bashkir	6665	Kernewek	7587	Shona	8378
Belarusian	6669	Khmer	7577	Shqip	8381
Bengali	6678	Kinyarwanda	8287	Sindhi	8368
Bihari	6672	Kirghiz	7589	Sinhalese	8373
Bislama	6673	Komi	7586	Slovensky	8373
Bokmål, Norwegian	7866	Korean	7579	Slovenian	8376
Bosanski	6683	Kuanyama; Kwanyama	7574	Somali	8379
Brezhoneg	6682	Kurdish	7585	Sotho; Southern	8384
Bulgarian	6671	Lao	7679	South Ndebele	7882
Burmese	7789	Latina	7665	Sundanese	8385
Castellano, Español	6983	Latvian	7686	Suomi	7073
Catalán	6765	Letzeburgesch;	7666	Swahili	8387
Chamorro	6772	Limbungan; Limburger	7673	Swati	8383
Chechen	6769	Lingala	7678	Svenska	8386
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889	Lithuanian	7684	Tagalog	8476
中文	9072	Luxembourgish;	7666	Tahitian	8489
Chuang; Zhuang	9065	Macedonian	7775	Tajik	8471
Church Slav; Slavonic	6785	Malagasy	7771	Tamil	8465
Chuvash	6786	Magyar	7285	Tatar	8484
Corsican	6779	Malayalam	7776	Telugu	8469
Česky	6783	Maltese	7784	Thai	8472
Dansk	6865	Manx	7186	Tibetan	6679
Deutsch	6869	Maori	7773	Tigrinya	8473
Dzongkha	6890	Marathi	7782	Tonga (Tonga Islands)	8479
English	6978	Marshallese	7772	Tsonga	8483
Esperanto	6979	Moldavian	7779	Tswana	8478
Estonian	6984	Mongolian	7778	Türkçe	8482
Euskara	6985	Nauru	7865	Turkmen	8475
Ελληνικά	6976	Navaho; Navajo	7886	Twi	8487
Faroese	7079	Ndebele, North	7868	Uighur	8571
Français	7082	Ndebele, South	7882	Ukrainian	8575
Frysk	7089	Ndonga	7871	Urdu	8582
Fijian	7074	Nederlands	7876	Uzbek	8590
Gaelic; Scottish Gaelic	7168	Nepali	7869	Vietnamese	8673
Gallegan	7176	Norsk	7879	Volapuk	8679
Georgian	7565	Northern Sami	8369	Walloon	8765
Gikuyu; Kikuyu	7573	North Ndebele	7868	Welsh	6789
Guarani	7178	Norwegian Nynorsk;	7878	Wolof	8779
Gujarati	7185	Occitan; Provençal	7967	Xhosa	8872
Hausa	7265	Old Bulgarian; Old Slavonic	6785	Yiddish	8973
Herero	7290	Oriya	7982	Yoruba	8979
Hindi	7273	Oromo	7977	Zulu	9085
Hiri Motu	7279	Ossetian; Ossetic	7983		
Hrvatski	6779	Pali	8073		
Ido	7379	Panjabi	8065		
Interlingua (International)	7365	Persian	7065		
Interlingue	7365	Polski	8076		
		Português	8084		

Üldinformatsioon

Iseloomustus.....	6
Mängitavad kettad	6
Kaasasolevad lisaseadmed	6
Keskkonnainfo	7
Ohutus- ja säilitusinfo	7-8

Ühendused

Samm 1: Kõlarite paigaldamine	9
Samm 2: Kõlarite ühendamine	10
Samm 3: Antenni ühendamine	10
Samm 4: TV ühendamine	10-12
Komponendi Videosisendi otsiku (Cr Cb Y) kasutamine	
Videosisendi otsiku kasutamine	
S-Videosisendi otsiku kasutamine	
Lisa RF modulaator kasutamine	
Samm 5: Toitejuhtme ühendamine	12
Valikuline: Lisavarustuse ühendamine.....	12-14

Juhtelemendid

Süsteemi juhtelemendid	14-15
Puldi juhtelemendid	16-17

Ettevalmistus

Samm 1: Patareide pulti sisestamine.....	18
Puldi kasutamine süsteemi juhtimiseks	
Samm 2: Kellaseadmine	18
Samm 3: Visuaalsete eelistuste seadmine.....	19-20
Samm 4: Keele-eelistuste valimine	21

Põhifunktsioonid

Süsteemi sisse-/väljalülitamine	22
Voolusäästlik automaatne ooterežiim	22
Helikontroll	22
Helitugevuse kontroll	22
Mikrofoniga miksimine	22
Tooni reguleerimine	22
Ühenda ja mängi (tuuneri paigaldamiseks).....	23

Ketastega seotud operatsioonid

Ketaste esitamine	24
Kettamenüü kasutamine	24
Peamine taasesitamine.....	24-26
Taasesituse peatamine	
Loo/peatüki/nime valimine	
Viimasest peatusest taasesituse taastamine	
Suurendamine	
Kordamine	
A-B kordamine	
Programm	
Edaspidi/tagurpidi otsimine	
Ajaotsing ja otsimine peatüki/loo numbri järgi	
Infoesitlus taasesituse ajal	
Erilised kettaomadused	26
Loo mängimine	
Kaameranurk	
Helikeele muutmine	
Helikanali muutmine	
Subtiitrid	
MP3/WMA ketta mängimine.....	27
Üldkäitlus	
Taasesituse valimine	
JPEG piltidega CD esitamine	27
Üldkäitlus	
Taasesituse valimine	
Erilised JPEG omadused.....	28
Pildi suurendamine	
Mängimine mitme nurga all	

Analoog: Heli, mis pole muudetud numbriteks. Analoogheli varieerub, digitaalhelil on kindlad numbrilised väärtused. Need otsikud saadavad heli läbi kahe kanali, vasaku ja parema.

Külgede suhe: Vertikaalse ja horisontaalse pikkuse suhe kuvataval pildil. Konventsionaalsetel teleritel horisontaal vs. Vertikaalne suhe on 4:3 ja laiekraan on 16:9.

HELIVÄLJUNDI Otsik: DVD Süsteemi taga olevad otsikud, mis saadavad heli teise süsteemi (TV, makk jne).

Bitisüsteem: Andmehulk, mida on kasutatud antud pikkusega muusika salvestamiseks. Mõõdetakse kilobitti sekundis või kbps. Või kiirus, millega te salvestate. Üldiselt on kvaliteet seda parem, mida kõrgem see number on. Suurem bitijärk vajab aga rohkem mahtu.

Peatükk: Sektsioon pildil või muusikaosa DVD-l, mis on väiksem pealkirjast. Pealkiri koosneb mitmest peatükist. Igale peatükile omistatakse peatüki-number, mis võimaldab Teil leida soovitud peatükki tema numbri järgi.

Kettamenüü: Piltide, heli, subtiitrite, mitmiknurkade jne valimiseks mõeldud ekraan, mis on salvestatud DVD-le.

Digitaal: Heli, mis on konverteeritud numbriteks. Digitaalhelil on olemas, kui kasutate DIGITAL AUDIO OUT KOAKSIAALI või OPTILIST otsikut. Need otsikud saadavad heli 2 kanali(analoog puhul) asemel läbi mitme kanali.

Dolby Digital: Dolby laborite arendatud surraund-süsteem, mis koosneb kuni kuuest digitaalsest helikanalist (ees vasakul ja paremal, surraund vasakul, paremal ja keskel).

JPEG: Liikumatu pildi andmete pakkimissüsteem, mis pakuti välja Join Photographic Expert Group poolt. Kõrgele pakkimissuhte vaatajata, pildi kvaliteet oluliselt ei vähene.

MP3: Failiformaat helipakkimissüsteemiga, "MPE" on lühend Motion Picture Experts Group 1-st (või MPEG-1) Audio Layer 3. MP3-sid saab üks CD-R või CD-RW sisaldada umbes 10 korda rohkem kui tavaline CD.

Mitmekanaliline: DVD on töödeldud omama kõiki helilugusid ühel heliväljal. Mitmekanaliline viitab helilugude süsteemile, millel on 3 või rohkem kanalit.

Vanemakontroll: DVD funktsioon, mis piirab ketta taasesitust kuulajate vanuse järgi vastavalt iga riigi piiridele. Piirangud varieeruvad kettalt kettale; Kui see aktiveeritakse, on taasesitamine keelatud, kui tarkvara tase on kõrgem kasutaja-seatud tasemest.

PCM (Pulse Code Modulation): Süsteem analoogheli konverteerimiseks digitaalseks ilma andmeid vahepeal kokku pakkimata.

Taasesituse kontroll (PBC): Võimaldab teil kasutada interaktiivsete menüüdega tarkvara ning võimaldab otsingufunktsiooni.

Regioonikood: Süsteem, mis laseb kettaid mängida vaid eelseadistatud regioonides. See vahend mängib ainult kettaid, millel on vastavad regioonikoodid. Võite oma mängija regioonikoodi leida tootemärgiselt. Mõned kettad võivad olla vastavad mitmele regioonile (või KÕIKIDELE regioonidele).

S-Video: Toodab selget pilti saates erinevad signaalid ereduse ja värvi kohta. Võite kasutada S-Videot ainult siis, kui Te TV-l on S-Video sisendotsik.

Sämplimissagedus: Andmesämplimise sagedus, kui analoogandmed konverteeritakse digitaalseteks. Sämplimissagedus võrdub numbriliselt kordade arvuga, mil analoogsignaali sekundi sampilatakse.

Surraund: Süsteem kasutajatele tekitamiseks realistlikku kolmemõõtmelist helivälja asetades ümber kuulaja mitu kõlarit.

Pealkirjad: Kõige pikem ühik pilti või muusikat DVD-l. Igale pealkirjale antakse number, mis võimaldab Teil leida vajalikku pealkirja.

VIDEOVÄLJUNDI otsik: DVD Süsteemi taga asuv otsik, mis saadab videot TV-sse.

PROBLEEMIDE LAHENDAMINE

Probleem	Lahendus
DVD-d mängides ei saa heli või subtiitrite keelt muuta	- Mitmekeelne heli või subtiitrid pole DVD-le salvestatud. - Heli või subtiitrite keele muutmine on DVD kettal keelatud.
Funktsiooni valides ei väljastata pilti	- Kindlustage, et komponent on õigesti ühendatud. - Vajutage sisendallika jaoks õiget funktsiooninuppu.
Heli pole kuulda või on halva kvaliteediga	- Muutke helitugevust. - Ühendage lahti kõrvaklapid. - Kontrollige, et kõlarid on õigesti ühendatud. - Kontrollige, kas paljastatud kõlarijuhe pole äkki viga saanud. - Kui süsteem on peatatud, aegluubis või edasi-/tagasikerimises, vajutage PLAY/PAUSE ► , et taastada normaalne mängimisolek. - Kindlustage, et MP3-CD salvestati 32-256 kbps bitisüsteemis ja sãmplimissagedusega 48 kHz, 44.1 kHz või 32 kHz. - Kindlustage, et DTS ketas toetab ka Dolby Digital väljundit.
Kehv raadiovastuvõtt	- Kui signaal on liialt nõrk, kohanda antenni või ühenda parema vastuvõtu saamiseks väline antenn. - Suurenda vahet süsteemi ja oma TV või VCR vahel.
Vasak ja parem heliväljund on vahetuses	Kontrollige kõlarite ühendusi ja asukohta.
Taimer ei tööta	- Seadke kell õigeks. - Kui hetkel käib salvestamine, lõpetage see.
Kell/Timer seadistus on kustunud	Vool katkestati või toitejuhe ühendati lahti. Seadistage kell/taimer uuesti.

SISUKORD

Süsteemimenüü valikud

Põhilised käitlused.....	28
SÜSTEEMI SEADMINE.....	28-30
TV SÜSTEEM	
EKRAANISÄÄSTJA	
TV TÜÜP	
SALASÕNA	
REITING	
VAIKIMISI	
KEELESEADED	30
PILDISEADED	30
KOMONENT	
TV OLEK	
HELEDUS	
KONTRASTSUS	
VÄRVIVARJUND	
KÜLLASTATUS	
HELISEADED	30-31
DIGITAALNE VÄLJUND	
DOWNMIX	
3D TÕÕTLUS	
LPCM	
ÕÖOLEK	

Raadiovastuvõtt

Raadiokanalitele häälestamine.....	32
Raadiokanalite programmeerimine.....	32
Automaatne programmeerimine	
Käsitsi programmeerimine	
Lähtestatud raadiokanalitele häälestamine	32

Kell/Taimer

Kellaseaded	33
Taimeriseaded	33
Unetaimeri seaded.....	33

Spetsifikatsioonid.....

Häirete leidmine ja

kõrvaldamine.....

Sõnastik.....

Vana produkti kõrvaldamine

Teie toode on disainitud ja toodetud kõrgkvaliteetsetest materjalidest ja komponentidest, mida võib ümber töödelda ja taaskasutada.

Kui see mahakriipsutatud ratastega prügikastisümbol on tootel, tähendab see, et toode on kaetud Euroopa Direktiiviga 2002/96/EC.

Palun viige end kurssi kohaliku prügialdussüsteemiga elektriliste ja elektrooniliste toodete jaoks.

Palun käituge vastavalt oma kohalikele reeglitele ja ärge visake vanu tooteid minema koos majapidamisjäätmetega.

Õigesti minema visatud prügi aitab ära hoida potentsiaalseid negatiivseid tagajärgi kliimale ja inimestele.



Iseloomustus

Lisakomponentide ühendused

Laseb Teil süsteemi ühendada teisi heli ja heli/pildikomponente, et saaksite kasutada süsteemi ümbritseva heli kõlareid.

Vanemlik kontroll (Reiting)

Laseb Teil valida reitingunumbri, millest kõrgema numbriga DVDsid Teile lapsed vaadata ei saa.

Unetaimer

Laseb süsteemil automaatselt lülituda ooterežiimile kindlaksmääratud ajal.

Õõolek

Laseb Teil kokku suruda dünaamilist vahemikku, vähendades helitugevust erinevate häälte vahel Dolby Digital olekus.

Progressiivne skanneering

Hoolitseb kõrgkvaliteetse virvendusvaba pildi eest filmipõhiste allikate jaoks. Kui pilt värskendub, võib tema vertikaalne resolutsioon kahekordistuda 525 joonele.

Märge:

- Progressiivse skanneeringu täielikuks nautimiseks vajate Te progressiivse skanneeringuga telerit.

Taasesitamiseks mõeldud kettad

Teie DVD süsteem mängib:

- Digital Video Kettad (DVDsid)
- Video CDsid (VCDsid)
- Super Video CDsid (SVCDsid)
- Digital Video Kettaid + Korduvkirjutatavaid (DVD+RW)
- Compact Discse (CDsid)
- Pildi(Kodak, JPEG)faile CDR(W)-l
- Windows Media Audio (WMA)
- Toetatud MP3-CD formaat
- ISO 9660/UDF formaat
- Maks. Loo-/albuminimi - 10 tähemärki
- Maks. Loonumber pluss album on 255.
- Maks. pesastatud kaustu on 8 tasandit.
- Maks. albuminumber on 32.
- Maks. MP3 loonumber on 999.
- Toetatud sãmplimissagedused MP3 ketastele: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz.
- Toetatud Bit-jãrgud MP3 ketastel: 32, 64, 96, 128, 192, 256 (kbps)

Jãrgnevaid formaate mãngija ei toeta:



- Failid, nagu *.VMA, *.AAC, *.DLF, *.M3U,
- *.PLS, *.WAV,
- Kettad, mis on salvestatud Joliet formaadis.

Regionaalkoodid

DVDdel peavad olema sildid KÕIKIDELE regioonidele või Regioon 2-le selleks, et neid mãngida selle süsteemiga. Te ei saa mãngida kettaid, millel on sildid teistele regioonidele.



Mãrked:

- Mitme olekuga ketaste taasesituseks valitakse ainult üks olek vastavalt salvestusformaadile.
- Kui teil on probleeme konkreetse ketta mãngimisega, eemaldage ketas ja proovige teistsugust. Vales formaadis kettaid süsteem ei mãngi.
- DTS ümbritseva heli vãljund sellel DVD mãngijal kãttesaadav pole.

Varustuses olevad lisaseadmed

- Liitvideokaabel (kollane)
- Komponent videokaabel (punane/sinine/roheline)
- Helikaablid (valge/punane)
- Vahelduvvoolu toitejuhe
- 2 kõlarikasti koos 2 kõlarikaabliga
- MW vooluringi antenn
- FM juhtmeantenn
- Pult
- See käsiraamat ja kiiralustuse õpetus.

HOIATUS

Mitte ühelgi tingimusel ei tohiks te proovida süsteemi ise parandada, kuna see lõpetab garantii. Ärge avage süsteemi, kuna on oht elektrilöögiks.

Kui esineb viga, kontrollige kõigepealt alltoodud punkte enne süsteemi parandusse viimist. Kui probleemi need vihjed lahendada ei aita, konsulteerige oma tarnija või Philipsiga.

Probleem	Lahendus
Puudub vol	☐ Kontrollige, kas toitejuhe on korralikult ühendatud.
“NO DISC” on ekraanil	☐ Vaadake, et ketas pole tagurpidi. ☐ Oodake, kuni läätsel kondenseerunud niiskus aurustub. ☐ Asendage või puhastage ketas, vt „Hooldus“ ☐ Kasutage loetavad ketast või õigesti salvestatud formaadis MP3-CD-d.
Pole pilti	☐ Valige teleril sobiv videosisendi olek. ☐ kontrollige, kas TV on sisse lülitatud. ☐ Kontrollige videoühendust. ☐ Kontrollige, kas süsteem on turvaliselt ühendatud.
Moondunud või kehv pilt	☐ Mõni kord võib ilmuda väike pildimoonutus. See pole häire. ☐ Puhastage ketast. ☐ Ühendage süsteem oma teleri S-video sisendiga.
Ekraani kõlgede suhet ei saa muuta, kuigi olete seadistanud TV kuju	☐ Kõlgede suhe on DVD kettal fikseeritud. ☐ Kõlgede suhet ei saa mõndade telerite puhul muuta.
DVD mãngija ei alusta taasesitamist	☐ Sisesta loetav ketas. ☐ Kontrolli kettatüüpi, vãrvisüsteemi ja regioonikoodi. ☐ Puhasta ketast. ☐ Aseta ketas mãngitav pool allapoole. ☐ Vajutage SYSTEM MENU, et seadetemenüüd vãlja lülitada. ☐ Tühistage vanemakontrolli reitingufunktsioon või muutke reitingu taset. ☐ Niiskus on süsteemi sattunud. Eemaldage ketas ja jätke süsteem umbes tunniks ajaks sisse.
DVD mãngija ei reageeri nupuvajutusele	☐ Eemaldage toitejuhe ja ühendage uuesti.

SPETSIFIKATSIOONID

Spetsifikatsioonid

Väljundvõimsus.....	2 x 75 W RMS
Signaali-müra suhe	≥ 60 dBA
Sagedusvastus	63 – 20000 Hz +0.5/-1dB
Sisendtundlikkus AUX	1.0 V (max. 2 V)
Kõlarite takistus	6 Ω
kõrvaklappide takistus	32 Ω – 1000 Ω

DVD MÄNGIJA

Laseri tüüp	Pooljuht
Ketta diameeter	12cm / 8cm
Video dekodeering	MPEG-2 / MPEG-1
Video DAC	10 biti
Signaalsüsteem	PAL/NTSC
Videoformaad	4:3 / 16:9
Video S/N	56 dB (minimum)
Komposiit videoväljund	1.0Vp-p, 75 Ω
S-Video väljund	Y – 1.0Vp-p, 75 Ω
.....	C 0,286Vp-p, 75 Ω
Audio DAC	24 biti / 96 kHz
Sagedusvastus.....	4 Hz 20 kHz (44.1kHz)
.....	4 Hz 22 kHz (48kHz)
.....	4 Hz 44 kHz (96kHz)
Digitaalväljund	SPDIF (Sony Philipsi digitaalne juhtekraan) Koaksiaal
Programmeeritavate lugude arv	16
Signaali-müra suhe	≥65 dBA
Kanalite eraldatus.....	≥40 dB (1 kHz)
Totaalne harmooniline moondamine	<0,1% (kHz)

TUUNER

FM lainevahemik	87,5 – 108 MHz
MW lainevahemik (9 kHz)	531 – 1602 kHz
Tundlikkus 75 Ω juures 75	
- mono, 26 dB signaali-müra suhe.....	2,8 µV
- stereo, 46 dB signaali-müra suhe.....	61,4 µV
Selektiivsus	≥28 dB
Totaalne harmooniline moondamine.....	≤5%
Sagedusvastus	63-5500 Hz (-6 dB)
Signaali-müra suhe	≥50 dBA

KÕLARID

2-suunaline bassisüsteem	
Võimendi	2 x 13 cm
Tviiter	1 x 5 cm
Mõõtmed (w x h x d)	165 x 410 x 285 (mm)

ÜLDINFO

Vahelduvvool	220 230V
Mõõtmed (w x h x d)	177 x 292 x 341 (mm)
Kaal (koos/ilma kõlariteta).....	17.7 / 5.9 kg
Ooterežiimi voolutarve.....	≤15 W
Eco Voolusäästurežiim.....	< 1 W

Spetsifikatsioonid ja välisilmet võidakse ette teatamata muuta.

ÜLDINFO/HOOLDUS

Keskkonnainfo

Minetatud on kõik ebavajalikud pakendid. Me oleme proovinud teha pakendi kolmeks kergesti-eraldatavaks materjaliks: Kartong (karp), Polüstüreenvaht (pehmenud) ja Polüetüleen (kotid, kaitsev vahuleht).

Teie süsteem koosneb materjalidest, mida saab ümber töödelda ja taaskasutada, kui ta võetakse lahti spetsiaalse firma poolt. Palun uurige kohalike regulatsioonide pakendmaterjalidest, tühjadest patareidest/akudest ja vanadest seadmetest vabanemise kohta.

Hooldus ja ohutusinformatsioon

Väldi kõrgeid temperatuure, niiskust, vett ja tolmu


- Ära paljasta süsteemi, akusid või kettaid niiskusele vihmale, liivale või liigsele kuumusele (mida põhjustavad soojustusseadmed või otsene päikesevalgus). Hoida kettaava alati suletuna vältimaks kogunevat
- tolmu.
- Ühtki veega täidetud anum, nagu näiteks vaasi, ei tohiks asetada mängija peale.
- Ühtegi palja leegi allikat, nagu näiteks põlevad küünlad, ei tohiks asetada aparadi peale.
- Aparaat ei tohiks olla paljastatud veepritsmetele ja vältida tuleks libisemisvõimalust.

Väldi kondensatsiooniprobleeme

- Lääts võib minna uduseks, kui mängija viiakse külmast ümbrusest sooja, mis muudab ketta esitamise võimatuks. Jäta mängija sooja keskkonda, kuni niiskus aurustub.


Ära blokeeri õhutusavasid.

- Ära kasuta süsteemi suletud kappides/hoidlates ja hoida mängija ümber 10cm (4 tolli) vaba ruumi adekvaatse õhutuse tagamiseks.
- Õhutust ei tohiks segada õhutusavade katmisega asjadega, nagu ajalehed, tolmulapid, kardinaid jne.

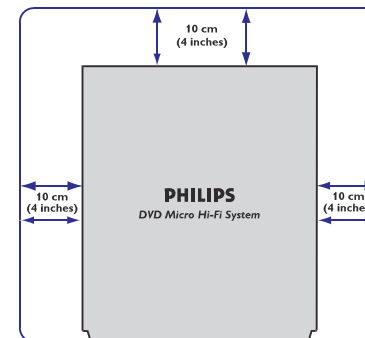

Kasti puhastamine

- Kasuta lahja puhastusainega niisutatud pehmet riiet. Ära kasuta alkoholi, piiritust, ammoniaaki või abrasiive sisaldavaid lahuseid.

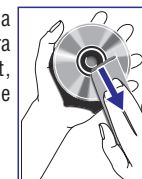

Ketaste puhastamine

- CD puhastamiseks pühi seda sirges joones keskelt ääre poole pehme udekiude vaba riidega. Puhastusaine võib ketast vigastada.
- Kirjuta ainult CDR(W) prinditud poole peale ja ainult pehme vilditsaga markeri/pastakaga.
- Käsitle ketast äärtest. Ära katsu pinda.

Läätsede puhastamine

- Pärast pikemat kasutamist, pori või tolm võib koguneda kettaläätsel. Kindlustamiseks head esitus kvaliteeti puhasta lääts Philips CD Lens Cleaner'i või muu pakutava puhastusainega. Järgi puhastajal olevaid juhiseid.

ÜLDINFO/HOOLDUS

Sobiva asukoha leidmine

- Aseta mängija tasasele, kõvale, stabiilsele pinnale.
- Paigalda mängija vahelduvvoolu pistiku lähedale.

Kuulamisohutus

Kuula mõõduka helitugevusega

- Kõrvaklappide kasutamine kõrgel helitugevusel võib Teie kuulmist kahjustada. See toode võib tekitada helisid detsibellivahemikus, mis võib põhjustada kuulmise kaotust tervel inimesel isegi lühemal kui üheminutilise kuulamisel. Kõrgemad helitugevusvahemikud on pakkumisel inimestele, kes on juba kogenud kuulmiskaotust.
- Heli võib olla petlik. Aja jooksul Teie kuulmise mugavustase kohandub pakutavaga. Seega pärast pikaajalist kuulamist võib "normaalne" helitugevus tegelikkuses olla Teie kuulmisele kahjulik. Selle eest kaitseks sättige helitugevus ohutule tasemele enne, kui kuulmine pakutavaga kohaneda on jõudnud, ja jätke see sinna.

Ohutu helitugevuse saavutamiseks:

- Sättige oma helitugevus madalale tasemele.
- Suurendage helitugevust aeglaselt, kuni olete saavutanud mugava moonutustevaba heli.


Kuulake mõistlikult kaua

- Pikendatud heli kuulamine, isegi normaalsel helitugevusel, võib põhjustada samuti kuulmise kaotust.
- Kasutage oma seadet mõistlikult ja tehke vajalikke pause.

Järgige kindlasti järgnevat juhtnööre oma kõrvaklappide kasutamisel.

- Kuulake mõistlikul helitugevusel mõistlikult kaua.
- Olge ettevaatlik, et Te ei tõsta helitugevust kuulmise kohanedes.
- Ärge kuulake muusikat nii valjult, et Te ei kuule ümbritsevat.
- Peaksite olema ettevaatlik või kuulamise katkestama potentsiaalselt ohtlikus situatsioonis.
- Ärge kasutage kõrvaklappe mootorsõidukit, ratast, rula jne. juhtides; see võib tekitada liiklusõnnetuse ja on paljudes kohtades ebaseaduslik.

KELLASEADED

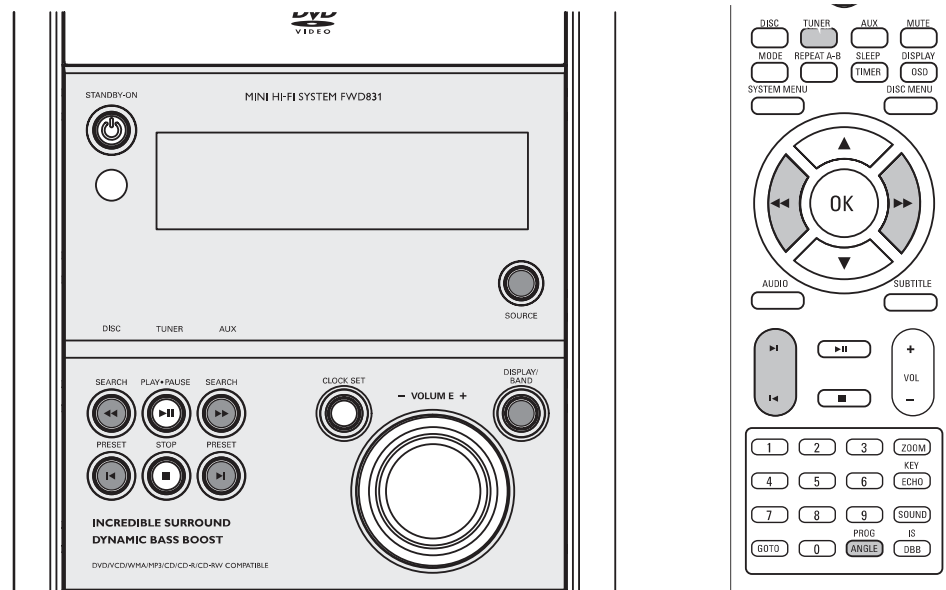

Kellaseaded

Vt. "Ettevalmistused - Samm 2: Kellaseadmine".

Taimeriseaded

- Süsteemi saab kasutada äratuskellana, mis äratab CD või RAADIO kindlal ajal sisse-lülitamisega. Kellaeg peab olema seadud enne, kui taimerit kasutada saab.
1. Vajutage ja hoida ooterežiimis **SLEEP/TIMER** nuppu puldil üle 2 sekundi.
⇒ "SELECT SOURCE" ilmub, millele järgneb viimati valitud allikas.
 2. Vajutage **SOURCE**, et valida ihaldatud allikas ja kinnitamiseks vajutage **SLEEP/TIMER**.
⇒ "SET ON TIME" ilmub ja seejärel "ON 0":
 3. Vajutage **SEARCH** ◀◀ / ▶▶ (◀ / ▶ puldil) tundide seadmiseks ja kinnitamiseks vajutage **SLEEP/TIMER**.
 4. Vajutage **SEARCH** ◀◀ / ▶▶ (◀ / ▶ puldil) minutite seadmiseks ja seadistuse lõpetamiseks vajutage **SLEEP/TIMER**.
⇒ Taimer on nüüd seadistatud ja aktiveeritud.

Taimeri aktiveerimine ja deaktiveerimine

- Ooterežiimis või taasesituse ajal vajutage puldil üks kord **SLEEP/TIMER**.
⇒ Ekraanile ilmub ☺, kui aktiveeritud, ja kaob, kui deaktiveeritud.

Unetaimeri seaded


Unetaimer võimaldab süsteemil ise end teatud aja möödudes sulgeda.

1. Vajutage puldil korduvalt **SLEEP/TIMER** nuppu, et valida aeg.
⇒ Valikud on järgnevad (aeg minutites):
90 → 80 → 70 → 60 → 50 → 40 → 30 → 20 → 10 → OFF (väljas)
⇒ "SLEEP XX" või "OFF" ilmub ekraanile. "XX" on aeg minutites.
2. Kui jõuate soovitud ajani, lõpetage **SLEEP/TIMER** nupu vajutamine.

Unetaimer deaktiveerimiseks

- Vajutage **SLEEP/TIMER** nuppu korduvalt, kuni ilmub "OFF" või vajutage **STANDBY-ON/ECO POWER** ☺.

RAADIOVASTUVÖTT

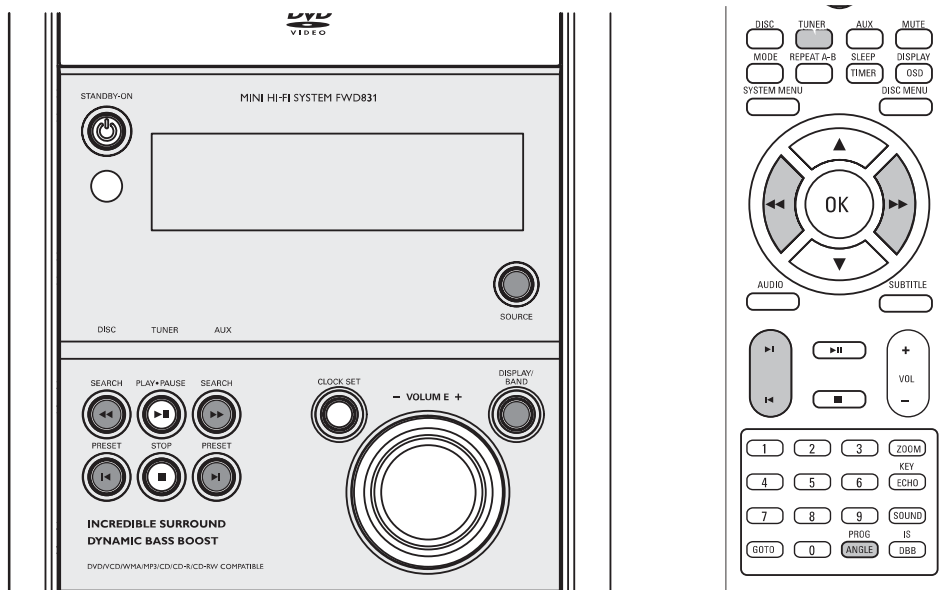

Raadiokanalite tuunimine

1. Valige oma **TUUNERI** allikas.
➔ Ilmub "FM" või "MW".
2. Vajutage **EKRAAN/BAND** (TUUNER puldi peal), et valida soovitud lainesüsteem. FM või MW.
3. Vajutage ja hoidke **SEARCH** ◀◀ / ▶▶ nuppu all ning siis vabastage see.
➔ Ekraanile ilmub **SEARCH**, kuni leitakse piisavalt tugeva signaaliga raadiojaam.
4. Vajadusel korrake Samm 3, kuni leiате ihaldatud kanali.
- Nõrgale kanalile tuunimiseks vajutage korra **SEARCH** ◀◀ / ▶▶ nuppu ja korrake, kuni olete leidnud optimaalse vastuvõtu.

Raadiojaamade programmeerimine

Võite mälus säilitada kuni 40 raadiojaama (20 FM ja 20 MW jaoks)

Automaatne programmeerimine

- Programmeerimise aktiveerimiseks vajutage rohkem kui 3 sekundit **PROG/ANGLE**.
➔ Programmeeritakse kõik kättesaadavad jaamad.
➔ AUTO ilmub ekraanile ja kõik kättesaadavad jaamad programmeeritakse sageduse järgi.

Käsitsi programmeerimine

1. Tuunige oma lemmikjaama peale (vt. Raadiojaamadele tuunimine).
2. Programmeerimise alustamiseks vajutage **PROG/ANGLE**.
➔ PROG vilgub ekraanil ja ilmub Px, kus x on programminumber.
3. Vajutage **PRESET** ◀ / ▶, et sellele jaamale omistada järjekorranumber vahemikus 1-20.
4. Vajutage uuesti **PROG/ANGLE**, et valik kinnitada.
➔ Näidatakse eelseadistatud kanali sagedust.
5. Korrake ülemisi nelja sammu, et teisi jaamu salvestada.
➔ Eelseadistatud jaamu saate üle kirjutada neile uusi jaamu peale salvestades.


Märge:

- Seadete ajal, kui ühtki nuppu 30 sekundi jooksul ei vajutata, väljub süsteem automaatselt käsitsi programmeerimisest.

Eelseadistatud jaamadele tuunimine

- Vajutage **PRESET** ◀ / ▶, kuni ilmub ihaldatud eelseadistatud jaam.

ÜHENDUSED

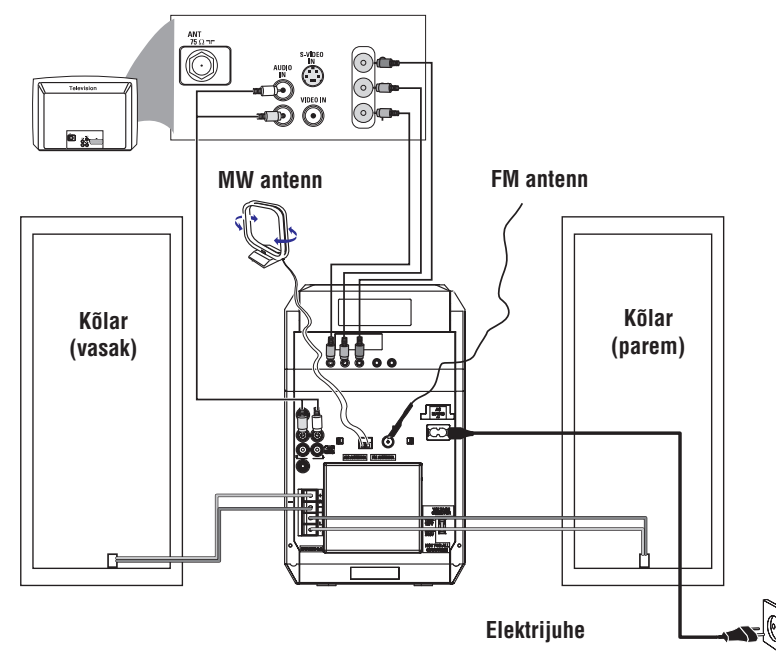


OLULINE!

- Tüübiplaat asub süsteemi taga.
- Enne vooluvõrku ühendamist veenduge, et kõik muud vajalikud ühendused on tehtud.
- Ärge kunagi tekitage uusi või muutke olemasolevaid ühendusi ajal, mil seade on vooluvõrku ühendatud.
- Kõrgepinge! Mitte avada. On oht saada elektrilööki.
- Masin ei sisalda kasutaja-muudetavaid osi.
- Toote muutmine võib tingida ohtliku EMC kiirguse või teisi ohtlikke käitlusi.

Süsteemi ülekuumenemise kaitseks on sisse ehitatud ohutusvooluring. Seega võib teie süsteem automaatselt lülituda ümber ooterežiimile ekstreemsetes tingimustes. Kui see juhtub, laske süsteemil enne taaskasutust maha jahtuda (pole saadaval kõigil versioonidel).

Kõlarite paigaldamine

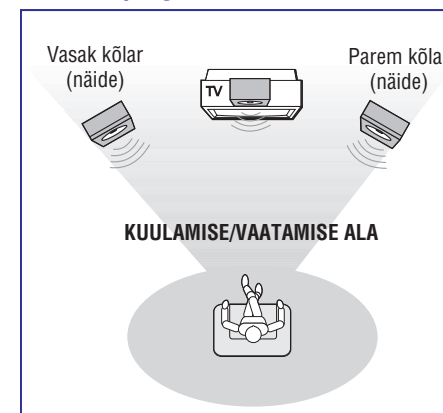


Aseta eesmisel, vasak ja parem kõlar võrdselt kaugusele telerist umbes 45 kraadise nurga alla kuulajast.

Märked:

- Vältimaks magnetilist vahelesegamist, ära paiguta eesmise kõlareid liiga lähedale oma telerile.
- Luba DVD süsteemi ümber adekvaatset õhutust.

ÜHENDUSED

Samm 2: Kõlarite ühendamine

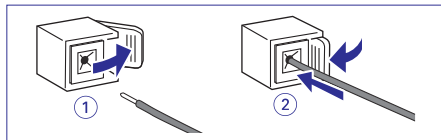


Ühendage kõlarijuhtmed KÕLARItterminalidega, parem kõlar 'RIGHT'ga ja vasak kõlar 'LEFT'ga, värviline (märgistatud) juhe "+" ja must (märgistamata) juhe "-". Sisestage paljastatud kõlarijuhtmeosa täielikult terminali, nagu on joonisel näidatud.

Märked:

- Olge kindel, et kõlarijuhtmed on korralikult ühendatud. Vale ühendamine võib süsteemi lühiühenduse tõttu vigastada.
- Optimaalseks heliesituseks kasutage varustuses olemasolevaid kõlareid.
- Ärge ühendage üle ühe kõlari ühtegi paarilisse +/- terminali-
- Ärge ühendage kõlareid madalama impedantsiga kui varustatud kõlaritel. Palun vaadake seksiooni SPETSIFIKATSIOONID selles manuaalis.

Samm 3: Antenni ühendamine


Ühenda varustuse MW voluleringi antenn ja FM antenn vastavate terminalidega. Muuda antenni asendit saavutamaks optimaalset vastuvõttu.

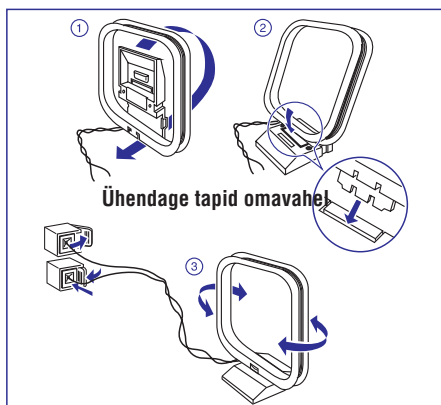

MW Antenn

- Paiguta antenn võimalikult kaugele telerist, VCR-st või mõnest muust radiatsiooniallikast.

FM antena

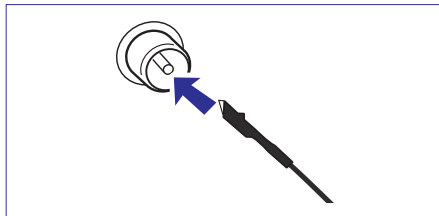


- Paremaks FM stereo vastuvõtuks ühenda väline FM antenn FM AERIALi (FM ANTENN) terminaliga.

Samm 4: TV ühendamine

TÄHTIS!

- Teil on vaja teha ainult üks videoühendus järgnevatest võimalustest, olenevalt Teie telerisüsteemist.
- Ühendage DVD süsteem otseselt teleriga.

Videosisendi otsiku kasutamine (Cr Cb Y)

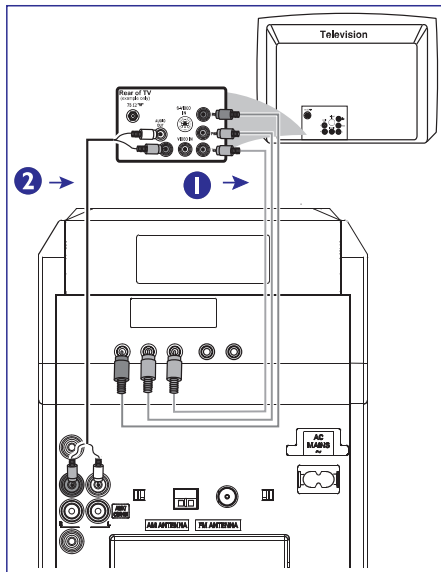

SÜSTEEMIMENÜÜ VALIKUD

3D TÖÖTLUS

3D TÖÖTLUS pakub virtuaalset surraundi kõigest kahe kõlariga.

- **OFF, CONCERT, CHURCH, PASSIVE, WIDE** ja **LIVE**

LPCM

Kui ühendate DVD Mängija PCM ühilduva vastuvõtjaga koaksiaalterminali kaudu, võib Teil vaja olla muuta 'LPCM'i.

Kettaid salvestatakse kindla sāmplimisastmega. Mida kõrgem sāmplimisaste, seda kvaliteetsem hell.

- **48kHz:** Taasesitab ketast sāmplimisastmega 48kHz.
- **96kHz:** Taasesitab ketast sāmplimisastmega 96kHz.
- **192kHz:** Taasesitab ketast sāmplimisastmega 192kHz.

ÕÕOLEK

- **OFF:** Valige see, kui soovite surraundheli tema täielikes dūnaamilistes piirides.
- **ON:** Valige see, kui soovite heli ühtlustada. Kõrgem heli pehmentatakse ja madal heli tuuakse kõrgemale kuuldava heli tasemele. See on võimalik vaid Dolby Digitaalolekuga filmidele.

SÜSTEEMIMENÜÜ VALIKUD


KEELESEADED

KEELESEADETE lehel olevad valikud sisaldavad: "OSD KEEL", "HELIKEEL", "SUBTIITRITE KEEL" and "MENÜÜKEEL".

Vaata "Ettevalmistused-Samm 4: Keele-eelistuste seadmine".

VIDEOSEADED

VIDEOSEADETE lehel olevad valikud: "KOMPONENT", "TV OLEK", "HELEDUS", "KONTRASTSUS", "VÄRVIVARJUND" ja "KÜLLASTUVUS".

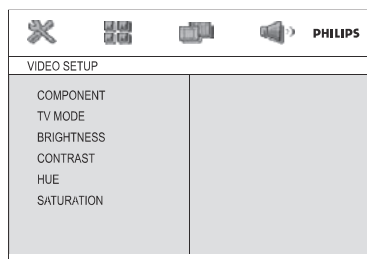

KOMPONENT

Seab videoväljundi vastavat Teie videoühendusele. Seda seadistust pole vaja, kui kasutate DVD minisüsteemi ja TV ühendamiseks VIDEO OUT otsikut (kollane).

- **Pr/Cr Pb/Cb Y:** Valige see, kui Te olete DVD minisüsteemi TV-ga ühendanud Komponenti video-otsikutega.
- **SVIDEO:** Valige see, kui olete ühendanud DVD minisüsteemi oma TV-ga kasutades S-Videootsikut.

TV OLEK

Valib põimitud või P-SCAN videoväljundi, kui valitud on Pr/Cr Pb/Cb Y.

Progressiivse skanneeringu olekus võite nautida kõrgekvaliteedilist pilti vähemate võbinatega. See töötab vaid siis, kui olete ühendanud DVD mängija Y Pb Pr otsikud oma TV-ga, mis toetab progressiivse video sisendust. Vastasel juhul ilmub TV-le moonutatud pilt. Õige progressiivse skanneeringu ülesseadmist vaadake "Ettevalmistused-Progressiivse Skanneeringu ülesseadmine".

HELEDUS

Muudab heledust. Vahemikus: 0-12.

KONTRAST

Muudab kontrastsuse taset. Vahemikus: 0-12.

VÄRVIVARJUND

Muudab värvivarjundit. Vahemikus: -6-+6.


KÜLLASTATUS

Muudab küllastatuse taset. Vahemikus: 0-12.

HELISEADED

HELISEADETE lehel olevad valikud: "DIGITAALVÄLJUND", "DOWNMIX", "3D TÖÖTLUS", "LPCM" ja "ÖÖOLEK".

DIGITAALVÄLJUND

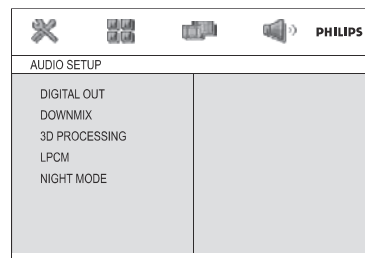

- **DIGITAL/OFF:** Lülitab digitaalväljundi välja.
- **DIGITAL OUT:** Kui olete ühendanud oma DIGITAALVÄLJUNDI mitmekanalise dekooder/vastuvõtjaga.
- **DIGITAL/PCM:** Ainult siis, kui Teie vastuvõtja pole võimeline mitmekanalist heli dekodeerima.

DOWNMIX


See valik laseb Teil oma seada oma DVD Mängija stereo analoogväljundi.

- **LT/RT:** Valige see, kui Teie DVD Mängija on ühendatud Dolby Pro Logic dekooderiga.
- **STEREO:** Valige see, kui väljundist tulev heli on vaid kahe esikõlari jaoks mõeldud.
- **VSS:** Laseb DVD mängijal kasutada virtuaalset surraundi.

ÜHENDUSED


1. Kasutage komponendi videokaableid (punane/sinine/roheline) ühendamaks **Pr/Cr Cr/CbY** otsikud vastavate aukudega teleril.
2. DVD Mängija hääle kuulamiseks läbi teleri kasutage helikaableid (valge/punane) ühendamaks DVD Mängija **LINE OUT (L/R)** otsikud vastavate AUDIO IN aukudega teleril.

Video In otsiku/augu kasutamine (CVBS)

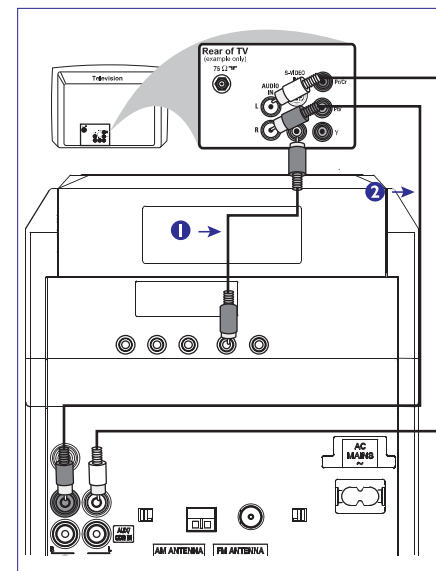

1. Kasuta kollast videokaablit, et ühendada **VIDEO OUT** otsik videosisendi auguga teleril (sildistatud A/V In, Video In, Composite või Baseband)
2. Selle DVD Mängija hääle kuulmiseks läbi oma telerisüsteemi kasutage audiokaableid (valge/punane) ühendades **LINE OUT (L/R)** DVD Mängijal vastavate AUDIO IN aukudega teleril.

S-Video In otsiku/augu kasutamine

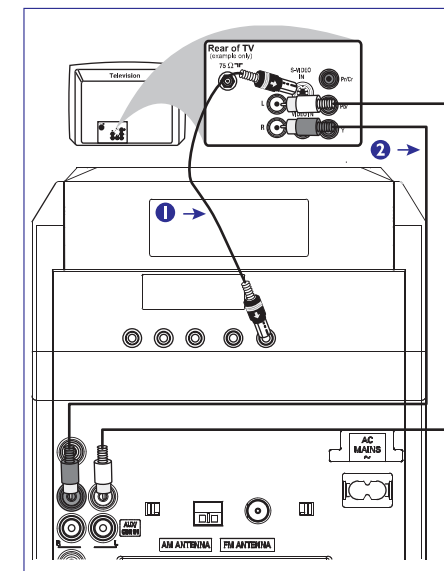


1. Kasuta S-Video kaablit (pole kaasas) ühendamaks süsteemi **S-VIDEO OUT** otsik S-Video sisendiga (või sildistatud kui Y/C või S-VHS) teleril.
2. Selle DVD Mängija hääle kuulmiseks läbi oma telerisüsteemi kasutage audiokaableid (valge/punane) ühendades **LINE OUT (L/R)** DVD Mängijal vastavate AUDIO IN aukudega teleril.

ÜHENDUSED

Lisa RF Modulaatori kasutamine

TÄHTIS!

- Kui Teie teleril on vaid üks Antennisisend (või sildistatud kui 75 ohm või RF In), vajate RF modulaatorit nägemaks DVD esitust oma teleris. Kohtuge oma elektroonikapoega või kontakteeruge Philips'iga RF modulaatorite kättesaadavuse ja töötamise küsimustes.

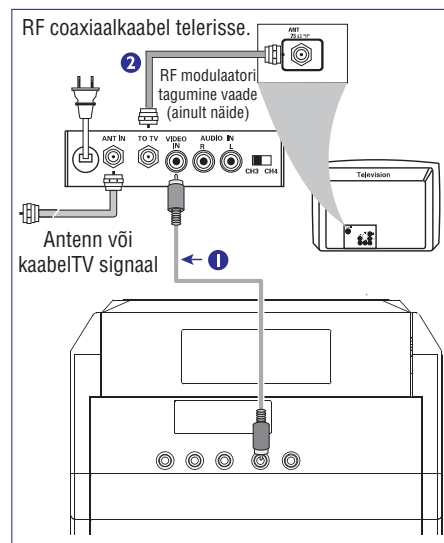

- Kasutage kollast kaablit ühendamaks VIDEO OUT otsikut videosisendiga RF modulaatoril.
- Kasutage RF koaksiaalkaablit (pole kaasas) ühendamaks RF modulaatorit Teie teleri RF otsikuga.

Samm 5: Toitejuhtme ühendamine

TÄHTIS!


- Ärge kunagi muutke olemasolevaid ühendusi, kui Teie süsteem on sisse lülitatud.

Kui kõik on korrektselt ühendatud, ühendage vahelduvvoolu toitejuhe vooluvõrku.

Valikuline: Siseseadmete ühendamine

TÄHTIS!

- Mõned kettad on kopeerimiskaitsega. Te ei salvestada kettale läbi VCRi või digitaalse salvestusaparaadi abil.
- Ühenduste tegemisel olge kindel, et kaablivärv ühtib otsikuvärviga.
- Viidake alati teise seadme omaniku manuaalile detailidega tutvumiseks.

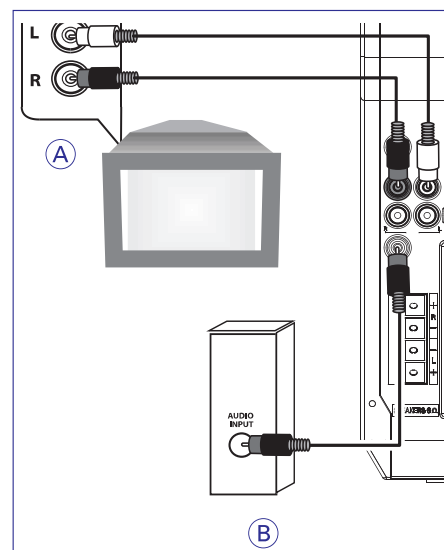


SÜSTEEMIMENÜÜ VALIKUD

REITING

Mõndadel DVD-del võib olla vanemakontroll seatud tervele kettale või osadele stseenidele. See omadus võimaldab Teil seada taasesitamise piiri.

Reitingutasemed on 1st 8ni ja sõltuvad riigist. Te võite keelata teatud ketaste, mis pole sobilikud Teie lastele, mängimise või lasta teatud kettaid mängida alternatiivsete stseenidega.

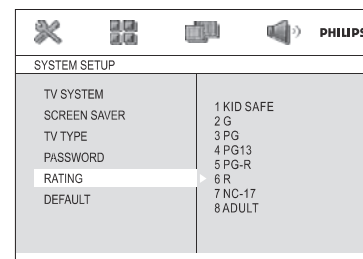

- VCD, SVCD ja CD ei oma tasemenäitu, seega ei oma vanemakontroll nendel ketastel efekti. Sama kehti enamuse ebaseaduslike ketaste kohta.

- Valige ▲ / ▼ abil.
- Sisenege ►► abil selle alamenüüsse.
- Kasutage ▲ / ▼, et märgistada tasemenäit sisestatud ketta jaoks.
⇒ DVD-d, mis on hinnatud suurema reitinguga, kui Teie valitud, ei taasesitu, kui Te ei sisesta oma neljakohalist salasõna ega vali kõrgema tasandi reitingut.

Märge:

Mõned DVD-d pole reitinguga varustatud, isegi, kui filmi reiting on Kettaümbrisele prinditud. Selliste ketaste puhul reiting ei tööta.

Reitingu selgitused

1 KID SAFE

- Sobilik lastele.

2 G

- Üldine vaatajaskond; Vastuvõetav igas vanuses vaatajale.

3 PG

- Soovituslik on vanemate suunamine.

4 PG13

- Materjal on sobimatu lastele vanuses alla 13 aasta. Vanemate suunamine on soovitatud.

5-6 PG-R, R

- Soovitus vanematele - keelatud; Soovitatakse keelata alla 17-aastastel lastel ilma vanemate või täiskasvanu kohalolekuta materjali vaadata.

7 NC-17


- Keelatud alla 17; Pole soovitatud vaadata lastel vanuses alla 17 aasta.

8 ADULT

- Materjal ainult täiskasvanutele; Vaatajaks ainult täiskasvanud, kuna sisaldab seksistseene, vägivalda või sobimatut keelekasutust.

VAIKIMISI (DEFAULT)

“Vaikimisi” funktsiooni valimine nullib kõik valikud ja Teie isiklikud seaded tehasestandarditele ning kõik Teie isiklikud seaded kustutatakse.

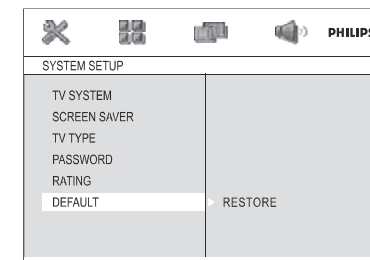

- “DEFAULT” märgistamiseks vajutage ▲ / ▼.
- Märgistage “RESTORE” vajutades ►►.
- Kinnituseks vajutage OK.

Ettevaatust!

- Selle funktsiooni aktiveerides nullitakse kõik seaded tehasestandarditele.

SÜSTEEMIMENÜÜ VALIKUD

Põhikäitlused

1. Vajutage **SYSTEM MENU**, et siseneda Seadete-menüüsse.
2. Vajutage ◀◀/▶▶, et valida seatavat lehekülge.
3. Spiediet ▲/▼, lai iezimõtu opciju.
4. Valikule liikumiseks kasutage ◀◀/▶▶.
5. Liigutage kursorit vajutades ▲/▼, et valikule liikuda.
⇒ Väärtuste seadmisel vajutage ▲/▼ väärtuste kohandamiseks.
6. Kinnitamiseks vajutage **OK**.

Kõrgema taseme menüüsse naasmiseks

- Vajutage ■.

Menüüst väljumiseks


- Vajutage uuesti **SYSTEM MENU**.
⇒ Seadeid säilitatakse mängija mälu isegi siis, kui mängija vahepeal välja lülitatakse.

Märge:

- Mõned Süsteemimenüü valikute võimalused on kirjeldatud „Ettevalmistuste“ all.

SÜSTEEMISEADED

SÜSTEEMIVALIKUTE lehel olevad valikud: "TV SYSTEM", "SCREEN SAVER", "TV TYPE", "PASSWORD", "RATING" ja "DEFAULT".

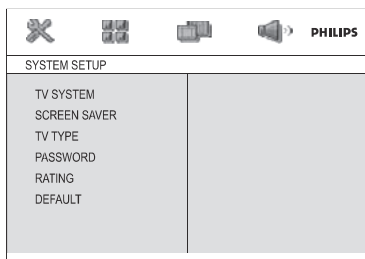


TV SÜSTEEM

Vaadake „Ettevalmistused-Samm 3: Videoeelistuste seadmine“.

EKRAANISÄÄSTJA

Seda funktsiooni kasutatakse ekraanisäästja sisse-/väljalülitamiseks.

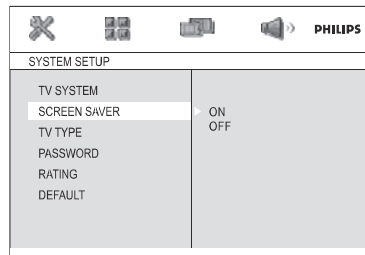

- ⇒ **On:** Paigal- või Kettata olekus käivitub ekraanisäästja 3 minutit pärast viimase tegevuse lõppemist.
- ⇒ **Off:** Ekraanisäästja ei tööta.


TV TÜÜP

Vaadake „Ettevalmistused-Samm 3: Videoeelistuste seadmine“.

SALASÕNA

Võite sisestada oma neljakohalise salasõna, et (de)aktiveerida reitingukontroll.

- ⇒ ilmub, kui reitingukontroll on aktiveeritud.
- ⇒ ilmub, kui reitingukontroll pole aktiveeritud.

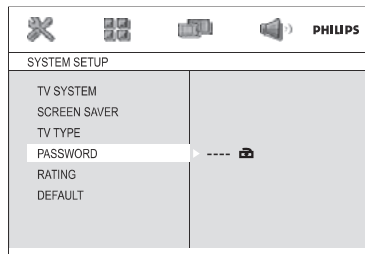

Salasõna muutmiseks

1. Liikuge „SALASÕNA“ peale ja vajutage ▶▶ või **OK**, et siseneda tema alamenüüsse.
2. Kui ilmub , sisesta vaikimisi salasõna (0000) ja vajuta **OK**, et lahti lukustada.
⇒ Kui ilmub , jätkake Sammudega 3 ja 4.
3. Sisestage oma uus neljakohaline salasõna, kasutades numbrilakke puldil.
4. Vajutage **OK**, et kinnitada, ning uus salasõna läheb kasutusse.

Märge:

- Vaikimisi salasõna on alati aktiivne, isegi siis, kui salasõna on muudetud.

ÜHENDUSED

Teise seadme esituse kuulamine ja vaatamine A


Ühendage süsteemi **AUX/CDR IN (R/L)** otsik **AUDIO OUT** otsikuga teisel heli-/pildiseadmel (nagu TV, VCR, CD Mängija või makk). Enne käitluse alustamist vajutage esipaneelil **SOURCE** nuppu ja valige AUX või vajutage **AUX** nuppu puldi peal aktiveerimaks sisendallikat.

Aktiivse subwoofer'i ühendamine B

Ühenda DVD minisüsteemi **SUBWOOFER OUT** otsik aktiivse subwoofer'i **AUDIO INPUT** otsikuga (pole kaasas).

VCRi kasutamine DVD'de salvestamiseks C


Ühendage üks süsteemi **VIDEO OUT** otsikutest vastava **VIDEO IN** otsikuga ja **LINE OUT (R/L)** otsikud **AUDIO IN** otsikutega VCRil. See lubab teil tekitada analoogstereosasalvestamist (kaks kanalit, vasak ja parem).

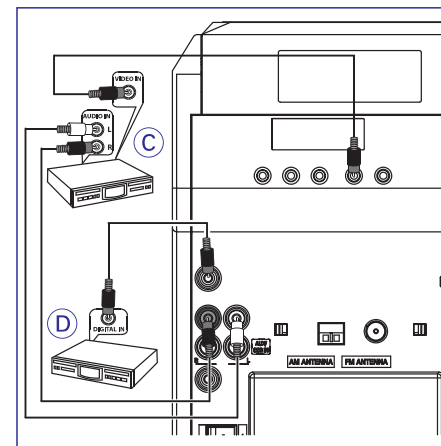

Salvestamine (digitaalne) D

Ühenda süsteemi **DIGITAL OUT** otsik **DIGITAL IN** otsikuga digitaalsel salvestusaparaadil (nagu DTS-Digital Theatre koos Dolby Digital'i dekodeeriga). Enne käitluse alustamist säti **DIGITAL OUT** vastavalt heliühendusele. (vt. „Süsteemimenüü valikud - DIGITAL OUT“).

Pirms säkat darbināšanu, uzstādiet Digitālo izeju saskaņā ar audio savienojumu (skatīt 'DIGITĀLĀ IZEJA').

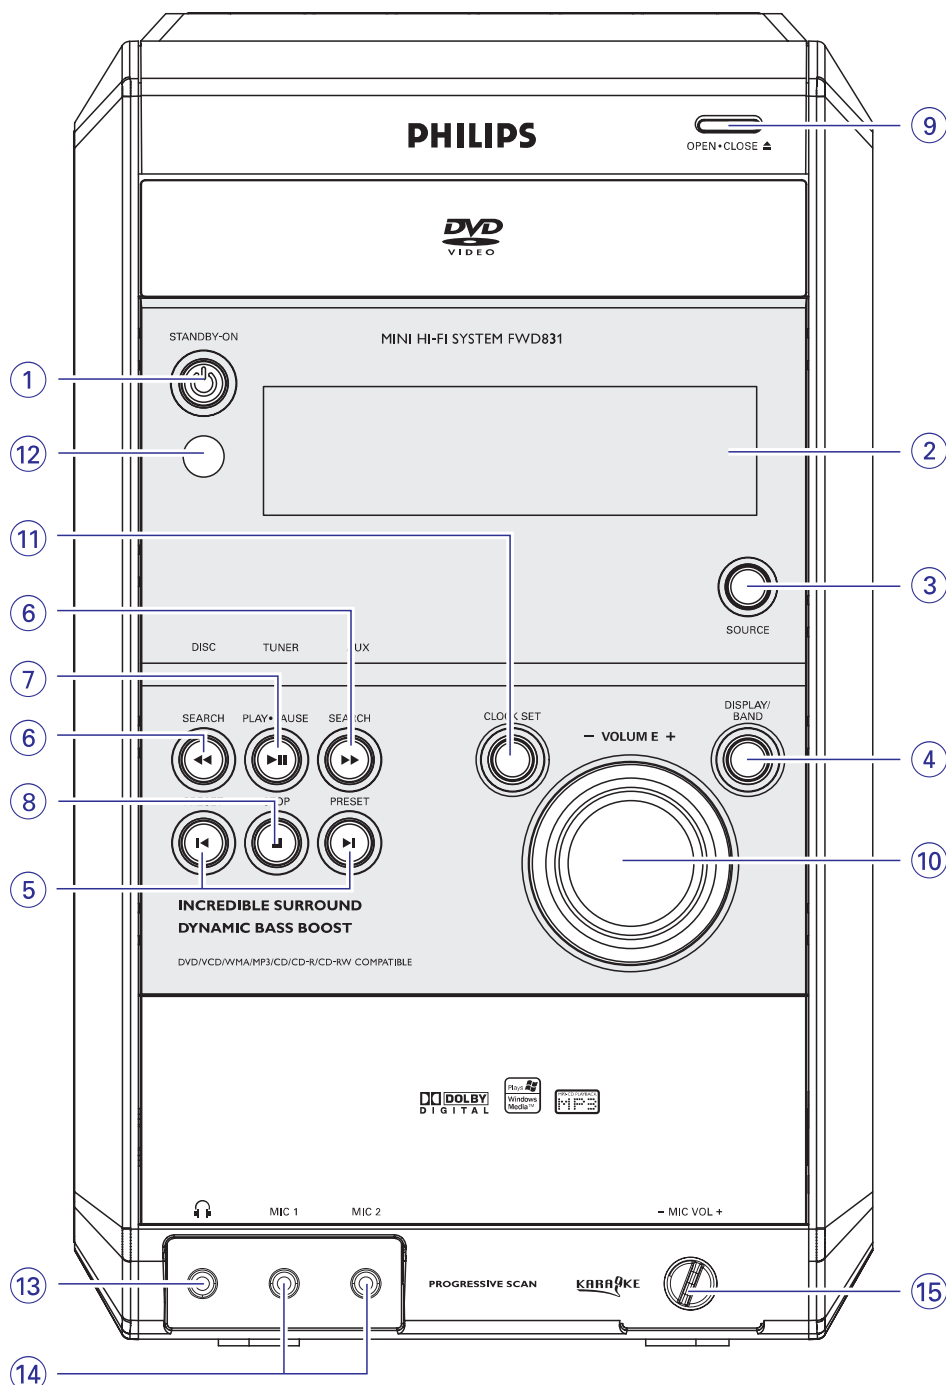

MP3/WMA/JPEG ketaste mängimine.


TÄHTIS!

- Peate oma TV sisse lülitama ja valima õige videosisendi kanali (vt. "TV ülesseadmine").

MP3/WMA ketaste mängimine

Üldkäitlused

- Lae MP3/WMA ketas.
 - Andmeketta menüü ilmub TV ekraanile ja taasesitus algab automaatselt esimesest loost.
- Vajutage ◀◀, et liikuda albumitulbale TV ekraani vasakul, siis kasutage ▲ / ▼, et valida album ja OK selle avamiseks.

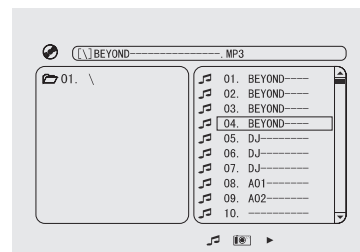

- Vajutage ▶▶, et liikuda lootulbale TV ekraani paremal ja siis kasutage ▲ / ▼, et märgistada fail; või kasutage numbriklahve faili järjekorra-numbri sisestamiseks.
- Kinnituseks vajutage OK.
 - Taasesitus toimub valitud loost kuni ketta lõpuni.

Märge:

- Ketta lugemisaeg või ületada 10 sekundit, kui ketas sisaldab palju lugusid.

Taasesituse valimine

Taasesituse ajal võite:

- Vajutada **PRESET** ◀ / ▶, et valida teist lugu samast albumist.
- Vajutada korduvalt **PLAY/PAUSE** ▶||, et taasesitamist peatada/taastada.

JPEG Pildi CD-de mängimine

Üldkäitlused

- Lae JPEG Pildi CD.
 - Andmeketta menüü ilmub TV ekraanile ja taasesitus algab automaatselt esimesest failist.
- Vajutage ◀◀, et liikuda kaustatulbale TV ekraani vasakul, siis kasutage ▲ / ▼, et valida kaust ja OK selle avamiseks.
- Vajutage ▶▶, et liikuda failitulbale TV ekraani paremal ja siis kasutage ▲ / ▼, et märgistada fail; või kasutage numbriklahve faili järjekorra-numbri sisestamiseks.
- Kinnitamiseks vajutage OK.
 - Atskaošana säksies no izvēlētā attēla līdz direktorijas beigām.

Taasesituse valimine

Taasesituse ajal võite:

- Vajutada **PRESET** ◀ / ▶, et valida teist faili samast kaustast.
- Kasutada puldil ◀◀ / ▶▶ / ▲ / ▼ nuppe pildi-failide keeramiseks/ümberpööramiseks.
- Vajutada korduvalt **PLAY/PAUSE** ▶||, et taasesitamist peatada/taastada.
- Taasesitamise peatamiseks ja kettamenüüsse naasmiseks vajutage **STOP** ■.

Erilised JPEG omadused.

Pildi suumimine (JPEG)

- Taasesituse ajal vajutage korduvalt **ZOOM**, et näha pilti erinevatel skaaladel (X2, X3, X4, X1/2, X1/3 ja X1/4).
- Suurendatud pildi vaatamiseks kasutage ◀◀ / ▶▶ / ▲ / ▼.

Mitme nurga all taasesitamine (JPEG)

- Pildi keeramiseks TV ekraanil vajutage taasesitamise ajal ◀◀ / ▶▶ / ▲ / ▼.
 - ▲: Pöörab pildi ümber vertikaalselt.
 - ▼: Pöörab pildi ümber horisontaalselt.
 - ◀◀: Pöörab pilti vastupäeva.
 - ▶▶: Pöörab pilti päripäeva.

KETASTEGA SEOTUD OPERATSIOONID

Erilised kettaomadused

Edasi/Tagasi Otsing (DVD/VCD/CD)

1. Soovitud kiiruse (2X, 4X, 8X või 20X. Edasi või tagasi) valimiseks vajutage taasesituse ajal **SEARCH ◀▶**.
⇒ Heli summutatakse.
2. Normaalkiirusele naasmiseks vajutage **▶II**.

Ajaotsing & otsing peatüki/loo numbri järgi (DVD/VCD/CD)

1. Vajutage **GOTO**, kuni ilmub aja muutmise või peatüki/loo muutmise aken.
2. Sisestage tunnid, minutid ja sekundid vasakult paremale aja muutmise aknasse, kasutades numbriklahve puldil.
VÕI
Sisestage soovitud loo/peatüki number loo/peatüki muutmise aknasse, kasutades numbriklahve puldil.

Info näitamine taasesituse ajal (DVD/VCD/CD/MP3/WMA)

- Taasesituse ajal vajutage kettainfo ekraanil nägemiseks **DISPLAY (OSD)**.

DVD/VCD/CD jaoks

- ⇒ Möödunud aeg antud loo/peatüki taasesituse algusest.
- ⇒ Antud loo/peatüki lõpuni jääv taasesitusaeg.
- ⇒ Kogu ketta möödunud taasesitusaeg.
- ⇒ Kogu ketta lõpuni jääv taasesitusaeg.
- ⇒ Ekraan välja.

MP3 CD jaoks.

- ⇒ Möödunud aeg antud loo taasesituse algusest.
- ⇒ Antud loo lõpuni jääv taasesitusaeg.

Loo mängimine (DVD)

1. Vajutage **DISC MENU**.
⇒ TV ekraanile ilmub kettamenüü.
2. Kasutage valimiseks **◀◀/▶▶/▲/▼**.
3. Kinnitamiseks vajutage **OK**.

Kaameranurk (DVD)

- Erinevate ihaldatud vaatenurkade valimiseks vajutage korduvalt **PROG/ANGLE**.

Helikeele muutmine (mitme keelega DVD jaoks)

- Erinevate helikeelte valimiseks vajutage korduvalt **AUDIO**.

Helikanali muutmine (ainult VCD jaoks)

- Kettal olevate helikanalite valimiseks vajutage **AUDIO** (Mono Vasak, Mono Parem või Stereo).

Subtiitrid (DVD)

- Erinevate subtiitrite valimiseks vajutage korduvalt **SUBTITLE**.

JUHTELEMENDID

Süsteemi juhtelemendid

1. **STANDBY ON/ ECO POWER**
 - Süsteemi sisselülitamiseks või Eco power/ tavalise ooterežiimile lülitamiseks.
2. **Displei**
 - Süsteemi hetkeoleku nägemiseks.
3. **SOURCE**
 - Saab valida vastavat heliallikat: DISC (ketas), TUNER (raadio) või AUX (väline allikas).
4. **DISPLAY/BAND (parädit/ diapazons)**
 - Raadio: saab valida FM ja MW vahel.
 - DVD/ VCD/ CD/ MP-3CD: näitab kettainfo TV ekraanil ja süsteemiekraanil esitamise ajal.
5. **PRESET** <▶
 - Raadio: saab valida eelsalvestatud raadiojaama.
 - DVD/VCD/ CD/ MP-3CD: soovitud loo valimine.
6. **SEARCH** <<▶▶
 - DVD/ VCD/ CD: ketta edasi/tagasi kiirkerimine (ei tööta MP3-CD puhul)
 - Raadio: kõrgema või madalama sageduse valimiseks
 - Kell/taimer: Tundide ja minutite muutmine
7. **PLAY-PAUSE** ▶
 - ketta jaoks: esituse alustamine ja katkestamine
 - Raadio: sisesta ja mängi funktsiooni valimine
8. **STOP**
 - DVD/ VCD/ CD/ MP-3CD: esituse peatamiseks või programmi puhastamiseks.
9. **OPEN/CLOSE**
 - kettatasku avamine.
10. **VOLUME +/-**
 - helitugevuse tõstmine või langetamine
11. **CLOCK SET**
 - *Kella jaoks: (ainult süsteemil oleva) kellafunktsiooni seadmiseks
12. **iR sensor**
 - infrapunane sensor puldi jaoks
13.
 - kõrvaklappide ühendamiseks
14. **MIC 1/2**
 - mikrofoni ühendamiseks


15. MIC VOL +/-

- Karaoke jaoks miksimistaseme muutmiseks

Puldi juhtelemendid

1.
 - süsteemi sisse/väljalülitamiseks.
2. **Numbriklahvistik (0-9)**
 - loo/paragrahvi numbri valimiseks.
3. **PROG/ANGLE**
 - DVD/VCD/CD/MP3-CD: programmimenüü sisestamiseks
 - Raadio: et programmeerida eelsalvestatud raadiojaamu
 - DVD: et valida DVD kaameranurk
4. **SOURCE**
 - vastava heliallika valikuks: DISC, TUNER või AUX.
5. **SYSTEM MENU**
 - süsteemimenüüribale sisenemine/lahkumine
6. **DISC MENU**
 - DVD/VCD: kettasisu menüüsse sisenemiseks/ lahkumiseks
 - esitamise juhtimise sisse-välja lülitamine paigalolekus
7. <<▶▶
 - Radio
 - vajutamisega saate muuta raadio vastuvõtusagedust kõrgemaks/madalamaks järk-järgult.
 - vajutage ja hoidke, seejärel vabastage nupp, et alustada automaatset otsingut raadio-sageduseks üles/alla.
 - Ketas
 - (pole MP3 ketta jaoks) erinevatel kiirustel ketta ette/tagasi kerimiseks.
 - DISC-olekus liikumissuuna valimiseks kettamenüüs või süsteemimenüüribal.
 - suurendatud pildi liigutamine vasakule/paremale
 - pildikettal kujutise keeramist päripäeva/vastupäeva.

* = Vajuta ja hoia nuppu rohkem kui kolm sekundit.

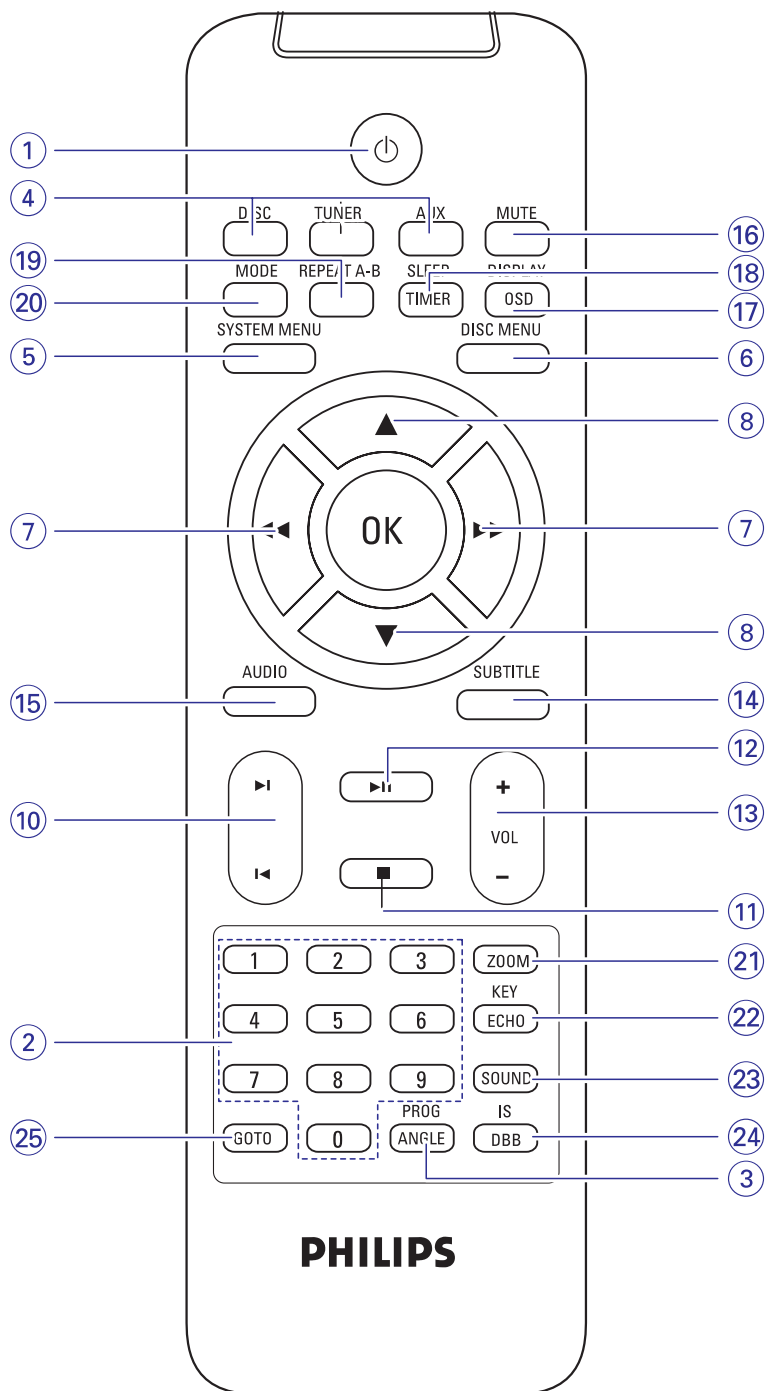

PHILIPS

Suumimine (DVD/VCD/JPEG)

Suumimine laseb sul videopilti taasesituse ajal suurendada või vähendada.

1. Vajutage korduvalt **ZOOM** nuppu, et videopilti suurendada või vähendada.
2. Vajutage **◀ / ▶** / **▲ / ▼**, et liikuda üle TV ekraani.

Kordamine (DVD/VCD/CD/MP3/WMA)

- Vajutage korduvalt **MODE** nuppu, et taasesituse ajal valida kordamisolek.

DVD jaoks

CHAPTER

- Kordab käesoleva peatüki taasesitust.

TITLE

- Käesoleva loo kordamine

OFF

- Lülitab kordamisoleku välja.

VCD/MP3/CD jaoks

REP 1

- Käesoleva loo taasesituse kordamiseks

REP ALL

- Kordab terve plaadi taasesitust.

REPEAT ALL SHUFFLE

- Terve plaadi kordamine suvalises järjekorras.

REPEAT ALL SHUFFLE OFF

- Lülitab kordamisoleku välja.

A-B kordamine (DVD/VCD/CD/MP3/WMA)

1. Vajutage valitud alguskohas **REPEAT A-B**.
2. Vajutage valitud lõpetuskohas uuesti **REPEAT A-B**.
 ➔ A ja B sektsiooni saab valida ainult sama loo piires.
 ➔ Sektsioon jääb nüüd korduma
3. Olekust väljumiseks vajutage uuesti **REPEAT A-B**.
 ➔ "A-B CANCEL" ilmub TV ekraanile.

Programm (pole DVD/pildi CD jaoks)

Et valida oma lemmiklood/-peatükid taasesituseks soovitud järjekorras.

1. Programmiolekusse sisenemiseks vajutage

PROG			
T	C	T	C
1	--:--	5	--:--
2	--:--	6	--:--
3	--:--	7	--:--
4	--:--	8	--:--

PROG/ANGLE.

2. Numbrite abil sisestage lood ja vajutage **OK**.
3. Taasesituse alustamiseks vajutage **▶II**.
 ➔ Ekraanil hakkab helendama programmi-ikoon.

KETASTEGA SEOTUD OPERATSIOONID

TÄHTIS!

- Süsteem on disainitud tavaliste ketaste jaoks. Seega ärge kasutage lisaseadmeid, nagu kettastabilisaatoreid või kettapuhastuslehti vms., kuna nad võivad kettamehhanismi kokku jooksutada.
- Ärge süsteemi taasesitamise ajal liigutage. Vastasel korral võib süsteem viga saada.
- DVD kettad ja mängijad disainitakse regionaalsete piirangutega. Enne ketta mängimist olge kindel, et ketta regionaalkood kattub mängija omaga.
- DVD või VCD formaadinõuete kohaselt võivad mõned käitlused olla erinevad või piiratud.
- Ärge suruge kettaava peale ega sisestage sinna muid objekte peale ketaste. Vastasel korral ei pruugi mängija töötada.
- Kui nupule vajutades tekib SYMBOL TV ekraanile, tähendab see seda, et funktsiooni pole antud kettal antud hetkel võimalik teostada.

Ketaste mängimine

1. Ühendage süsteemi ja TV(või ükskõik, millise stereo või AV vastuvõtja) toitejuhtmed vooluvõrku.
2. Lülitage TV sisse ja seadke õigele videosisendi kanalile (vt. "TV seadmine").
3. Vajutage DVD Mängija esipaneelil **STANDBY-ON/ECO POWER** nuppu või nuppu puldil.
⇒ Peaksite nägema sinist Philips DVD tagatausta teleris.
4. Vajutage **OPEN-CLOSE** ▲, et avada kettaava ja ketas sisse laadida, siis vajutage ava sulgemiseks sama nuppu.
⇒ Olge kindel, et sildiga külg on näoga ülespoole.
5. Taasesitamine algab automaatselt (olenevalt kettatüübist).
⇒ Kui ekraanile ilmub kettamenüü, vt "Kettamenüü kasutamine".
⇒ Kui ketas on lukustatud vanemakontrolli abil, peate sisestama oma 4-kohalise salasõna (Vt. "SÜSTEEMI SEADED-SALASÕNA").
6. Igal hetkel vajutage taasesitamise peatumiseks **STOP** ■ nuppu.

Kettamenüü kasutamine

Sisukorraga ketta puhul võib menüü ilmuda ekraanile, kui ketas on laetud.

Taasesituse või ühiku valimiseks.

- Kasutage ◀◀ / ▶▶ / ▲ / ▼ ja **OK** või numbreid puldil.
⇒ Taasesitamine algab automaatselt.

Menüüsse sisenemiseks või sealt väljumiseks

- Vajutage puldil **DISC MENU**.

Taasesituse kontrolliga (PBC) VCD esitamiseks (ainult versioon 2.0)

PBC taasesitus lubab Teil interaktiivselt menüüd ekraanilt jälgides mängida video CD-sid.

- Paigaolekus, vajutage **DISC MENU**.
⇒ Kui PBC oli sees, lülitub ta välja ja jätkab taasesitust.
⇒ Kui PBC oli väljas, lülitub ta sisse ja naaseb menüüekraanile.

Peamine taasesitamine

Taasesituse peatamine (DVD/VCD/CD/MP3/WMA)

1. Taasesituse ajal vajutage **▶II**.
2. Taasesitamine peatub ja heli lülitub välja.
3. Taastamiseks vajutage uuesti **▶II**.

Loo/peatüki valimine (DVD/VCD/CD/MP3/WMA)

1. Taasesituse ajal vajutage **PRESET** ◀◀ / ▶▶, et minna eelmise/järgmise loo/peatüki juurde.
2. Otse iga loo/peatüki juurde minekuks sisestage puldil abil loo/peatüki number.

Taasesitamise taastamine viimasest peatusest (DVD/VCD/CD/MP3/WMA)

- Paigalseisus, kui ketast pole eemaldatud, vajutage **▶II**.

Taastusoleku tühistamine

- Vajutage paigalolekus uuesti **STOP** ■.

JUHTELEMENDID

8. ▲ / ▼

- DISC-olekus liikumissuuna valimiseks kettamenüüs või süsteemimenüüribal.
- Liigutab suurendatud pilti ülesse/alla
- (▼) valib erinevate aeglase esituste vahel VCD/SVCD/DVD ketastel.
- (▲) alustab kaader-haaval esitust DVD/VCD/SVCD puhul.

9. OK

- väljumiseks või valiku kinnitamiseks.

10. ◀ / ▶

- Kettal: hüppab järgmisele/eelmisele peatükile/loole
- Raadiol: valib eelsalvestatud raadiojaama
- tundide ja minutite muutmine kella/timeri funktsiooni jaoks

11. ■

- Esituse lõpetamine või programmi tühjendamine kettamenüüs.

12. ▶II

- Esituse alustamine või peatamine kettamenüüs.

13. VOL +/-

- muudab helitugevust suuremaks/väiksemaks.
- muudab kaja/taset või lülitab karaoke olekus mikrofonu sisse/välja.

14. SUBTITLE

- valib subtiitrite keele.

15. AUDIO

- VCD jaoks
- valib Stereo, Mono-Vasak or Mono-Parem helioleku.
- DVD jaoks
- valib dubleeringu

16. MUTE

- Hääle vaigistamine või taastekitamine

17. DISPLAY (OSD)

- näitab informatsiooni TV ekraanil esituse ajal

18. SLEEP/ TIMER

- Ooterežiim
- valib aja süsteemi automaatseks taaskäivituseks.
- Sisselülitatud olek
- valib unetimeri funktsiooni.

19. REPEAT A-B

- VCD/CD: kordab konkreetset lõiku samas loos.
- DVD: kordab konkreetset lõiku kettal.

20. MODE

- Valib kettal erinevate kordamisolekute vahel või shuffle esitusoleku.

21. ZOOM

- DVD/VCD/Pildiketas: Suurendab/vähendab pilti või aktiivset kujutist TV ekraanil.

22. KEY ECHO

- lülitab mikrofoniseaded sisse/välja.
- lülitab nuppude seaded sisse/välja.

23. SOUND

- valib erinevat tüüpi etteseadistatud ekvalaiseri seadmete vahel: OPTIMAL, ROCK, JAZZ or TECHNO CD/MP3/WMA esituse ajal; HALL, CINEMA või CONCERT DVD/VCD esituse ajal.

24. IS/ DBB

- *tekitamaks super-võimendatud stereoeefekti.
- valimaks soovitud bassivõimendi efekti.

25. GOTO

- Kettaolekus kettalt kiirtsing aja, nime või peatüki järgi.

Märked puldi kohta:

- **Kõigepealt valige, millist allikat Te kontrollida soovite vajutades allikavalimisnuppe puldil (DISC või TUNER, näiteks).**
- **Seejärel valige soovitud funktsioon (näiteks ▶II, ◀, ▶).**


* = Vajuta ja hoia nuppu rohkem kui kolm sekundit.

TÄHTIS!

- Kindlasti lõpetage ettevalmistusprotseduurid enne süsteemi käitlemist.

Samm 1: Puldi kasutamine


- Enne puldi kasutamist eemaldage plastikust leht nagu pildil allpool näidatud.
- Kui pult ei tööta või tema kasutamine on piiratud, vahetage patareisid.

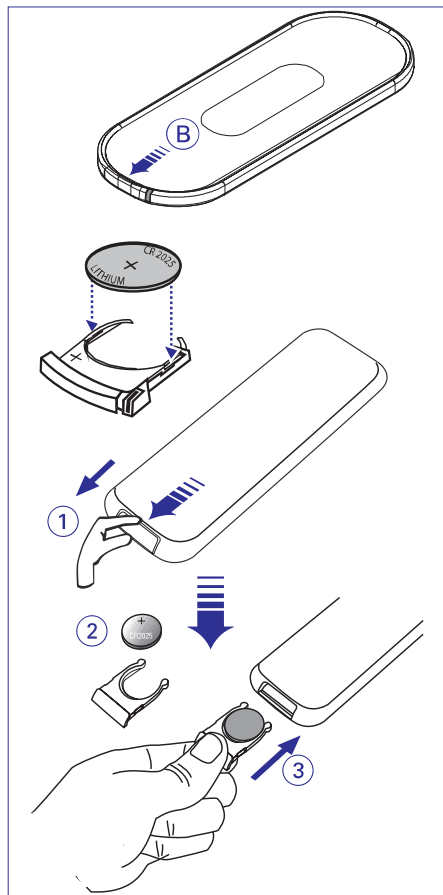

- Vajutage, et avada patareisahtel.
- Vahetage sisse uus patarei vastavalt märgitud polaarsustele.
- Lükake patareisahtlid tema sulgemiseks.

Puldi kasutamine Mängija juhtimiseks

- Sihtige pulti otse esipaneeli sensori (IR) poole.
- Valige, millist allikat soovite kontrollida üht allikavalimisnuppu puldil vajutades.
- Seejärel vali soovitud funktsioon (näiteks ►►, ◀◀, ►►).

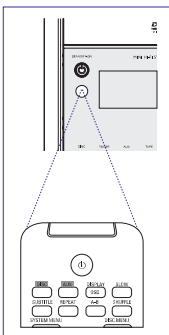

ETTEVAATUST!

- Eemaldage patarei, kui see on tühi või kui pulti ei kasutata pikka aega.
- Patareisid sisaldavad keemilisi aineid, seega tuleks nendest vabaneda korrektselt.

Samm 2: Kellaseadmine

- Minge ooterežiimile.
- Vajutage ja hoidke **CLOCK SET** esipaneelil.
⇒ "SET CLOCK" on hetkeks näha. Seejärel vilguvad ekraanil tunninumbrid.
- Vajutage **SEARCH** ◀◀ / ►► (◀◀ / ►► puldil) tundide seadmiseks.
- Vajutage uuesti **CLOCK SET**.
⇒ Ekraanil vilguvad minutinumbrid.
- Vajutage **SEARCH** ◀◀ / ►► (◀◀ / ►► puldil) minutite seadmiseks.
- Kellaseadmete kinnituseks vajutage **CLOCK SET**.

Märked:

- Süsteem toetab ainult 24 tunni kellasisüsteemi.
- Toitejuhtme eemaldamisel kaovad kellaseaded.
- Süsteem väljub 30 sekundi pärast kella-seadeolekust, kui ühtegi nuppu ei vajutata.

Tooni reguleerimine

See omadus laseb Teil muuta oma hääleulatuse tooni.

- Vajutage puldil **KEY/ECHO**, et tooniseadmed sisse lülitada, ja kasutage taseme tõstmiseks/langetamiseks (-6 kuni 06) **VOL** -/+ nuppu.

Ühenda ja mängi (tuuneri paigaldamiseks)

Ühenda ja mängi laseb Teil automaatselt säilitada kõik kättesaadavad raadiojaamad.

Kui ühenda ja mängi pole installeeritud:

- Süsteemi käivitades ilmub ekraanile "AUTO INSTALL-PRESS PLAY".
- Vajutage ►►, et alustada paigaldusega.
⇒ "INSTALL" tekib ekraanile, seejärel "TUNER" ning siis "AUTO SEARCHING".
⇒ **PROG** hakkab vilkuma.
⇒ Süsteem otsib alguses kõiki FM jaamu ja seejärel MW jaamu.
⇒ Kõik olemasolevad tugeva siganaaliga raadiojaamad salvestatakse automaatselt.
⇒ Süsteem lõpetab otsimise, kui kõik olemasolevad raadiojaamad on salvestatud või 40 eelsalvestatud jaama mälu täis saab.

Ühenda ja mängi taastpaigaldamine

- Ooterežiimis vajutage ja hoidke ►►, kuni ekraanile ilmub "AUTO INSTALL-PRESS PLAY".
- Paigalduse alustamiseks vajutage ►►.
⇒ Kõik eelnevalt säilitatud raadiojaamad asendatakse.

Ühenda ja mängi salvestamiseta lahkumine

- Vajuta süsteemil **STOP** ■ nuppu.

Märge:

- Kui Ühenda ja Mängi paigaldus on lõpetamata ja ühtegi jaama pole salvestatud, alustatakse protsess süsteemi käivitumisel uuesti.

PÕHIFUNKTSIOONID

Süsteemi sisse/välja lülitamine

- Vajutage **STANDBY-ON/ECO POWER** (puldil).
Süsteem vahetub viimati valitud allikale.
- Vajutage korduvalt **SOURCE**'i (või **DISC, TUNER** või **AUX** puldil).
Süsteem vahetub valitud allikale.

Süsteemi vahetamine Eco Power Standby olekule

- Vajutage aktiivses olekus nuppu **STANDBY-ON / ECO POWER**.
Süsteem siseneb Eco voolusäästurežiimile (põleb ECO tuli) või tavalisele säästurežiimile.
- Helitugevus (maksimaalsena 12 ühikut), interaktiivsed hääleseaded, viimane valitud olek, allikad ja salvestatud raadiokanalid säilitatakse mängija mälus.
- Kui süsteem on tavalisel säästurežiimil kella-displeiga, vajutage ja hoidke 3 sekundit või rohkem all nuppu **STANDBY-ON/ECO POWER**, et ümber lülitada Eco säästurežiimile või vastupidi.

Voolusäästlik automaatne ooterežiim

Voolu säästmise eesmärgil lülitab süsteem end automaatselt ooterežiimile, kui ühtegi nuppu ei vajutata 30 minuti jooksul ketta mängimise lõppemisest.

Helikontroll

- Ihaldatud heliefekti saamiseks (OPTIMAL, ROCK, JAZZ või TECHNO CD/MP3/WMA taasesituse ajal; HALL, CINEMA või CONCERT DVD/ VCD taasesituse ajal) vajutage korduvalt **SOUND** nuppu.
- Vajutage süsteemil **IS/DBB**, et surraund-heli või bassivõimendust sisse/välja lülitada.

Märge:

- INCREDIBLE SURROUND**'i efekt võib erinevate muusikastiilide puhul varieeruda.

Helitugevuse kontroll

Keera esipaneeli volüüminuppu päripäeva või vastupäeva või vajutage puldil helitugevuse tõstmiseks/langetamiseks **VOL +/-**.

- Ekraanil on näha "VOLUME XX", kus "XX" tähistab helitugevust.

Kõrvaklappidega kuulamiseks

- Ühenda kõrvaklappide juhe märgiga auguga DVD mängija esipaneelil.
Kõlarid enam heli ei edasta.

Heli ajutiseks vaigistamiseks

- Vajutage puldil **MUTE** nuppu.
Taasesitamine jätkub hääletuna ja vastav ikoon läheb põlema.
- Heli taastootmiseks võite:
 - vajutada uuesti **MUTE** nuppu;
 - muuta helitugevuse seadeid;
 - muuta allikat.

Mikrofoniga miksimine

Ühenda süsteemiga üks või kaks mikrofoni (pole kaasas), et muusikaallikaga kaasa laulda.

- Ühenda **MIC 1/2** otsikutega üks või kaks mikrofoni.
- Enne mikrofoni(de) ühendamist säti **MIC VOL -/+** nupust mikrofoni helitugevus miinimumile, et vältida helianomaaliaid.
- DVD/VCD taasesitamise ajal vajuta puldil kajaseadete sisselülitamiseks **KEY/ECHO** nuppu.
"ECHO SET ON" ilmub TV ekraanile.
- Vajutage puldil **VOL +/-**, et valida: ECHO OFF → ECHO +1 → ECHO +2 → ECHO MAX.
- Alustage mikrofoni rääkimist või laulmist.

Märked:


- Hoidke mikrofoni kõlaritest eemal, et vältida ulgumist.
- Kaja- või häälevõtme-seadete ajal väljub süsteem seadetemenüüst, kui ühtegi karaokega seotud nuppu 8 sekundi jooksul ei vajutata.

ETTEVALMISTUSED

Samm 3: Visuaalsete eelistuste seadmine

TÄHTIS!

- Olge veendunud, et Te olete ühendanud kõik vajaliku. (vt. "Ühendused - TV ühendamine").

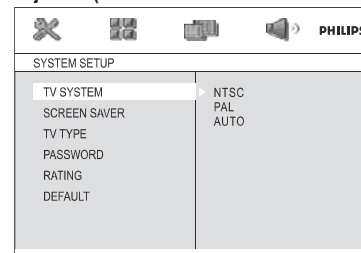

Lülitage TV sisse ja sättige ta õige Video-In kanali peale.

- Te võite minna teleril kanal-1 peale, seejärel vajutada kanalinnuppu korduvalt, kuni Te näete Video-In kanalit.
 - Või, võib kasutada pulti erineva videooleku valimiseks.
 - Või, sättige TV kanal 3 või 4 peale, kui kasutate RF modulaatorit.
- Peatatud esituse või taasesituse ajal vajutage **SYSTEM MENU** nuppu.
 - Vajutage puldil **◀◀ / ▶▶ / ▲ / ▼**, et liikuda läbi funktsioonide ja valida oma sobilik.
Liikuge **SYSTEM SETUP**i peale ja vajutage **▼**.
Leidke oma sobiv valik ja vajutage **▶▶**.
- TV SÜSTEEMI seadmine**
Laseb Teil valida ühenduses oleva teleriga vastava värvisüsteemi.

NTSC

- Kui ühendatud TV on NTSC süsteemis, valige see olek. See muudab PAL ketta videosignaali ja väljundi NTSC formaati.

PAL

- Kui ühendatud TV on PAL süsteemis, valige see olek. See muudab NTSC ketta videosignaali ja väljundi PAL formaati.

AUTO


- Kui ühendatud TV on multi-süsteemis, valige see olek. Väljund on siis vastav kettalt tulev videosignaali.

TV TÜÜBI valimine

Valige ühendatava TV külgede suhe.

4:3 PS (Pan ja Scan olek)

- Kui Teil on konventsionaalne teler ja Teie DVD pole laiekraanil vaatamise formaadis, valige see seadistus. Näete laia pilti, millest

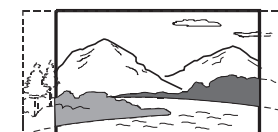

üks osa lõigatakse automaatselt ära.

4:3 LB (Letterbox olek)


- Kui Teil on konventsionaalne teler ja Teie DVD pole laiekraanil vaatamise formaadis,



valige see seadistus. Näete laia pilti, kus üleval ja all asuvad tumedad vöödid.

16:9 (Laiekraani olek)

- Kui teil on laiekraaniga teler, kasutage seda kettal olemasolevat seadistust (samuti tuleb Teil oma laiekraaniga teler seada "täis-suuruses" peale), siis kasutatakse ketta enese eelistusi.

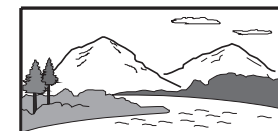

Märge:

- Teie valitud formaat peab olema plaadilt kättesaadav. Kui pole, ei mõjuta TV Tüübi seaded pilti esitamise ajal.

Menüüst väljumiseks

Vajutage uuesti **SYSTEM MENU**.

Progressiivse Skanneeringu omadus (ainult Progressiivse skanneeringuga teleritel)


Progressiivne skanneering näitab sekundis kaks korda nii palju kaadreid kui tavaline skanneerimissüsteem. Seega pakub Progressiivne Skanneering kõrgemat resolutsiooni ja pildi kvaliteeti.

TÄHTIS!

Progressiivse skanneeringu sisselülitamisele eelnevalt kontrollige, kas:


- 1) Teie TV suudab vastu võtta progressiivseid signaale, vaja on progressiivse skanneeringu telerit.
- 2) Te olete ühendanud DVD Mängija teleriga, kasutades Y Pb Pr (vt. "Ühendused-Samm 4: TV ühendamine-Komponendi Video In otsiku kasutamine (Cr Cb Y)".)
1. Vajutage sisse oma TV.
2. Väljuge progressiivse skanneeringu olekust (viidake teleri kasutusjuhendile).
3. Vajutage **STANDBY-ON/ECO POWER** (pildil) DVD Mängija sisse vajutamiseks.
4. Valige õige pildisendi (Video input) kanal.
 - ➔ TV-le ilmub DVD taustekraan.
5. Vajutage **SYSTEM MENU**.
6. Vajutage korduvalt **◀◀ / ▶▶** "VIDEO SETUP" valimiseks.

7. Valige "TV MODE" "P-SCAN", siis kinnituseks **OK**.
 - ➔ TV-le ilmub juhendimenüü.

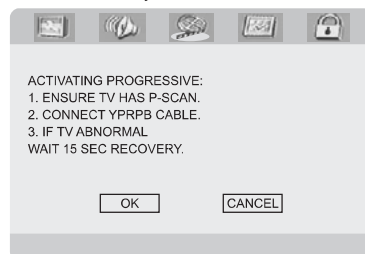

8. Vajutage **◀◀ / ▶▶**, et OK märgistada ja seejärel vajutage **OK**.
 - ➔ Teie teleril on nüüd moondatud kujutis, kuni Te lülitate sisse progressiivse skanneeringu.

9. Lülitage sisse teleri progressiivse skanneeringu olek (Abi otsige TV kasutajamanuaalist).
 - ➔ TV-le ilmub alljärgnev menüü.

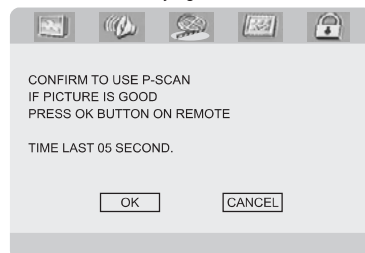

10. Vajutage **◀◀ / ▶▶**, et märgistada OK ja seejärel vajutage **OK**.
 - ➔ Seadistamine on nüüd valmis ja võite alustada kõrgkvaliteedilise pildi nautimist.


Märge:

- Kui ekraanile ilmub tühi/moondatud pilt, oodake 15 sekundit eelnevate seadistuste automaatseks taastumiseks.

Samm 4: Keele-eelistuste valimine

Te saate valida keele-eelistuste seaded, mille puhul DVD Mini System valib automaatselt kettalt vastava keele. Kui keel pole kettalt kättesaadav, kasutatakse vaikimisi keelt. Aga DVD Mini System'i menüükeelt valimisjärgselt enam muuta ei saa.

1. Paigalolekus või esituse ajal vajutage **SYSTEM MENU**.

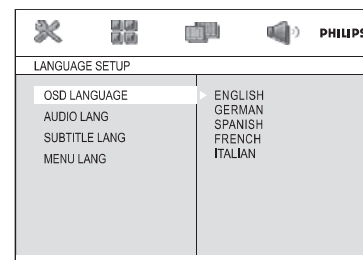

2. Vajutage pildil **◀◀ / ▶▶ / ▲ / ▼** oma eelistuse valimiseks.
 - ➔ Liikuge LANGUAGE SETUP'i peale ja vajutage **▼**.
 - ➔ Liikuge ühele järgnevaist ja vajutage **▶▶**.

OSD LANGUAGE (Ekraanikeel)

Vahetab TV ekraani keelt. Vali sobiv keel nimekirjast.

AUDIO LANG (Ainult DVD)

Vahetab heliteose keelt. Vali sobiv keel nimekirjast.

SUBTITLE LANG (Ainult DVD)

Vahetab subtiitrite keelt. Vali sobiv keel nimekirjast.

MENU LANG (Ainult DVD)

Vali DVD menüükeel. Kui valitud keel pole DVD-I salvestatud, valitakse automaatselt üks salvestatud keeltest (v.a. OSD LANGUAGE). Võite nullida kõik seaded, peale Reitingu. Kui valitud keel pole kettalt saadav, valitakse automaatselt DVD vaikimisi keel.

3. Vajutage **▲ / ▼** keelevalikuks ja vajutage **OK**.
4. Korda Samm 2 - 3 teiste seadete jaoks.

Menüüst lahkumiseks vajutage uuesti **SYSTEM MENU**.