

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

DVP3588K



EN	User manual	3
MS-MY	Manual pengguna	21
ZH-HK	使用手冊	41

PHILIPS

Daftar kandungan

1	Penting	22
	Notis keselamatan penting	22
	Notis tanda dagangan	22
2	Pemain DVD anda	23
	Media boleh main	23
	Gambaran keseluruhan produk	23
3	Sambungkan	25
	Sambung kabel audio/video	25
	Halakan audio ke peranti lain	26
	Sambungkan pemacu denyar USB	26
	Sambungkan kuasa	26
4	Bermula	26
	Sediakan kawalan jauh	26
	Cari saluran input TV	27
	Pilih bahasa paparan menu	27
	Hidupkan imbas progresif	27
	Gunakan Pautan Mudah Philips	28
5	Main	28
	Mainkan cakera	28
	Mainkan video	28
	Mainkan muzik	30
	Mainkan foto	31
	Mainkan dari pemain denyar USB	31
6	Ciri lanjutan	32
	Salinan media	32
	Buat fail MP3	32
	Karaoke	32
7	Laraskan tetapan	33
	Persediaan umum	33
	Persediaan audio	34
	Persediaan video	35
	Keutamaan	37
8	Maklumat tambahan	38
	Kemas kinikan perisian	38
	Penjagaan	38
	Spesifikasi	38
9	Menyelesaikan masalah	39
10	Glossary	40

1 Penting

Notis keselamatan penting



Amaran

- Risiko pemanasan melampau! Jangan pasang produk dalam ruang yang terhad. Sentiasa tinggalkan ruang sekurang-kurangnya 4 inci di sekeliling produk untuk pengalihan udara. Pastikan langsir atau objek lain tidak menutup slot pengalihan udara pada produk tersebut.
- Jangan sekali-kali letakkan produk, kawalan jauh atau bateri berhampiran dengan api terbuka atau sumber haba yang lain, termasuk cahaya matahari langsung.
- Elakkan suhu tinggi, kelembapan, air dan habuk.
- Unit ini tidak boleh didedahkan pada titisan atau percikan air.
- Jangan sekali-kali meletakkan apa-apa objek atau item yang boleh merosakkan unit ini (cthnya, objek berisi cecair, lilin yang bernyala).
- Jangan letak produk ini di atas kelengkapan elektrik yang lain.
- Jauhkan diri anda daripada produk ini semasa ribut kilat.
- Apabila plag sesaluruksa atau pengganding perkakas digunakan sebagai peranti putus sambungan, peranti putus sambungan tersebut akan tetap sedia beroperasi.
- Sinaran laser boleh nampak dan tak nampak apabila dibuka. Elakkan pendedahan kepada pancaran.

Mengenai Imbas Progresif

Pengguna harus mengambil perhatian bahawa tidak semua set televisyen definisi tinggi serasi sepenuhnya dengan produk ini dan boleh menyebabkan artifak dipaparkan dalam gambar. Bagi masalah gambar imbas progresif 525 atau 625, adalah disyorkan bahawa pengguna mengalihkan sambungan ke output 'definisi standard'. Sekiranya terdapat soal-an berkenaan dengan keserasian set TV kami dengan pemain DVD model 525p dan 625p, sila hubungi pusat perkhidmatan pelanggan kami.

Pembuangan produk dan bateri lama

Produk anda direka bentuk dan dikanal dengan menggunakan bahan dan komponen berkualiti tinggi, yang boleh dikitar semula dan digunakan semula.



Jangan buang produk anda dengan buangan isi rumah yang lain. Sila ambil tahu tentang peraturan tempatan mengenai pengumpulan berasingan produk elektrik dan elektronik dan bateri. Pembuangan produk ini dengan cara yang betul akan membantu mencegah kemungkinan akibat negatif terhadap alam sekitar dan kesihatan manusia. Produk anda mengandungi bateri, yang tidak boleh dibuang bersama buangan isi rumah yang biasa. Sila ambil tahu tentang peraturan tempatan mengenai pengumpulan berasingan bateri. Cara membuang bateri yang betul akan membantu

mencegah kemungkinan akibat negatif terhadap alam sekitar dan kesihatan manusia. Sila lawati www.recycle.philips.com untuk maklumat tambahan mengenai pusat kitaran semula di kawasan anda.

Notis hak cipta



Be responsible
Respect copyrights

Produk ini mengandungi teknologi perlindungan hak cipta yang dilindungi oleh paten A.S. dan hak harta intelek lain Rovi Corporation. Kejuruteraan undur dan penyahhimpunan adalah dilarang.



Notis tanda dagangan



Digital Surround Dikilangkan di bawah lesen Paten A.S. # Paten: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535; & lain-lain paten A.S. dan seluruh dunia yang telah dikeluarkan & yang masih menunggu kelulusan. DTS dan Simbol adalah tanda niaga berdaftar & DTS Digital Surround dan logo DTS logos adalah tanda niaga DTS, Inc. Produk termasuk perisian. © DTS, Inc. Semua Hak Terpelihara.



Windows Media dan logo Windows adalah tanda dagangan atau tanda dagangan berdaftar Microsoft Corporation di Amerika Syarikat dan/atau negara lain.



'DVD Video' adalah tanda dagangan DVD Format/Logo Licensing Corporation.



DivX® adalah format video digital yang dicipta oleh DivX, Inc. Ini adalah peranti Disahkan DivX rasmi yang memainkan video DivX. Lawati www.divx.com untuk mendapatkan maklumat lanjut dan alat perisian untuk menukar fail anda menjadi video DivX.

MENGENAI DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Peranti DivX Certified® ini mestilah didaftarkan sebelum dapat memainkan kandungan DivX Video-on-Demand (VOD). Untuk menjana kod pendaftaran, cari bahagian DivX VOD dalam menu persediaan peranti. Pergi ke vod.divx.com dengan kod ini untuk melengkapkan proses pendaftaran dan untuk mendapatkan maklumat lanjut mengenai VOD DivX. DivX® and DivX Ultra® adalah tanda niaga berdaftar DivX, Inc., dan digunakan di bawah lesen.



Dikilangkan di bawah lesen daripada Dolby Laboratories. Dolby dan simbol D berganda adalah tanda dagangan Dolby Laboratories.



Logo USB-IF adalah tanda dagangan Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc.



HDMI, dan logo HDMI serta High-Definition Multimedia Interface adalah tanda dagangan atau tanda dagangan berdaftar LLC pelesenan HDMI.

2 Pemain DVD anda

Tahniah atas pembelian anda dan selamat menggunakan Philips! Untuk memanfaatkan sepenuhnya daripada sokongan yang ditawarkan oleh Philips, daftar produk anda di www.philips.com/welcome.

Media boleh main

Produk ini boleh memainkan

- DVD, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL (Dual Layer)
- CD Video/SVCD
- CD Audio, CD-R/CD-RW,
- media MP3, media WMA, media WMV, media DivX (Ultra), fail JPEG
- Pemacu flash USB

Kod rantau

Anda boleh memainkan cakera yang mempunyai kod rantau berikut.

Kod rantau DVD


Negara



Asia Pasifik, Taiwan, Korea


Gambaran keseluruhan produk

Unit Utama

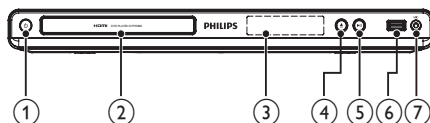

- ① **⏻ (Siap sedia-Hidup)**
 - Hidupkan pemain DVD atau beralih ke mod siap sedia.
- ② **Kompartmen cakera**
- ③ **Panel paparan**
- ④ **▲ (Buka/Tutup)**
 - Buka atau tutup petak cakera.
- ⑤ **▶|| (Main/Jeda)**
 - Mula, jeda atau sambung semula mainan cakera.
- ⑥ **Bicu-⚡ (USB)**
 - Sambungkan pemacu flash USB.
- ⑦ **MIC**
 - Sambung mikrofon.

Kawalan jauh

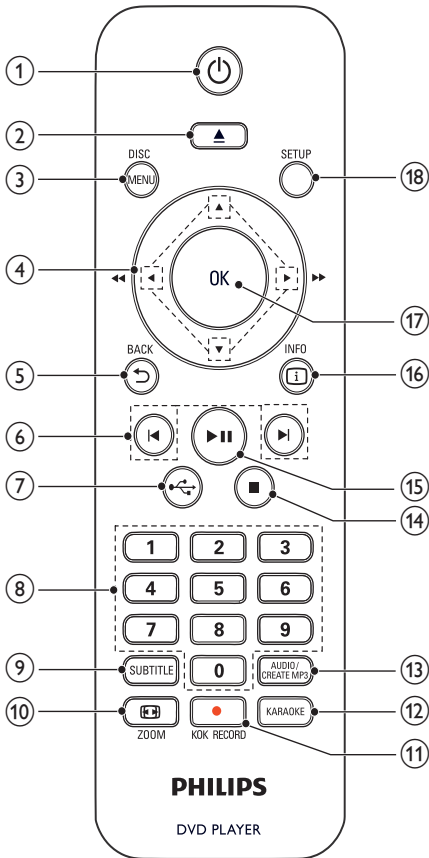

- ①
 - Menghidupkan unit atau menukar kepada mod siap sedia.
- ②
 - Buka atau tutup petak cakera.
- ③ **DISC MENU**
 - Akses atau keluar daripada menu cakera.
 - Beralih ke mod cakera.
 - Semasa memainkan pertunjukan slaid foto, beralih antara Mod Seronok dan Mod Ringkas.
 - Untuk VCD dan SVCD, hidupkan atau matikan PBC (kawalan main balik).

- ④
 - Navigasi menu.
 - Carian pantas ke hadapan () atau pantas ke belakang ()
 - Cari mara lambat () atau undur perlahan ()
- ⑤ **BACK**
 - Kembali ke menu paparan sebelumnya.
- ⑥
 - Melangkau ke tajuk, bab atau trek sebelum atau seterusnya.
- ⑦
 - Beralih ke mod USB.
- ⑧ **Butang angka**
 - Pilih item untuk dimainkan.
- ⑨ **SUBTITLE**
 - Pilih bahasa sari kata pada cakera.
 - Akses menu menyalin/memadam fail audio USB.
- ⑩ **ZOOM**
 - Muatkan paparan gambar kepada skrin TV.
 - Zum masuk atau keluar pada gambar.
- ⑪ **KOK RECORD**
 - Rakam bunyi dan muzik semasa karaoke ke dalam pemacu flash USB.
- ⑫ **KARAOKE**
 - Akses atau keluar daripada menu persediaan Karaoke.
- ⑬ **AUDIO/CREATE MP3**
 - Pilih bahasa atau saluran audio pada cakera.
 - Akses menu untuk mewujudkan fail MP3.
- ⑭
 - Hentikan main.
- ⑮
 - Mula, jeda atau sambung semula mainan cakera.
- ⑯ **INFO**
 - Untuk cakera, akses pilihan main atau paparkan status cakera semasa.
 - Untuk tayangan slaid, paparkan paparan imej kecil bagi fail foto.
- ⑰ **OK**
 - Sahkan entri atau pemilihan.
- ⑱ **SETUP**
 - Akses atau keluar daripada menu persediaan.

3 Sambungkan

Lakukan sambungan berikut untuk menggunakan produk ini.

Sambungan asas:

- Video
- Audio

Sambungan pilihan:


- Halakan audio ke peranti lain
 - amplifier/penerima digital
 - Sistem stereo analog
- Pemacu flash USB

Sambung kabel audio/video

Pilih sambungan video terbaik yang boleh disokong oleh TV.

- **Pilihan 1:** Sambungkan ke bicu HDMI (untuk TV akur HDMI, DVI atau HDCP).
- **Pilihan 2:** Sambungkan ke bicu video komponen (bagi TV biasa atau TV Imbas Progresif).
- **Pilihan 3:** Sambungkan ke bicu video komposit (bagi TV biasa).

Pilihan 1: Sambungkan ke bicu HDMI

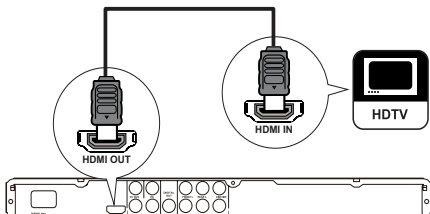


- 1 Sambungkan kabel HDMI (tidak dibekalkan) kepada:
 - bicu **HDMI OUT** pada produk ini.
 - bicu input HDMI pada TV.

Catatan


- Jika peranti menyokong HDMI CEC, anda boleh mengawal peranti yang akur dengan hanya satu kawalan jauh (lihat "Bermula" > "Gunakan Pautan Mudah Philips").

Pilihan 2: Sambungkan ke bicu video komponen

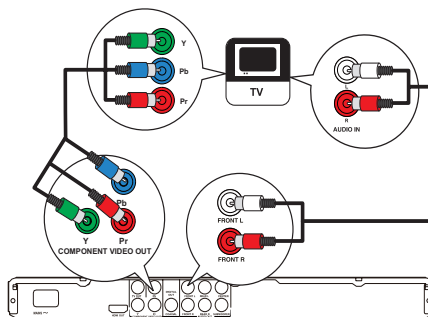

- 1 Sambungkan kabel video komponen (tidak dibekalkan) kepada:
 - bicu **Y Pb Pr** pada produk ini.
 - bicu input **VIDEO KOMPONEN** pada TV.
- 2 Sambungkan kabel audio (dibekalkan) kepada:
 - bicu **AUDIO OUT FRONT L/R** pada produk ini.
 - bicu input **aUDIO** pada TV.

Pilihan 3: Sambungkan ke bicu video (CVBS)

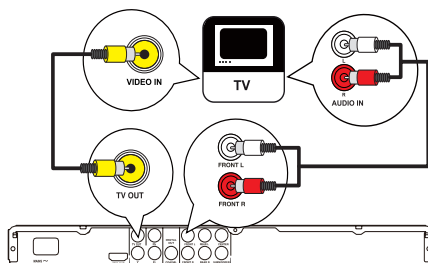


- 1 Sambungkan kabel video komposit (dibekalkan) kepada:
 - bicu **TV OUT** pada produk ini.
 - bicu input **VIDEO** pada TV.
- 2 Sambungkan kabel audio (dibekalkan) kepada:
 - bicu **AUDIO OUT FRONT L/R** pada produk ini.
 - bicu input **aUDIO** pada TV.

Halakan audio ke peranti lain


Halakan bunyi daripada pemain DVD ini kepada peranti lain untuk meningkatkan mainan audio.

Sambungkan penerima berbilang saluran

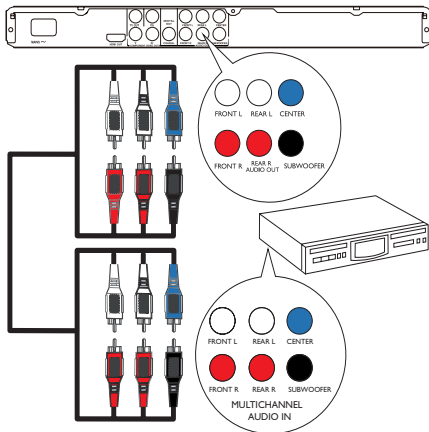


- 1 Sambungkan kabel audio (tidak dibekalkan) kepada:
 - Bicu **AUDIO OUT (FRONT L/R, REAR L/R, CENTER dan SUBWOOFER)** pada produk ini.
 - bicu input audio pada peranti.

Sambungkan ke amplifier/penerima digital

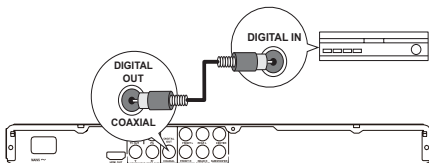


- 1 Sambungkan kabel sepaksi (tidak dibekalkan) ke:
 - bicu **COAXIAL** pada produk ini.
 - bicu input **SEPAKSI/DIGITAL** pada peranti.

Sambungkan sistem stereo analog

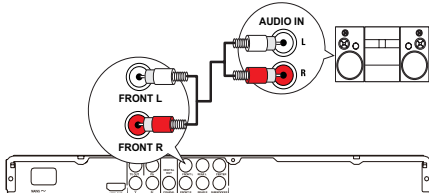

- 1 Sambungkan kabel audio (dibekalkan) kepada:
 - bicu **AUDIO OUT FRONT L/R** pada produk ini.
 - bicu input **AUDIO** pada TV.

Sambungkan pemacu denyar USB

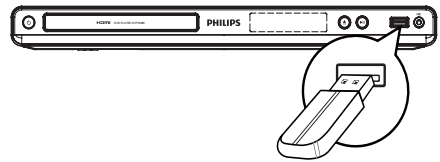

- 1 Sambungkan peranti USB hanya ke bicu  pada produk ini.

Catatan

- Produk ini hanya boleh main/papar fail MP3, WMA, WMV, DivX (Ultra) atau JPEG yang disimpan pada pemacu flash USB.
- Tekan butang  untuk mengakses kandungan dan memainkan fil.

Sambungkan kuasa

! Awas

- Risiko kerosakan produk! Pastikan voltan bekalan kuasa sepadan dengan voltan yang dicetak pada bahagian belakang unit.
- Sebelum menyambungkan kord kuasa AC, pastikan anda telah melengkapkan semua sambungan lain.

Catatan

- Plat jenis terletak pada bahagian belakang produk.

- 1 Sambungkan kabel kuasa AC ke:
 - produk ini.
 - soket dinding.


➔ Produk ini sedia untuk disediakan untuk penggunaan.

4 Bermula

Sediakan kawalan jauh

- 1 Tekan dan tolak petak bateri untuk meluncurkannya hingga terbuka (lihat "1" dalam ilustrasi).

- Masukkan dua bateri AAA dengan kutub (+/-) yang betul sebagaimana yang ditunjukkan.
- Tolak dan luncurkan petak bateri ke belakang (lihat "3" dalam ilustrasi).

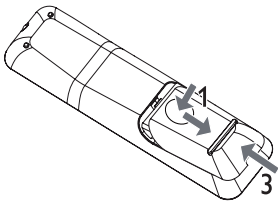

Catatan

- Jika anda tidak akan menggunakan kawalan jauh dalam tempoh masa yang panjang, keluarkan bateri.
- Jangan campurkan bateri (lama dan baru atau karbon dan alkali, dll.).
- Bateri mengandungi bahan kimia, maka, ia harus dilupuskan dengan betul.

Cari saluran input TV

- Tekan **⏻** untuk menghidupkan produk ini.
- Hidupkan TV dan tukar kepada saluran input video (rujuk manual pengguna TV mengenai cara untuk memilih saluran input A/V).

Pilih bahasa paparan menu

Catatan

- Jika produk ini disambungkan ke TV yang mematuhi HDMI CEC, langkau tetapan ini. Ia dialih secara automatik ke bahasa menu OSD yang sama seperti tetapan TV anda (jika bahasa yang ditetapkan pada TV disokong oleh produk ini).

General Setup		
	Disc Lock	☒ Auto (ENG)
	OSD Language	☐ English
	Sleep Timer	☐ 中文(繁體)
	Auto Standby	☐ ไทย
	DivX(R) VOD Code	☐ 한국어
		☐ Melayu

- Tekan **SETUP**.
↳ [Halaman Persediaan Umum] dipaparkan.
- Pilih **[Bahasa Osd]**, kemudian tekan **▶**.
- Tekan **▲▼** untuk memilih bahasa, kemudian tekan **OK**.

Hidupkan imbas progresif

Catatan

- Untuk menggunakan ciri imbas progresif, anda mesti menyambungkan TV imbas progresif dengan bicu video komponen (lihat "Sambung" > "Sambung kabel audio/video" > "Pilihan 2: Sambungkan kepada bicu video komponen" untuk butiran).

Video Setup		
	TV System	☒ On
	TV Display	☐ Off
	Progressive	
	Picture Setting	
	My Wallpaper	
	HD JPEG	
	HDMI Setup	

- Hidupkan TV ke saluran tontonan yang betul untuk produk ini.
- Tekan **SETUP**.
- Pilih **▼** untuk memilih **[Tetapan Video]**.
- Pilih **[Progresif]** > **[Hidup]**, dan kemudian tekan **OK**.
↳ Mesej alu-aluan dipaparkan.
- Untuk meneruskan, pilih **[OK]** dan kemudian tekan **OK**.
↳ Persediaan progresif telah selesai.

Catatan

- Jika skrin kosong/herot benyot dipaparkan, tunggu 15 saat bagi pemulihan automatik.
- Jika tiada gambar dipaparkan, matikan mod imbas progresif seperti berikut:
 - Tekan **▲** untuk membuka petak cakera.
 - Tekan **butang Angka '1'**.

- Tekan **SETUP** untuk keluar daripada menu.
- Anda kini boleh menekan mod imbas progresif pada TV (lihat manual pengguna TV)

Catatan

- Semasa dimainkan, apabila mod imbas progresif dihidupkan untuk kedua-dua pemain DVD ini dan TV, gambar herot benyot mungkin dipaparkan. Dalam keadaan yang sedemikian, matikan ciri imbas progresif pada unit ini dan TV anda.

Gunakan Pautan Mudah Philips

Produk anda menyokong PautanMudah Philips, yang menggunakan protokol HDMI CEC (Kawalan Elektronik Pengguna). Anda boleh menggunakan satu kawalan jauh tunggal untuk mengawal peranti yang mematuhi PautanMudah yang disambungkan melalui penyambung HDMI.

Catatan

- Untuk mendayakan ciri PautanMudah, anda mesti menghidupkan operasi HDMI CEC pada TV dan pada peranti lain yang disambungkan pada TV. Rujuk kepada manual TV/peranti untuk butiran.

Mainan satu sentuhan

- 1 Tekan  untuk menghidupkan produk ini.
 - ↳ TV (jika menyokong mainan satu sentuhan) dihidupkan dan bertukar ke saluran video masuk yang betul secara automatik.
 - ↳ Jika cakera dimuat dalam produk ini, mainan cakera bermula secara automatik.

Siap sedia satu sentuhan

- 1 Tekan dan tahan  pada alat kawalan jauh selama lebih daripada 3 saat.
 - ↳ Semua peranti yang disambungkan (jika peranti menyokong siap sedia satu sentuhan) bertukar ke siap sedia secara automatik.

Catatan

- Philips tidak menjamin 100% kesalingfungsian dengan semua peranti HDMI CEC.

5 Main

Mainkan cakera

Awas

- Jangan letakkan sebarang objek selain daripada cakera ke dalam petak cakera.
- Jangan sentuh kanta optik cakera di dalam petak cakera.

- 1 Tekan  untuk membuka petak cakera.
- 2 Masukkan cakera dengan labelnya menghadap ke atas.
- 3 Tekan  untuk menutup petak cakera dan memulakan mainan cakera.

Catatan

- Semak jenis cakera yang disokong (lihat "Pemain DVD anda" > "Media yang boleh dimainkan").
- Jika menu entri kata laluan dipaparkan, masukkan kata laluan sebelum anda boleh memainkan cakera yang dikunci atau disekat (lihat "Laraskan tetapan" > "Persediaan Keutamaan" > [Kawalan Ibu Bapa]).

Mainkan video

Catatan

- Sesetengah operasi mungkin tidak berfungsi dengan sesetengah cakera. Lihat maklumat yang dibekalkan bersama cakera untuk mendapatkan butiran.

Kawal mainan video

- 1 Mainkan tajuk.
- 2 Gunakan kawalan jauh untuk mengawal mainan.

Butang	Tindakan
▶ II	Mula, jeda atau sambung semula permainan cakera.
■	Hentikan permainan cakera.
◀▶	Langkau ke tajuk atau bab sebelumnya/seterusnya.
◀▶▶	Cari ke hadapan cepat atau ke belakang cepat. Tekan berulang kali untuk menukar kelajuan carian.
▲, ▼	Cari maju perlahan atau undur perlahan. Tekan berulang kali untuk menukar kelajuan carian. Untuk VCD/SVCD, carian putar semula perlahan boleh dilakukan.
AUDIO/ CREATE MP3	Pilih bahasa atau saluran audio pada cakera.
SUBTITLE	Pilih bahasa sari kata pada cakera.
Ⓜ ZOOM (Muat Skrin)	Memuat format gambar pada skrin TV. Tekan berulang kali sehingga imej dikesilkan supaya muat pada skrin TV.
Ⓜ ZOOM	Togol antara nisbah aspek skrin dan faktor zum berlainan. Untuk menyorot melalui imej yang telah dizum, tekan butang Navigasi .
Ⓜ INFO	Akses pilihan main dan paparkan status cakera semasa.

Akses menu DVD

- 1 Tekan **DISC MENU** untuk mengakses menu punca cakera.
- 2 Pilih pilihan main, kemudian tekan **OK**.
 - Dalam sesetengah menu, tekan **butang Angka** untuk menginputkan pilihan anda.

Akses menu VCD

Ciri PBC (kawalan main balik) tersedia untuk VCD/SVCD, yang boleh memaparkan menu kandungan untuk anda bagi memilih pilihan main. PBC secara lalai adalah hidup dalam kilang.

	Catatan
• Lihat "Laraskan tetapan" > "Keutamaan" > [PBC] mengenai cara untuk menghidupkan atau mematikan PBC.	

- 1 Paparkan kandungan menu melalui salah satu daripada cara yang berikut:
 - Jika PBC hidup, muatkan VCD/SVCD.
 - Semasa dimainkan dengan PBC dihidupkan, tekan **↶ BACK**.

- 2 Tekan **butang Angka** untuk memilih pilihan mainan, kemudian tekan **OK** untuk mula memainkan.
 - Jika PBC mati, ia melangkau menu dan mula bermain daripada trek pertama.

Pratonton kandungan cakera

- 1 Semasa mainan, tekan **Ⓜ INFO**.
 - ↳ Menu status cakera dipaparkan.
- 2 Pilih **[Pratonton]**, kemudian tekan **▶**.
- 3 Pilih pilihan main, kemudian tekan **OK**.
 - ↳ Skrin pratonton imej kecil dipaparkan.
 - Untuk pergi ke skrin pratonton seterusnya/ sebelumnya, pilih **[Sebelumnya]** atau **[Sebelum]**, dan kemudian tekan **OK**.
 - Untuk memulakan mainan, tekan **OK** pada gambar imej kecil yang dipilih.

Langkau mainan ke masa tertentu

- 1 Semasa mainan, tekan **Ⓜ INFO**.
 - ↳ Menu status cakera dipaparkan.
- 2 Pilih pilihan untuk masa main yang berlaku semasa, dan kemudian tekan **▶**.
 - **[Masa Tt]** (masa tajuk)
 - **[Masa Ch]** (masa bab)
 - **[Masa Cakera]**
 - **[Masa Trek]**
- 3 Tekan **butang Navigasi** untuk menukar masa untuk melangkau, kemudian tekan **OK**.

Paparkan masa mainan

- 1 Semasa mainan, tekan **Ⓜ INFO**.
 - ↳ Menu status cakera dipaparkan.
- 2 Pilih **[Paparan Masa]**, kemudian tekan **▶**.
 - ↳ Pilihan paparan berbeza-beza daripada jenis cakera.
- 3 Buat pilihan, kemudian tekan **OK**.

Lihat mainan DVD daripada sudut berlainan

- 1 Semasa mainan, tekan **Ⓜ INFO**.
 - ↳ Menu status cakera dipaparkan.
- 2 Pilih **[Sudut]**, kemudian tekan **▶**.
- 3 Tekan **butang Angka** untuk menukar sudutnya.
 - ↳ Mainkan perubahan kepada sudut yang dipilih.

	Catatan
• Diguna pakai hanya pada cakera yang mengandungi pemandangan berbilang sudut.	

Ulangkan mainan untuk bahagian tertentu

- 1 Semasa mainan, tekan **INFO**.
- 2 Tekan **▼** untuk memilih **[Ulang AB]**.
- 3 Tekan **OK** untuk menetapkan titik mula.
- 4 Tekan **OK** untuk menetapkan titik akhir.
 - ↳ Mainan ulangan bermula.
 - ↳ Untuk membatalkan main ulangan, tekan **OK** lagi.

Catatan

- Bahagian yang bertanda untuk mainan ulangan hanya boleh dilakukan di dalam trek/tajuk.

Mainkan video DivX® (Ultra)

Video DivX adalah format media digital yang mengekalkan kualiti yang tinggi walaupun pada kadar pemampatan yang tinggi. Anda boleh menikmati video DivX® (Ultra) pada produk diperakui DivX (Ultra) ini.

- 1 Masukkan cakera atau pemacu flash USB yang mengandungi video DivX (Ultra).
 - Untuk USB, tekan **↶**.
 - ↳ Menu kandungan dipaparkan.
- 2 Pilih tajuk untuk dimainkan, kemudian tekan **OK**.
 - Anda boleh memilih bahasa sari kata/audio.

Catatan

- Anda hanya boleh memainkan video DivX (Ultra) yang disewa atau dibeli dengan kod pendaftaran DivX produk ini (lihat 'Laraskan Tetapan' - 'Persediaan umum' > **[Kod Vod DivX(R)]**).

Mainkan muzik

Kawal trek

- 1 Mainkan trek.
- 2 Gunakan kawalan jauh untuk mengawal mainan.

Butang	Tindakan
▶▶	Mula, jeda atau sambung semula mainan cakera.
■	Hentikan permainan cakera.
◀◀	Langkau ke trek sebelumnya/ seterusnya.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0	Pilih item untuk dimainkan.

Butang	Tindakan
◀◀ ▶▶	Mencari undur cepat atau maju cepat. Tekan berulang kali untuk menukar kelajuan carian.

Langkau main pantas

- 1 Semasa main, tekan **INFO** berulang kali untuk memilih opsiyen.

Paparan	Tindakan
[Cakera Pergi ke]	Langkau main ke masa tertentu di dalam cakera.
[Trek Pergi ke]	Langkau main ke masa tertentu di dalam trek.
[Pilih Trek]	Langkau main ke nombor trek tertentu.

- 2 Tekan **butang angka** untuk menukar masa/ nombor yang hendak dituju.

Mainkan muzik MP3/WMA

MP3/WMA adalah sejenis fail audio yang sangat dimampatkan (fail dengan lanjutan .mp3, .wma).

- 1 Masukkan cakera atau USB yang mengandungi muzik MP3/WMA.
 - Untuk USB, tekan **↶**.
 - ↳ Menu kandungan dipaparkan.
- 2 Jika main tidak dimulakan secara automatic, pilih trek untuk dimainkan.
 - Untuk memilih trek/folder lain, tekan **▲▼**, kemudian tekan **OK**.

Ulangkan mainan untuk bahagian tertentu

Untuk CD audio,

- 1 Semasa main, tekan **INFO** berulang kali sehingga **[Dimatikan]** dipaparkan.
- 2 Tekan **▶▶** untuk memilih opsiyen ulangan.

Untuk fail MP3/WMA,

- 1 Semasa main, tekan **INFO** berulang kali untuk memilih opsiyen ulangan.

Catatan

- Bagi CD yang dirakam dalam berbilang sesi, hanya sesi pertama dimainkan.
- Untuk fail WMA yang dilindungi oleh Pengurusan Hak Digital (DRM), ia tidak boleh dimainkan pada produk ini.
- Pemain ini tidak menyokong format audio MP3PRO.
- Jika sebarang aksara khas terdapat di dalam nama trek MP3 (ID3) atau nama album, ia mungkin tidak dipaparkan dengan betul pada skrin kerana aksara ini tidak disokong.
- Folder/fail yang melebihi had disokong oleh produk ini tidak boleh dipaparkan atau dimainkan.

Mainkan foto

Mainkan foto sebagai pertunjukan slaid

Anda boleh memainkan foto JPEG (fail dengan lanjutan .jpeg atau .jpg).

- Masukkan cakera atau USB yang mengandungi foto JPEG.
 - Untuk USB, tekan .
 - Tayangan slaid bermula (untuk cakera Kodak), atau menu kandungan (untuk cakera JPEG) dipaparkan.
- Pilih foto, kemudian tekan **OK** untuk memulakan tayangan slaid.
 - Untuk foto yang diambil menggunakan format "exif", orientasi paparan dioptimumkan secara automatik.
- Untuk memaparkan foto dalam warna (Mod Seronok) atau hitam putih (Mod Ringkas), tekan **DISC MENU**.
- Untuk mempratonon foto dalam imej kecil, tekan  **INFO**.
 - Untuk memilih foto, tekan **butang Navigasi**.
 - Untuk membesarkan foto yang dipilih dan memulakan pertunjukan slaid, tekan **OK**.
 - Untuk kembali ke menu utama, tekan  **BACK**.

Catatan

- Anda mungkin memerlukan masa yang lebih lama untuk memaparkan kandungan cakera pada TV disebabkan bilangan lagu/foto yang besar yang dikumpulkan pada satu cakera/pemacu denyar USB.
- Jika foto JPEG tidak dirakam dengan fail jenis 'keluar', gambar imej kecil sebenar tidak akan ditunjukkan pada skrin. Ia digantikan dengan gambar imej kecil 'gunung biru'.
- Produk ini hanya boleh memaparkan gambar kamera digital menurut format JPEG-EXIF, yang biasa digunakan oleh hampir semua kamera digital. Ia tidak boleh memaparkan Motion JPEG atau gambar dalam format selain daripada JPEG, atau klip bunyi yang dikaitkan dengan gambar.
- Folder/fail yang melebihi had disokong oleh produk ini tidak boleh dipaparkan atau dimainkan.

Kawal mainan foto

- Mainkan pertunjukan slaid foto.
- Gunakan kawalan jauh untuk mengawal mainan.

Butang	Tindakan
	Putar foto melawan arah jam/ mengikut arah jam.
	Putar foto secara mendatar/ menegak.
 ZOOM	Zum masuk atau keluar foto. Mainan dijeda dalam mod zum.
	Hentikan main.

Mainkan pertunjukan slaid muzikal

Buat tayangan slaid muzikal untuk memainkan fail muzik MP3/WMA dan fail foto JPEG dengan serentak.

Catatan

- Untuk membuat tayangan slaid muzikal, anda mesti menyimpan fail MP3/WMA dan JPEG pada cakera/ pemacu denyar USB yang sama.

- Mainkan muzik MP3/WMA
- Tekan  **BACK** untuk kembali ke menu utama.
- Navigasi ke folder/album foto dan tekan **OK** untuk memulakan mainan pertunjukan slaid.
 - Pertunjukan slaid bermula dan berterusan sehingga akhir folder atau album foto.
 - Audio terus bermain sehingga akhir cakera.
 - Untuk menghentikan mainan pertunjukan slaid, tekan .
 - Untuk menghentikan mainan muzik, tekan  sekali lagi.

Mainkan dari pemain denyar USB

Catatan

- Pemain DVD ini memainkan/mempamerkan fail MP3, WMA, WMV, DivX (Ultra) atau JPEG yang disimpan pada peranti denyar USB.


- Sambungkan peranti USB hanya ke bicu  pada produk ini.
- Tekan butang .
 - Menu kandungan dipaparkan.
- Jika main tidak dimulakan secara automatic, pilih fail untuk dimainkan.
 - Untuk maklumat lanjut, lihat bab "Mainkan muzik", "Mainkan foto" dan "Mainkan video" untuk butiran.
- Untuk menghentikan main, tekan .
 - Untuk beralih ke mod cakera, tekan butang .

6 Ciri lanjutan

Salinan media

Anda boleh menyalin fail (seperti MP3, WMA atau JPEG) daripada cakera ke pemacu denyar USB.

- 1 Masukkan cakera yang mengandungi fail MP3/ WMA/JPEG.
- 2 Dalam mod henti, sambung pemacu denyar USB kepada bicu pada produk ini.
- 3 Pilih fail untuk disalin, kemudian tekan **SUBTITLE**.
- 4 Pilih **[Ya]** dalam menu kemudian tekan **OK**.

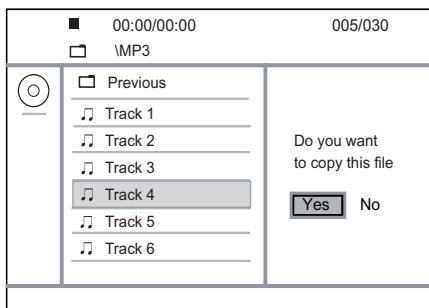

➔ Sebaik sahaja selesai, folder baru dibuat secara automatik dalam pemacu denyar USB untuk menyimpan semua fail baru itu.

- 5 Untuk menghentikan penyalinan, tekan **■**, kemudian tekan **OK**.

Catatan

- Apabila anda menyalin, jangan sekali-kali menekan mana-mana butang.
- Media yang dilindungi salin tidak dapat disalin.

Buat fail MP3

Dengan produk ini, anda dapat menukar CD audio kepada fail audio MP3. Fail audio MP3 yang dibuat disimpan dalam pemacu denyar USB.

- 1 Masukkan CD audio.
- 2 Sambungkan peranti USB hanya ke bicu pada produk ini.
- 3 Semasa mainan video, tekan **AUDIO/CREATE MP3**.
➔ Menu untuk membuat MP3 dipaparkan.
- 4 Pilih **[Ya]** dalam menu kemudian tekan **OK**.

Create MP3			
OPTIONS		TRACK	
Speed	Normal	☐ Track01	04:14
Bitrate	128kbps	☐ Track02	04:17
CRT ID3	Yes	☐ Track03	03:58
Device	USB 1	☐ Track04	04:51
SUMMARY		☐ Track05	03:53
Press [OK] button to change speed.		☐ Track06	04:09
		☐ Track07	04:38
Start	Exit	Select all	Deselect all

- 5 Pilih opsyen penukaran pada panel **[OPSYEN]**, dan kemudian tekan **OK** berulang-ulang untuk memilih suatu item.

Opsyen	Perihalan
[Kelajuan]	Pilih kelajuan penyalinan.
[Kadar Bit]	Pilih tahap kualiti. Kadar bit yang lebih tinggi untuk kualiti bunyi yang lebih baik dan saiz fail yang lebih besar.
[CRT ID3]	Salin maklumat trek ke dalam fail MP3.
[Peranti]	Fail yang dibuat hanya boleh disimpan di dalam pemacu denyar USB.

- 6 Tekan **▶** untuk mengakses panel **[TREK]**.
- 7 Pilih trek audio, kemudian tekan **OK**.
 - Untuk memilih trek lain, ulang langkah 7.
 - Untuk memilih semua trek, pilih **[Plh semua]** pada menu, dan tekan **OK**.
 - Untuk membuang pilihan semua trek, pilih **[Jgn Plh semua]** pada menu, dan tekan **OK**.
- 8 Pilih **[Mula]** pada menu, kemudian tekan **OK** untuk mula menukar.
➔ Sebaik sahaja selesai, folder baru dibuat secara automatik dalam pemacu denyar USB untuk menyimpan semua fail MP3 yang baru.
 - Untuk keluar daripada menu, pilih **[Keluar]**, kemudian tekan **OK**.

Catatan

- Apabila anda sedang menukar, jangan sekali-kali menekan mana-mana butang.
- CD DTS dan CD yang dilindungi salin tidak boleh ditukar.
- Pemacu denyar USB yang dilindungi tulis atau yang dilindungi kata laluan tidak boleh digunakan untuk menyimpan fail MP3.

Karaoke

Anda boleh menyambung mikrofon (tidak dibekalkan) untuk turut bernyanyi bersama sumber muzik.

Catatan

- Sebelum anda menyambung mikrofon, tetapkan kelantangan mikrofon pada minimum untuk mengelakkan jeritan.

- Hidupkan TV, dan pilih saluran input TV.
- Sambung mikrofon kepada bicu **MIC** produk ini.
- Hidupkan output bunyi mikrofon (lihat "**Laraskan tetapan Karaoke**").
- Mainkan cakera Karaoke dan bernyanyilah melalui mikrofon.

Laraskan tetapan Karaoke

Catatan

- Anda perlu menghidupkan output bunyi mikrofon pada opsyen **[Mikrofon]** untuk mengaktifkan opsyen menu berkaitan karaoke.

- Tekan **KARAOKE**.
↳ Menu tetapan karaoke dipaparkan.
- Buat pilihan, kemudian tekan **OK**.
- Tukar atau tetapkan tetapan, kemudian tekan **OK**.
- Tekan **KARAOKE** sekali lagi untuk keluar dari menu.

[Mikrofon]– Hidupkan atau matikan output bunyi mikrofon.

[KIntnganMikrfon]– Laraskan kelantangan mikrofon.

[GEMA]– Laraskan tahap gema.

[Mata Karaoke]– Matikan fungsi skor Karaoke atau pilih tahap skor (asas/pertengahan/lanjutan). Jika suatu tahap dipilih, skor akan dipaparkan selepas habis setiap lagu.

[Peraduan lagu]– Bertandinglah sehingga 4 lagu antara penyanyi berlainan, dan hasil pertandingan akan dipaparkan.

- Pada opsyen **[Mata Karaoke]**, pilih suatu tahap (asas/pertengahan/lanjutan).
- Pada opsyen **[Peraduan lagu]**, hidupkan pertandingan.
↳ Menu pemilihan bahasa dipaparkan.
- Input suatu trek (VCD/SVCD) atau tajuk/bab (DVD) sebagai lagu pertama. Sehingga 4 lagu boleh dipilih.
- Kemudian pilih **[Mula]**, dan tekan **OK** untuk mula memainkan lagu yang dipilih.
↳ Selepas semua lagi berakhir, hasil pertandingan akan dipaparkan.

[Anjak Kekunci]– Laraskan tahap nada yang sepadan dengan suara anda.

[Vokal]– Pilih berbagai mod audio Karaoke, atau matikan vokal asal.

Rakam Karaoke

Anda boleh merakamkan suara dan muzik anda semasa karaoke ke dalam pemacu denyar USB. Setiap kali anda boleh merakamkan satu lagu, dan semua lagu dirakamkan dalam format .mp3. Pada kali pertama anda merakam ke dalam pemacu denyar USB, folder bernama "PHILIPS" dibuat secara automatik untuk menyimpan fail rakaman itu.

Catatan

- Produk ini menyokong rakaman ke dalam peranti USB MAS (peranti MTP/NAS dikecualikan).

- Semasa Karaoke, tekan **● KOK RECORD** untuk memaparkan menu rakaman:
[Mula pada waktu semasa]– mulakan rakaman serta merta.
[Mula dari permulaan]– mulakan rakaman pada permulaan lagu semasa.
 - Untuk keluar tanpa merakam, tekan sekali lagi **● KOK RECORD**.
- Tekan **▲▼** untuk memilih opsyen, dan tekan **OK**.
↳ Rakaman bermula, dan kemajuan rakaman dipaparkan.
↳ Apabila lagu semasa berakhir, rakaman selesai dan akan terhenti.
↳ Sepanjang rakaman, anda boleh menekan **● KOK RECORD** dan mengikuti arahan pada skrin untuk menghentikan rakaman.

7 Laraskan tetapan

Catatan

- Jika pilihan persediaan dikelabukan, ia bermaksud tetapan tidak boleh ditukar pada keadaan semasa.

Persediaan umum

General Setup	
   	Disc Lock
	OSD Language
	Sleep Timer
	Auto Standby
	DivX(R) VOD Code

- 1 Tekan **SETUP**.
↳ **[Halaman Persediaan Umum]** dipaparkan.
- 2 Tekan **►** untuk masuk ke submenu.
- 3 Buat pilihan, kemudian tekan **OK**.
- 4 Pilih tetapan, kemudian tekan **OK**.
 - Untuk kembali ke menu sebelumnya, tekan **↩ BACK**.
 - Untuk keluar daripada menu, tekan **SETUP**.

[Kunci Cakera]

Tetapkan sekatan main untuk cakera yang dimuatkan ke dalam petak cakera (maksimum 20 cakera boleh dikunci).

- **[Kunci Cakera]** - Sekat akses ke cakera semasa. Kali seterusnya anda hendak memainkan cakera ini atau membuka kuncinya, anda perlu memasukkan kata laluan.
- **[Buka Kunci]** - Mainkan semua cakera.

[Bahasa Osd]

Pilih bahasa bagi menu pada skrin.

[Pemasa Tidur]

Tukar secara automatik ke siap sedia pada masa yang dipratetapkan.

- **[Dimatikan]** - Nyahdayakan mod tidur.
- **[15 Min], [30 Min], [45 Min], [60 Min]** - Pilih masa kira detik untuk produk ini untuk beralih ke siap sedia.

[Tunggu Sedia Auto]

Hidupkan/matikan mod siap sedia.

- **[Hidup]** – Bertukar ke siap sedia selepas 15 minit tiada aktiviti (contohnya, dalam mod jeda atau berhenti).
- **[Dimatikan]** - Nyahdayakan mod siap sedia.

[Kod Vod DivX(R)]

Paparkan kod pendaftaran dan kod pembatalan pendaftaran DivX®.

- **[Pendaftaran]**- Dapatkan kod pendaftaran untuk mendaftarkan produk ini di laman web.
- **[Pmbataln dftrn]**- Dapatkan kod pembatalan pendaftaran untuk membatalkan pendaftaran produk ini di laman web.



Catatan

- Masukkan kod pendaftaran DivX produk ini apabila anda menyewa atau membeli video daripada www.divx.com/vod. Video DivX yang disewa atau dibeli melalui perkhidmatan DivX® VOD (Video Atas Permintaan) boleh dimainkan hanya pada peranti yang didaftarkan.

Persediaan audio

Audio Setup	
	Analogue Output
	Digital Audio
	HDMI Audio
	Audio Sync
	Volume
	Sound Mode
	Speaker Setup
	CD Upsampling

- 1 Tekan **SETUP**.
↳ **[Halaman Persediaan Umum]** dipaparkan.
- 2 Tekan **▼** untuk memilih **[Tetapan Audio]**, dan kemudian tekan **►** untuk masuk ke submenu.
- 3 Buat pilihan, kemudian tekan **OK**.
- 4 Pilih tetapan, kemudian tekan **OK**.
 - Untuk kembali ke menu sebelumnya, tekan **↩ BACK**.
 - Untuk keluar daripada menu, tekan **SETUP**.

[Output Analog]

Pilih tetapan analog berdasarkan peranti audio yang disambungkan melalui bicu audio analog.

- **[LT/RT]** - Untuk output bunyi surround melalui dua pembesar suara.
- **[Stereo]** - Untuk output stereo.
- **[Multi Saluran]** - Untuk output berbilang saluran.

[Audio Digital]

Pilih tetapan digital berdasarkan amplifier/penerima digital yang disambungkan melalui bicu digital (sepaksi/digital).

- **[Output Digital]** - Pilih jenis output digital.
 - **[Semua]** - Sokong format audio berbilang saluran.
 - **[Matikan]** - Nyahdayakan output digital.
 - **[PCM Saja]** - Gabung turun ke format audio dua saluran.
- **[Output Lpcm]** - Pilih kadar pensampelan output LPCM (Modulasi Kod Nadi Linear).
 - **[48kHz]** - Untuk cakera yang dirakam pada kadar pensampelan 48 kHz.
 - **[96kHz]** - Untuk cakera yang dirakam pada kadar pensampelan 96 kHz.



Catatan

- **[Output Lpcm]** tetapan hanya tersedia jika **[Output Digital]** ditetapkan kepada **[PCM Saja]**.
- Semakin tinggi kadar pensampelan, semakin baik kualiti bunyi.

[HDMI Audio]

Pilih tetapan audio HDMI apabila anda menyambungkan produk ini dan TV dengan kabel HDMI.

- **[Hidup]** - Bolehkan output audio melalui TV dan sistem pembesar suara. Jika format audio pada cakera tidak disokong, ia akan dicampur turun kepada bunyi dua saluran (linear-PCM).
- **[Dimatikan]** - Nyahdaya output audio daripada peranti HDMI yang bersambung dengan pemain ini.

[Pyrgk Audio]

Tetapkan masa tunda bagi output audio apabila anda memainkan cakera video.

1. Tekan **OK**.
2. Tekan **◀▶** untuk menetapkan masa tunda.
3. Tekan **OK** untuk mengesahkan dan keluar.

[Kelantangan]

Tetapkan paras kelantangan lalai apabila anda memainkan cakera.

1. Tekan **OK**.
2. Tekan **◀▶** untuk menetapkan kelantangan.
3. Tekan **OK** untuk mengesahkan dan keluar.

[Mod Bunyi]

Pilih kesan bunyi pratetap untuk meningkatkan output audio.

- **[3D]** - memilih kesan bunyi surround maya yang dihasilkan daripada saluran audio kiri dan kanan.
- **[Mod Wayang]** - Pilih kesan bunyi untuk filem.
- **[Mod Muzik]** - Pilih kesan bunyi untuk muzik.

[Tetapan Speaker]

Optimumkan output surround untuk pembesar suara yang disambungkan.

[Upsampling CD]

Untuk mendapatkan kualiti bunyi yang lebih baik dalam mod stereo, tukar CD muzik kepada kadar pensampelan yang lebih tinggi.

- **[Dimatikan]** - Matikan pensampelan naik CD.
- **[88.2kHz]** - Tukar ke dua kali kadar pensampelan asal.
- **[176.4kHz]** - Tukar ke empat kali kadar pensampelan asal.

[Mod Malam]

Jadikan paras bunyi yang kuat lebih perlahan dan paras bunyi yang perlahan lebih kuat supaya anda dapat menonton filem DVD pada kelantangan yang rendah, tanpa mengganggu orang lain.

- **[Hidup]** – Nikmati tontonan senyap pada waktu malam.
- **[Dimatikan]** – Nikmati bunyi surround dengan julat dinamik lengkap.

Catatan

- Berkaitan hanya bagi DVD berkod Dolby Digital.

Persediaan video

Video Setup	
	TV System
	TV Display
	Progressive
	Picture Setting
	My Wallpaper
	HD JPEG
	HDMI Setup

1. Tekan **SETUP**.
↳ **[Halaman Persediaan Umum]** dipaparkan.
2. Tekan **▼** untuk memilih **[Tetapan Video]**, dan kemudian tekan **▶** untuk masuk ke submenu.
3. Buat pilihan, kemudian tekan **OK**.
4. Pilih tetapan, kemudian tekan **OK**.
 - Untuk kembali ke menu sebelumnya, tekan **↶ BACK**.
 - Untuk keluar daripada menu, tekan **SETUP**.

[Sistem TV]

Tukar tetapan ini hanya jika video tidak muncul dengan betul. Secara lalai, tetapan ini sepadan dengan tetapan yang paling biasa bagi TV di negara anda.

- **[PAL]** - Bagi TV sistem PAL.
- **[Berbilang]** - Bagi TV yang serasi dengan kedua-dua PAL dan NTSC.
- **[NTSC]** - Bagi TV sistem NTSC.

[Paparan TV]

Pilih format paparan:



4:3 Pan Scan (PS)



4:3 Letter Box (LB)



16:9 (Wide Screen)

- **[4:3 Pan Scan]** – Untuk skrin TV 4:3: paparan ketinggian penuh dengan tepi yang dipotong.
- **[4:3 Peti Surat]** – Untuk skrin TV 4:3: paparan skrin lebar dengan bar hitam di bahagian atas dan bawah skrin.
- **[16:9 Skrin Lebar]** – Untuk TV skrin lebar: nisbah paparan 16:9.

[Progresif]

Jika TV imbas progresif disambungkan dengan produk ini, hidupkan mod imbas progresif.

- **[Hidup]** - Hidupkan imbas progresif
- **[Dimatikan]** - Hidupkan mod imbas progresif.



Catatan

- Untuk huraian yang lebih terperinci, lihat "Bermula" > "Hidupkan imbas progresif".

[Tetapan Gambar]

Memilih set tetapan warna gambar yang telah dipratentukan atau sesuaikan tetapan peribadi.

- **[Piawai]** - Tetapan warna asal.
- **[Cerah]** - Tetapan warna terang.
- **[Lembut]** - Tetapan warna hangat.
- **[Peribadi]** - Sesuaikan tetapan warna. Tetapkan tahap kecerahan, kontras, seri warna dan penepuan warna, kemudian tekan **OK**.

[Tetapan Kertas Dinding]

Pilih gambar sebagai kertas dinding.

- **[Gambar lalai]** - Kertas dinding lalai dipratetap sebagai logo Philips.
- **[Gambar disimpan]** - Imej video yang ditangkap atau foto JPEG.
- **[Gambar semasa]** - Tangkap imej video atau foto JPEG dan simpan pada produk.

1. Mainkan video atau tayangan slaid foto.
2. Pilih imej video atau foto: tekan **▶▶** untuk menjeda, kemudian tekan **SETUP**.
3. Navigasi ke opsiyen (**[Tetapan Video]** > **[Tetapan Kertas Dinding]** > **[Gambar semasa]**).
4. Tekan **OK** untuk mengesahkan.
 - ↳ Satu imej video atau foto JPEG disimpan sebagai kertas dinding.
 - ↳ Imej atau foto yang baru disimpan menggantikan yang sebelumnya.

[HD JPEG]

Nikmati gambar JPEG yang tidak disentuh dan tidak dimampatkan pada resolusi asalnya apabila anda menyambungkan produk ini kepada TV dengan kabel HDMI.

- **[Hidup]** - Papar gambar definisi tinggi.
- **[Dimatikan]** - Papar gambar standard.

[Persediaan HDMI]

Apabila anda menyambungkan pemain DVD ini kepada TV dengan kabel HDMI, pilih persediaan HDMI terbaik yang boleh disokong oleh TV.

- **[Resolusi]** - Pilih resolusi video yang serasi dengan kemampuan paparan TV.
 - **[Auto]** - Kesan dan pilih resolusi video yang paling disokong secara automatik.

- **[480i], [480p], [576i], [576p], [720p], [1080i], [1080p]** - Pilih tetapan resolusi video yang paling baik disokong oleh TV. Lihat manual TV untuk mendapatkan butiran.

- **[Format Skrin Lebar]** - Menentukan format skrin lebar untuk mainan cakera.
 - **[Lebih Lebar]** - Kedudukan tengah skrin diregangkan kurang daripada tepinya (hanya berlaku apabila resolusi video ditetapkan pada 720p, 1080i atau 1080p).
 - **[4:3 Peti Surat]** - Tiada regangan gambar. Bar hitam dipaparkan pada kedua-dua belah skrin (hanya berlaku apabila resolusi video ditetapkan pada 720p, 1080i or 1080p).
 - **[Dimatikan]** - Gambar dipaparkan menurut format cakera.
- **[Sedia EasyLink]** - Jika produk ini disambungkan kepada TV/peranti yang mematuhi HDMI CEC, semua peranti yang bersambung boleh bertindak balas kepada arahan berikut secara serentak.
 - **[EasyLink]** - Hidupkan/matikan semua ciri EasyLink.
 - **[Main Esa Sentuh]** - Hidupkan atau matikan ciri mainan satu sentuhan. Apabila EasyLink didayakan, tekan **⏻**.
 - ↳ Produk ini dihidupkan.
 - ↳ TV (jika menyokong mainan satu sentuhan) dihidupkan dan bertukar ke saluran video masuk secara automatik
 - ↳ Mainan cakera bermula jika terdapat cakera dalam produk ini.
 - **[SSediaStuSntuhn]** - Hidupkan atau matikan ciri siap sedia satu sentuhan. Apabila EasyLink didayakan, tekan dan tahan **⏻** selama sekurang-kurangnya tiga saat.
 - ↳ Semua peranti yang mematuhi HDMI CEC bertukar kepada mod siap sedia.



Catatan

- Anda mesti menghidupkan operasi HDMI CEC pada TV/peranti anda sebelum anda boleh menikmati kawalan Pautan Mudah. Lihat manual TV/peranti untuk mendapatkan butiran.
- Philips tidak menjamin 100% kesalingfungsian dengan semua peranti yang mematuhi HDMI CEC.

Keutamaan

Catatan

- Hentikan mainan cakera sebelum anda boleh mengakses [Keutamaan].

Preferences	
       	Audio
	Subtitle
	Disc Menu
	Parental Control
	PBC
	Mp3/Jpeg Nav
	Password
DivX Subtitle	

- Tekan **SETUP**.
↳ [Halaman Persediaan Umum] dipaparkan.
- Tekan ▼ untuk memilih [Keutamaan], dan kemudian tekan ► untuk masuk ke submenu.
- Buat pilihan, kemudian tekan **OK**.
- Pilih tetapan, kemudian tekan **OK**.
 - Untuk kembali ke menu sebelumnya, tekan ↶ **BACK**.
 - Untuk keluar daripada menu, tekan **SETUP**.

[Audio]

Pilih bahasa audio untuk mainan cakera.

[Sari Kata]

Pilih bahasa sari kata untuk mainan cakera.

[Menu Cakera]

Pilih bahasa menu cakera.

Catatan

- Jika bahasa yang telah anda tetapkan tidak tersedia pada cakera, cakera menggunakan bahasa lalainya sendiri.
- Untuk sesetengah DVD, bahasa sarikata/audio hanya boleh ditukar daripada menu cakera.
- Untuk memilih bahasa yang tidak disenaraikan di dalam menu, pilih [Lain]. Kemudian tandakan senarai Kod Bahasa di belakang manual pengguna ini dan masukkan kod bahasa masing-masing.

[Kawalan Ibu Bapa]

Hadkan akses kepada cakera yang tidak sesuai untuk anak-anak anda. Cakera jenis ini mesti dirakam bersama pengedaran.

- Tekan **OK**.
- Pilih tahap pengedaran, kemudian tekan **OK**.
- Tekan **butang angka** untuk memasukkan kata laluan.

Catatan

- DVD yang nilai pengedarannya melebihi tahap yang anda tetapkan dalam [Kawalan Ibu Bapa] memerlukan kata laluan untuk dimainkan.
- Pengedaran adalah bergantung kepada negara. Untuk membolehkan semua cakera dimainkan, pilih '8'.
- Sesetengah cakera mempunyai kadar yang tercetak padanya tetapi tidak dirakam bersama kadar. Fungsi ini tidak memberi kesan pada cakera sedemikian.

[PBC]

Menghidupkan atau mematikan menu kandungan VCD/SVCD dengan ciri PBC (kawalan main balik).

- [Hidup] - Memaparkan menu indeks apabila anda memuatkan cakera untuk dimainkan.
- [Dimatikan] - Melangkaui menu dan memulakan mainan daripada trek pertama.

[MP3/Jpeg Nav]

Pilih untuk memaparkan folder atau memaparkan semua fail.

- [Lihat Fail] - Paparkan semua fail.
- [Lihat Folder] - Paparkan folder fail MP3/WMA.

[Kata Laluan]

Setkan atau tukar kata laluan untuk cakera yang terkunci dan mainkan DVD yang terhad.

Preferences	
Change Password	
Old Password	
New Password	
Confirm PWD	
OK	

- Tekan untuk **butang Angka** memasukkan '136900' atau kata laluan terakhir ditetapkan dalam medan [Kata Laluan Lama] .
- Masukkan kata laluan baru dalam medan [Kata Laluan Baru] .
- Masukkan kata laluan baru sekali lagi dalam medan [Sahkan Kata Laluan] .
- Tekan **OK** untuk keluar daripada menu.

Catatan

- Jika anda terlupa kata laluan, masukkan '136900' sebelum anda menetapkan kata laluan baru.

[Sarikata DivX]

Pilih set aksara yang menyokong sari kata DivX.

- **[Piawai]** Bahasa Inggeris, Ireland, Denmark, Estonia, Finland, Perancis, Jerman, Itali, Portugal, Luxembourg, Norway (Bokmål and Nynorsk), Sepanyol, Sweden, Turki
- **[Hebrew]** - Bahasa Ibrani

Catatan

- Pastikan fail sari kata mempunyai nama fail yang sama seperti fail filem. Jika, contohnya, nama fail filem ialah 'Movie.avi', maka anda perlu menamakan fail teks sebagai 'Movie.sub' atau 'Movie.srt'.

[Maklumat versi]

Paparkan versi perisian produk ini.

Catatan

- Maklumat ini diperlukan apabila anda hendak tahu sama ada versi perisian yang terbaru tersedia di tapak web Philips yang anda boleh muat turun dan pasang pada unit ini.

[Sedia Ada]

Tetapkan semula tetapan produk ini ke tetapan lalai kilang, kecuali untuk tetapan **[Kunci Cakera]**, **[Kawalan Ibu Bapa]** dan **[Kata Laluan]**.

8 Maklumat tambahan

Kemas kinikan perisian

Untuk kemas kinian perisian untuk meningkatkan prestasi, semak versi perisian semasa bagi produk ini untuk membandingkan dengan perisian terkini (jika ada) di tapak web Philips.

Awas

- Bekalan kuasa tidak boleh diganggu semasa naik taraf perisian.

- 1 Tekan **SETUP**.
- 2 Pilih , **[Keutamaan]** > **[Maklumat versi]**, dan kemudian tekan **OK**.
- 3 Tuliskan nama fail, kemudian tekan **SETUP** untuk keluar dari menu.

- 4 Kunjungi www.philips.com/support untuk memeriksa versi perisian terkini, dengan menggunakan nama fail untuk pemain DVD ini.
- 5 Rujuk kepada arahan pada laman web untuk maklumat lanjut.

Catatan

- Nyahsambung kord kuasa selama beberapa saat dan sambung semula untuk menghidupkan produk ini.

Penjagaan

Awas

- Jangan gunakan pelarut seperti benzena, pencair, pembersih komersil atau semburan anti statik yang dimaksudkan untuk cakera.

Bersihkan cakera

Lap cakera dengan kain pembersih mikrogentian dari tengah ke tepi, menggunakan pergerakan lurus.

Spesifikasi

Catatan

- Spesifikasi dan reka bentuk tertakluk kepada perubahan tanpa notis.

USB

- Kecerasan: USB Kelajuan tinggi (2.0)
- Sokongan kelas: UMS (Kelas Penyimpanan Massa USB)

Video

- Sistem isyarat: PAL / NTSC
- Output video komposit: 1 Vpp ~ 75 ohm
- Output video komponen: 0.7 Vpp ~ 75 ohm
- Output HDMI: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p

Audio

- Output stereo Analog
- Nisbah isyarat-hingar (1 kHz): > 90 dB (diberatkan A)
- Julat Dinamik (1kHz): > 80 dB (A-diberatkan)
- Cakap silang (1kHz): > 90 dB
- Keherotan/hingar (1kHz): > 75 dB
- MPEG MP3: MPEG Audio L3
- Output digital
 - Sepaksi (Coaxial)
 - Output HDMI

Unit utama

- Dimensi (l x t x d): 360 x 39 x 209 (mm)
- Berat Bersih : 1.49 kg

Kuasa

- Pengedaran Bekalan Kuasa: 110-240 V; 50/60 Hz
- Penggunaan kuasa: < 10 W
- Penggunaan kuasa dalam mod siap sedia: < 0.1 W

Aksesori yang dibekalkan

- Kawalan jauh dan bateri
- Kabel Audio/Video
- Kord kuasa AC
- Manual Pengguna

Spesifikasi laser

- Jenis: Semikonduktor laser InGaAlP (DVD), AlGaAs (CD)
- Panjang gelombang: 655 nm (DVD), 790 nm (CD)
- Kuasa Output: 7.0 mW (DVD), 10.0 mW (VCD/CD)
- Kecapahan alur: 60 darjah.

9 Menyelesaikan masalah



Amaran

- Risiko kejutan elektrik. Jangan keluarkan sarung produk ini.

Supaya jaminan tetap sah, jangan cuba baiki sistem ini sendiri.

Jika anda mempunyai masalah menggunakan produk ini, periksa perkara yang berikut sebelum anda memohon perkhidmatan. Jika anda masih mempunyai masalah, daftar produk anda dan dapatkan sokongan di www.philips.com/welcome.

Jika anda menghubungi Phillips, anda akan diminta untuk memberikan model dan nombor siri produk anda. Nombor model dan nombor siri terletak pada bahagian belakang produk anda. Tulis nombor tersebut di sini:

No. Model _____

No. Siri _____

Unit utama

Butang pada unit ini tidak berfungsi.

- Putuskan sambungan unit ini daripada alur keluar kuasa selama beberapa minit, kemudian sambung semula.

Tiada tindakan kepada kawalan jauh.

- Sambungkan produk ini ke alur keluar kuasa.
- Arahkan kawalan jauh pada sensor IR yang terletak pada panel hadapan produk ini.
- Masukkan bateri dengan betul.
- Masukkan bateri baru dalam kawalan jauh.

Gambar

Tiada gambar.

- Rujuk kepada manual pengguna TV mengenai cara untuk memilih input yang betul pada TV. Tukar saluran TV sehingga anda melihat skrin Philips.
- Jika anda telah menghidupkan tetapan imbas progresif atau menukar tetapan sistem TV, beralih semula ke mod lalai: 1) Tekan **▲** untuk membuka petak cakera. 2) Tekan **Butang angka '1'** (untuk imbas progresif) atau **Butang angka '3'** (untuk sistem TV).

Tiada gambar pada sambungan HDMI.

- Jika produk ini disambungkan ke peranti paparan yang tidak disahkan dengan kabel HDMI, isyarat audio/video mungkin tidak dioutputkan.
- Periksa sama ada kabel HDMI rosak. Gantikan kabel HDMI yang baru.
- Jika ini terjadi ketika anda menukarkan resolusi video HDMI, anda perlu menukar kepada mod lalainya: 1) Tekan **▲** untuk membuka petak cakera. 2) Tekan **butang angka "1"**.

Bunyi

Tiada output audio daripada TV.

- Pastikan kabel audio disambungkan kepada input audio TV.
- Tugaskan input audio TV kepada input video yang sepadan. Lihat manual pengguna TV untuk mendapatkan butiran.

Tiada output audio daripada pembesar suara peranti audio (sistem/amplifier/penerima stereo).

- Pastikan kabel audio disambungkan kepada input audio pada peranti audio.
- Hidupkan peranti audio kepada sumber input audionya yang betul.

Tiada bunyi pada sambungan HDMI.

- Anda mungkin tidak mendengar sebarang bunyi daripada output HDMI jika peranti yang bersambung tidak mematuhi HDCP atau hanya serasi DVI.
- Pastikan tetapan **[HDMI Audio]** dihidupkan.

Tiada bunyi semasa main balik filem DivX.

- Codec audio mungkin tidak disokong oleh pemain DVD ini.

Main

Cakera tidak boleh dimainkan.

- Cakera tercalar teruk, cacat atau kotor. Ganti atau bersihkan cakera.
- Gunakan format cakera atau format fail yang betul

Fail video DivX tidak boleh dimainkan.

- Pastikan fail video DivX lengkap.
- Pastikan lanjutan nama fail betul.
- Disebabkan isu Hak Digital, fail video yang dilindungi DRM tidak boleh dimainkan melalui sambungan video analog (cth. komposit, komponen dan skart). Gunakan sambungan HDMI untuk memainkan fail ini.

Nisbah aspek skrin tidak sejajar dengan tetapan paparan TV.

- Nisbah aspek telah ditetapkan pada cakera.

Sari kata DivX tidak dipaparkan dengan betul.

- Pastikan nama fail sari kata sama dengan nama fail filem.
- Pilih set aksara yang betul.
 - Tekan **SETUP**.
 - Pilih [**Keutamaan**] > [**Sarikata DivX**] dalam menu.
 - Pilih set aksara yang menyokong sari kata.

10 Glossary

D

DivX Video-Atas-Permintaan

Peranti DivX Certified[®] ini mesti didaftarkan supaya kandungan DivX Video-atas-Permintaan (VOD) dapat dimainkan. Untuk menjana kod pendaftaran, cari bahagian DivX VOD dalam menu persediaan peranti anda. Pergi ke vod.divx.com dengan kod ini untuk melengkapkan proses pendaftaran dan untuk mendapatkan maklumat lanjut mengenai video DivX.

H

HDMI

Antara Muka Multimedia Definisi Tinggi adalah antara muka digital kelajuan tinggi yang boleh menghantar video definisi tinggi dan audio berbilang saluran digital yang tidak dimampatkan. Ia menghantar gambar berkualiti tinggi serta kualiti bunyi yang bebas daripada hingar. HDMI adalah sesuai-mundur sepenuhnya dengan DVI. Seperti yang dikehendaki oleh standard HDMI, menyambung ke HDMI atau produk DVI tanpa HDCP (Perlindungan Kandungan Digital Band lebar Tinggi) tidak akan menghasilkan output Video atau Audio.

I

Imbas progresif

Imbas progresif memaparkan dua kali ganda lebih banyak bingkai per saat berbanding sistem TV biasa. Ia menawarkan resolusi dan kualiti gambar yang tinggi.

J

JPEG

Format gambar pegun digital yang sangat lazim. Sistem pemampatan data gambar pegun yang dicadangkan oleh Joint Photographic Expert Group, yang mencirikan pengurang kecil dalam kualiti imej berbanding dengan nisbah pemampatannya yang tinggi. Fail dikenali mengikut sambungan failnya '.jpg' atau '.jpeg'.

M

MP3

Format fail dengan sistem pemampatan data bunyi. MP3 adalah singkatan kepada Motion Picture Experts Group 1 (atau MPEG-1) Audio Layer 3. Dengan format MP3, satu CD-R atau CD-RW boleh mengandungi lebih kurang 10 kali lebih data berbanding CD biasa.

N

Nisbah aspek

Nisbah aspek merujuk kepada nisbah panjang ke tinggi skrin TV. Nisbah TV yang standard ialah 4:3, manakala nisbah TV definisi tinggi atau lebar ialah 16:9. Peti surat membolehkan anda menikmati gambar dengan perspektif yang lebih luas pada skrin standard 4:3.

P

PBC

Kawalan Main balik. Sistem di mana anda menavigasi menerusi Video CD/Super VCD dengan menu pada skrin yang dirakam pada cakera. Anda boleh menikmati main balik dan carian interaktif.

W

WMA

Windows Media[™] Audio. Merujuk kepada teknologi mampat audio yang telah dibangunkan oleh Microsoft Corporation. Data WMA boleh dikodkan dengan Windows Media player versi 9 atau Windows Media player untuk Windows XP. Fail dikenali dengan sambungan fail '.wma'.

WMV [Windows Media Video]

Merujuk kepada teknologi pemampatan video yang dibangunkan oleh Microsoft Corporation. Kandungan WMV boleh dikodkan dengan menggunakan Windows Media[®] Encoder 9 series. Fail dikenali dengan sambungan fail '.wmv'.

Language Code

Abkhazian	6566
Afar	6565
Afrikaans	6570
Amharic	6577
Arabic	6582
Armenian	7289
Assamese	6583
Avestan	6569
Aymara	6589
Azerhijani	6590
Bahasa Melayu	7783
Bashkir	6665
Belarusian	6669
Bengali	6678
Bihari	6672
Bislama	6673
Bokmål, Norwegian	7866
Bosanski	6683
Brezhoneg	6682
Bulgarian	6671
Burmese	7789
Castellano, Español	6983
Catalán	6765
Chamorro	6772
Chechen	6769
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889
中文	9072
Chuang; Zhuang	9065
Church Slavic; Slavonic	6785
Chuvash	6786
Corsican	6779
Česky	6783
Dansk	6865
Deutsch	6869
Dzongkha	6890
English	6978
Esperanto	6979
Estonian	6984
Euskara	6985
Ελληνικά	6976
Faroese	7079
Français	7082
Frysk	7089
Fijian	7074
Gaelic; Scottish Gaelic	7168
Gallegan	7176
Georgian	7565
Gikuyu; Kikuyu	7573
Guarani	7178
Gujarati	7185
Hausa	7265
Herero	7290
Hindi	7273
Hiri Motu	7279
Hrwatski	6779
Ido	7379
Interlingua (International)	7365
Interlingue	7365
Inuktitut	7385

Inupiaq	7375
Irish	7165
Íslenska	7383
Italiano	7384
Ivrit	7269
Japanese	7465
Javanese	7486
Kalaallisut	7576
Kannada	7578
Kashmiri	7583
Kazakh	7575
Kernewek	7587
Khmer	7577
Kinyarwanda	8287
Kirghiz	7589
Komi	7586
Korean	7579
Kuanyama; Kwanyama	7574
Kurdish	7585
Lao	7679
Latina	7665
Latvian	7686
Letzeburgesch;	7666
Limbungan; Limburger	7673
Lingala	7678
Lithuanian	7684
Luxembourgish;	7666
Macedonian	7775
Malagasy	7771
Magyar	7285
Malayalam	7776
Maltese	7784
Manx	7186
Maori	7773
Marathi	7782
Marshallese	7772
Moldavian	7779
Mongolian	7778
Nauru	7865
Navaho; Navajo	7886
Ndebele, North	7868
Ndebele, South	7882
Ndonga	7871
Nederlands	7876
Nepali	7869
Norsk	7879
Northern Sami	8369
North Ndebele	7868
Norwegian Nynorsk;	7878
Occitan; Provençal	7967
Old Bulgarian; Old Slavonic	6785
Oriya	7982
Oromo	7977
Ossetian; Ossetic	7983
Pali	8073
Panjabi	8065
Persian	7065
Polski	8076
Português	8084

Pushto	8083
Russian	8285
Quechua	8185
Raeto-Romance	8277
Romanian	8279
Rundi	8278
Samoan	8377
Sango	8371
Sanskrit	8365
Sardinian	8367
Serbian	8382
Shona	8378
Shqip	8381
Sindhi	8368
Sinhalese	8373
Slovensky	8373
Slovenian	8376
Somali	8379
Sotho; Southern	8384
South Ndebele	7882
Sundanese	8385
Suomi	7073
Swahili	8387
Swati	8383
Svenska	8386
Tagalog	8476
Tahitian	8489
Tajik	8471
Tamil	8465
Tatar	8484
Telugu	8469
Thai	8472
Tibetan	6679
Tigrinya	8473
Tonga (Tonga Islands)	8479
Tsonga	8483
Tswana	8478
Türkçe	8482
Turkmen	8475
Twi	8487
Uighur	8571
Ukrainian	8575
Urdu	8582
Uzbek	8590
Vietnamese	8673
Volapuk	8679
Walloon	8765
Welsh	6789
Wolof	8779
Xhosa	8872
Yiddish	8973
Yoruba	8979
Zulu	9085



100% recycled paper
100% papier recyclé

