

Ligar a partir da agenda

1. Pressione  no modo inactivo.
2. Percorra as opções  até uma entrada da agenda.
3. Pressione a tecla  ou .

A chamada é iniciada.

Ouvir chamadas gravadas no atendedor de chamadas

Pressione  na estação de base para ligar o atendedor de chamadas (o contador de mensagens acende-se).

Pressione  novamente para desligar o atendedor de chamadas (o contador de mensagens apaga-se).

Pressione  na estação de base para reproduzir mensagens do telefone (a primeira mensagem gravada será a primeira a ser reproduzida).

Pressione  para ignorar a mensagem actual e reproduzir a mensagem seguinte.

Pressione  uma vez para voltar a reproduzir a mensagem actual.

Pressione  duas vezes para regressar à mensagem anterior.

Pressione   para ajustar o volume do altifalante durante a reprodução da mensagem.

Pressione  para apagar a mensagem actual.

Consulte o manual do utilizador do seu novo telefone para obter mais informações acerca do funcionamento do atendedor de chamadas.

Resolução de problemas

Para obter mais informações, consulte o manual do utilizador que acompanha o seu telefone.

Problema

- Não existe som de marcação!
- O meu interlocutor não me consegue escutar nitidamente!
- **A PROCURAR...** é visualizado no auscultador e o ícone  está a piscar!
- O número do chamador não é visualizado!

Solução

- Verifique as ligações
- Carregue as pilhas
- Use o cabo de linha fornecido
- Aproxime-se da estação de base.
- Afaste a estação de base, pelo menos, um metro de qualquer electrodoméstico
- Aproxime-se da estação de base.
- Reinicialize a sua unidade e reinicie o registo do auscultador
- Verifique a sua subscrição junto do operador de rede

Bem-vindo à Philips!

Registe o seu equipamento e obtenha apoio técnico em www.philips.com/welcome

Necessita de ajuda?

Manual do utilizador

Consulte o Manual do Utilizador fornecido com o seu telefone.

Ajuda Online

www.philips.com/support

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

Reproduction in whole or in part is prohibited without the written consent of the copyright owner.



Printed in China

Document number: 3111 285 49001 (PT)

Registe o seu equipamento e obtenha apoio técnico em www.philips.com/welcome

ID555



Guia de iniciação rápida


- 1 Ligar
- 2 Instalar
- 3 Divertir-se

PHILIPS

O que encontrar na caixa



Telefone

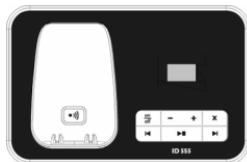

Estação de base



Porta do compartimento das pilhas



1 bateria de iões de lítio recarregável



Fonte de alimentação



Fio telefónico*



Manual do utilizador



Garantia



Guia de iniciação rápida

*Na embalagem irá encontrar o adaptador de linha fornecido em separado do cabo de linha telefónica. Neste caso, é necessário ligar o adaptador de linha ao fio telefónico antes de o ligar à tomada.


Nas embalagens com diversos auscultadores, encontrará um ou mais auscultadores, carregadores com unidades de alimentação e pilhas recarregáveis adicionais.

ADVERTÊNCIA Utilize sempre os cabos e pilhas fornecidos com o seu telefone.

1 Ligar

Ligar a estação de base

1. Coloque a estação de base numa localização central junto da tomada da linha telefónica e da tomada de electricidade.

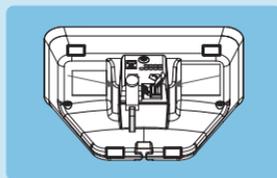


2. Ligue o cabo de linha telefónica e o cabo de alimentação aos seus conectores correspondentes na parte de trás da estação de base.
3. Ligue a outra extremidade do cabo de linha telefónica e do cabo de alimentação nas suas respectivas tomadas.


2 Instalar

Introduza as pilhas recarregáveis e carregue

A Introduza as pilhas

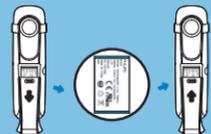

B Carregue o telefone durante 24 horas

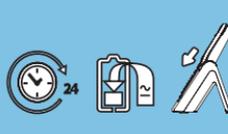

Configurar o telefone (se necessário)

Depois de instalar as pilhas e de realizar o carregamento do seu telefone durante alguns minutos, este apresenta uma mensagem de Bem-vindo em vários idiomas:

1. Pressione **SELEC.**
 2. Percorra as opções até encontrar o seu país e o idioma associado.
 3. Pressione **SELEC.** para confirmar a sua seleção.
- O seu telefone está agora pronto para ser utilizado.

3 Divertir-se

Fazer uma chamada

Marque o número (máximo de 24 caracteres) e pressione a tecla **OK** ou **OK**.

OU

Pressione a tecla **OK** ou **OK** para aceder à linha e marcar o número (máximo de 24 caracteres).

Atender uma chamada

Quando o telefone tocar, pressione a tecla **OK** ou **OK**.

Terminar uma chamada

Para terminar uma conversação, pressione a tecla **OK**.

Ajustar o volume do auricular ou do altifalante

Durante uma chamada, pressione **OK** para seleccionar entre **VOLUME 1**, **VOLUME 2** ou **VOLUME 3**.

Programar a melodia do toque

1. Pressione **menu** no modo inactivo, e percorra as opções até **DEF. PESSOAL** e pressione **SELEC.**, e percorra as opções até **TONS AUSCULT.**, pressione **SELEC.**, percorra as opções até **TOQUES** e pressione **SELEC.**
 2. Percorra as opções até à sua melodia pretendida.
 3. Pressione **SELECCIONAR** para programar a melodia de toque.
- É emitido um tom de validação e o visor exhibe novamente o menu anterior.

Guardar um contacto na agenda

1. Pressione a tecla **menu** no modo inactivo, e percorra as opções até **AGENDA** e pressione **SELEC.**, pressione **SELEC.** para aceder a **NOVA ENTRADA**.
 2. **INTRODUZ. NOME** é visualizado no visor.
 3. Introduza o nome do contacto (máximo de 14 caracteres) e pressione **OK**.
 4. Introduza o número de telefone (máximo de 24 caracteres) e pressione **OK**.
- É emitido um tom de validação.

Aceder à agenda

1. Pressione **OK** no modo inactivo e percorra as opções para navegar pela agenda.
2. Para ver os pormenores, pressione **SELEC.**